




## Emplacement des commandes

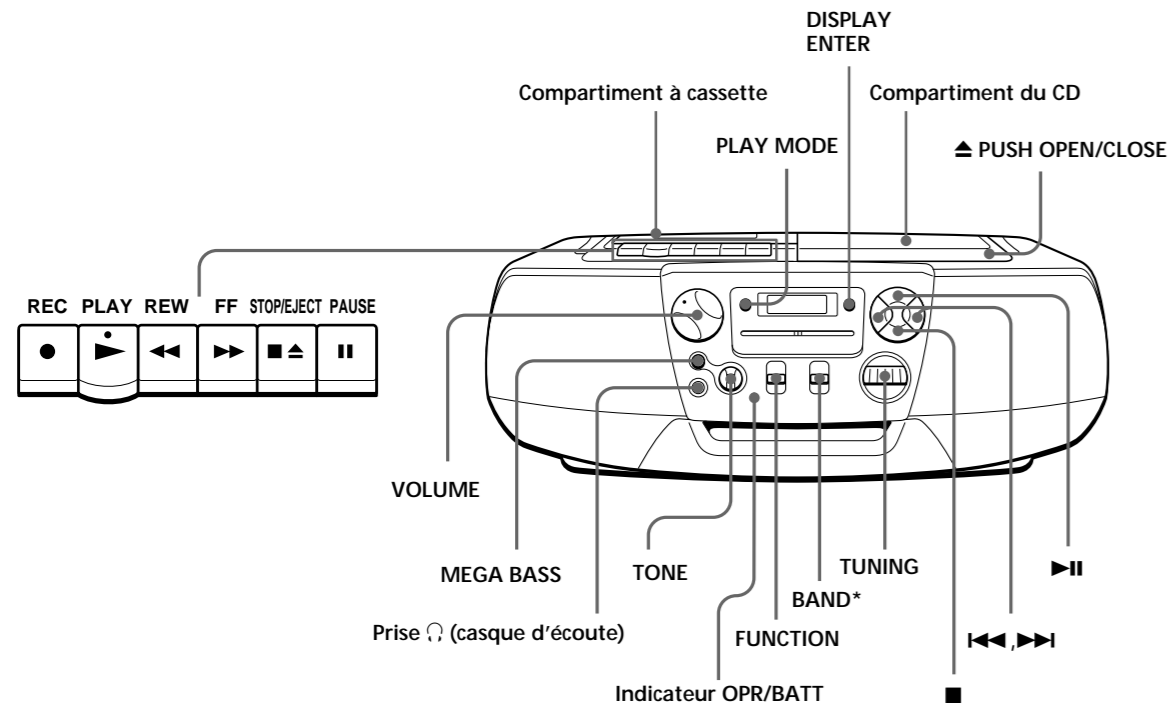


\* CFD-V21L/V27L/V31L/V177L/V77S uniquement

## Sélection des sources d'alimentation


### Raccordement du cordon d'alimentation

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation fourni dans la prise AC IN située à l'arrière du lecteur et l'autre extrémité dans une prise murale.

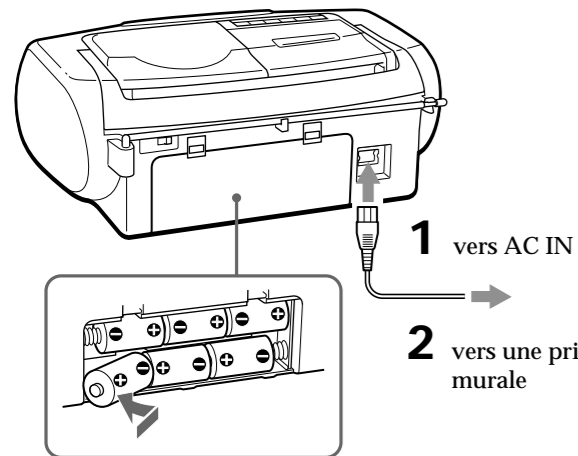

### CFD-V77S à l'exception des modèles pour l'Europe: Réglage de la tension

Veillez à régler le sélecteur de tension (VOLTAGE SELECTOR) situé sur le dessous du lecteur en fonction de votre tension d'alimentation secteur locale.

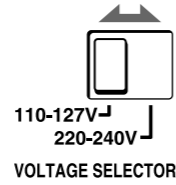

### Conseil

Uniquement pour les clients dont le lecteur est fourni avec un adaptateur de fiche secteur: Utilisez l'adaptateur de fiche secteur fourni si la fiche du cordon d'alimentation ne correspond pas à votre prise murale.

### Utilisation du lecteur avec les piles

Introduisez six piles R20 (D) (non fournies) dans le compartiment à piles.

### Remarques

- Remplacez les piles lorsque la luminosité de l'indicateur OPR/BATT diminue ou lorsque le lecteur cesse de fonctionner. Remplacez toutes les piles par des nouvelles en même temps. Avant de remplacer les piles, veillez à retirer le CD du lecteur.
- Pour faire fonctionner le lecteur avec des piles, débranchez le cordon d'alimentation du lecteur.

## Réglage du champ sonore (TONE/MEGA BASS)

### Réglage de la tonalité

Tournez TONE.

Tournez la commande vers la position HIGH pour augmenter les aiguës et vers LOW pour augmenter les graves.


### Renforcement des graves

Appuyez MEGA BASS sur la position ON.


Pour restaurer le son normal, appuyez sur la position OFF.

## Lecture d'un CD


1 Appuyez sur **PUSH OPEN/CLOSE** pour ouvrir le compartiment à disque et placez le disque dans le compartiment.

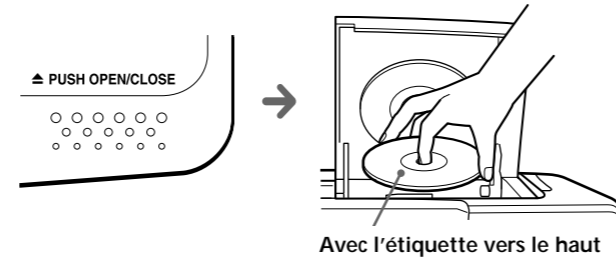


2 Fermez le compartiment à disque.

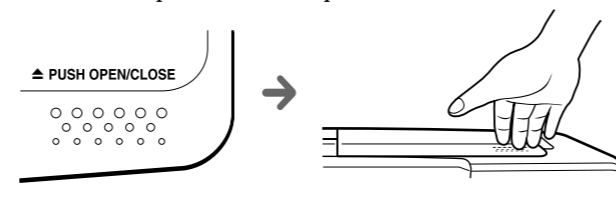

3 Réglez FUNCTION sur CD.

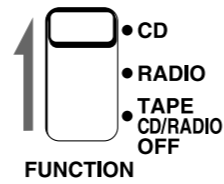

4 Appuyez sur **PLAY MODE**.  
Le lecteur entame la lecture de toutes les plages (une seule lecture).

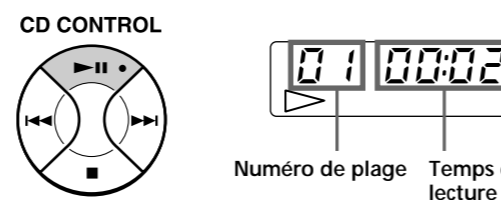


Pour	Procédez comme suit
régler le volume	Tournez VOLUME.
arrêter la lecture	Appuyez sur <b>STOP</b> .
activer une pause de lecture	Appuyez sur <b>PAUSE</b> . Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture après une pause.
passer à la plage suivante	Appuyez sur <b>SKIP+</b> .
revenir à la plage précédente	Appuyez sur <b>SKIP-</b> .
retirer le CD	Appuyez sur <b>PUSH OPEN/CLOSE</b> .
mettre le lecteur hors tension.	Réglez FUNCTION sur TAPE•CD/RADIO OFF.
localiser un passage pendant l'écoute	Maintenez la touche <b>SKIP+</b> (avancer) ou <b>SKIP-</b> (reculer) enfoncée pendant la lecture jusqu'à ce que vous trouviez le passage
un passage tout en contrôlant la fenêtre d'affichage	Maintenez la touche <b>SKIP+</b> (avancer) ou <b>SKIP-</b> (reculer) enfoncée en mode de pause jusqu'à ce que vous trouviez le passage

### Utilisation de la fenêtre d'affichage

Vérification du nombre total de plages et du temps de lecture

Observez la fenêtre d'affichage en mode d'arrêt.

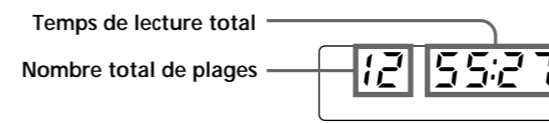

### Vérification de la durée restante

Appuyez sur DISPLAY•ENTER pendant la lecture d'un disque.

Pour afficher	Appuyez sur DISPLAY•ENTER
durée restante de la plage en cours*	une fois
durée restante du disque et nombre de plages restantes	deux fois
temps de lecture et numéro de la plage actuelle	trois fois

\* Si le numéro de plage est supérieur à 20, la durée restante apparaît sous la forme "--:--" dans la fenêtre d'affichage.

### Lecture répétée

1 Réglez FUNCTION sur CD.

2 Procédez comme suit:

Pour répéter	Procédez comme suit
une seule plage	1 Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que "REP 1" apparaisse. 2 Sélectionnez la plage en appuyant sur <b>SKIP-</b> ou <b>SKIP+</b> et puis sur <b>PLAY MODE</b> .
toutes les plages	1 Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que "REP ALL" apparaisse. 2 Appuyez sur <b>PLAY MODE</b> .
les plages dans un ordre aléatoire	1 Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que "SHUF REP" apparaisse. 2 Appuyez sur <b>PLAY MODE</b> .
les plages programmées	1 Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que "PGM REP" apparaisse. 2 Plages programmées (voir étape 3 à "Lecture programmée"). 3 Appuyez sur <b>PLAY MODE</b> .

### Pour annuler la lecture répétée

Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "REP" disparaisse de la fenêtre d'affichage.

### Lecture aléatoire

1 Réglez FUNCTION sur CD.

2 Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "SHUF" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

3 Appuyez sur **PLAY MODE** pour démarrer la lecture aléatoire.

### Pour annuler la lecture aléatoire


Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "SHUF" disparaisse de la fenêtre d'affichage.

### Lecture programmée

1 Réglez FUNCTION sur CD.

2 Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "PGM" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

3 Appuyez sur **SKIP-** ou **SKIP+** et ensuite sur DISPLAY•ENTER pour les plages que vous souhaitez programmer dans l'ordre de votre choix.

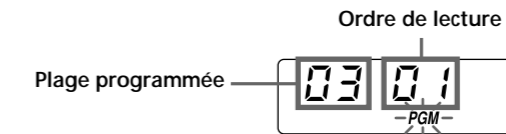

4 Appuyez sur **PLAY MODE** pour démarrer la lecture programmée.

### Pour annuler une lecture programmée

Appuyez sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "PGM" disparaisse de la fenêtre d'affichage.

### Pour modifier le programme en cours

Appuyez une fois sur **STOP** si le CD est arrêté et deux fois si le CD est en cours de lecture. Le programme en cours est effacé. Créez ensuite un nouveau programme en appliquant la procédure de programmation.

### Conseils

- Vous pouvez écouter une nouvelle fois le même programme, car il est mémorisé tant que vous n'ouvrez pas le logement de CD ou que vous ne changez pas le sélecteur FUNCTION.
- Vous pouvez enregistrer votre propre programme. Une fois le programme créé, introduisez une cassette vierge et appuyez sur **STOP** pour entamer l'enregistrement.

### Remarques sur les CD

- Avant d'écouter un CD, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon de nettoyage en frottant du centre vers l'extérieur.




- N'utilisez pas de solvants tels que du benzène, des diluants, des détergents disponibles dans le commerce ou des vaporisateurs antistatiques pour disques vinyle.
- N'exposez pas les CD au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur telles que des conduites d'air chaud, et ne les laissez pas dans une voiture parquée au soleil étant donné que la température peut augmenter considérablement dans l'habitacle.
- Ne collez pas de papier ni d'adhésifs sur le CD et veillez à ne pas en rayer la surface.
- Après avoir écouté un CD, rangez-le dans son boîtier de protection.


Les rayures, les souillures et les traces de doigts sur les CD peuvent provoquer des erreurs de lecture.

## Ecouter la radio


1 CFD-V21L/V27L/V31L/V177L/V77S: Réglez FUNCTION sur RADIO.  
CFD-V27/V177: Réglez FUNCTION sur FM ou AM et passez à l'étape 3.

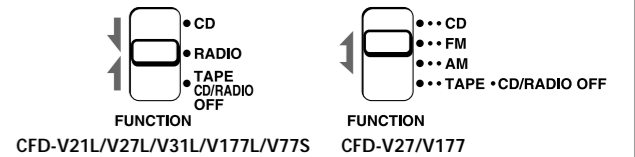

2 CFD-V21L/V27L/V31L/V177L/V77S: Sélectionnez la bande.

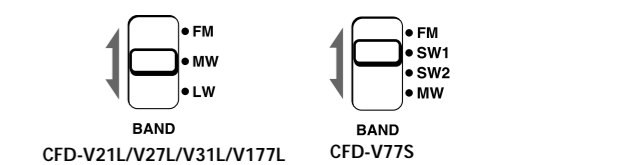

3 Tournez TUNING pour syntoniser une station de radio. Si le signal FM stéréo capté est trop faible, la réception passe en monaural.

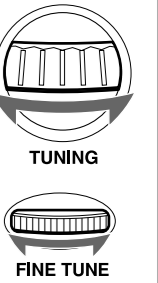


CFD-V77S uniquement: Pour une meilleure réception SW, utilisez FINE TUNE.

Pour	Procédez comme suit
régler le volume	Tournez VOLUME.
mettre la radio hors tension	Réglez FUNCTION sur TAPE•CD/RADIO OFF.

### Pour améliorer la qualité de la réception radio

Réorientez l'antenne pour la réception FM. Pour la réception en AM, MW ou LW, réorientez le lecteur lui-même. En SW, déployez l'antenne verticalement.

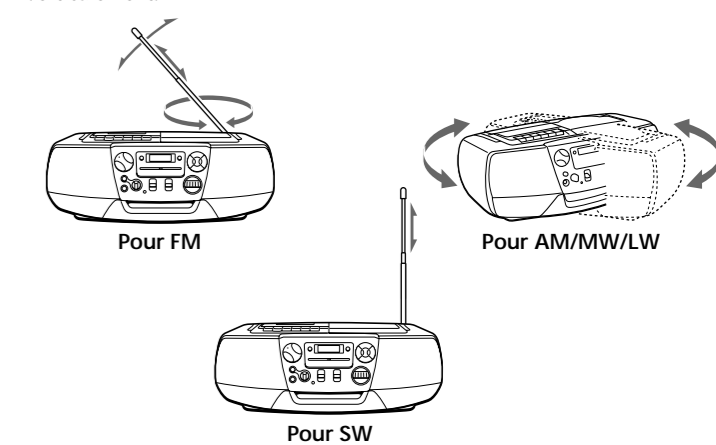

### Conseils

- Pour écouter via le casque d'écoute, raccordez un casque d'écoute à la prise (casque d'écoute).
- Pour de meilleurs résultats, placez le lecteur à l'écart d'un téléviseur.
- CFD-V21L/V27L/V31L/V177L/V77S uniquement  
Pour capter une émission FM stéréo: Réglez le sélecteur FM MODE à l'arrière sur STEREO. Si la retransmission FM comporte des parasites, réglez le sélecteur sur MONO et la diffusion radio se fera en monaural.