

Consignes de sécurité

ATTENTION

Consignes de sécurité importantes à conserver avec le produit Merci de lire attentivement



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.



Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1.

ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.

Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.



Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

ATTENTION!

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

CONSIGNES DE SECURITE

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- Votre appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

Alimentation électrique

- N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Veuillez débrancher le produit en cas de non utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique AC100~240V, 50/60HZ

SOMMAIRE

■	PREPARATION	4
	CARACTERISTIQUES	4
	CONTENU DE LA BOITE	5
	INSTALLATION DU TELEVISEUR	6
	TELEVISEUR LCD	8
	TELECOMMANDE	10
■	Raccordements	12
	Connecter un Câble TV ou une antenne	12
	CONNEXION A UN LECTEUR DVD	14
	CONNEXION A UN MAGNETOSCOPE OU UN CAMESCOPE	15
	CONNEXION A UN DECODEUR /SATELLITE	16
	CONNEXION A UN RECEPTEUR AUDIO	17
	HDMI	18
■	FONCTIONS ET UTILISATION	19
	Opérations de base	19
	REGLAGES DES PARAMETRES OSD (affichage)	20
	Paramètres VIDEO	21
	AUDIO	21
	REGLAGES (TV ANALOGIQUE UNIQUEMENT)	22
	Réglages préférés	23
	REGLAGES ECRAN (MODE VGA UNIQUEMENT)	23
	UTILISATION EN MODE TUNER TNT	24
■	QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME	34
■	SPECIFICATIONS	35

CARACTERISTIQUES

- Connectique
Entrée A/V Composites
Péritel
Entrée VIDEO Composantes
Entrée VGA/AUDIO
Entrée HDMI
Prise Casque
- High Definition Multimedia Interface- HDMI
Interface Multimédia Haute Définition-

Nouveau type de connexion qui permet de transmettre jusqu'à 5 Gbps de données Audio et Vidéo par un seul et unique câble.
Ceci évite désormais les connexions avec de trop nombreux câbles
- Entrée Vidéo composantes HDTV
Permet d'obtenir une qualité Vidéo optimale pour les connexions DVD (480p) et terminaux numériques (HD 1080i, 720p)
- Fonction WSS (Wide Screen Scale)
Cette fonction permet de convertir automatiquement et d'afficher tous les formats image (4:3 / 16:9)
- Tuner TNT intégré pour réception des chaînes TNT sans décodeur

MODES AFFICHAGES

La résolution écran a été optimisée pour offrir la meilleure qualité possible, si les signaux reçus correspondent à un mode standard, l'ajustement est automatique, sinon référez vous au tableau ci-dessous

Video signal: (VGA Standard)

Resolution (Dot X Line)	Vertical Frequency(Hz)	Horizontal Frequency(KHz)
640 x 480	59.94	31.46
	72.80	37.86
	75.00	37.50
800 x 600	60.31	37.87
	72.18	48.07
	75.00	46.87
1024 x 768	60.00	48.36
	70.06	56.47
	75.02	60.02

CONTENU DE LA BOITE

Assurez vous lorsque vous ouvrez la boîte que tous les éléments sont présents.

- Téléviseur LCD



- Pied



- Télécommande (piles non fournies)



- Câble Vidéo



- Câble Audio



- Câble alimentation



- Manuel d'Instructions
(vous l'avez entre les mains)



C'est tout ce dont vous avez besoin pour raccorder et faire fonctionner le téléviseur LCD dans sa configuration de base



La plupart des appareils (magnétoscopes, lecteurs DVD, Etc..) sont fournis avec les câbles nécessaires à la connexion.

Si vous deviez réaliser un branchement plus complexe, il se peut que vous deviez vous procurer des câbles supplémentaires non fournis.

INSTALLATION DU TELEVISEUR

Comment installer le pied

Si vous préférez fixer l'appareil au mur, référez vous au guide d'installation du KIT MURAL (kit non fourni)

 Assurez vous que l'écran est bien emballé et se trouve dans les cales en polystyrène.

a. Ouvrez la boîte et assurez vous que tout est complet, l'ensemble comprend



LCD TV



STAND

b. Couvrez une surface plane et stable , placez l'écran à plat, face contre la surface.



c. Installer le pied en poussant jusqu'à ce qu'il s'insère complètement sur le support



FONCTIONNEMENT

- 1 Utiliser le câble antenne (non fourni) pour relier la prise antenne au terminal antenne de l'appareil.
- 2 Connecter l'adaptateur secteur et relier à la prise murale.
- 3 Insérer deux piles dans la télécommande.


ETAPE 1

Ouvrir la trappe pile en faisant glisser le couvercle.



Etape 2


Insérer 2 piles type LR 03 en prenant bien soin de respecter les polarités +/- comme indiqué dans le compartiment batterie
Remettre le couvercle.

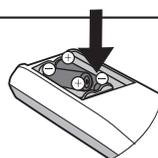

NE PAS UTILISER DE DETERGEANT POUR NETTOYER LA TELECOMMANDE CELA RISQUE DE L'ENDOMMAGER.

Distance d'utilisation

La télécommande fonctionne dans un rayon de 5M, en fonction de l'orientation.
Toujours diriger le capteur de la télécommande vers l'écran.

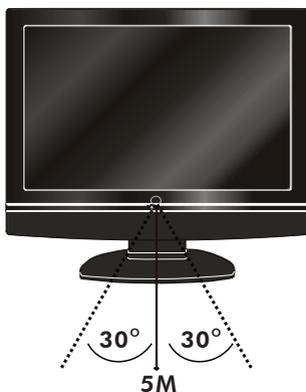

TELEVISEUR LCD

Panneau Avant/ Panneau Arrière

LED

Le témoin lumineux indique le statut, lorsque le téléviseur est connecté; rouge en mode veille, vert en fonctionnement)




IR
Capteur
Infrarouge



- VOLUME +/-**
 Permet d'ajuster le volume sonore (augmenter ou diminuer) ; en mode "OSD" permet d'ajuster les paramètres
- CHANNEL (Chaînes).▲ / ▼**
 Permet de changer de chaîne. en mode "OSD" permet de sélectionner le paramètre à régler
- MENU**
 Appuyer sur le bouton pour activer l'affichage sur écran, appuyer à nouveau pour désactiver l'affichage
- SOURCE**
 Permet de sélectionner les sources en cas de branchement externe.
- POWER (Alimentation)**
 Met l'appareil Sous tension et Hors tension/ Mode VEILLE
-  **(Prise Casque)**
 Permet de connecter un casque pour une écoute en privé.

Note: la touche "INPUT"/ Source de l'appareil à les mêmes fonctions que la touche "OK" de la télécommande et sert donc aussi à valider

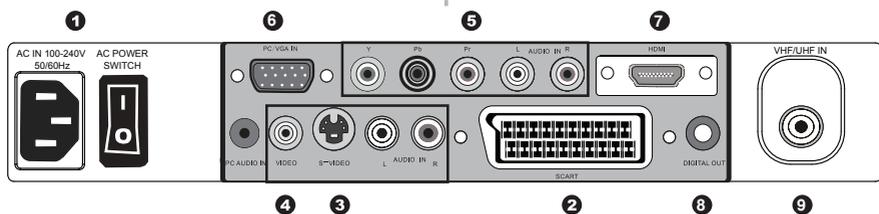


Bouton	Description
1 AC IN / Power Switch	Branchement à la prise murale/ Interrupteur marche /arrêt
2 AV1 SCART	Péritel -Connecter une source externe par l'intermédiaire de la péritel
3 AV2 S-VIDEO/AUDIO (L/R)	Connecter une source externe par l'intermédiaire de la prise S-VIDEO (Prise Audio par Entrée audio)
4 AV3 VIDEO/AUDIO(L/R)	Connecter la prise A/V composite à la source vidéo externe
5 AV4 Y, Pb, Pr /AUDIO(L/R)	Connecter la prise A/V composante à la source Y,Pb/Cr, Pr/Cr vidéo externe
6 AV5 VGA IN/PC AUDIO IN	Connecter un ordinateur à l'interface VGA
7 AV6 HDMI IN	Pour connecter via un câble HDMI
8 DIGITAL OUT	Connecter à l'entrée numérique d'un amplificateur numérique
9 VHF/UHF IN	Connecter l'entrée d'une antenne ou d'un câble Pour recevoir la télévision.



L'entrée Audio est commune aux prises Vidéo et S-Vidéo, si les deux connexions fonctionnent en même temps, le son des deux sera entendu simultanément, il convient de mettre sous tension uniquement l'un des deux.

TELECOMMANDE

- 1 **POWER**
Met l'appareil sous tension et en mode "VEILLE"
- 2 **Mute**
Permet de couper momentanément le son.
Appuyer de nouveau pour remettre le son
- 3 **ATV/DTV**
Permet de basculer entre les modes "ATV"
(télévision ANALOGIQUE) et "DTV" (télévision
NUMERIQUE TNT)
- 4 **0-9**
Utiliser le pavé numérique pour accéder aux
chaînes.
- 5 **GUIDE**
En mode télévision TNT- appuyer sur la touche
pour afficher le guide des programmes
- 6 **CH. +/-**
Pour accéder aux chaînes suivantes /
précédentes
- 7 **VOL. +/-**
Augmente/diminue le volume sonore
- 8 **SLEEP**
Permet une mise en veille automatique après une
durée programmée
- Appuyer sur la touche "SLEEP" ("Sommeil") et
ajuster la durée du compte à rebours -15-30-60
mn (changement à chaque pression sur la
touche)
- Appuyer de nouveau sur la touche pour vérifier
le temps restant
- Pour annuler la programmation, appuyer
successivement sur la touche jusqu'à ce que
l'afficheur indique "OFF" ("désactivé")
- 9 **CH. LIST**
Affiche la liste des chaînes et leur nom.
SUBTITLE
Appuyer sur cette touche pour afficher les sous-
titres si le programme en cours de diffusion en
propose
- 10 **/TEXT**
Active/désactive la fonction télétexte
Time
Affiche l'heure diffusée avec le télétexte

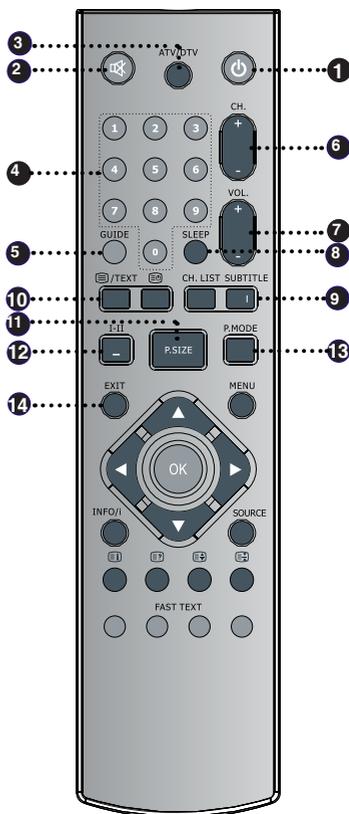

- 11 **P.SIZE**
Réglage du format image- entre
Large/4:3/Zoom / format d'origine
- 12 **I-II**
Permet de choisir entre les options
AUDIO : MONO/DUAL/STEREO
- 13 **P.MODE**
Réglage du mode image- Cus-
tom/Vivid/Standard/Mild
- 14 **EXIT**
Utiliser cette touche pour quit-
ter l'affichage écran

- 15 **MENU**
Affiche le menu sur l'écran



- 16 Permettent de naviguer, sélectionner et paramétrer les options de l'affichage

- 17 **INFO/i**
Appuyer pour afficher différentes infos telles que la chaîne en cours et l'origine de la source

- 18 **SOURCE**
Appuyer successivement sur cette touche pour accéder aux différentes sources dans cet ordre:
TV → AV1(SCART) → AV2(S-VIDEO) → AV3(CVBS) → AV4(Y Pb Pr) → AV5(VGA) → AV6(HDMI) → DTV


- 19
Affiche le menu principal

- Affiche des informations cachées telles que par exemple les réponses à une jeu télévisé

- Fige une partie de la page

- Affiche le haut, le bas ou l'ensemble de la page

- 20 **FAST TEXT**
Permet d'accéder aux informations TELE-TEXT ou aux pages correspondantes. Les boutons en couleurs permettent d'accéder aux modes interactifs lorsque l'on regarde des chaînes numériques ou TNT

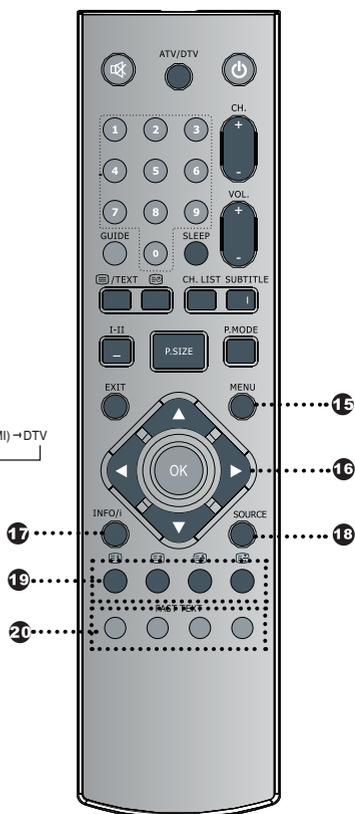


Chapitre 2

Raccordements

Connecter un Câble TV ou une antenne

Le bouton alimentation "Power" sur la façade de l'appareil et sur la télécommande est utilisé pour mettre l'appareil en mode "VEILLE" mais maintient l'appareil sous tension.


Pour Mettre l'appareil complètement hors tension; il est nécessaire d'utiliser le bouton à l'arrière de l'appareil ou de débrancher la prise murale

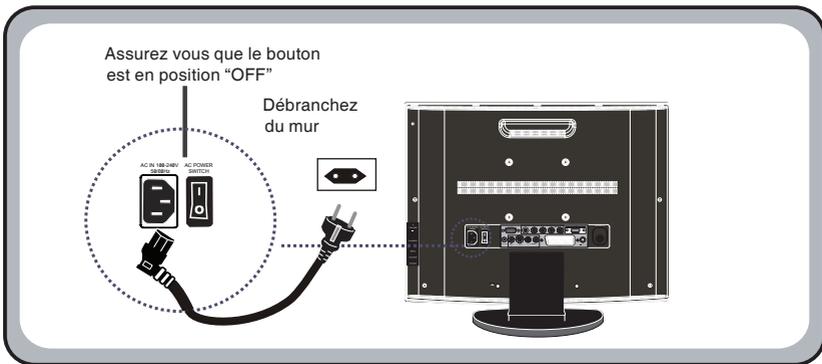

Référez vous au mode d'emploi de la source à connecter –
Lors des branchements ne pas connecter à la prise murale pour mettre sous tension avant que tous les branchements n'aient été correctement effectués.

Raccordement de l'antenne



Assurez vous que le bouton est en position "OFF"

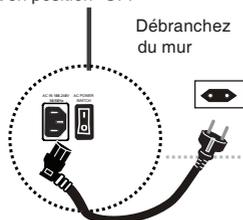

Débranchez du mur

Assurez vous que le bouton est en position "OFF"

Connecter à la prise murale

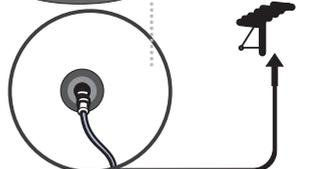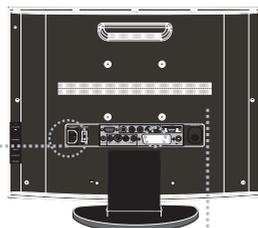


Entrée Antenne coaxiale
-75 Ohm

- 1 Si vous utilisez un câble antenne, il convient de le raccorder à la prise antenne à l'arrière de l'appareil comme indiqué ci-dessus
- 2 Brancher le câble secteur à la prise à l'arrière de l'appareil puis relier à la prise murale
- 3 Appuyer sur le bouton "MARCHE /ARRET" de la télécommande
- 4 Appuyer sur le bouton "TV" de la télécommande
 - a) Après avoir effectué tous les branchements et connecté à la prise murale, mettre l'interrupteur sur "ON", le témoin lumineux sur la façade est rouge
 - b) Appuyer sur le bouton "POWER" de l'appareil ou de la télécommande. Le témoin est vert et l'écran d'installation s'affiche
 - 1) Vérifier que l'antenne est bien raccordée puis lancer la recherche automatique "APS" en validant par la touche "OK"
 - 2) Une fois la recherche terminée la première chaîne sera affichée. Naviguer à l'aide des touches "CH +/-"
 - c) Appuyer de nouveau sur le bouton "POWER" pour mettre en veille
- 5 Appuyer sur la touche "Sources" et choisir le mode TV ou TNT puis appuyer sur "OK" pour valider

CONNEXION A UN LECTEUR DVD

Panneau Arrière

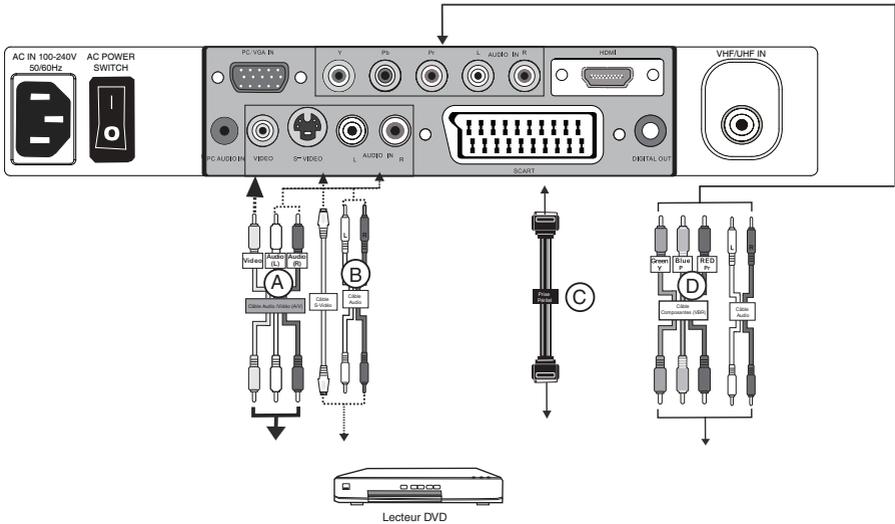

1 METHODE A (AV3)
Utiliser un câble A/V Audio /Vidéo pour relier les sorties composantes du lecteur DVD à l'appareil

METHODE B (AV2)
Utiliser un câble Audio pour relier les sorties Audio du lecteur DVD aux entrées Audio de l'appareil
Utiliser un câble S-Vidéo pour relier le lecteur DVD à l'appareil

METHODE C (AV1)
Utiliser un câble Pétitel pour connecter la prise Pétitel du lecteur DVD à la prise Pétitel de l'appareil

METHODE D (AV4)
Utiliser un câble composantes (RVB) pour connecter les prises composantes (Y, Pb, Pr) de l'appareil au lecteur DVD
Utiliser un câble Audio pour relier les sorties Audio du lecteur DVD aux entrées Audio de l'appareil


2 Connecter toutes les sources avant de mettre sous tension

3 Appuyer sur le bouton POWER (marche/arrêt) de l'appareil

4 Afin d'utiliser le lecteur DVD, sélectionner la source qui convient (AV1, AV2, AV3 ou AV4)

CONNEXION A UN MAGNETOSCOPE OU UN CAMESCOPE

Panneau Arrière

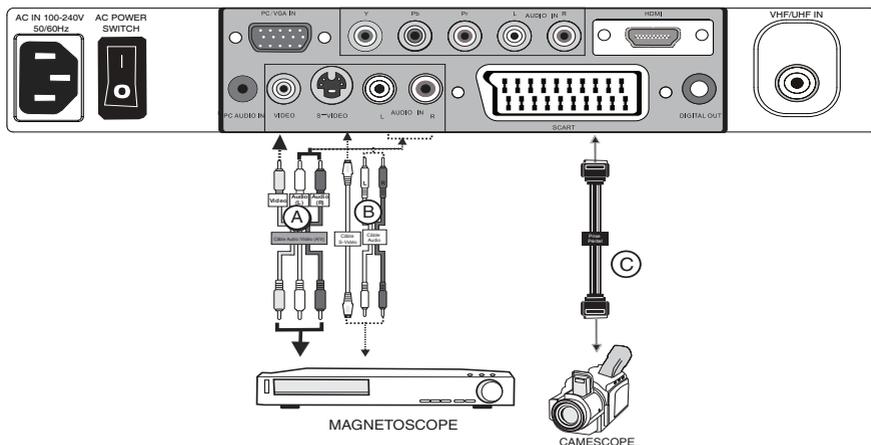


- 1** **METHODE A (AV3)**
Utiliser un câble A/V Audio /Vidéo pour relier les sorties composites de la source externe à l'appareil
METHODE B (AV2)
Utiliser un câble Audio pour relier les sorties Audio de la source externe aux entrées Audio de l'appareil
Utiliser un câble S-Vidéo pour relier la source externe à l'appareil
METHODE C (AV1)
Utiliser un câble Péritel pour connecter la prise Péritel de la source externe à la prise Péritel de l'appareil
- 2** Connecter toutes les sources avant de mettre sous tension
- 3** Appuyer sur le bouton POWER (marche/arrêt) de l'appareil
- 4** Afin d'utiliser un caméscope, sélectionner la source qui convient (AV2, AV3)
- 5** Afin d'utiliser un magnétoscope, sélectionner la source qui convient (AV1, AV2 ou AV3.)



Seuls certains appareils photos peuvent être connectés au téléviseur, toujours vérifier sur le mode d'emploi de l'appareil à raccorder

CONNEXION A UN DECODEUR /SATELLITE

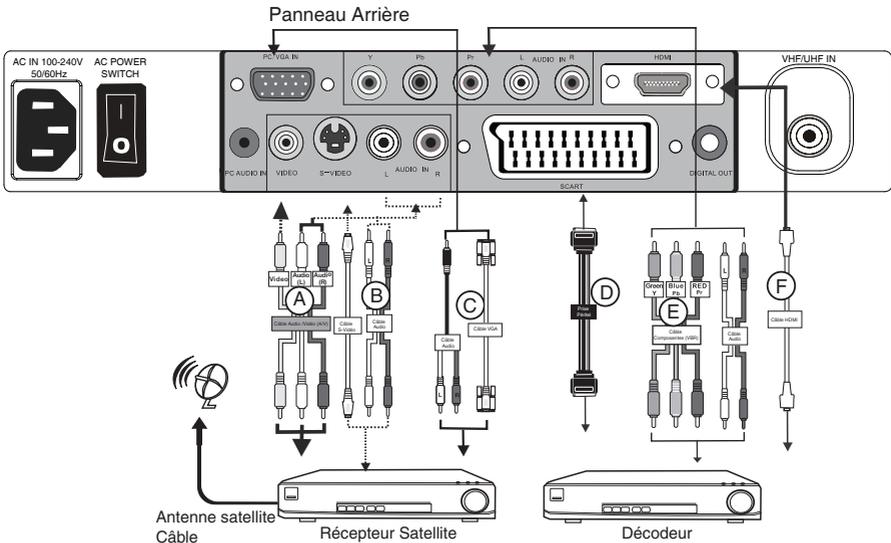

1 **METHODE A (AV3)**
Utiliser un câble A/V Audio/Vidéo pour relier les sorties composées du Décodeur/Récepteur à l'appareil

METHODE B (AV2)
Utiliser un câble Audio pour relier les sorties Audio du Décodeur/Récepteur aux entrées Audio de l'appareil
Utiliser un câble S-Vidéo pour relier le Décodeur/Récepteur à l'appareil

METHODE C (AV5)
Utiliser un câble VGA 15-broches pour connecter les prises RGB du lecteur Décodeur/Récepteur à la prise RGB de l'appareil

METHODE D (AV1)
Utiliser un câble Péritel pour connecter la prise Péritel du lecteur Décodeur/Récepteur à la prise Péritel de l'appareil

METHODE E (AV4)
Utiliser un câble composantes (RVB) pour connecter les prises composantes (Y, Pb, Pr) de l'appareil au Décodeur/Récepteur
Utiliser un câble Audio pour relier les sorties Audio du Décodeur/Récepteur aux entrées Audio de l'appareil

METHODE F (AV6)
Utiliser un câble HDMI pour connecter la prise HDMI du lecteur Décodeur/Récepteur à la prise HDMI de l'appareil

2 Connecter toutes les sources avant de mettre sous tension


3 Appuyer sur le bouton POWER (marche/arrêt) de l'appareil

4 Afin d'utiliser un décodeur câble, sélectionner la source qui convient (AV21, AV2, AV3, AV4 ou AV5)

5 Afin d'utiliser un récepteur satellite, sélectionner la source qui convient AV6-

CONNEXION A UN RECEPTEUR AUDIO

Panneau Arrière

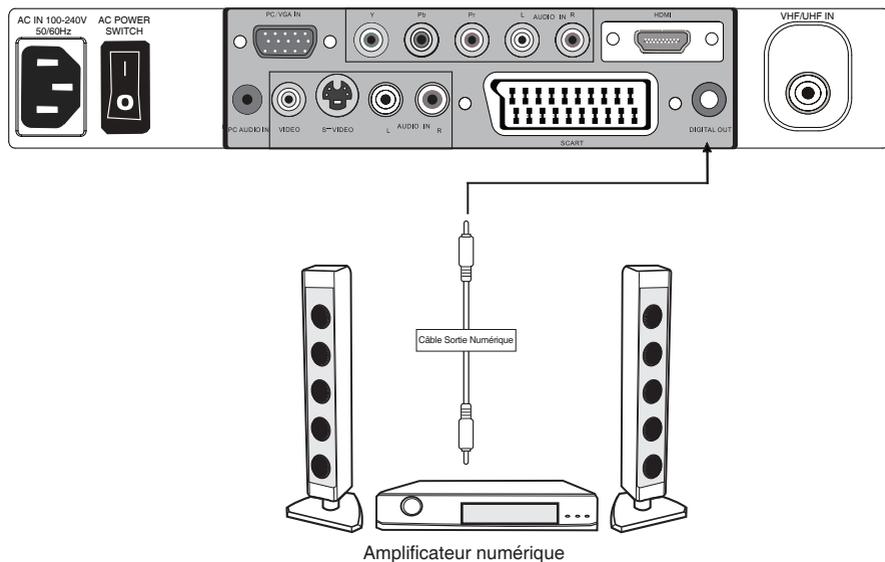

- 1 Utiliser un câble audio pour connecter l'entrée AUDIO de la source externe à la Sortie Audio de l'appareil
- 2 Connecter toutes les sources avant de mettre sous tension
- 3 Appuyer sur le bouton POWER (marche/arrêt) de l'appareil

HDMI

Cet appareil est compatible avec les interfaces HDMI et DVI

Cet appareil est compatible HDCP

Lorsqu'une source est branché sur l'entrée HDMI , le signal est reconnu immédiatement

- Pour obtenir la meilleure qualité d'image , ajuster la résolution du lecteur DVD ou Set Top Box sur 1280 x 720p.
- Pour obtenir la meilleure qualité d'image , ajuster la carte graphique PC à 1024 x 768, 60Hz.
Lorsqu' une source est connectée, il faut également connecter la sortie audio aux entrées audio D/G à l'arrière de l'appareil(câble Audio non fourni).

Comment connecter

1. Si la source possède une sortie HDMI, connecter à la prise HDMI à l'arrière de la TV en utilisant une câble HDMI fourni avec votre appareil source (HDMI Envoie des signaux audio et vidéo en un seul câble)
2. Si la source dispose d'une sortie DVI , il faut utiliser un câble HDMI vers DVI (non fourni) ainsi qu'un câble audio séparé (non fourni) pour connecter les sorties audio de la source aux entrées audio à l'arrière du téléviseur

TYPES DE CABLES



Câble HDMI (non fourni)



Câble audio analogique (Stéréo vers RCA)



Câble HDMI vers DVI (non fourni)

Resolutions en mode HDMI

Specification


- | | |
|--|------------------------------|
| - 1920 x 1080 I @ 59.94 Hz/60 Hz, 16:9 | - 1920 x 1080 I @ 50 Hz 16:9 |
| - 1280 x 720 P @ 59.94 Hz/60 Hz, 16:9 (format préféré) | - 1280 x 720 P @ 50 Hz 16:9 |
| - 720 x 576 P @ 50 Hz 16:9 | - 720 x 480 P @ 60 Hz 16:9 |
| - 640 x 480 @ 60 Hz 4:3 | |

Chapitre 3

FONCTIONS ET UTILISATION

Recherche des chaînes

- 1 Après avoir raccordé l'antenne et avoir branché l'appareil sur la prise électrique, mettre l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation à l'avant de l'appareil. Le témoin lumineux en façade est rouge
- 2 Appuyer sur le bouton "POWER" (mise sous tension) de la télécommande ; le témoin passe au vert et l'écran d'accueil d'installation s'affiche sur l'écran.
 1. Assurez vous que le câble antenne est bien branché puis valider et lancer la recherche automatique des chaînes (APS) en appuyant sur "OK".

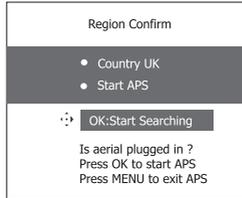

2. Chaque chaîne apparaît brièvement au moment où elle est mise en mémoire. Lorsque la recherche et la mise en mémoire sont terminées, la première chaîne numérique s'affiche automatiquement. Appuyer sur les boutons CH +/- afin d'accéder aux autres chaînes Pour voir la télévision analogique, appuyer sur le bouton "SOURCE" et utiliser les flèches de navigation, sélectionner "TV" et valider en appuyant sur "OK". Appuyer sur les boutons CH +/- afin d'accéder aux autres chaînes
- 3 Pour mettre l'appareil hors tension, appuyer sur le bouton "POWER", le témoin lumineux passe en rouge (Mode "VEILLE")

Sélectionner une source

Appuyer sur le bouton "SOURCE" pour accéder au choix " TV/AV" Sélectionner l'option avec les touches de navigation et valider en appuyant sur "OK"

Sélectionner une chaîne

- 1 Utiliser les touches CH +/- de la télécommande ou CH.▲/▼ sur l'appareil pour changer de chaîne
- 2 Il est également possible de taper directement le numéro de la chaîne sur le pavé numérique

Ajuster le volume

Utiliser les touches VOL.+/- de la télécommande ou VOL.+/- sur l'appareil pour augmenter ou diminuer le volume

Fonction "SOURDINE" ("MUTE")

- 1 Appuyer sur le bouton pour couper le son momentanément
- 2 Pour remettre le son, appuyer de nouveau sur la touche ou appuyer sur VOL.+/-


Fonction "SOMMEIL" ("SLEEP")

Appuyer sur la touche pour régler la durée du compte à rebours avant extinction automatique de l'appareil. A chaque pression la durée augmente comme suit : OFF (désactivé)/15mn /30mn /60mn. Après la fin du compte à rebours, l'appareil se met automatiquement en mode veille. Si le téléviseur ne reçoit plus de signaux, l'appareil s'éteint après 15mn.

REGLAGES DES PARAMETRES OSD (affichage)

1 le menu principal donne accès aux sous-menus suivants

Vidéo	Permet de régler les paramètres IMAGE tels que le format, le contraste, la luminosité, La netteté, les couleurs et d'autres paramètres avancés
Audio	Permet de régler les paramètres AUDIO et les effets sonores
Réglages	Permet d'ajuster les paramètres tels que les réglages par défaut, la fonction APS, la recherche des chaînes, recherche manuelle, et le réglage des chaînes
Préférences	Pour paramétrer entre autres tous les modes de l'affichage, le verrou parental, le mode "Sommeil".
Ecran	Pour régler la taille écran, la synchronisation automatique
DTV	Télévision numérique- Ce menu donne accès à quatre sous-menus: Modifier Liste des Chaînes, Configuration, Contrôle parental et EPG, ainsi vous pouvez faire tous les réglages à votre convenance

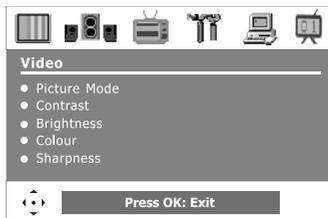

2 Appuyer sur la touche "MENU" de la télécommande, le menu principal apparaît sur l'écran

3 Utiliser les touches ◀/▶ pour mettre votre choix en surbrillance et appuyer sur "OK" pour valider. Utiliser les touches ▲/▼ pour sélectionner des choix du sous-menu puis les touches ◀▶ pour ajuster les paramètres et appuyer sur "EXIT" pour quitter le menu


VIDEO

Utiliser le menu de réglage des paramètres Vidéo pour régler et obtenir la qualité d'image qui correspond à vos souhaits. Le menu Vidéo comprend les options suivantes

OPTION	DESCRIPTION
Mode Image	Custom: Personnalisé – Pour régler les paramètres. Tous peuvent être ajustés en mode AVANCES
	Vivid: Contraste et netteté accentués
	Standard: Réglage standards, recommandés pour une Utilisation classique
	Mild: Contraste et netteté atténués
Contrast	Uniformisation des différences entre les zones claires et sombre de l'image
Brightness	Pour augmenter ou diminuer la luminosité
Colour	Pour ajuster les couleurs de 0 à 100
Tint(NTSC)	Pour ajuster la teinte de l'image. (En NTSC uniquement)
Sharpness	Permet d'adoucir ou d'augmenter la netteté de l'image



Paramètres VIDEO

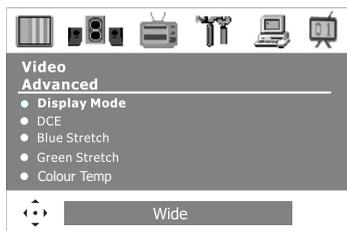

OPTION	DESCRIPTION
Video Avancé	Format Image Vous permet de sélectionner entre les formats image Original ou Zoom
DCE	Permet de choisir 4 réglages : Off (Eteint) / Low (bas) / Mid (moyen) / High (haut)
Section Bleue	NON/ OUI
Section Verte	NON/ OUI
Colour Temp	Permet de sélectionner différents niveaux de température de l'image

AUDIO


Utiliser ce Menu pour ajuster les paramètres audio (Son et Balance)



OPTION	DESCRIPTION
Volume	Pour ajuster un niveau sonore pré-réglé
Balance	Permet d'ajuster le réglage pour accentuer le haut parleur droit ou gauche

REGLAGES (TV ANALOGIQUE UNIQUEMENT)


Ce menu n'est disponible que lorsque les chaînes regardées le sont en mode ANALOGIQUE-Ce menu permet d'ajuster les réglages pour la Couleur, le Son, d'accéder à la fonction APS, à la recherche manuelle et au réglage des chaînes. Utiliser les flèches directionnelles vers le haut /bas pour mettre le choix en surbrillance, valider en appuyant sur "OK". Utiliser les flèches droite/gauche pour ajuster les réglages Valider en appuyant sur "OK".

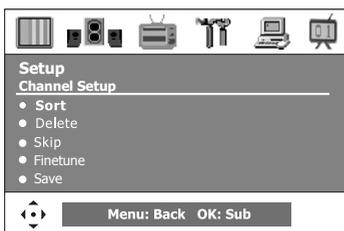

OPTION	DESCRIPTION
Couleur Standard	Permet d'ajuster en fonction du système du téléviseur : AUTO/PAL/SECAM France =SECAM
Son Standard	Permet de choisir entre plusieurs formats de son : DK PAL D/K, SECAM D/K (Europe Est / Chine) BG PAL B/G, SECAM B/G (Europe/ Europe Est/ Asie/ Nvelle Zélande / Moyen orient / Afrique /Australie) I PAL I (R.U. / Irlande / Hong Kong / Afrique du Sud) L/L' SECAM L/L' (France)
APS	lancer la fonction APS (Service Balayage) Appuyer sur "OK" pour lancer la recherche et le classement automatique Pour choisir le pays Autriche,Belgique, Suisse, Rep. Tchèque,Allemagne, Danemark, Espagne, France, Finlande,R.U., Grec, Hongrie, Italie, Norvège,Pays Bas, Portugal, Pologne, Suède, Slovénie, Slovaquie, Turquie, Autres.
Manual Search (Canal)	Pour une recherche manuelle si l'image est floue ou le signal très faible.
Channel Setup	Appuyer sur le bouton pour ► sélectionner entre Tri, Supprimer, Ignorer, Réglage, Enregistrer. Classer Permet de trier manuellement la liste des programmes Effacer Pour supprimer des chaînes enregistrées Ignorer Pour passer à la chaîne suivante Réglage fin Pour affiner le réglage d'une chaîne Mémoriser Pour enregistrer les modifications et réglages

Réglages préférés

Utiliser cette page de menu pour ajuster tous les réglages par défaut en fonction de vos préférences

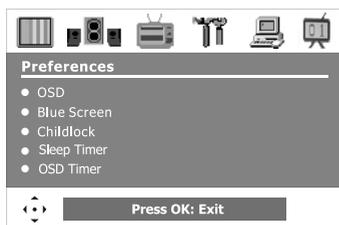

OPTION	DESCRIPTION
OSD	Langage OSD : Choix du langage d'affichage par défaut: Anglais, Français, Italien, Polonais; Danois, Norvégien, Suédois, Finnois, Tchèque, Hongrois, et Grec Transparence: Pour ajuster la transparence de 0 to 15.
Blue Screen/ Ecran Bleu	Pour activer ou désactiver la fonction
Verrou parental	Vous permet d'activer ou désactiver le verrou parental (Code par défaut : 0000. Mot de passe universel: 3796.) Modification du mot de passe: Permet de modifier le code secret pour le verrou parental
Mode Veille	Pour activer cette fonction, chaque pression modifie la durée comme suit: Désactivé, 15min, 30min, 60min.
(OSD Timer) Minuteur DSO	Pour ajuster la durée d'affichage des informations sur l'écran: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s.
RESET affichage	Restaure les paramètres usine par défaut

REGLAGES ECRAN (MODE VGA UNIQUEMENT)



OPTION	DESCRIPTION
Réglage Horizontal	Régler le format horizontal de 0 à 100.
Format Horizontal	Mettre l'image en format Horizontal
Format Vertical	Mettre l'image en format Vertical
Mode Phase	Améliore la stabilité et la clarté de l'image.
Auto Sync.	Synchronisation auto des signaux VGA

CHAPITRE 4 UTILISATION EN MODE TUNER TNT

MODE TNT- ATTENTION

LORS DE LA PREMIERE RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAINES, SI LES EMISSIONS DIFFUSEES PAR CANAL+ **SONT EN CLAIR** (à un horaire de diffusion des programmes en non crypté) , LA CHAINE SERA COMPTABILISEE ET ENREGISTREE COMME **CHAINE TV-**

SI LES EMISSIONS SONT BROUILLEES ET MEME SI ELLES SONT DECODEES , CANAL + SERA ENREGISTRE COMME **STATION RADIO**


AFIN D'EVITER TOUT PROBLEME NOUS RECOMMANDONS DONC D'EFFECTUER LE CALAGE DES CHAINES A UN MOMENT DE DIFFUSION DE CANAL + EN CLAIR



OPTION	DESCRIPTION
Modifications liste de chaînes	Verrouiller certaines chaînes qui ne sont pas adaptées aux plus jeunes, supprimer,/ ignorer une chaîne ou modifier l'ordre de la liste des chaînes
Configuration	Ajouter de nouvelles chaînes, régler l'heure, le langage Audio, le langage sous-titres, la puissance de l'antenne etc...
Verrou parental	Vous permet d'activer ou désactiver le verrou parental et de modifier le code
EPG	Guide Electronique des Programmes

MODIFICATIONS LISTE DE CHAINES FAVORITES

Mettre cette option en surbrillance puis valider en appuyant sur "OK"

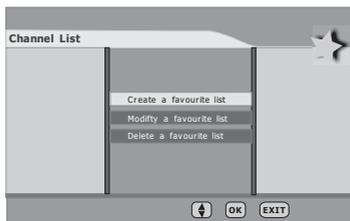

Il convient de choisir entre deux options: CHAINES ou STATIONS (TV ou Radio) avant de modifier la liste

Utiliser les touches ◀/▶ pour effectuer le choix puis appuyer sur "OK" pour lancer la fonction

UTILISATION EN MODE TUNER TNT



Utiliser les flèches ▲/▼, pour mettre une chaîne en surbrillance dans la liste
utiliser la touche rouge pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne et valider par "OK"
La chaîne verrouillée apparaît alors dans la liste avec un petit cadenas rouge devant son nom.
Une chaîne ajoutée apparaît avec l'icône de validation à coté de son nom.



Une fois la liste mise à jour, appuyer sur "EXIT " pour quitter Il vous sera demandé de valider les modifications effectuées.

Utiliser les touches ◀▶ pour mettre OUI/YES en surbrillance et valider en appuyant sur "OK" pour enregistrer les changements.



Afin de visionner une chaîne verrouillée, il convient d'entrer le code de verrou parental.



Si vous avez décidé d'ignorer une chaîne ("SKIP"), elle ne sera pas affichée dans la ligne des chaînes, (en cours de visualisation, appuyer sur "OK" pour afficher la liste des chaînes favorites), il vous faudra l'ajouter de nouveau si vous le souhaitez



Modifier une liste des favoris

Il est possible de modifier une liste des favoris déjà existante.

La liste par défaut s'appelle "TV/RADIO", les autres sont celles qui ont été créées ensuite.

Sélectionner la liste à modifier, valider en appuyant sur "OK" et y apporter les changements nécessaires



SUPPRIMER UNE LISTE DE FAVORIS

Utiliser les boutons ▲/▼ pour sélectionner la liste que vous souhaitez supprimer, valider en appuyant sur "OK".

Un menu s'affiche qui demande de confirmer le choix.


Note: La liste par défaut n'est pas affichée car elle ne peut pas être supprimée.



UTILISATION EN MODE TUNER TNT


CONFIGURATION

Mettre le sous-menu Configuration en surbrillance appuyer sur "OK" pour accéder à la fonction Le menu est affiché

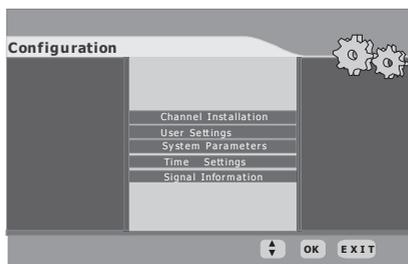


RECHERCHE DES CHAÎNES

Utiliser cette option si vous avez changé de lieu ou si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche. Appuyer sur "OK" pour afficher le menu d'installation

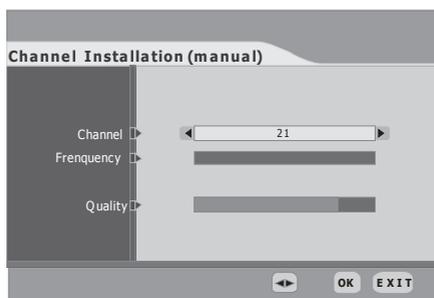

Pour une recherche automatique, appuyer sur "OK" pour continuer. Utiliser ensuite les touches de navigation puis valider le choix par "OK" L'option "AJOUTER" 'add', ajoute les nouvelles chaînes trouvées L'option "NOUVEAU" 'new', toutes les chaînes seront remplacées par celles trouvées

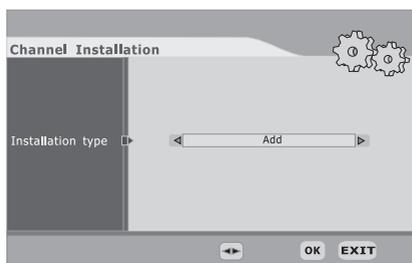

UTILISATION EN MODE TUNER TNT


Si vous souhaitez installer manuellement les chaînes, utiliser les touches de navigation ▲/▼ pour mettre l'option de recherche manuelle en surbrillance, valider par "OK"

Tout d'abord il faut choisir le type d'installation, (ensuite le menu ci dessous s'affiche)

Utiliser les touches ◀/▶ pour naviguer dans la recherche des chaînes

Le niveau de puissance et la qualité du signal sont affichés sous forme de graphique


Il faut sélectionner les chaînes qui ont les niveaux les plus élevés de réception et de qualité puis valider par "OK"

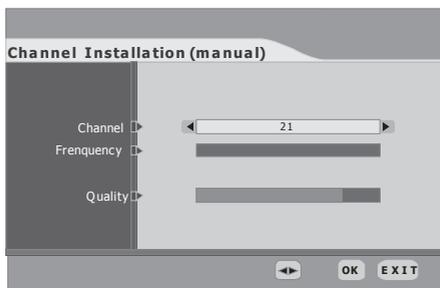

Nouvelles chaînes détectées


Cette fonction indique les chaînes nouvellement installées

L'icône devant le nom indique le type de chaîne/station radio

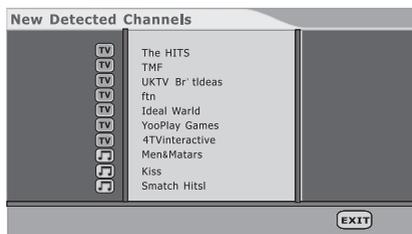

USER SETTING

Mettre la fonction en surbrillance à l'aide des touches ▲/▼-Appuyer sur OK pour valider

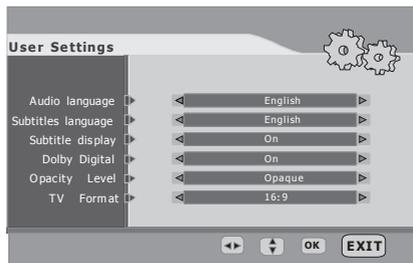

MISE A JOUR DU SYSTEME- DESTINE AU SERVICE TECHNIQUE UNIQUEMENT

Sélectionner la fonction dans le menu, puis valider en appuyant sur "OK".

Le menu de la fonction est affiché, valider de nouveau. Si une mise à jour est disponible, elle sera effectuée automatiquement.

UTILISATION EN MODE TUNER TNT

Langage AUDIO

Cette fonction permet de sélectionner le langage Audio par défaut lorsque certains programmes sont diffusés en version multilingues.

Mettre la fonction en surbrillance à l'aide des touches ▲/▼ - Naviguer dans le choix des langues proposé à l'aide des boutons ◀/▶

Langue sous-titres

Cette fonction permet de sélectionner le langage des sous titres par défaut lorsque certains programmes le proposent.

Mettre la fonction en surbrillance à l'aide des touches ▲/▼ - Naviguer dans le choix des langues proposé à l'aide des boutons ◀/▶

AFFICHAGE SOUS-TITRES

Mettez en surbrillance dans le menu l'affichage de sous-titres & utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer entre « on » & « off ».

Mettez cette option sur « on » lorsque l'affichage de sous-titres est diffusé par la chaîne, les sous-titres s'afficheront sur l'écran.

DOLBY DIGITAL

Mettez en surbrillance dans le menu la fonction dolby digital & utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer entre « on » & « off ».

Si vous êtes sûr que la chaîne TNT émet en dolby digital, vous pouvez alors profitez du son haute qualité en mettant cette option sur « on ».

Il est préférable d'utilisez cette fonction la nuit.

NIVEAU D'OPACITÉ


Mettez en surbrillance dans le menu la fonction « opacité » & utilisez les boutons ◀/▶ pour modifier l'opacité de la liste des favoris (la fenêtre d'information peut être affiché en appuyant sur le bouton OK pendant que vous regardez la TV) & la bannière d'information (la bannière d'information en bas de l'écran peut être affiché pendant que vous regardez la TV en appuyant sur le bouton « INFO » sur la télécommande).

FORMAT TV

Mettez en surbrillance dans le menu la fonction Format TV & utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer entre « 16/9 » & « 4/3 Boite aux lettres » & « 4/3 Pan / Scan ». Il est recommandé de choisir « 16/9 ».

Paramètres Système

Utiliser les boutons ▲/▼ pour mettre cette fonction en surbrillance puis appuyer sur OK pour valider.

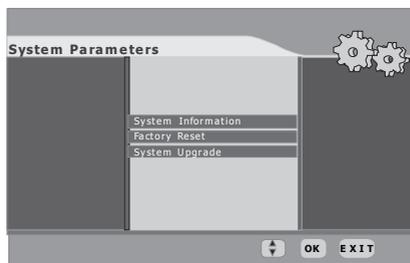


UTILISATION EN MODE TUNER TNT

Informations Système

Mettre cette fonction en surbrillance puis appuyer sur "OK"


Toutes les informations sont affichées

Appuyer de nouveau sur "OK" pour quitter

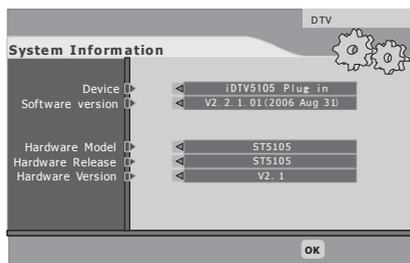

REGLAGE USINE

Cette fonction permet de restaurer les réglages usine « TNT ».

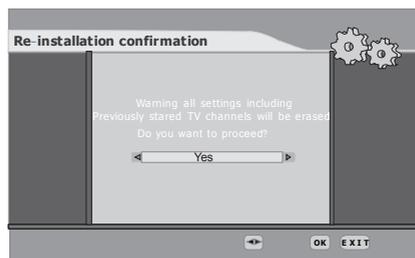


MISE A JOUR DU SYSTEME- DESTINE AU SERVICE TECHNIQUE UNIQUEMENT

Sélectionner la fonction dans le menu, puis valider en appuyant sur "OK" .

Le menu de la fonction est affiché, valider de nouveau Si une mise à jour est disponible, elle sera effectuée automatiquement.

REGLAGE HORLOGE / DATE

Vous pouvez régler l'heure & la date dans ce menu.

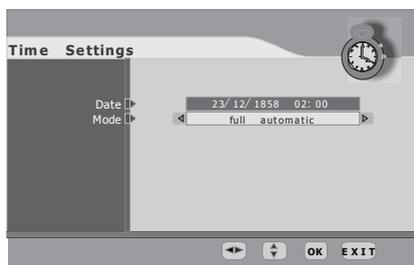

UTILISATION EN MODE TUNER TNT

Date

L'information sur la date est diffusé par les chaînes.

Mode


Mettez en surbrillance la fonction « mode » dans ce menu & utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer à travers les options « automatique » & « manuel ».

Automatique

Lorsque vous sélectionnez l'option « automatique », vous ne pourrez pas intervenir, la TV réglera l'horloge elle-même.

Manuel

Si vous réglez la fonction sur « manuel », vous pourrez régler l'horloge & la date vous-même.

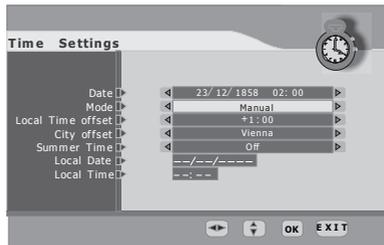

Horaire locale

Lorsque vous modifiez l'horaire locale, vous verrez la ville changer en même temps. Vous pouvez changer l'horaire locale jusqu'à ce que vous trouviez la ville dans laquelle vous vivez.

Horaire d'été

Mettez en surbrillance la fonction « horaire d'été » dans ce menu & utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer entre « on » & « off ».

Date locale


Vous pouvez modifier la date locale en utilisant le pavé numérique

INFORMATIONS SIGNAUX

Mettez cette fonction en surbrillance puis appuyez sur "OK"

Naviguez dans les options à l'aide des touches ◀/▶


La chaîne et le niveau et la qualité du signal sont affichés. Cela donne une bonne indication sur la possibilité de recevoir la chaîne recherchée.

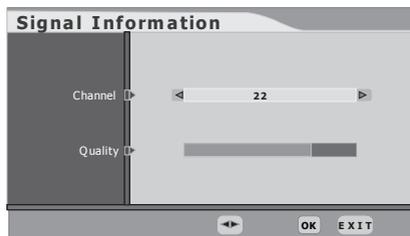

UTILISATION EN MODE TUNER TNT

CONTROLE PARENTAL

Mettre cette option en surbrillance et utiliser les touches ◀/▶ pour naviguer et modifier les options comme suit

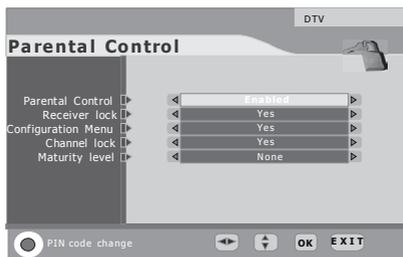

VERROUILLAGE DE L'APPAREIL

Il vous sera demandé d'entrer le code lorsque l'appareil est mis en marche et le mode TNT enclenché



MENU PARAMETRES

Si vous choisissez OUI/ YES , Il vous faudra toujours saisir le code avant d'accéder au menu

Channel lock

Si vous choisissez OUI/ YES , Il vous faudra toujours saisir le code avant d'accéder à la chaîne verrouillée que vous souhaitez voir

Niveau de verrouillage

Il y a 18 niveaux au total. If si vous modifiez cette option et entrez un chiffre entre 1 et 18 par exemple 15; tous les programmes qui ne sont pas adaptés aux moins de 15 ans seront verrouillés et il faudra entrer le code.

Les chaînes annoncent normalement le niveau de sécurité pour certains programmes.

Modification du code secret

Appuyer sur le bouton "ROUGE" pour faire apparaître le menu de changement du code Saisir le code actuel puis saisir deux fois le nouveau code souhaité (par défaut 0000).



Appuyer sur EXIT pour quitter sans enregistrer ou valider le nouveau code en appuyant sur "OK"

Appuyer sur "EXIT" pour revenir au menu précédent sans modifications


EPG GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES

Cette fonction permet d'obtenir des informations sur les programmes en cours de diffusion

Appuyer sur la touche "GUIDE" pour accéder à cette fonction, appuyer de nouveau pour quitter
La chaîne en cours est en surbrillance. Utiliser les touches ▲/▼ pour accéder aux autres chaînes et voir les programmes en cours


A l'aide des touches de navigation accédez et lisez les textes de présentation-

Cette fonction est disponible sur 7 jours, pour voir tous les programmes suivants appuyez sur les touches ◀/▶.

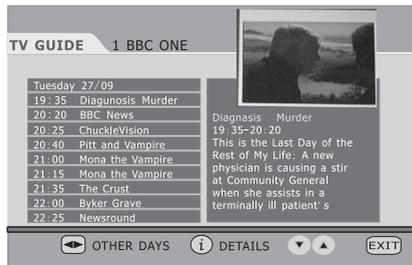

Une brève description apparaît sous l'image, pour des informations plus détaillées, appuyer sur les touches "INFO" or "OK "

Pour quitter, appuyer de nouveau sur la touche.

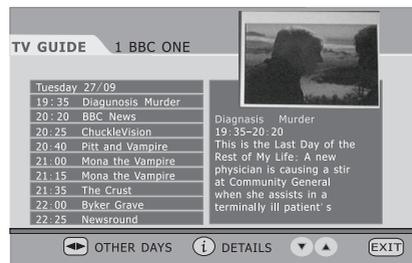

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME



Avant de contacter le Service Après Vente, référez vous aux informations ci-dessous

L'appareil ne s'allume pas

- 1 Assurez vous que le cordon d'alimentation est correctement raccordé.
- 2 Vérifiez les piles de la télécommande

Pas de Son

- 1 Vérifiez le câble entre la TV et l'antenne
- 2 Appuyer sur le bouton POWER de la télécommande
- 3 Appuyer sur le bouton POWER de la télécommande, puis appuyer sur la touche SOURCE pour sélectionner une source externe connectée
- 4 Assurez vous que le bouton MARCHÉ ARRÊT à l'arrière de l'appareil est dans la bonne position "ON"

Mauvaise image

- 1 Vérifiez le câble entre la TV et l'antenne.
- 2 Vérifiez avec une autre chaîne
- 3 Ajuster les paramètres de luminosité et de contraste

Image OK, Pas de son

- 1 La fonction "MUTE" ("Sourdine") est peut-être enclenchée
- 2 Vérifier le niveau sonore

Interférences

- 1 Eloignez les appareils susceptibles de créer des interférences

SPECIFICATIONS

Modèle: DLC-D1903-L		
ECRAN	TAILLE ECRAN	19" TFT LCD
	Luminosité	450
	Contraste Ratio	500:1
Résolution Max		1440x900
Connectiques	VIDEO	1
	S-VIDEO	1
	Entrée YPbPr/ AUDIO (L/R)	1
	Entrée AUDIO (L/R)	1
	Entrée PC/VGA	1
	Entrée HDMI	1
	Entrée PC AUDIO	1
	Sortie NUMERIQUE	1
	PRISE CASQUE	1
		Prise Antenne VHF/UHF
Alimentation MAX)		AC100~240V, 50/60HZ, 1.2A
Consommation		60 W, Veille < 3 W
Dimensions (L x P x H)		470 x 170 x 414.3 mm
Poids (Net)		5.2 Kg