

Bedienung des Empfängers

Einschalten

Der Apparat wird eingeschaltet, indem man den Hebel des Netzschalters nach oben drückt. Nach etwa 10 Sekunden ist das Gerät dann abstimmbereit.

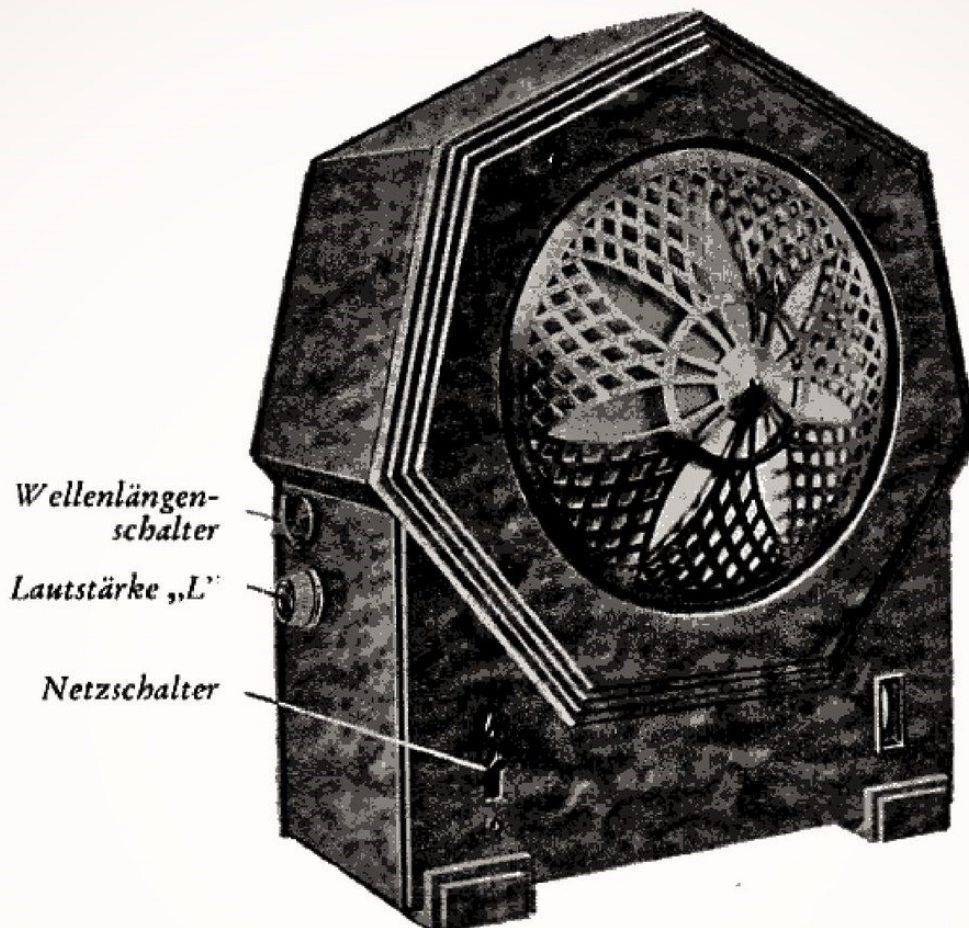


Abb. 4

Wahl des Wellenbereiches

Der Wellenlängenschalter ist auf den gewünschten Wellenbereich einzustellen. In folgenden drei Wellenbereichen kann empfangen werden:

200— 450 m (1500—667 kHz),

400— 950 m (750—316 kHz),

900—2100 m (333—143 kHz).

Die Wellenbereiche sind auf den drei Seitenflächen des Schalterknopfes angegeben. Man stelle den Schalter nun so ein, dass die dem betreffenden Wellenbereich entsprechende Seite des Knopfes dem Merkzeichen gegenübersteht. Zur Erleichterung der Einstellung haben die Seiten