

des Wellenlängenschalters einen oder mehrere Wülste, so dass man nach dem Gefühl feststellen kann, auf welchem Wellenbereich der Schalter steht.

Abstimmung

Zunächst drehe man den Knopf „L“ für die Lautstärke-
regelung links am Empfänger so weit wie möglich in der
Pfeilrichtung. Sodann drehe man den Knopf „R“ der
Rückkopplung an der rechten Seite des Gerätes so weit
in der Pfeilrichtung, bis der Empfänger schwingt; man
hört dann ein dumpfes Knacken im Lautsprecher, und
gleichzeitig setzt ein leises Rauschen ein. Schwingen des
Empfängers ruft keinerlei Störungen in be-
nachbarten Rundfunkempfangsanlagen hervor.

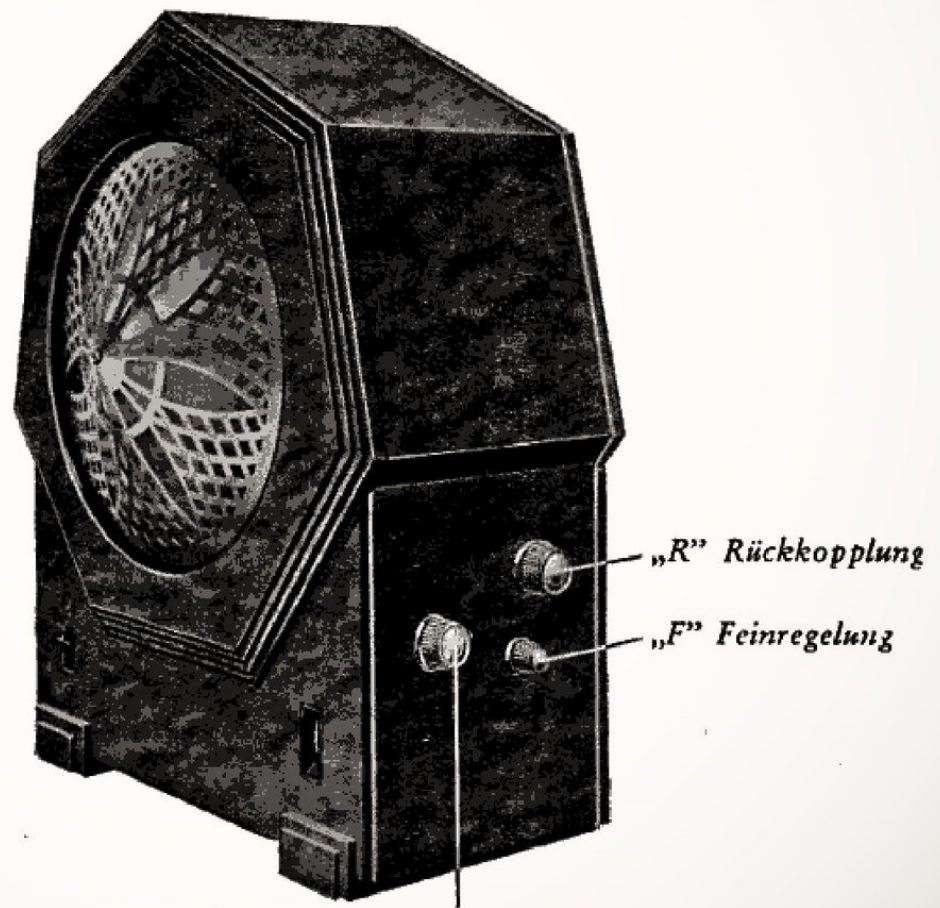


Abb. 5 „A“
Abstimmung

Dreht man nun den Abstimmknopf „A“, so wird an
bestimmten Stellen ein Pfeifen, die Trägerwelle eines
Senders, hörbar. Mit dem Feinregelknopf „F“ wird dieses
Pfeifen auf seine grösste Lautstärke eingestellt; dann