


Continental Edison

Service Après-vente BP 110 - 91302 MASSY

SCHEMA ET LISTES DES PIECES DETACHEES DES CHAINES COMPACTES CH 7550

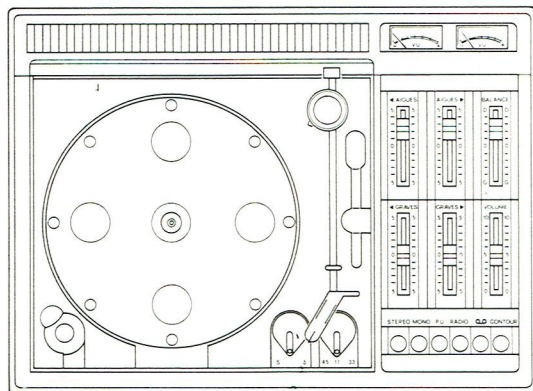

A) PIECES DE CHASSIS


CODE	DESIGNATION
282 TX 0004	AMPOULE 12V 0,06A (INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT INDICATEUR ACCORD)
114 TX 1167	CONNECTEUR MALE 3 BROCHES EQUIPE FIL COURT
114 TX 1168	CONNECTEUR MALE 3 BROCHES EQUIPE FIL LONG
114 TX 1169	CONNECTEUR MALE 3 BROCHES EQUIPE FIL BLINDE
352 TX 0036	INDICATEUR ACCORD
188 TX 0068	INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT
550 TX 0328	PLATINE AMPLIFICATEUR EQUIPEE
550 TX 0330	PLATINE INTERMEDIAIRE DES PRISES EQUIPEE
550 TX 0329	PLATINE PREAMPLIFICATEUR-TONALITE EQUIPEE
914 TX 0034	PLATINE TOURNE-DISQUES COMPLETE
136 TX 0101	RESSORT FIXE CORDON
120 TX 0359	SUPPORT D'INDICATEUR D'ACCORD
	<u>PLATINE AMPLIFICATEUR</u>
276 TX 0095	CIRCUIT INTEGRE 748 TC
240 TX 0099	CONDENSATEUR CHIMIQUE 5 μ F 15V
240 TX 0097	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100 μ F 16V
240 TX 0104	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4700 μ F 25/30V
114 TX 1172	CONNECTEUR FEMELLE 3 BROCHES
114 TX 1171	CONNECTEUR MALE 4 BROCHES AVEC FILS
114 TX 1170	CONNECTEUR MALE 6 BROCHES AVEC FILS
273 TX 0025	DIODE 1 N 4001
550 TX 0328	PLATINE AMPLIFICATEUR EQUIPEE
114 TX 3103	PRISE FEMELLE HAUT-PARLEUR

A) PIECES DE CHASSIS (SUITE)

CODE	DESIGNATION
239 TX 0098	RESISTANCE AJUSTABLE 5K Ω
238 TX 0030	RESISTANCE AJUSTABLE 500 Ω
270 TX 0040	TRANSISTOR BC 208 A
270 TX 0692	TRANSISTOR TIP 31
270 TX 0693	TRANSISTOR TIP 32
270 TX 0536	TRANSISTOR 2 N 5855
270 TX 0691	TRANSISTOR 2 N 5856
	<u>PLATINE PREAMPLIFICATEUR-TONALITE</u>
551 TX 0208	CIRCUIT IMPRIME INTERMEDIAIRE DU CLAVIER NU
551 TX 0207	CIRCUIT IMPRIME PRINCIPAL DU CLAVIER NU
193 TX 0092	CLAVIER 5 TOUCHES NU
240 TX 0099	CONDENSATEUR CHIMIQUE 5 μ F 15V
240 TX 0166	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000 μ F 12V
114 TX 1172	CONNECTEUR FEMELLE 3 BROCHES
114 TX 1173	CONNECTEUR FEMELLE 6 BROCHES
550 TX 0329	PLATINE PREAMPLIFICATEUR-TONALITE EQUIPEE
231 TX 0158	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 100K Ω B (GRAVES-AIGUES)
231 TX 0159	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 1M Ω B (BALANCE)
231 TX 0160	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 2 X 1M Ω B (VOLUME)
270 TX 0427	TRANSISTOR BC 184 C
	<u>BLOC D'ALIMENTATION</u>
551 TX 0209	CIRCUIT IMPRIME REPARTITEUR DE TENSION NU
111 TX 3049	CONTACT CONNECTEUR DU CIRCUIT REPARTITEUR DE TENSION
116 TX 0029	CONTACT PORTE-FUSIBLE
821 TX 0015	CORDON SECTEUR
290 TX 0017	FUSIBLE VERRE 5 X 20 2A
290 TX 0029	FUSIBLE VERRE 5 X 20 400mA
290 TX 0030	FUSIBLE VERRE 5 X 20 800mA
136 TX 0101	RESSORT FIXE CORDON
120 TX 0360	SUPPORT PLASTIQUE BLOC D'ALIMENTATION
432 TX 0060	TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION
	<u>PLATINE PRISE DIN</u>
551 TX 0210	CIRCUIT IMPRIME DOUBLE FACE NU
240 TX 0165	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47 μ F 16V
114 TX 1174	CONNECTEUR FEMELLE 8 BROCHES
273 TX 0263	DIODE AA 121
550 TX 0330	PLATINE INTERMEDIAIRE DES PRISES EQUIPEE
114 TX 3102	PRISE CASQUE
114 TX 3122	PRISE DIN 5 BROCHES (ENTREES MAGNETOPHONE/RADIO)
239 TX 0098	RESISTANCE AJUSTABLE 5K Ω

B) PIECES DE PRESENTATION

CODE	DESIGNATION
165 TX 0161	BOUTON CHROME DES POTENTIOMETRES (VOLUME - BALANCE - TONALITE)
120 TX 0361	CACHE DE LA PRISE CASQUE
153 TX 4009	CHARNIERE COMPLETE DU PROTECTEUR PLASTIQUE
120 TX 0358	CLIP PLASTIQUE FIXATION CABLAGE
730 TX 0060	COFFRET INFERIEUR CHROME
730 TX 0059	COFFRET SUPERIEUR
161 TX 0010	EMBASE DE VIGNETTE
152 TX 0240	ENJOLIVEUR DES PRISES ARRIERES
152 TX 0239	ENJOLIVEUR DE LA TRAPPE PORTE-FUSIBLE
152 TX 0184	ENJOLIVEUR PROTECTEUR
159 TX 0031	PIED CAOUTCHOUC DU COFFRET
720 TX 0030	PROTECTEUR PLASTIQUE
169 TX 0349	TOUCHE DU CLAVIER (STEREO-MONO-PU-RADIO-MAGNETOPHONE CONTOUR)
169 TX 0350	TOUCHE INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET
114 TX 9039	TRAPPE DES PORTE-FUSIBLES
160 TX 0321	VIGNETTE DE MARQUE
146 TX 0124	VIS CHROMEE DE FERMETURE DE LA TRAPPE
154 TX 2044	VOYANT ROUGE TOUCHE MARCHE/ARRET
	<u>ENCEINTE ACOUSTIQUE</u>
111 TX 3050	CLIP FIXATION FACADE
724 TX 0052	COFFRET D'ENCEINTE
822 TX 0008	CORDON HAUT-PARLEUR
623 TX 0095	FACADE D'ENCEINTE
700 TX 0059	FOND D'ENCEINTE
580 TX 0118	HAUT-PARLEUR \emptyset 125 mm Z: 8 Ω
580 TX 0119	HAUT-PARLEUR \emptyset 125 mm Z: 8 Ω AVEC CONE AIGU
104 TX 6019	SERRE CABLE HAUT-PARLEUR

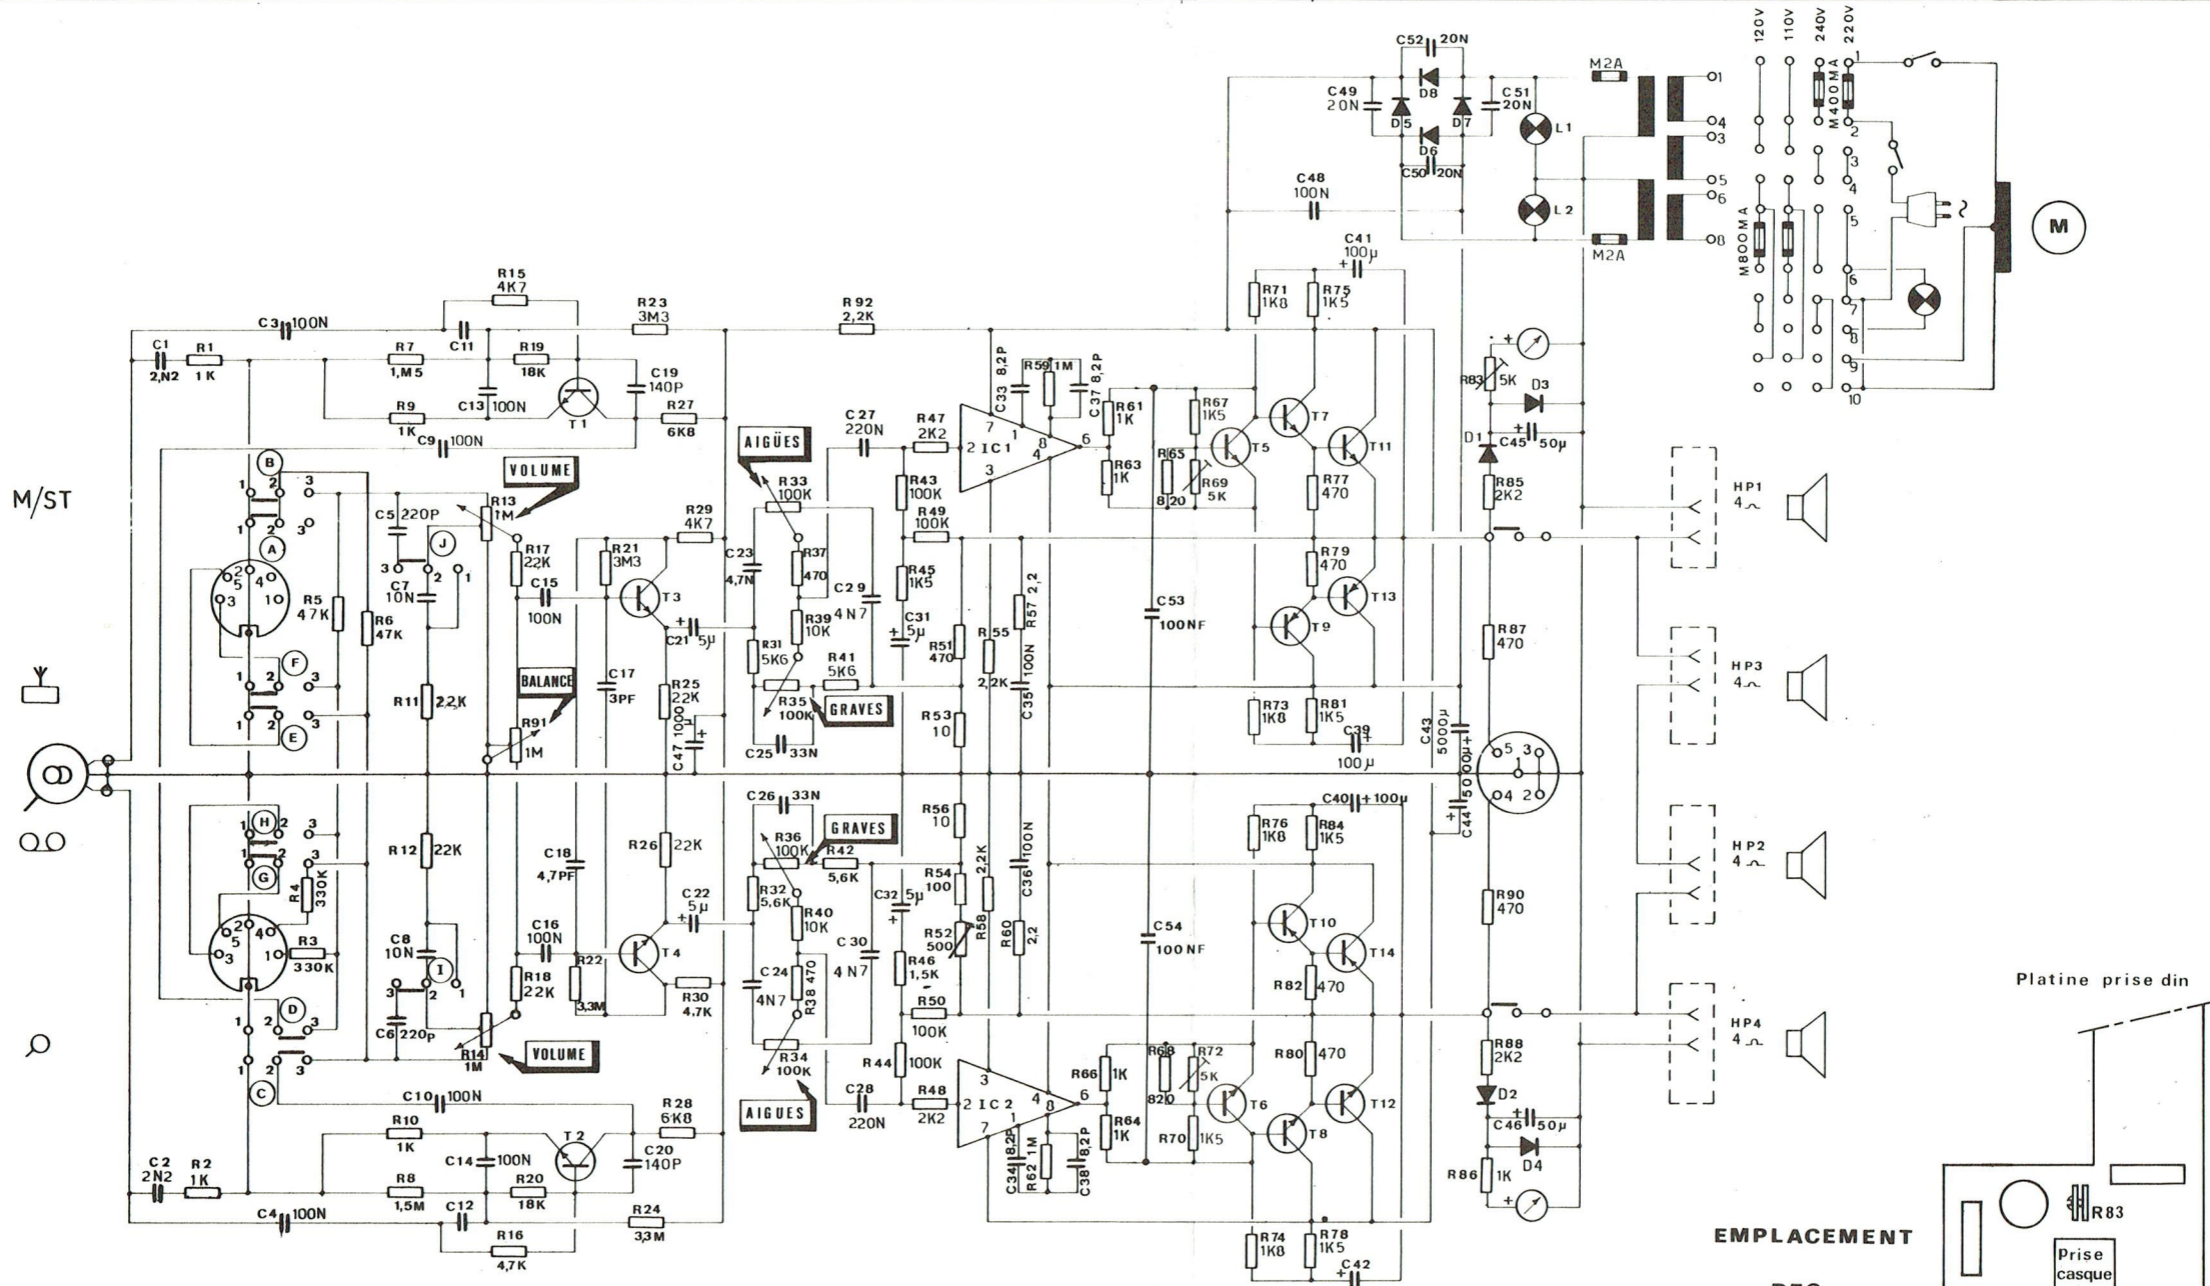

BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS


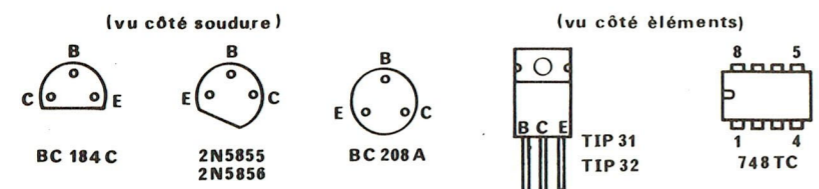


TABLEAU DES SEMI-CONDUCTEURS

REPÈRES SCHEMA	T1 à T4	T5_T6	T7_T8	T9_T10	T11_T12	T13_T14	IC1_IC2	D1 à D4	D5 à D8
SEMI-CONDUCTEUR GÉRÉS	BC184C	BC208A	2N5856	2N5855	TIP 31	TIP 32	748 TC	AA121	1N4001
SEMI-CONDUCTEUR DE REMPLACEMENT					2N6121	2N6125			

CLAVIER

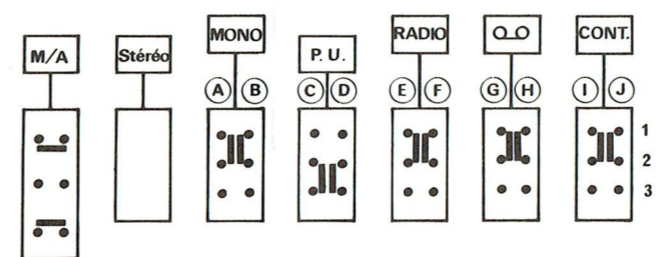

EMPLACEMENT DES RÉGLAGES

