


faites connaissance de votre électrophone

utilisation de la prise extérieure magnétophone 14 (entrée haute impédance)

Le branchement sur la prise extérieure se fait à l'aide d'un cordon spécial muni d'une fiche D I N, modèle 3 broches.

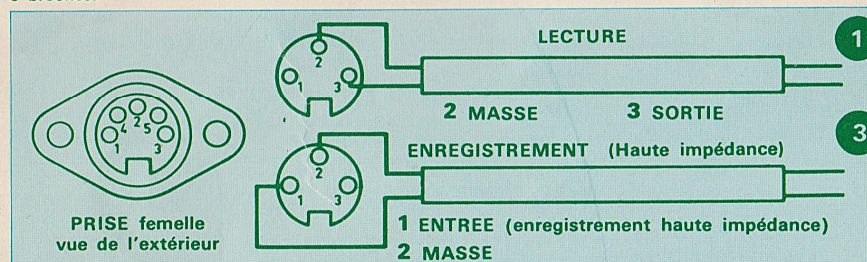

ENREGISTREMENT :

- Pour enregistrer un disque sur un magnétophone branchez le cordon spécial enregistrement dans la prise extérieure 14, de votre électrophone. L'autre extrémité du cordon doit être branchée dans la prise d'entrée haute impédance de votre magnétophone.

Placez le disque à enregistrer sur le plateau du tourne-disques et mettez en service votre électrophone.

- Le potentiomètre volume 8 de votre électrophone n'agit pas sur l'enregistrement.
- Par contre, utilisez le volume de votre magnétophone (voir la notice de celui-ci).

LECTURE :

- Placez la COMMANDE DE VITESSE 3 SUR SA POSITION MÉDIANE;
- Maintenez l'amplificateur sous tension en posant le bras de lecture à côté de son support;
- Utilisez le cordon spécial lecture;
- Mettez le magnétophone en position « LECTURE » (le bouton volume de votre électrophone doit être au maximum) et agissez sur le bouton de votre magnétophone pour régler la puissance de sortie.

Remarque :

Avant de passer à l'écoute d'un nouveau disque, retirez la prise du « cordon spécial » qui relie votre électrophone au magnétophone.

Recommandations :

- Après utilisation :

- 1° Remettez le bras de lecture sur son support de repos;
- 2° Ramenez le levier de changement de vitesse sur la position médiane;
- 3° Vérifiez, avant tout transport, que le bras soit bien verrouillé;
- 4° Immobilisez la platine à l'aide des vis 1.

caractéristiques de l'électrophone

- Électrophone portable équipé de 5 transistors : 2 germanium, 3 silicium, 1 thermistance.
- Puissance : 2 watts.
- Bras de P U avec cellule M C S.
- Dimensions : Longueur 408 mm
- Haut-parleur elliptique 12 x 19.
- Largeur 318 mm
- Impédance 16 ohms.
- Profondeur 125 mm
- Poids 6,6 kg.

vous installez votre électrophone

- Posez celui-ci bien à plat à l'endroit choisi.
- Ouvrez le couvercle en agissant sur les verrous **A**.
- Retirez-le ensuite de l'électrophone en le libérant de ses charnières, puis vous le disposez à votre gré.

Dans la pochette intérieure du couvercle se trouvent :

- le cordon de raccordement au secteur.
- le distributeur de disques 45 tours.
- **RETIREZ L'ENCEINTE ACOUSTIQUE B DE SON LOGEMENT.**
- Ouvrez la trappe située à sa partie arrière pour extraire le fil logé à l'intérieur. Il est terminé par une fiche mâle que vous branchez dans la prise haut-parleur **13**.
- Disposez-la à votre convenance pour l'écoute, en l'éloignant d'au moins 30 cm de l'appareil.

NOTA :

- Vous **REMARQUEREZ** que les prises :

- haut-parleur **13**
- magnétophone **14**
- alimentation secteur **15**

se trouvent sur le côté du logement de l'enceinte acoustique.

- **LIBÉREZ MAINTENANT LA PLATINE TOURNE-DISQUES :**

Pour cela, **DESSERREZ A FOND**, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les vis **1**, à l'aide d'une pièce de monnaie (si vous deviez transporter votre appareil, nous vous recommandons de **SERRER A FOND** ces vis qui immobiliseront à nouveau la platine).

avant mise en service : vous adaptez votre appareil à la tension du réseau.

puisqu'il fonctionne soit sur 120 V, soit 220 V alternatif, 50 HZ.

- La tension du réseau est celle lue en volts sur la plaque de votre compteur électrique.
- Un commutateur de tension **5** situé sous le plateau permet cette adaptation.

Pour accéder à ce commutateur :

- Placez la commande de vitesse **2** sur sa position intermédiaire;
- Soulevez le couver plateau;
- Tournez le plateau à la main pour rendre visible dans l'ouverture circulaire **4** du plateau, le commutateur de tension **5**;
- Placez le poussoir du commutateur de tension **5** en face du chiffre 110 ou 220 suivant que votre réseau est alimenté en 110 ou 220 V.

VOUS POUVEZ MAINTENANT SANS RISQUE BRANCHER VOTRE ÉLECTROPHONE SUR LE SECTEUR.

- Déroulez le cordon de raccordement situé dans la pochette du couvercle. Branchez le côté femelle dans la prise **15** et le côté mâle dans la prise de courant de votre installation.

les réglages

A - PUISSANCE SONORE :

Réglez le volume sonore à l'aide du bouton **8**, à votre convenance.


B - TONALITÉ :

Réglez la tonalité à votre goût personnel. Le bouton **10** agit sur les aigües.

utilisation de la platine tourne-disques

A - USAGE MANUEL :

- Lecture d'un disque 25 ou 30 cm, 33 tours, ou 17 cm, 45 tours. Petit trou central.

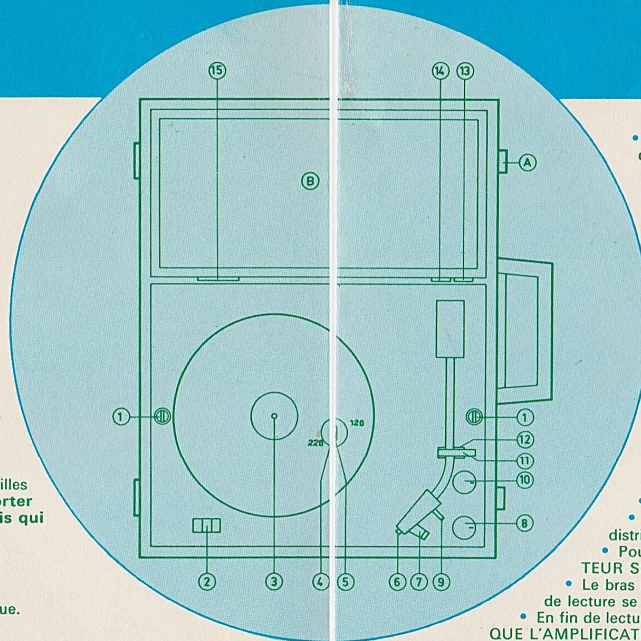

- Libérez le bras en soulevant puis en basculant le crochet de verrouillage **11** vers la droite ;

- Poussez latéralement la touche commande de vitesse **2** afin de faire apparaître dans la fenêtre le nombre correspondant à la vitesse de rotation du disque choisi.

- Placez le disque sur le plateau ;

- Soulevez le bras par son doigt de préhension **9** et amenez-le vers le disque : à ce moment **LE MOTEUR ET L'AMPLIFICATEUR SONT SOUS TENSION**, le plateau tourne, posez ensuite la pointe de lecture dans le sillon de départ ;

- En fin de lecture le bras revient automatiquement sur son support **12**. **LE MOTEUR ET L'AMPLIFICATEUR NE SONT PLUS SOUS TENSION**, le plateau s'arrête de tourner.

- Lecture d'un disque 45 tours - Gros trou central.

- Placez un centreur 45 tours au centre du plateau, puis opérez comme pour la lecture d'un disque 25 ou 30 cm, 33 tours.

B - USAGE EN CHANGEUR AUTOMATIQUE - 45 t.

- Lecture d'une pile de disques 17 cm, 45 tours - Gros trou central.

- Libérez le bras en soulevant puis en basculant le crochet de verrouillage **11** vers la droite ;

- Faire apparaître le chiffre 45 T en poussant latéralement la touche de commande de vitesse **2** ;

- Mettez en place le distributeur.

Pour ce faire :

- Introduisez l'axe du distributeur dans l'axe du plateau **3** ;
- Engagez et enfoncez les disques (8 au maximum) jusqu'au cran d'arrêt sur le distributeur ;

- Poussez la touche de commande DÉPART/REJET **7**. **LE MOTEUR ET L'AMPLIFICATEUR SONT SOUS TENSION**, le plateau tourne ;

- Le bras se lève et se dirige vers le disque, lachez alors la touche DÉPART/REJET, la pointe de lecture se pose dans le sillon de départ ;

- En fin de lecture du dernier disque, le bras revient se poser sur son support **12**. **LE MOTEUR AINSI QUE L'AMPLIFICATEUR NE SONT PLUS SOUS TENSION**, le plateau s'arrête de tourner.

Pour l'audition des secondes faces :

- Retirez le distributeur ;
- Enlevez la pile de disques ;
- Remettez le distributeur en place ainsi que la pile de disques retournée.

• Interruption de l'audition en cours de lecture.

FONCTIONNEMENT MANUEL :

- Pour arrêter un disque avant la fin d'audition poussez la touche de commande DÉPART/REJET **7** et laissez-la revenir. Le mécanisme se déclenche et le bras revient sur son support **12**.

FONCTIONNEMENT EN CHANGEUR 45 TOURS :

- Pour lire le disque suivant sans attendre la fin du disque en cours, agissez sur la touche de commande DÉPART/REJET **7** le changement s'effectue alors automatiquement.

- Pour arrêter en cours d'audition une pile de disques 45 tours soulevez délicatement le bras à l'aide du doigt de préhension **9** et posez-le sur son support **12**.

3. Remplacement de la cartouche de lecture.

Pour remplacer la cartouche de lecture :

- Prenez entre le pouce et l'index, le doigt en matière plastique **6** situé à l'avant du bras de lecture ;
- Tirez vers l'avant, en maintenant le bras de l'autre main de façon à ne pas exercer d'effort sur le pivot. La cartouche glisse et se déboîte.

Pour remettre la nouvelle cartouche en place, opérez dans l'ordre inverse ; les contacts s'établissent automatiquement.