

---

MODE  
D'EMPLOI  
DE VOTRE  
DECODEUR

---



78, RUE OLIVIER DE SERRES  
75711 PARIS CEDEX 15

## COMMENT REGLER VOTRE TELEVISEUR SUR CANAL PLUS

Il est préférable de faire ce réglage à partir de l'image brouillée. Ceci permettra de vérifier immédiatement le bon fonctionnement de votre décodeur.

Demandez à votre revendeur ou à votre installateur d'antennes le canal utilisé dans votre localité pour les émissions de **Canal Plus** et consultez le manuel d'utilisation de votre récepteur pour faire ce réglage.

Dans la plupart des régions, **Canal Plus** est transmis sur le réseau VHF. Si votre téléviseur comporte deux entrées d'antennes distinctes (pour UHF d'une part et VHF d'autre part) votre revendeur vous fournira un séparateur d'antennes pour relier ces deux entrées à l'arrivée d'antenne unique de votre logement.

## COMMENT INSTALLER VOTRE DECODEUR

**1** Reliez votre décodeur à votre téléviseur à l'aide du cordon (G). Ce cordon se branche sur les prises péritélévision (F) du décodeur et du récepteur T.V. Les deux prises sont identiques.

**2** Branchez votre décodeur sur le secteur 220 V à l'aide du cordon d'alimentation (D). Allumez votre téléviseur et appuyez sur la touche correspondant à **Canal Plus**.

**3** Mettez votre décodeur sous-tension à l'aide de l'interrupteur (C), le voyant rouge (A) doit s'allumer. Il est maintenant prêt à recevoir votre code individuel d'accès.

Voir schémas à l'intérieur du rabat

## COMMENT ENTRER DANS LE DECODEUR VOTRE CODE INDIVIDUEL D'ACCES POUR RECEVOIR CANAL PLUS

Ce code est un numéro à 8 chiffres propre à votre décodeur. Une fois introduit il est mémorisé. Et il le restera même si votre décodeur est débranché, ou en cas de coupure de courant.

Votre code changera au début de chaque mois et vous sera communiqué par **Canal Plus**. Vous n'avez donc à l'introduire qu'une fois par mois.

**1** Appuyez sur la touche "ENT" (entrée) du clavier (B) : le voyant jaune (A) doit clignoter. Le voyant rouge reste allumé.

**2** Composez les 8 chiffres de votre code personnel sur le clavier. (Si vous vous trompez dans l'introduction des chiffres, appuyez à nouveau sur "ENT" avant de taper les 8 chiffres).

**3** Appuyez sur la touche "MEMO" (mémorisation) pour valider le numéro. Le voyant jaune s'éteint, le voyant vert s'allume. Le décodage des émissions de **Canal Plus** se fait alors automatiquement.

Lorsque vous regardez **Canal Plus** les voyants vert et rouge restent allumés.

## COMMENT ENREGISTRER CANAL PLUS SUR VOTRE MAGNETOSCOPE

Pour brancher votre magnétoscope sur **Canal Plus** et enregistrer ses émissions, vous devez vous procurer un cordon spécial chez votre revendeur. Précisez qu'il s'agit du décodeur **Canal Plus** et indiquez lui la marque et le modèle exact de votre magnétoscope : votre revendeur vous fournira le cordon correspondant.

Ce cordon se branche sur la prise DIN (E) de votre décodeur et sur les prises video IN (ou Video entrée) et Audio IN (ou Audio entrée) de votre magnétoscope.

L'enregistrement de **Canal Plus** se fait simplement en mettant le sélecteur Video/TV de votre magnétoscope sur la position "Video". Vous n'avez pas à régler votre magnétoscope sur un canal particulier : l'image enregistrée provient directement du décodeur.

Vous pouvez regarder **Canal Plus** et l'enregistrer en même temps. Vous pouvez regarder **Canal Plus** tout en enregistrant une autre chaîne. Par contre, il n'est pas possible d'enregistrer **Canal Plus** en regardant une autre chaîne.

La lecture des bandes **Canal Plus** s'effectue de la même manière que celles d'un enregistrement classique. Si vous désirez programmer votre magnétoscope pour enregistrer **Canal Plus** alors que vous êtes absent, pensez à laisser votre téléviseur allumé, même sans son, mais branché sur **Canal Plus** afin que le décodeur fonctionne.

## EN CAS DE DIFFICULTE

Avant de faire appel à votre revendeur, procédez

vous-même aux vérifications suivantes :

### VOUS CONSTATEZ

Le voyant rouge ne s'allume pas lorsque vous mettez le décodeur sous tension.

Le voyant jaune ne clignote pas lorsque vous avez appuyé sur la touche "ENT" (entrée)

Le voyant jaune ne s'éteint pas lorsque vous avez appuyé sur la touche "MEMO" (mémoire)

Vous regardez **Canal Plus** et le voyant vert reste éteint, mais l'image est claire.

Vous regardez **Canal Plus** et le voyant vert reste éteint, mais l'image est brouillée.

Vous regardez **Canal Plus**. Le voyant vert clignote et l'image est brouillée.

Vous regardez **Canal Plus**. Le voyant vert reste allumé et l'image est brouillée.

### CE QU'IL FAUT VERIFIER

Assurez-vous que le décodeur est convenablement branché sur le secteur 220 V.

Assurez-vous que le décodeur est sous tension (bouton marche/arrêt). Appuyez à nouveau sur la touche "ENT"

Vous avez introduit dans votre décodeur un code individuel d'accès incomplet ou faux. Recommencez l'opération en appuyant d'abord sur la touche "ENT".


Pas de problème. L'émission que vous regardez n'est pas cryptée.

Vérifiez les branchements de votre décodeur sur le secteur et sur les prises de péritélévision.

Le décodeur fonctionne normalement, mais votre code individuel ne vous permet pas l'accès au programme diffusé.

Le code en mémoire dans votre décodeur n'est plus valable. Introduisez le nouveau code utilisé pour le mois en cours.


A - Voyants lumineux  
B - Clavier numérique  
C - Interrupteur de marche/arrêt

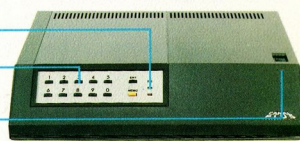


D - Cordon d'alimentation  
E - Prise DIN



F - Prise Péritélévision

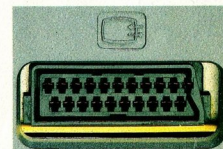

G - Cordon Péritélévision

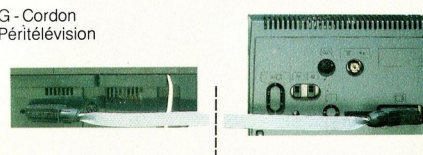


## IMPORTANT

Dès réception, notez ici, chaque mois, votre code personnel d'accès, afin de ne pas l'oublier.



Pour tout problème concernant votre décodeur faites appel à votre revendeur :

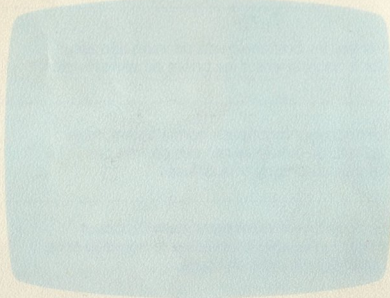

## MODE D'EMPLOI DE VOTRE DECODEUR



78, RUE OLIVIER DE SERRES  
75711 PARIS CEDEX 15