

CANAL+

CANAL+



**INSTALLEZ
VOTRE DECODEUR
AVEC ADAPTATEUR
TNT INTEGRE**



MRM Partners - CANAL+ SA AU CAPITAL DE 95 017 326 € - 329 211 734 RCS NANTERRE - MS+ - 07/05

SOMMAIRE

1 LE DECODEUR AVEC ADAPTATEUR TNT INTEGRE ET LA CLE DES DROITS D'ACCES

2 RECOMMANDATIONS

3 COMMENT BRANCHER VOTRE DECODEUR AVEC ADAPTATEUR TNT INTEGRE

CAS A : VOTRE ANTENNE EST COMPATIBLE

CAS B : VOTRE ANTENNE N'EST PAS COMPATIBLE

CAS C : VOTRE DOMICILE N'EST PAS COUVERT PAR LA TNT

4 INSTALLATION

ETAPE 1 : RECEPTION DE CANAL+

ETAPE 2 : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE D'INTERIEUR

ETAPE 3 : MEMORISATION DES CHAINES GRATUITES DE LA TNT

5 REGLAGES DU DECODEUR AVEC ADAPTATEUR TNT INTEGRE

1

LE DECODEUR AVEC ADAPTATEUR TNT INTEGRE ET LA CLE DES DROITS D'ACCES

Il vous permet d'accéder :

- aux programmes de CANAL+ 24H/24 (touche  de la télécommande).
- à toutes les chaînes gratuites de la TNT dont CANAL+ en clair (touche  de la télécommande).

PHOTO FACE AVANT

Mode CANAL+

- Affichage des droits d'abonnement


Mode TNT

- Programme suivant

Mode CANAL+ et mode TNT

- Réinitialisation du décodeur (appui long)

Emplacement de la clé

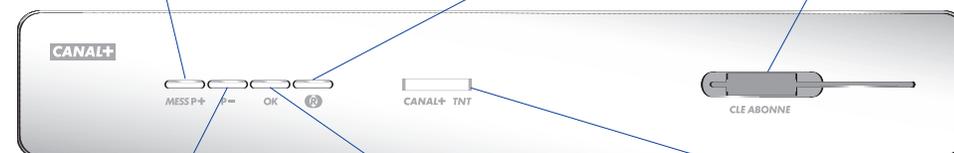

Mode TNT

- Programme précédent

Mode CANAL+ et mode TNT

- Validation d'une étape
- Réveil du décodeur

- Voyant vert allumé : décodeur en mode CANAL+
- Voyant rouge allumé : décodeur en mode TNT

PHOTO FACE ARRIERE

Péritel TV (cordon fourni)

Sortie antenne TNT pour connecter un téléviseur ou un magnétoscope/ graveur DVD de salon

Entrée antenne TNT



Raccordement du cordon secteur fourni (équipé d'un transformateur)

Sorties audio pour le raccordement d'une chaîne Hi-Fi

Grâce à ce décodeur, vous pourrez recevoir les chaînes gratuites de la TNT à partir d'une réception hertzienne.

Une clé de contrôle d'accès vous a été remise lors de la souscription de votre contrat d'abonnement. La présence de cette clé dans le décodeur est indispensable pour le décryptage de la chaîne CANAL+ et pour la réception des chaînes gratuites de la TNT. Laissez-la en permanence engagée à fond dans son logement et évitez les manipulations inutiles. La clé vous est strictement personnelle, elle contient toutes les informations concernant votre abonnement.

→ VOUS TROUVEREZ DANS L'EMBALLAGE DE VOTRE DECODEUR

- 1 décodeur avec adaptateur TNT intégré
- 1 télécommande et 2 piles (AAA)
- 1 cordon secteur (équipé d'un transformateur)
- 1 câble péritel
- 1 câble d'antenne

→ OU PLACER VOTRE DECODEUR ?

- Veillez à ne pas le placer sur un autre matériel générant de la chaleur tels que radiateurs ou amplificateurs Home Cinéma.
- Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation et assurez-vous que les rideaux ou placards ne peuvent empêcher l'air de circuler.
- Évitez de l'exposer à une lumière trop forte (soleil, spots...).
- Raccordez le décodeur en permanence à une prise de courant aisément accessible.

→ INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE

Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande.
Insérez 2 piles rondes 1,5 V fournies.

→ INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre décodeur à l'humidité. De même, évitez de le rebrancher immédiatement après lui avoir fait subir d'importants changements de température.
- Prenez bien garde à ne pas introduire de liquide ni de pièce métallique à l'intérieur, les frais de remise en état ou de remplacement vous seraient facturés.
- Si un liquide était renversé accidentellement sur le décodeur, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et rebranchez-le seulement une fois sec, si vous êtes certains qu'il n'y a plus de liquide à l'intérieur.
- Il est important d'utiliser le cordon secteur (équipé d'un transformateur) fourni avec le matériel. Si ce n'était pas le cas, vous pourriez endommager votre décodeur.

→ MISE EN GARDE

Toutes tentatives d'ouverture du décodeur vous engageraient à des poursuites.

COMMENT BRANCHER VOTRE DÉCODEUR AVEC ADAPTATEUR TNT INTÉGRÉ

Avant de brancher votre décodeur, il est important de vérifier si votre domicile est couvert par la TNT. Ensuite, vérifiez si votre installation hertzienne est compatible pour la réception des chaînes gratuites de la TNT.

1/ Pour savoir si votre domicile est couvert par la TNT,

- Consultez le document joint "REGLEZ VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT",
- Ou prenez contact avec votre distributeur,
- Ou appelez le 0 890 64 2005 (0,11 €/min depuis un poste fixe),
- Ou consultez CANALPLUS.FR, rubrique Espace Client ou www.tnt-gratuite.fr.

2/ Si vous souhaitez connaître la compatibilité de votre installation individuelle,

- Consultez le document joint "REGLEZ VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT",
- Ou rapprochez-vous de votre distributeur.

3 cas sont possibles :

- Le cas A (antenne compatible)
- Le cas B (antenne non compatible)
- Le cas C (zone non couverte par la TNT)

3/ Si vous souhaitez connaître la compatibilité de votre installation collective,


- Rapprochez-vous de votre syndic ou de votre câblo-opérateur.

Note importante :


Pour vous assurer de décrypter correctement CANAL+, vérifiez si la réception de la chaîne pendant les périodes en clair (diffusions approximatives en clair : de 7H00 à 8H30, de 12H40 à 14H00 et de 17H55 à 21H00), est satisfaisante lorsque vous vous placez sur le canal 4 de votre téléviseur.

→ CAS A : VOTRE ANTENNE EST COMPATIBLE

- Vous ne disposez pas d'un magnétoscope ou d'un graveur DVD de salon :

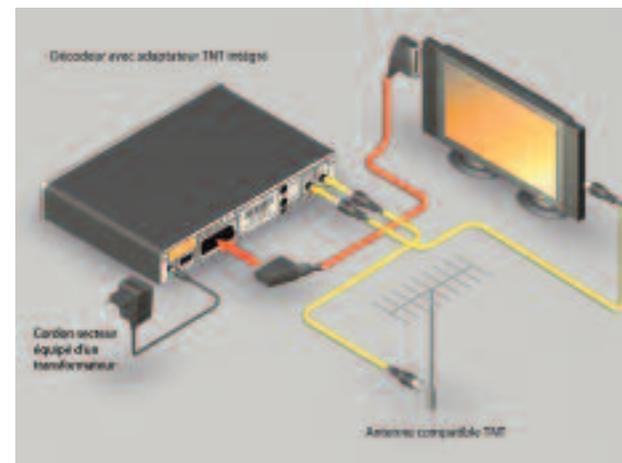

- Vous disposez d'un magnétoscope ou d'un graveur DVD de salon :
Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre magnétoscope /graveur DVD de salon pour connaître le paramétrage nécessaire à la reconnaissance du décodeur.

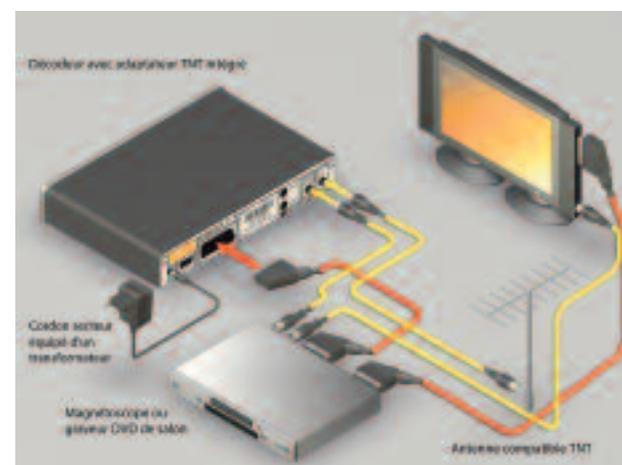


➔ CAS B : VOTRE ANTENNE N'EST PAS COMPATIBLE

Si vous n'êtes pas trop éloigné d'un émetteur diffusant les programmes gratuits de la TNT, une antenne d'intérieur peut suffire.

Renseignez-vous auprès de votre distributeur qui saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction de votre situation géographique.


L'utilisation d'une antenne d'intérieur vous permet de recevoir les programmes gratuits de la TNT.

■ Vous ne disposez pas d'un magnétoscope ou d'un graveur DVD de salon :

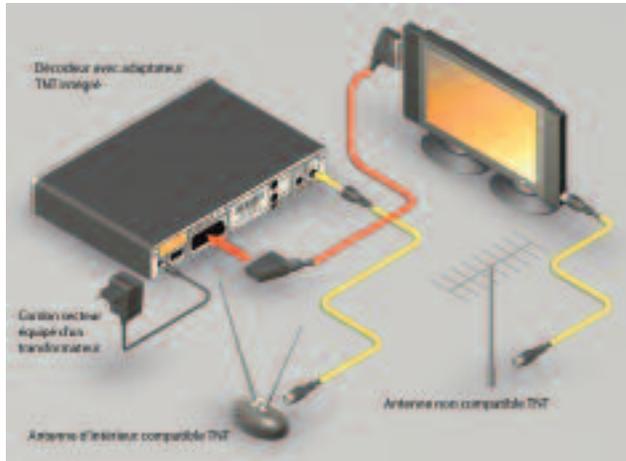

■ Vous disposez d'un magnétoscope ou d'un graveur DVD de salon :


Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre magnétoscope /graveur DVD de salon pour connaître le paramétrage nécessaire à la reconnaissance du décodeur.

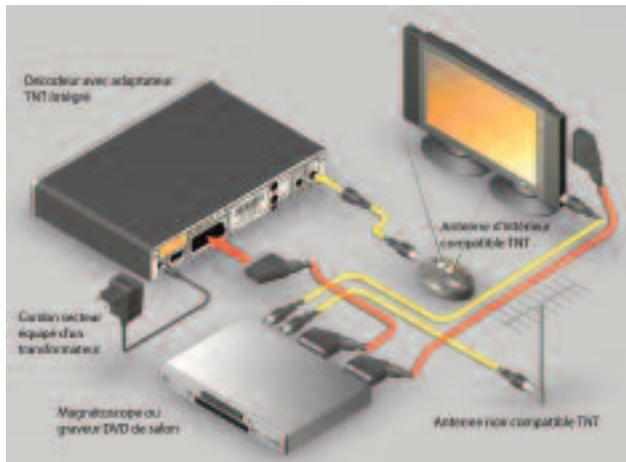

➔ CAS C : VOTRE DOMICILE N'EST PAS COUVERT PAR LA TNT


Vous utilisez donc le décodeur uniquement pour décrypter les programmes de CANAL+. Dans ce cas, la télécommande n'est pas utilisable. Cependant conservez-la bien, elle devra être restituée en cas d'échange de votre matériel et elle vous sera utile lorsque votre domicile sera couvert par la TNT.

■ Vous ne disposez pas d'un magnétoscope ou d'un graveur DVD de salon :

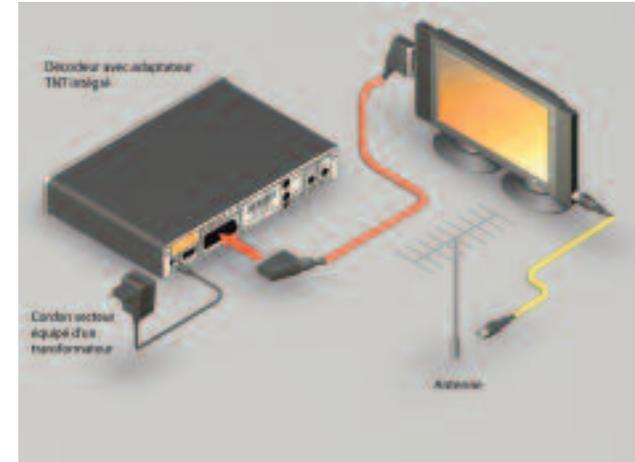

■ Vous disposez d'un magnétoscope ou d'un graveur DVD de salon :

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre magnétoscope /graveur DVD de salon pour connaître le paramétrage nécessaire à la reconnaissance du décodeur.

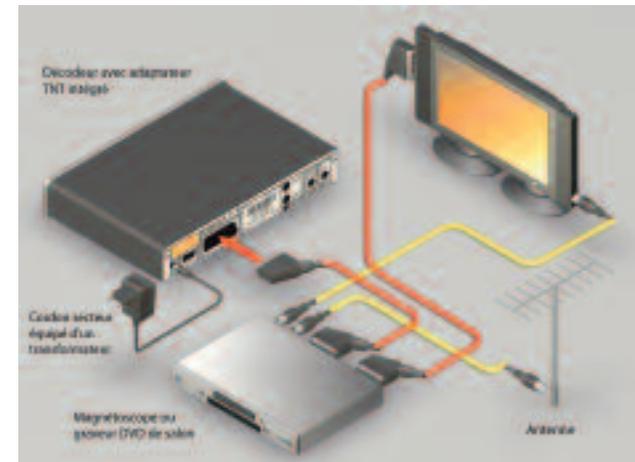

L'installation du décodeur s'effectue en 3 étapes à respecter impérativement.

- Étape 1 : Réception de CANAL+.
- Étape 2 : Pose et réglage d'une antenne d'intérieur (uniquement pour les personnes dont l'antenne n'est pas compatible - CAS B, page 8).
- Étape 3 : Mémorisation des chaînes gratuites de la TNT.

→ ÉTAPE 1 : RECEPTION DE CANAL+

- Branchez votre décodeur sur le secteur. Les 2 voyants s'allument faiblement.
- Insérez la clé à fond, logo CANAL+ vers le haut.
- Une fois le décodeur branché au téléviseur, sélectionnez le canal 4 de votre téléviseur puis appuyez sur le bouton MESS/P+ en face avant du décodeur. Un menu CANAL+ s'affiche sur l'écran de votre téléviseur pour vous permettre de consulter vos droits d'accès. Ces droits permettent à votre décodeur de décrypter CANAL+. Ils sont remis à jour régulièrement.
- Dans le cas où ces droits ne seraient pas mis à jour, appuyer sur le bouton MESS pour faire disparaître le menu. Attendez alors quelques minutes sur les programmes CANAL+ (téléviseur positionné sur le canal 4) jusqu'à obtenir une image décryptée.
- Si vos droits sont à jour et si votre antenne actuelle est compatible, passez à l'étape 3.
- Si vos droits sont à jour et si vous devez installer une antenne d'intérieur, passez à l'étape 2.

→ ÉTAPE 2 : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE D'INTERIEUR

Si vous installez vous-même votre antenne, ne manquez pas de suivre les instructions de montage et de pointage qui vous sont fournies avec l'antenne, ainsi que celles fournies dans le manuel "REGLEZ VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT".

→ ÉTAPE 3 : MEMORISATION DES CHAINES GRATUITES DE LA TNT

Maintenant que vous avez réalisé les branchements nécessaires au bon fonctionnement de votre décodeur, nous vous proposons de vous guider pour la suite de l'installation. Pour accéder aux chaînes gratuites de la TNT, il suffit d'appuyer sur la touche  de la télécommande.

- L'écran "BIENVENUE" apparaît, validez "SUITE" grâce à la touche .



- Un code d'accès TNT vous a été remis par votre distributeur. Il peut également vous être remis depuis le site CANALPLUS.FR, rubrique Espace Client ou par le Service Client de CANAL+. Saisissez-le et validez grâce à la touche .




- La mémorisation des chaînes gratuites de la TNT débute. Le nombre de chaînes mémorisées s'affiche au fur et mesure sur votre écran.



- Dans le cas où aucune chaîne n'est trouvée, le message "PAS DE SIGNAL" apparaît. Vous devrez alors vérifier vos branchements antenne ainsi que la qualité de votre câble antenne. Après cette vérification, vous pouvez relancer la recherche des chaînes en validant par "RECOMMENCER".



- Dans le cas où le signal est insuffisant, le message "SIGNAL INSUFFISANT" apparaît. Cela signifie que vous devez optimiser le réglage ou le positionnement de votre antenne ou encore vérifier le montage de l'extrémité de votre câble.
- Vous pouvez relancer la recherche des chaînes en validant par "RECOMMENCER".
- Vous pouvez également vérifier le signal reçu par votre décodeur en validant par "CONTROLE DE RECEPTION".

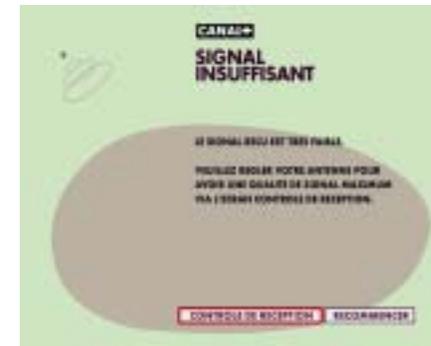

- L'écran "CONTROLE DE RECEPTION" vous permet de contrôler le bon réglage de votre antenne. Sur cet écran, un indicateur de niveau vous indique la qualité du signal reçu. Vous devez régler votre antenne afin de maximiser la valeur de cet indicateur.
- Si le message "SIGNAL TROP FAIBLE" ou "AUCUN SIGNAL NUMERIQUE DETECTE SUR CE CANAL" apparaît, vous devrez reprendre le réglage de votre antenne. Vous pourrez mesurer un autre canal en validant "CANAL MESURE" et en sélectionnant un autre canal de la liste.
- Si le message "SIGNAL SATISFAISANT" apparaît, la qualité du signal est suffisante pour continuer votre installation. Pour relancer la mémorisation, validez par "RECOMMENCER".
- Si vous souhaitez une aide au pointage, reportez-vous à la notice "REGLEZ VOTRE ANTENNE HERTZIENNE POUR LA TNT".



Une fois la mémorisation des chaînes terminée, l'écran ci-dessous peut vous indiquer qu'une mise à jour de votre décodeur est nécessaire.



Si une mise à jour doit être effectuée, votre décodeur s'éteint. Les voyants CANAL+ et TNT clignotent pour signaler le téléchargement. Dès la fin du téléchargement, le décodeur se rallume, et l'écran "VOTRE CODE PARENT" apparaît. La création du Code Parent est obligatoire pour valider la mise en service. Pour cela, vous devez saisir 2 fois le même code à 4 chiffres qui sera votre Code Parent. Le bouton "VALIDER" permet de finaliser l'installation. Si vous perdez ou oubliez votre Code Parent, vous pouvez le retrouver sur le site CANALPLUS.FR, rubrique Espace Client ou contacter le Service Client de CANAL+.



Votre décodeur avec adaptateur TNT intégré est prêt à l'utilisation.


Note importante :

A tout moment, vous passez de l'univers TNT à l'univers CANAL+ grâce à la touche .

Afin d'obtenir un meilleur confort visuel et audio sur les chaînes gratuites de la TNT, vous pouvez optimiser vos réglages grâce à la touche  de la télécommande.

Confort visuel

Sélectionnez "MENU", "REGLAGE DU TERMINAL", puis "FORMAT IMAGE". Spécifiez la taille de votre ECRAN TV (4/3) ou (16/9).

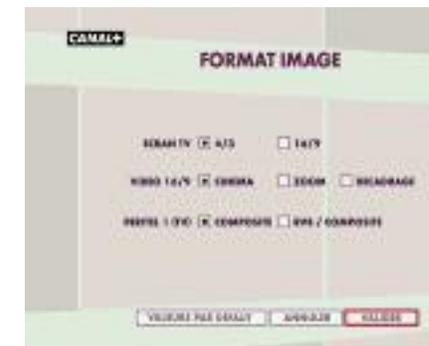

Confort audio

Il est possible qu'il existe une différence de niveau de son entre CANAL+ (sur le canal 4 de votre TV) et les chaînes gratuites de la TNT. Vous pouvez ajuster le niveau du son des chaînes de la TNT en sélectionnant "MENU" puis "REGLAGE DU VOLUME".



Si le niveau sonore des chaînes gratuites de la TNT est trop fort par rapport à CANAL+, positionnez le curseur sur "-" ou "+" pour diminuer ou augmenter le niveau sonore en appuyant sur la touche .

Validez vos réglages en positionnant le curseur sur "VALIDER" et en appuyant sur la touche .