


Service
Service
Service

TV/VCR-1

AA

21PT351A/00/01/13

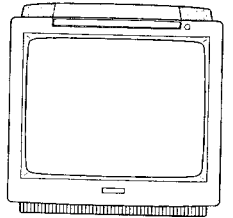

CL 46532027/011
110394

Inhaltsverzeichnis

Seite

Ausführliches Inhaltsverzeichnis	2
1. Technische Angaben	3
2. Lage der Platine	3
3. Warnungen und Hinweise	3
4. Mechanische Anweisungen und Abkürzungen	4
5. Beschaltungsplan und detaillierte Blockschemas	5
6. Basisschemas und Leiterplatinenvorlagen	10
7. Elektrische und mechanische Einstellungen	33
8. Reparaturvorkehrungen	37
9. Gebrauchsanweisung	37
10. Explosionszeichnungen und Stücklisten	40



Ausführliches Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite		
1. Technische Daten	3		
2. Lage der Platinen	3		
3. Warnungen und Hinweise	3		
4. Mechanische Anweisungen und Abkürzungen	4		
5. Beschaltungsplan und Blockschemas			
- Beschaltungsplan	5		
- Blockschema TV-Analog	6		
- Blockschema TV-Interface	7		
- Blockschema VCR-Analog	8		
- Blockschema VCR-Digital	9		
6. <i>Basisschemas und Leiterplattenvorlage</i>		<i>Schema</i>	<i>PWB</i>
- TV-Kontrolle	Schema A	11	10
- TV-Strom und H+V Ablenkung	Schema B	12	10
- TV-Tuner und Video ZF	Schema C	13	10
- Video/Audio/CRT	Schema D	14	10/13
- TXT Interface	Schema E1	15	15
- TXT Platine	Schema E2	16	16
- Euro Con Platine	Schema F	17	17
- I/O Platine	Schema G	17	17
- VCR-Betriebsstrom	Schema H1	19	18
- Audio/Video Interface	Schema H2	20	18
- Interfacekontrolle	Schema H3	21	18
- Bedienung und Display	Schema I	22	22
- MTV-I/O Platine	Schema J	23	23
- Video-Signalprozessor	Schema K1	25	24
- I/O	Schema K2	26	24
- VCR Frontend	Schema K3	27	24
- Audio linear	Schema K4	28	24
- Deckelektronik	Schema K5	29	24
- CSP Platine	Schema K6	30	30
- Hauptverstärker	Schema K7	31	31
- Decksensor	Schema K8	32	32
7. Einstellungen			
- Elektrische Einstellungen, TV	33		
- Elektrische Einstellungen, VCR Deck	34		
- Hilfsmittel für die Laufwerkeinstellungen	35		
- Mechanische Einstellungen, VCR-Deck	35		
8. Reparaturvorkehrungen	37		
9. Gebrauchsanweisung	37		
10. Explosionszeichnungen und Stücklisten			
- Explosionszeichnung Laufwerk	40		
- Stückliste Laufwerkeinzelteile	40		
- Explosionszeichnung Gehäuse und Chassis-Einzelteile	41		
- Stückliste Gehäuse und Chassis-Einzelteile	41		
- Stückliste elektrische Einzelteile	41		

1. Technische Angaben

TV/VCR-1

3

Allgemein:

Betriebsspannung	: 220 - 240 V $\pm$ 10%
Netzfrequenz	: 50 HZ $\pm$ 5%
Leistungsverbrauch	: 72W (Stand-by 14W)
Tonausgang	: 1 W (25 Ω)
Antennen-Eingangsimpedanz	: 75 Ω -coax
Minimale Antennenspannung	: 40 μ V
Maximale Antennenspannung	: 180mV
Einzugsbereich Farbsynchronisation	: $\pm$ 300 Hz
Einzugsbereich horizontale Synchronisation	: $\pm$ 600 Hz
Einzugsbereich vertikale Synchronisation	: $\pm$ 5 Hz
Bildröhre	: 21"

TV System:

-/00 PAL BG
-/01 PAL BG + SECAM LL'
-/13 PAL BG (NORDIC TXT)

Euro-Anschluß:

1	- Audio	$\rightarrow$ R (0,5V _{eff} $\leq$ 1k Ω)
2	- Audio	$\rightarrow$ R (0,2 - 2V _{eff} $\geq$ 10k Ω)
3	- Audio	$\rightarrow$ L (0,5V _{eff} $\leq$ 1k Ω)
4	- Audio	$\downarrow$
5	- Blau	$\downarrow$
6	- Audio	$\rightarrow$ L (0,2 - 2V _{eff} $\geq$ 10k Ω)
7	- Blau (0,7V _{ss} /75 Ω)	
8	- Status FBAS1	$\rightarrow$ (0 - 2V int.)(10 - 12V ext.)
9	- Grün	$\downarrow$
10	-	
11	- Grün (0,7V _{ss} /75 Ω)	
12	-	
13	- Rot	$\downarrow$
14	-	
15	- Rot (0,7V _{ss} /75 Ω)	
16	- RGB-status (0 - 0,4V int.) (1 - 3V ext. 75 Ω)	
17	- FBAS	$\downarrow$
18	- FBAS	$\downarrow$
19	- FBAS	$\rightarrow$ (1 V _{ss} /75 Ω)
20	- FBAS	$\rightarrow$ (1 V _{ss} /75 Ω)
21	- Masse	

Cinch Ausgänge:

- Audio (L) 0,5 Veff (K Ω)
- Audio (R) 0,5 Veff (K Ω)

Cinch Eingänge:

- Audio (L) 0,5 Veff (10K Ω)
- Audio (R) 0,5 Veff (10K Ω)
- Video 1 Vpp CVBS (75 Ω)

 Kopfhörer: 8-6002(80mW) 3,5 mm Ministecker

Frequenzbereich Tuner:

Tieffrequenz	: 48.25 MHz - 168.25MHz
Mittelfrequenz	: 175.25 MHz - 447.25 MHz
Hochfrequenz	: 455.25MHz - 855.25MHz
Anzahl Tuner	: 2

VCR Laufwerk:

Zahl der Videoköpfe	: 2
Luminanz Frequenzbereich	: 3MHz
Audio Frequenzbereich	: 80-10kHz
'Drop out'-Ausgleich	: ja
Play Modus	: SP (Short play)

Bemerkung:

Die Stelle des Eurosteckers und der Cinch- Ein- und Ausgänge entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung, Kapitel 9.

3. Warnungen und Hinweise

Warnungen

1. Ein zu reparierendes Gerät immer über einen Trenntransformator an das Netz anschließen.
2. Laut Sicherheitsvorschrift ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen; außerdem dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die mit den ursprünglichen Bauteilen identisch sind. Die Sicherheitselemente sind mit dem Symbol gekennzeichnet .
3. Um Beschädigungen der ICs und Transistoren vorzubeugen, sind Überschlüge der Hochspannung stets zu vermeiden. Um Schäden an der Bildröhre zu vermeiden, ist die in Abb. 3.1 dargestellte Methode zum Entladen der Bildröhre anzuwenden. Einen Hochspannungs-Meßfühler und ein Vielfachmeßgerät (Bereich DC-V) verwenden. Bildröhre entladen, bis das Meßgerät 0V anzeigt (nach ca. 30 Sekunden).

4. Elektrostatische Entladungen (ESD)

Sämtliche ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Eine unsorgfältige Behandlung bei der Reparatur kann die Lebensdauer drastisch verkürzen. Achten Sie darauf, daß Sie bei Reparaturarbeiten über ein Handgelenkband mit Schutzwiderstand mit dem gleichen Massepotential wie das Gerät verbunden sind. Bauelemente und Werkzeug müssen ebenfalls das gleiche Potential aufweisen.

5. Die verwendeten FSQ-Bildröhren bilden mit der Ablenkeinheit und einer eventuellen Multipoleinheit ein Ganzes. Die optimale Einstellung der Ablenk- und der Multipoleinheit wurde werkseitig vorgenommen. Von Einstellungen dieser Einheit bei Reparaturen wird daher abgeraten.
6. Das Hochspannungskabel wurde an den Zeilentransformator angeleimt und läßt sich daher nicht austauschen.
7. Vorsicht bei Messungen am Hochspannungsteil und an der Bildröhre.
8. Niemals Module oder andere Bauelemente austauschen, während das Gerät eingeschaltet ist.
9. Beim Austauschen der Bildröhre ist das Tragen einer Schutzbrille vorgeschrieben.
10. Zum Einstellen Plastik- statt Metallwerkzeuge benutzen, um Kurzschlüssen oder Instabilitäten bei bestimmten Schaltkreisen vorzubeugen.

Hinweise

1. Messen von Gleichspannungen und Oszillogrammen.
 - Die in den Schemas angegebenen Gleichspannungen und Oszillogramme wurden bei eingeschaltetem Service-Default-Mode gemessen. Als Eingangssignal wurde ein Farbbalkenmuster des Mustergenerators PM 5515 benutzt. Der Mustergenerator ist auf die Standard-Trägerfrequenz von 475.25 MHz abgestimmt. Hinweise für das Einschalten des "Service-Default-Mode" mit den entsprechenden Anfangseinstellungen entnehmen Sie bitte KAPITEL 8.
 - Bei den Messungen der Gleichspannungen und Oszillogramme ist vom nächstgelegenen Erdungspunkt auf der Leiterplatte auszugehen.
 - Die Oszillogramme und Gleichspannungen wurden an den entsprechenden Meßpunkten mit  und ohne Antennensignal () gemessen. Die Spannungen im Netzteil wurden sowohl bei normalem Betrieb () als bei Bereitschaft () gemessen. Diese Werte werden durch die entsprechenden Symbole gekennzeichnet.
2. Die in den Listen aufgeführten Ersatzteile sind, ungeachtet der etwaigen Typenbezeichnungen, pro Position völlig identisch mit den im Gerät befindlichen Bauteilen.
3. Die Bildröhrenplatine ist mit aufgedruckten Funkenbahnen versehen. Jede der Funkenbahnen ist zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Aquadagschicht geschaltet.

2. Lage der Platine

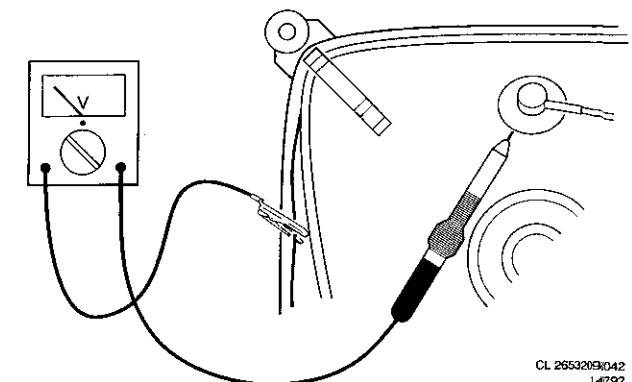
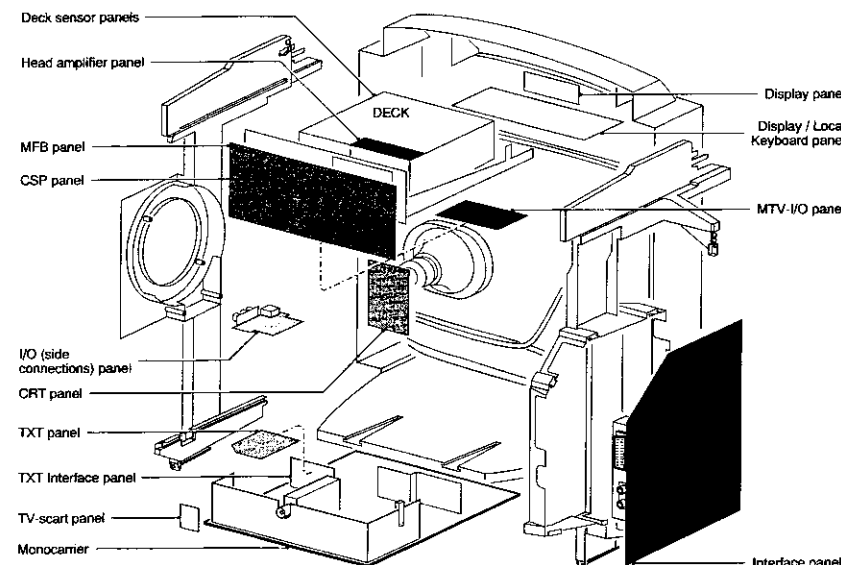


Abb. 3.1

4. Mechanische Anweisungen

4. Servicepositionen

4.1 TV Monoträger-Platine (siehe Abb. 4.1)

- Der TV-Monoträger kann nach hinten gezogen werden nachdem der linke und der rechte Klickverschluß entriegelt wurden (siehe Position A).
- Nachdem zuerst die Kabelverbindung zur "Entmagnetisierungsspule" gelöst wurde, kann der Träger komplett aus der Führung geschoben werden (siehe Position B).

4.2 MFB Platine (siehe Abb. 4.2)

- Lösen Sie die Klickverschlüsse, mit denen die Platine befestigt ist.
- Um in Position C zu gelangen wird die Platine um 135 Grad gedreht und anschließend wird sie in die 3 Einkerbungen (1) und auf die Unterstüztungen (2) geschoben.

4.3 Interface Platine (siehe Abb. 4.2)

- Lösen Sie die Klickverschlüsse, mit denen die Platine befestigt ist.
- Um Position D zu erreichen, wird die Platine in die Servicerille unten im Kunststoffhalter gebracht.

4.4 VCR-Laufwerk und "Display Platine" (siehe Abb. 4.2)

- Entfernen Sie die 2 Schrauben (3). Das VCR-Teil kann jetzt über die Führungen nach hinten geschoben werden.
- Nachdem der Klickverschluß mit einem Schraubenzieher gelöst wurde, kann die "Display-Einheit" nach oben herausgenommen werden (siehe Vergrößerung F).
- Entfernen Sie die 3 Schrauben (4). Das Laufwerk kann jetzt aus dem Metallrahmen gehoben werden und vertikal in den Service-Bügel (5), Position E, gesetzt werden (siehe Ausschnittvergrößerung G).

Hinweis:

Die zwei vordersten Schrauben (4) sind zu erreichen wenn der Kassetteneheber in eingefügter Stellung steht.

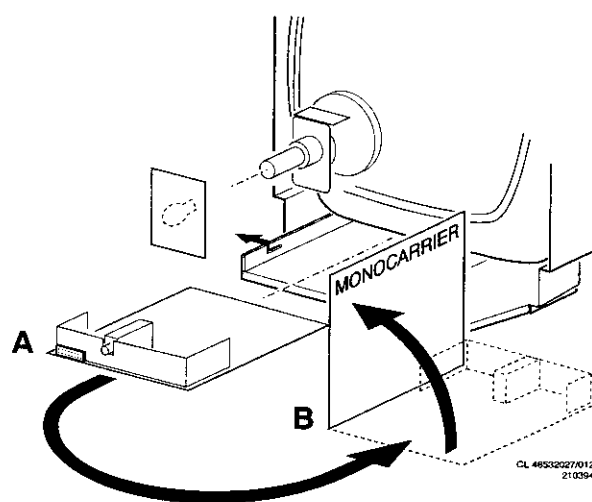


Abb. 4.1

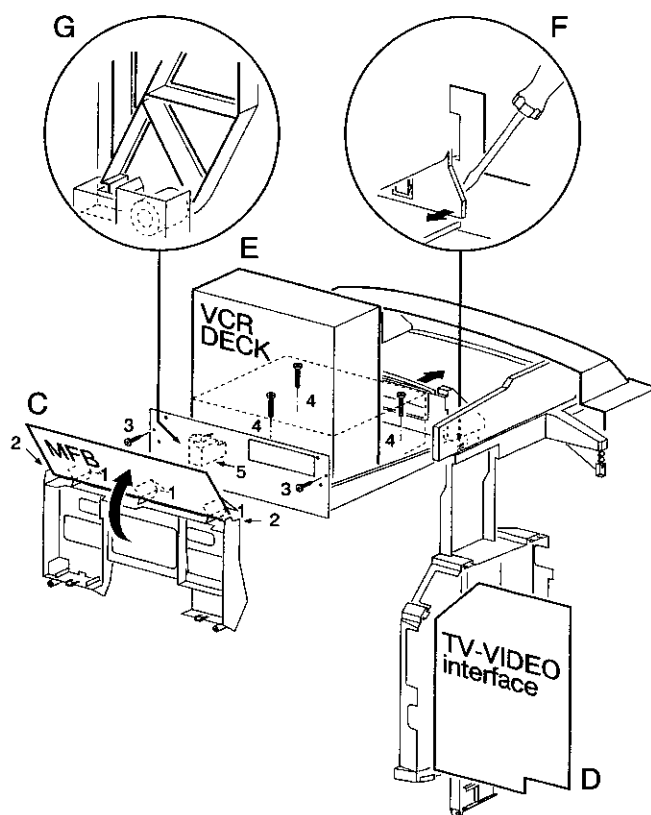


Abb. 4.2


4

Liste der Abkürzungen

+12A	+12V Analog Versorgung
+14A	+14V Analog
+14M1	+14V für Capstan- und Fädelmotor
+33V	+33V Tuner Abstimmungsspannung
+5A (5VA)	+5V Analog für I/O SE und LHA
+5D	+5V Digital nach Sicherung
+5V2D	+5V Digital
+5VAS	+5V Analog nach Sicherung
+8M1	Umschaltbare Capstanmotor Versorgung
-28V	-28V für Anzeige
-7V	-7V für In/Out
5VPB	+5V Wiedergabe
8SC1	Scart 1 Pin 8
8SC2	Scart 2 Pin 8
AE12	Audio von Scart 1 od.2
AEH12	Audio Löschkopf
AFCA	Autom. Frequenzkontrolle Analog
AFCD	Autom. Frequenzkontrolle Digital
AFV	Audio mono vom Frontend
AGC	Autom. Verstärkungsregelung
AIN1	Audio von Scart 1
AMLIP	Mono Audio Wiedergabe
AMLR	Mono Audio Aufnahme
AOUT1	Audio Ausgang Scart 1
APH	Audio Wiedergabe Kopf
ARH	Audio Aufnahme Kopf
BLANKING	Austastimpuls RGB-Durchschliff
BLUE	Blau Signal Scart 1/2
CAP	Capstan ein
CHRS	SECAM Aufnahmestrom
CIN	SECAM Chroma Signal
CKPAL	Farbabschalter PAL
CLK1/1	Serieller Bus
CREV	Capstan reverse
CROT	Farbrotation
CSI	Farbsystem Information
CSYNC	Syncimpuls
CTL12	Signal von der Kontrollspur
CVBS	Videosignal
DATD1	Serieller Bus
DO	Drop-out Kompensation EIN
ENVC	Hüllkurven Vergleich
ES2	Scart 2 Input
ESPBH	Ext.Source und PB = High
FFP	Künstlicher Bildimpuls
FG	Capstan Position
FGD	Capstan Position Digital
FMPV	FM Video-Wiedergabe
FMR	Luminanz Aufnahmestrom
FMRV	FM Video-Aufnahme
FP	Ganze Seite
FP_PAL	Ganze Seite PAL
FSC	Farbhilfsträger
FTA	Fädeltacho
FTAD	Fädeltacho Digital
GAA	Masse Analog Audio
GAV	Masse Analog Video
GNDA	Masse Analog
GNDD	Masse Digital
GNDM1	Masse Capstan Motor
GNDM2	Masse Kopfmotor
GREEN	Grün Signal Scart 1/2
H/2	Halbe Zeilenfrequenz ein
HEH1/HELO	Heizung für Displayröhre
HMO	Kopftrommelmotor
HP1	Kopfumschaltimpuls Video (Audio)
HSC	Videokopf-Auswahlregelung
I/R	Init + Record Schalter
ICSI3	Invers Farb System Information
ILED	Invers LED-Turm Versorgung
INIT	Deckschalter

INT	Interrupt für Display-µP
IPAL	Invers Wiedergabe Audio linear
IPBV	Invers Wiedergabe Video
IREC	Invers Aufnahme Audio linear
LED	LED-Turmversorgung
LP	Longplay ein
MEH1	Hauptlöschkopf
MEH2	HauptlöschkopfMasse
MES	Mittel-ost SECAM
MODON	Modulator EIN
MTA	Mute Audio
NC	Nicht verwendet
PAL	PAL-Standard
PG/FG	Kopfradposition/-Geschwindigkeit
PIN10	Scart 1 Pin 10
POR	Power on reset
PCS	Kopfradposition
PSS	PAL oder SECAM-L
RECP	Aufnahme geschützt
RED	Rot Signal Scart 1/2
REEL	Kopfradsteuerung
REV	Aufnahme VS
SB1	SECAM Band 1
SCL SDA	IIC-Bus
SCRTV	Dekoder Betrieb
SEC	SECAM-Standard
SEL-V/H	Syncimpuls-auswahl
SH1/2	Videoköpfe
SHC	Masse für Videoköpfe
STR	Schieberegister Übernahme
SYNC	Kontrollspur-impuls
TAE	Bandende-Erkennung
TAS	Bandanfangs-Erkennung
THIO	Umschaltung Ein/Ausfädeln
TMO	Fädelmotor EIN
TMO 12	Fädelmotor
TRIV	Tracking-Information Video
TXTCVBS	Videosignal
V/H SYNC	Bild od. Zeilensyncimpuls
VBS	Video zu SE
VE12	Video von Scart 1 od.2
VFV	Video vom Frontend
VIDOUT	Video aus
VOUT1	Video Ausgang Scart 1
VSB	Video von der SE
VTX	Video Ausgang TXT
W/R	Kontrollspur schreiben/lesen
WIND	Signal für Spulen/Rückspulen
WTL	Wickelteller links
WTLD	Wickelteller links Digital
WTR	Wickelteller rechts
WTRD	Wickelteller rechts Digital

VCR

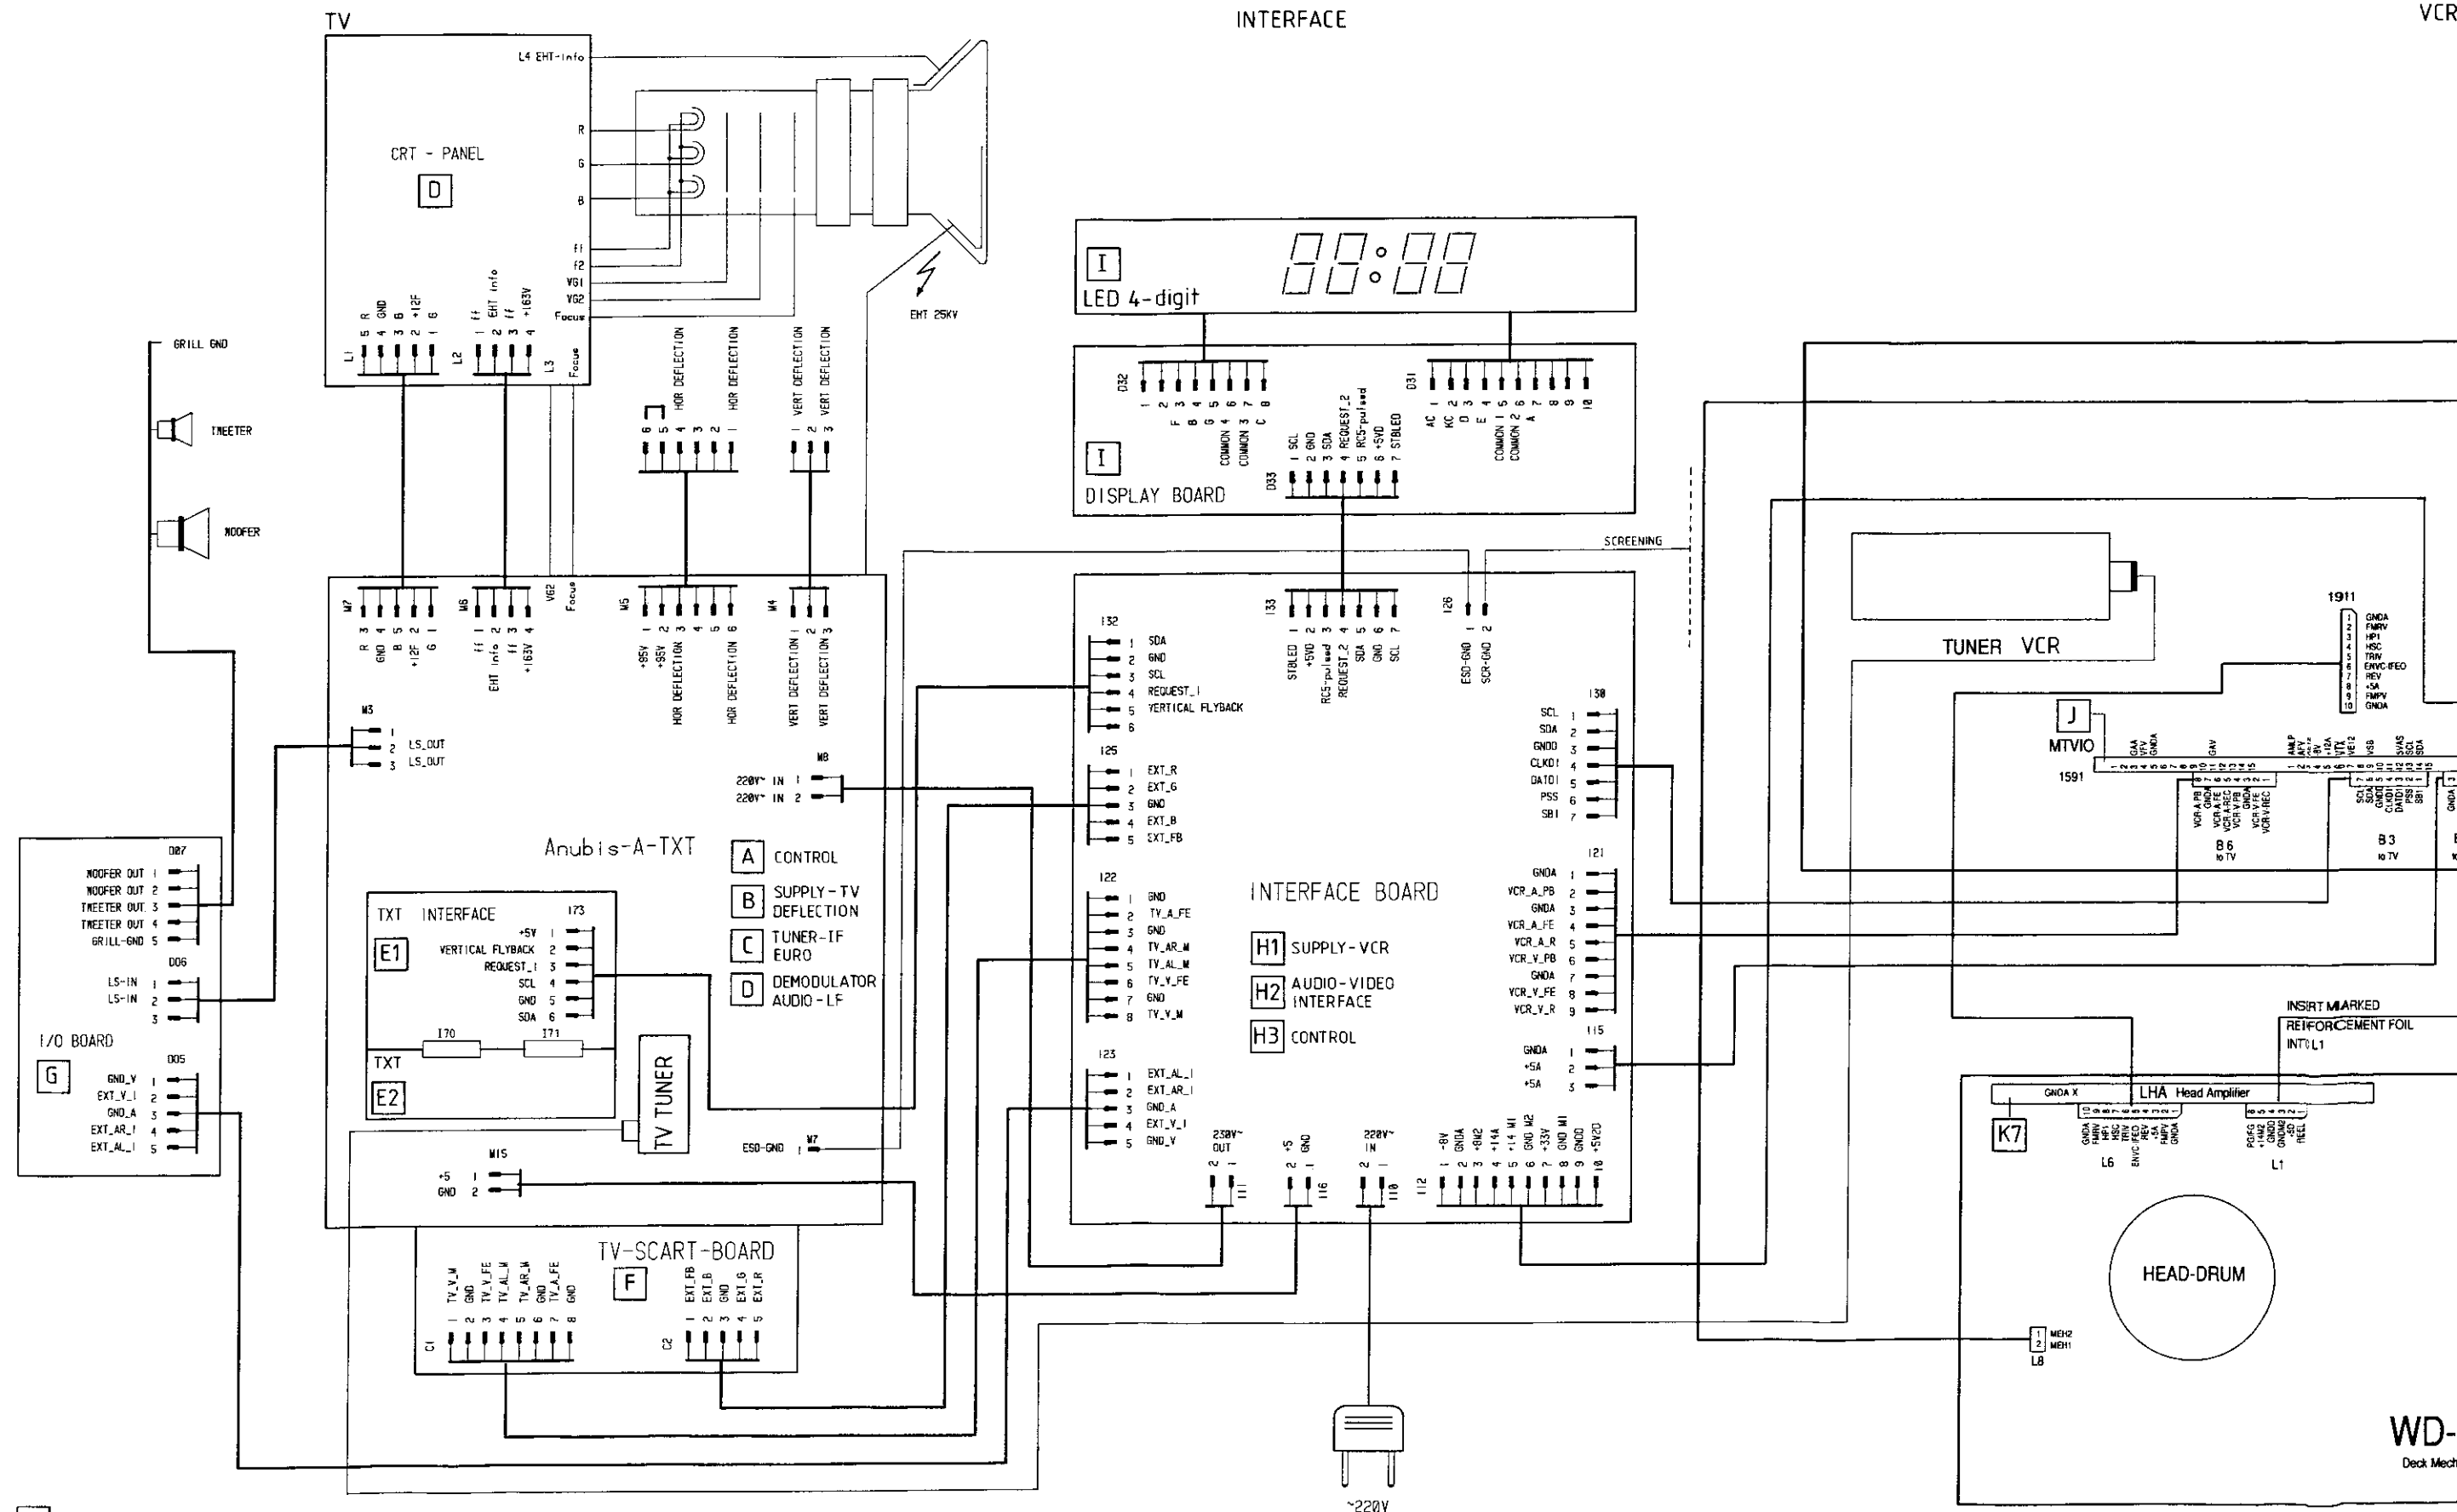



REFERENCE TO CIRCUIT DIAGRAM

* ONLY FOR SECAM-L


ND-
Deck Mech


Schéma de câblage

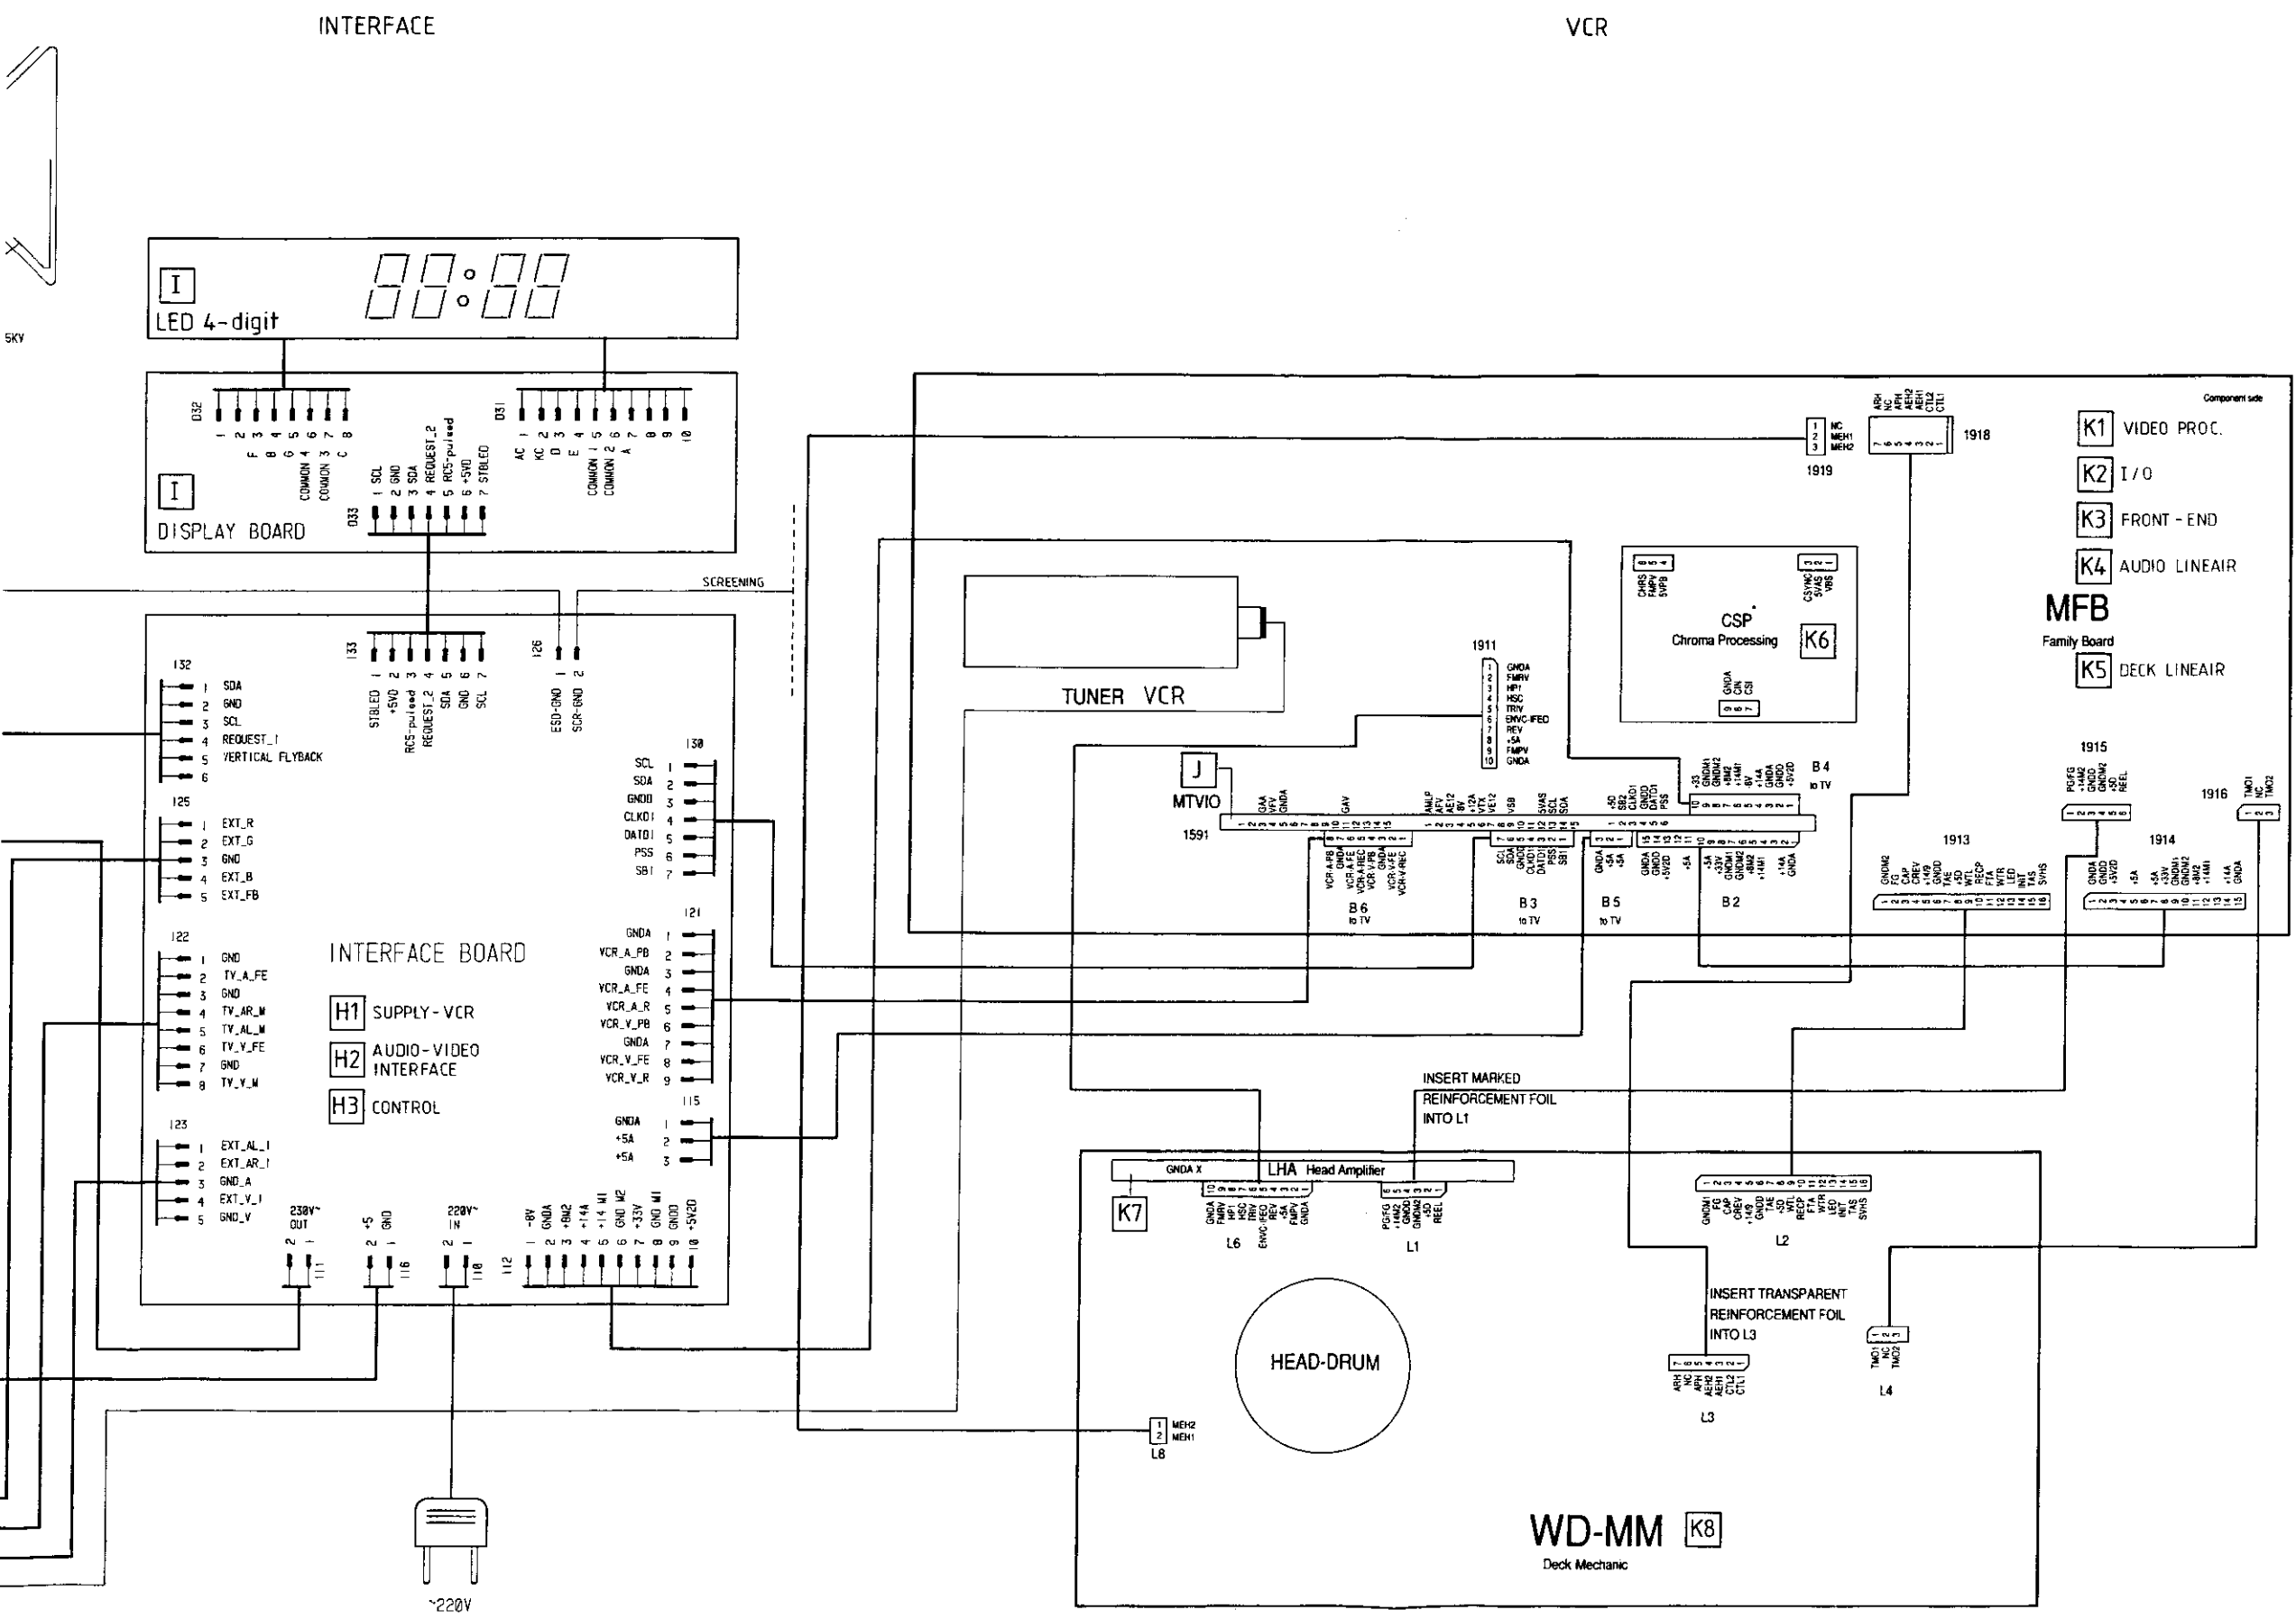

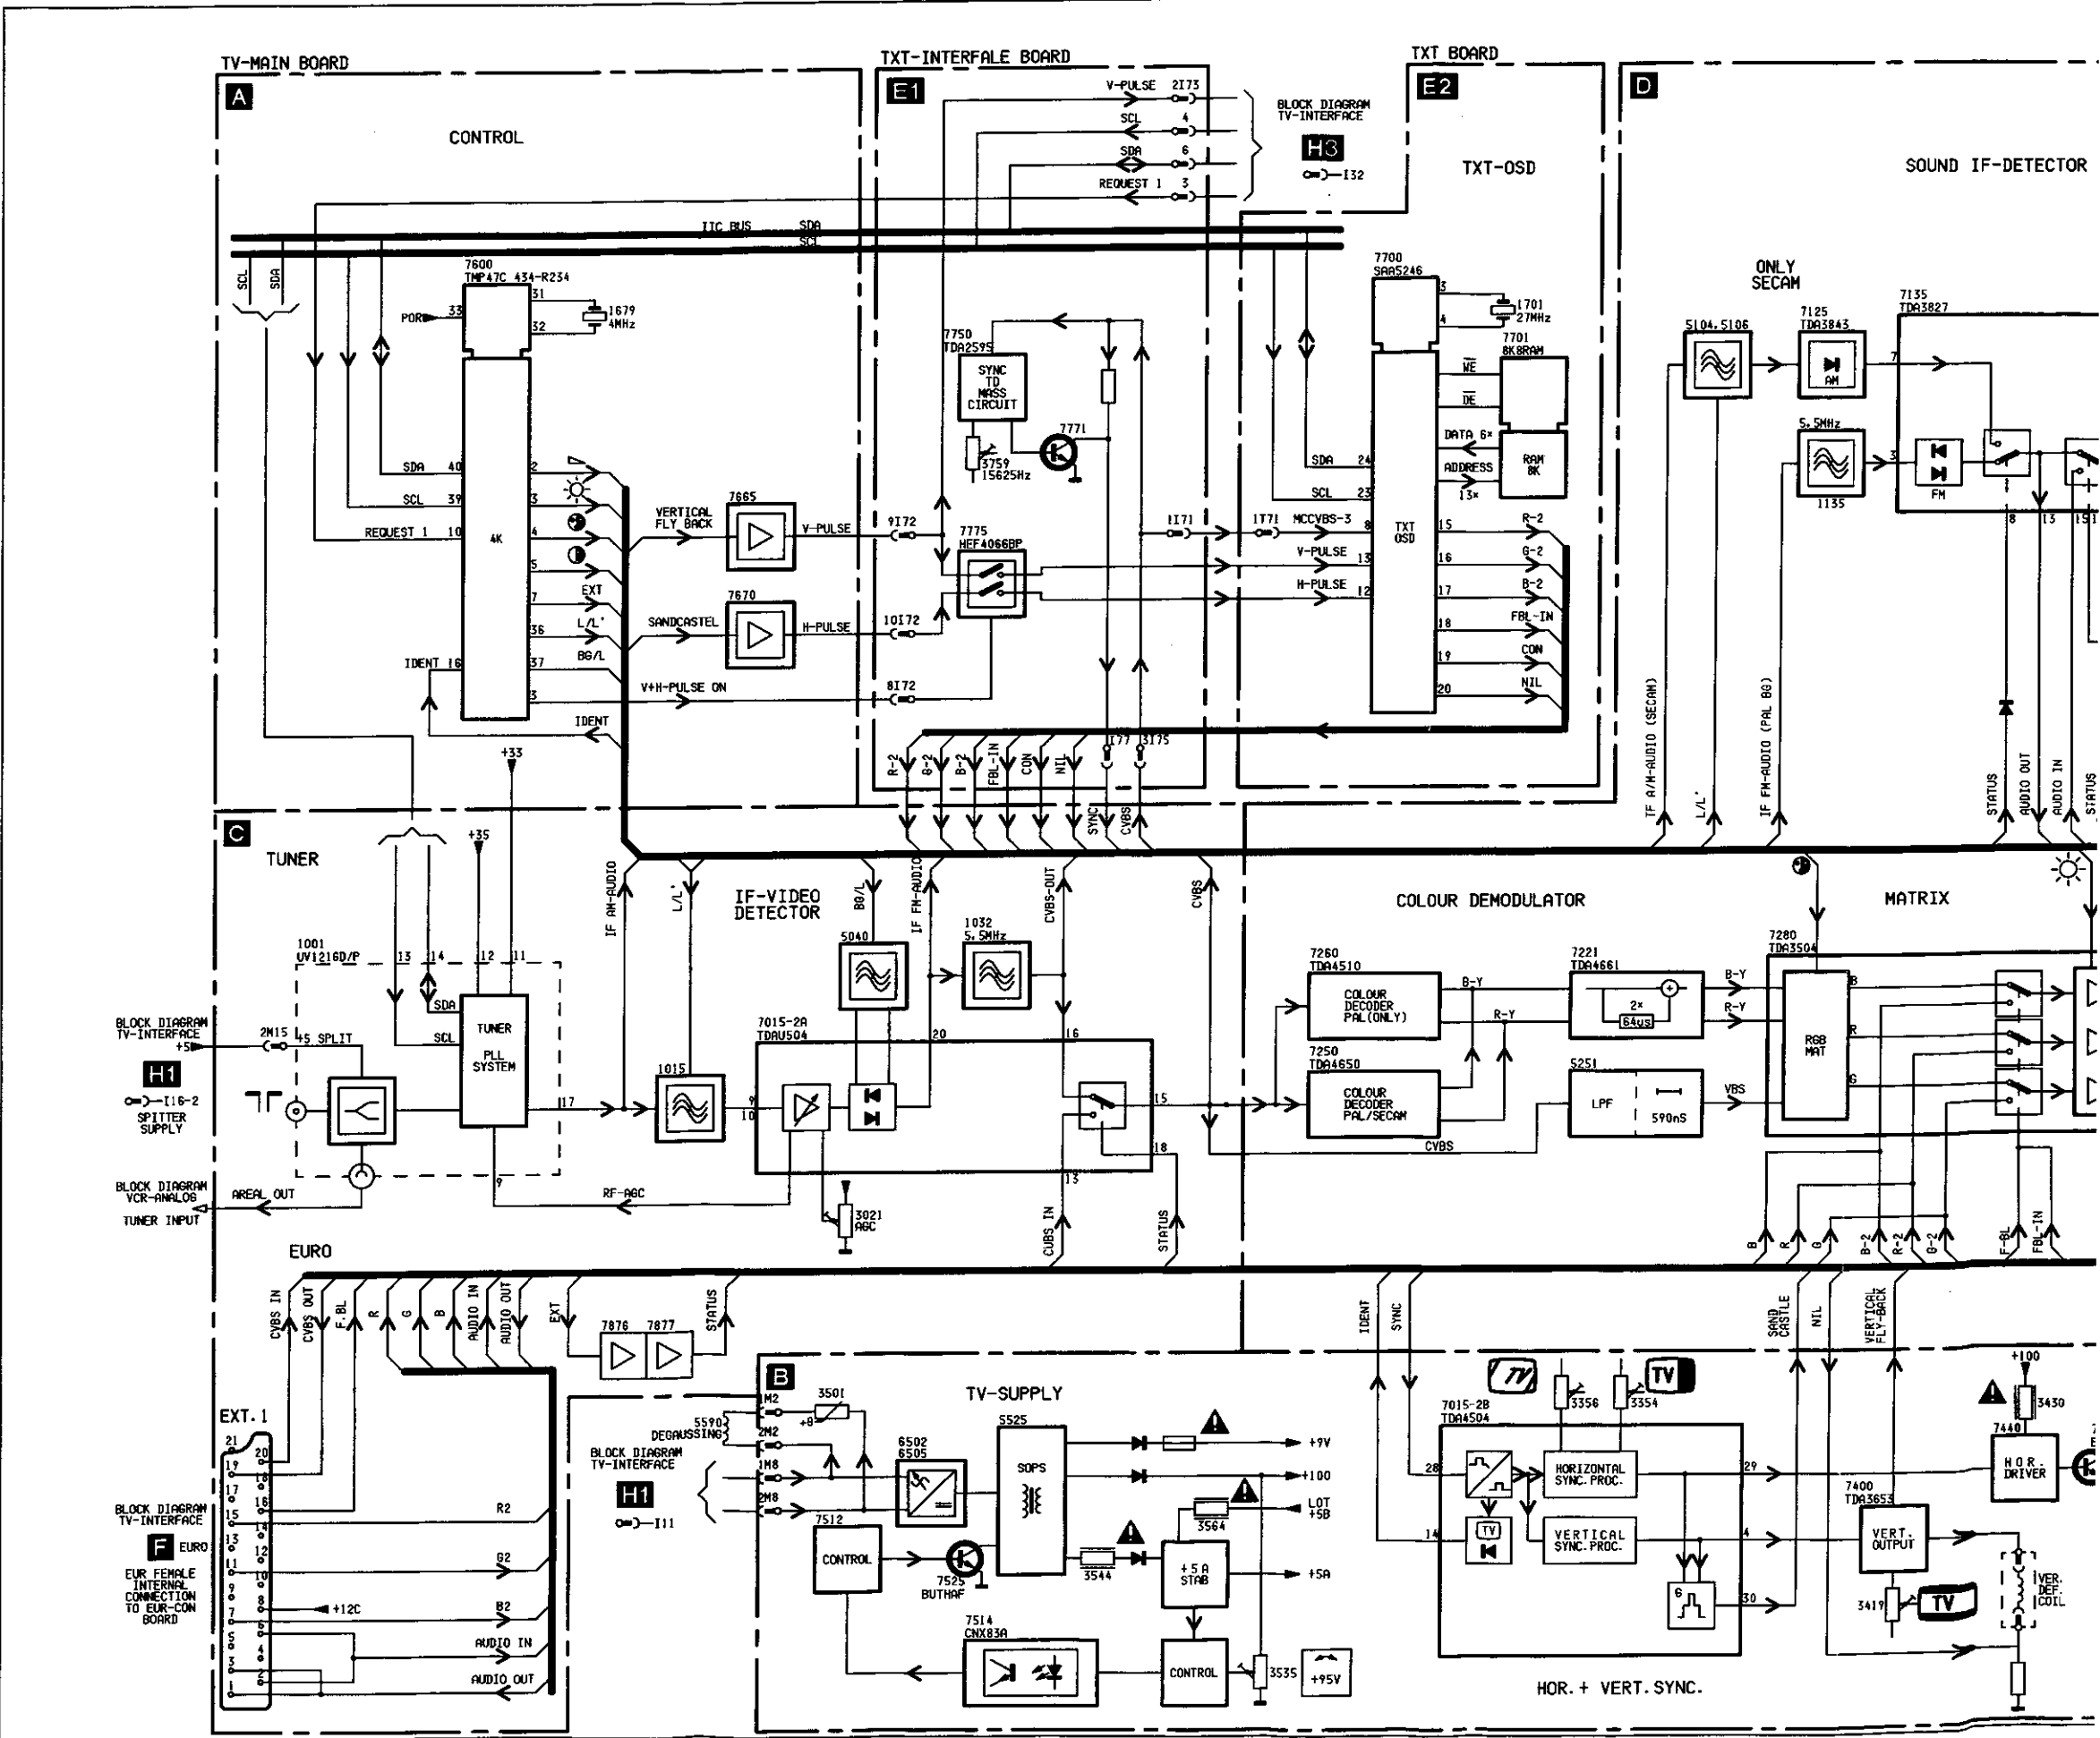


6




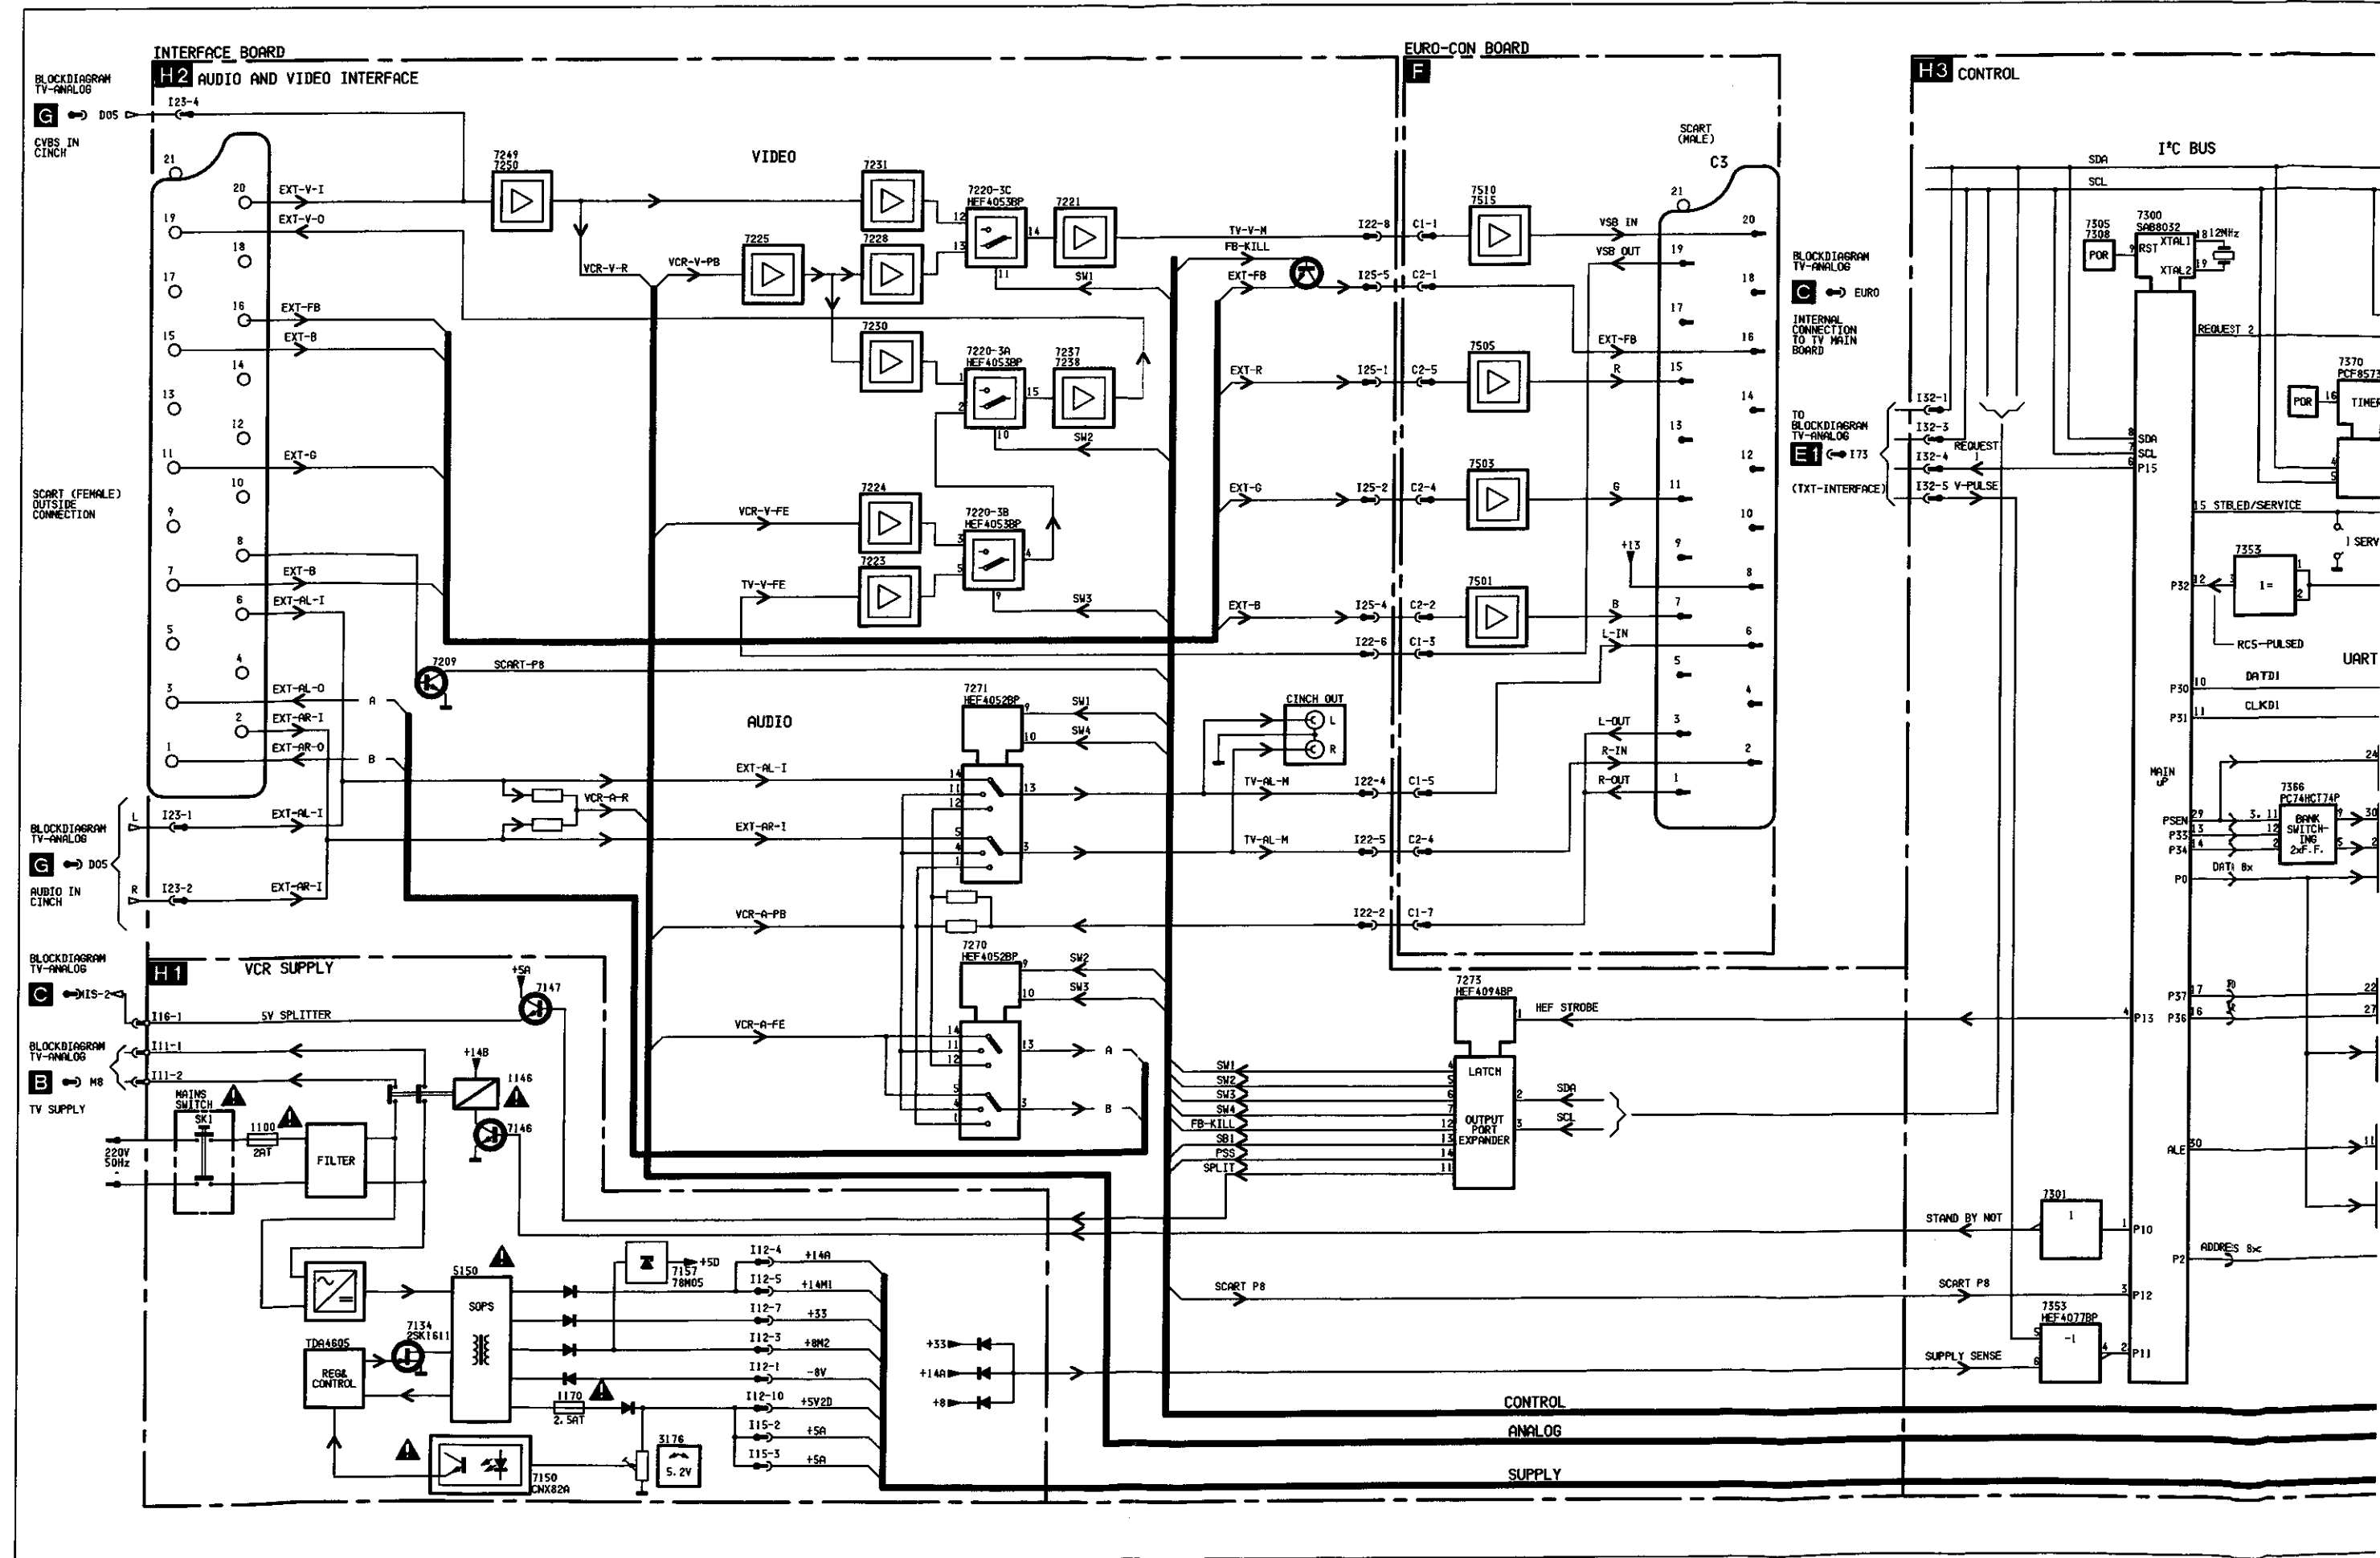



Block diagram TV-Interface

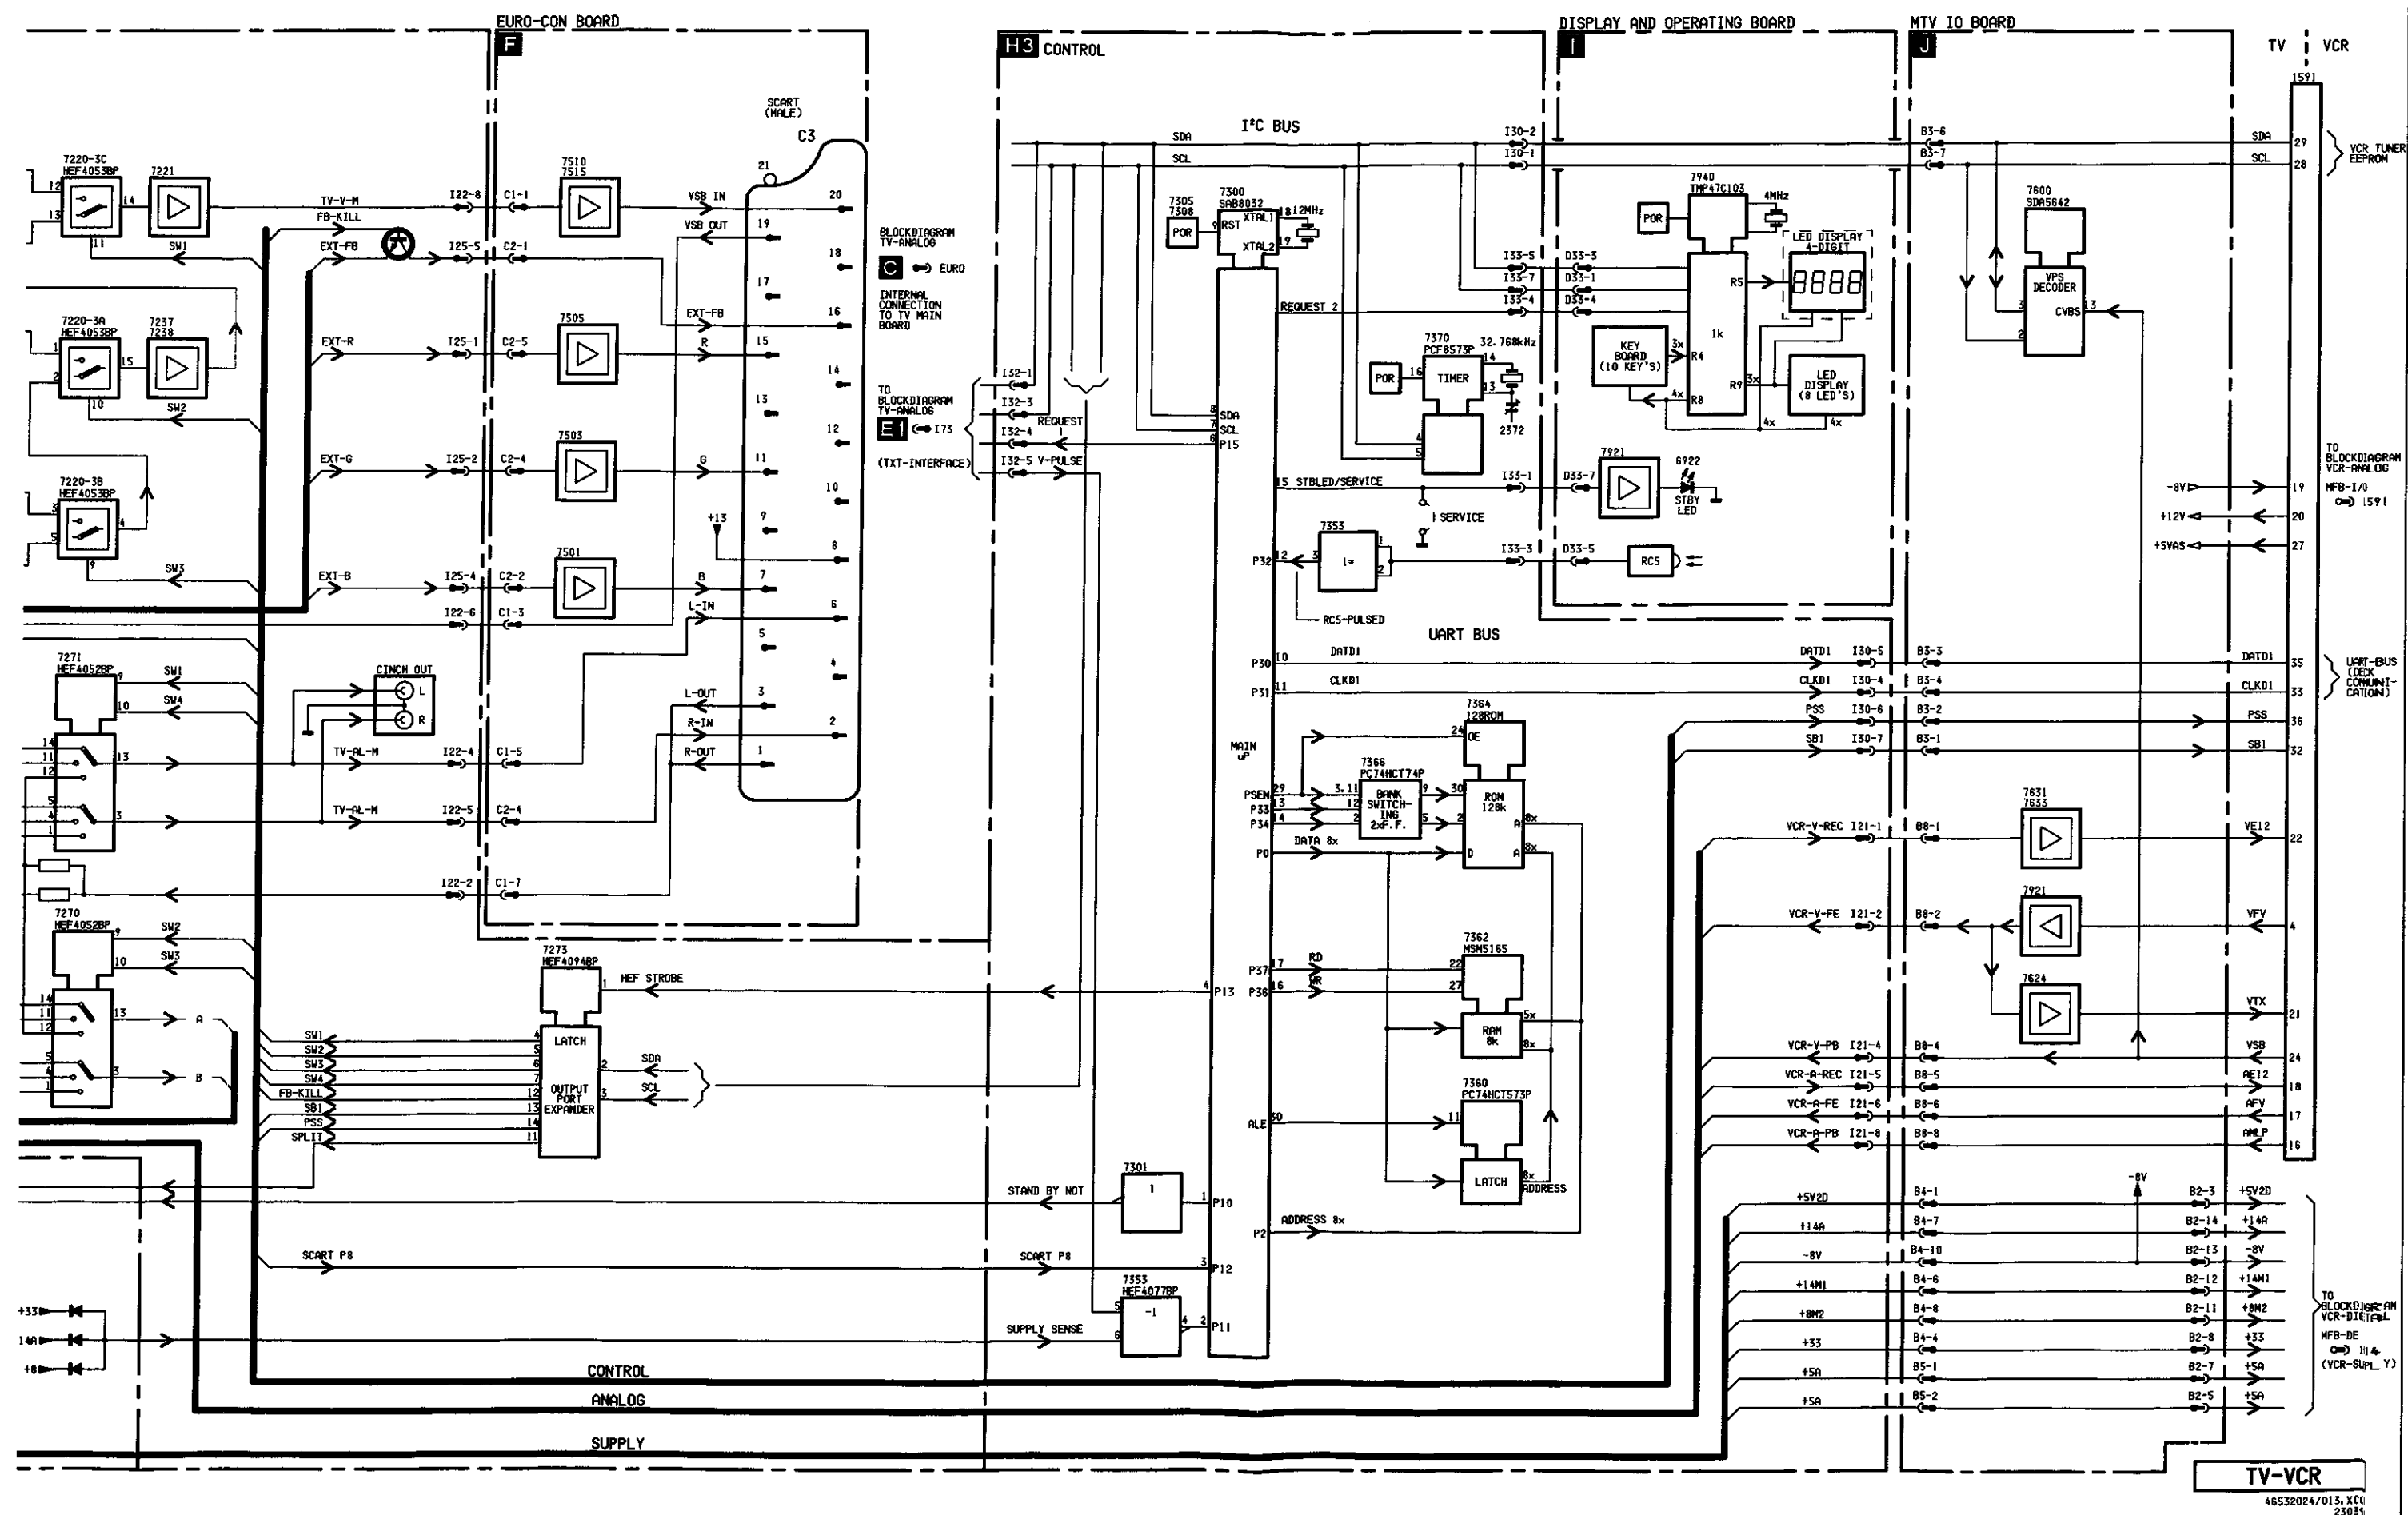

TV/VCR-1 8 Block diag



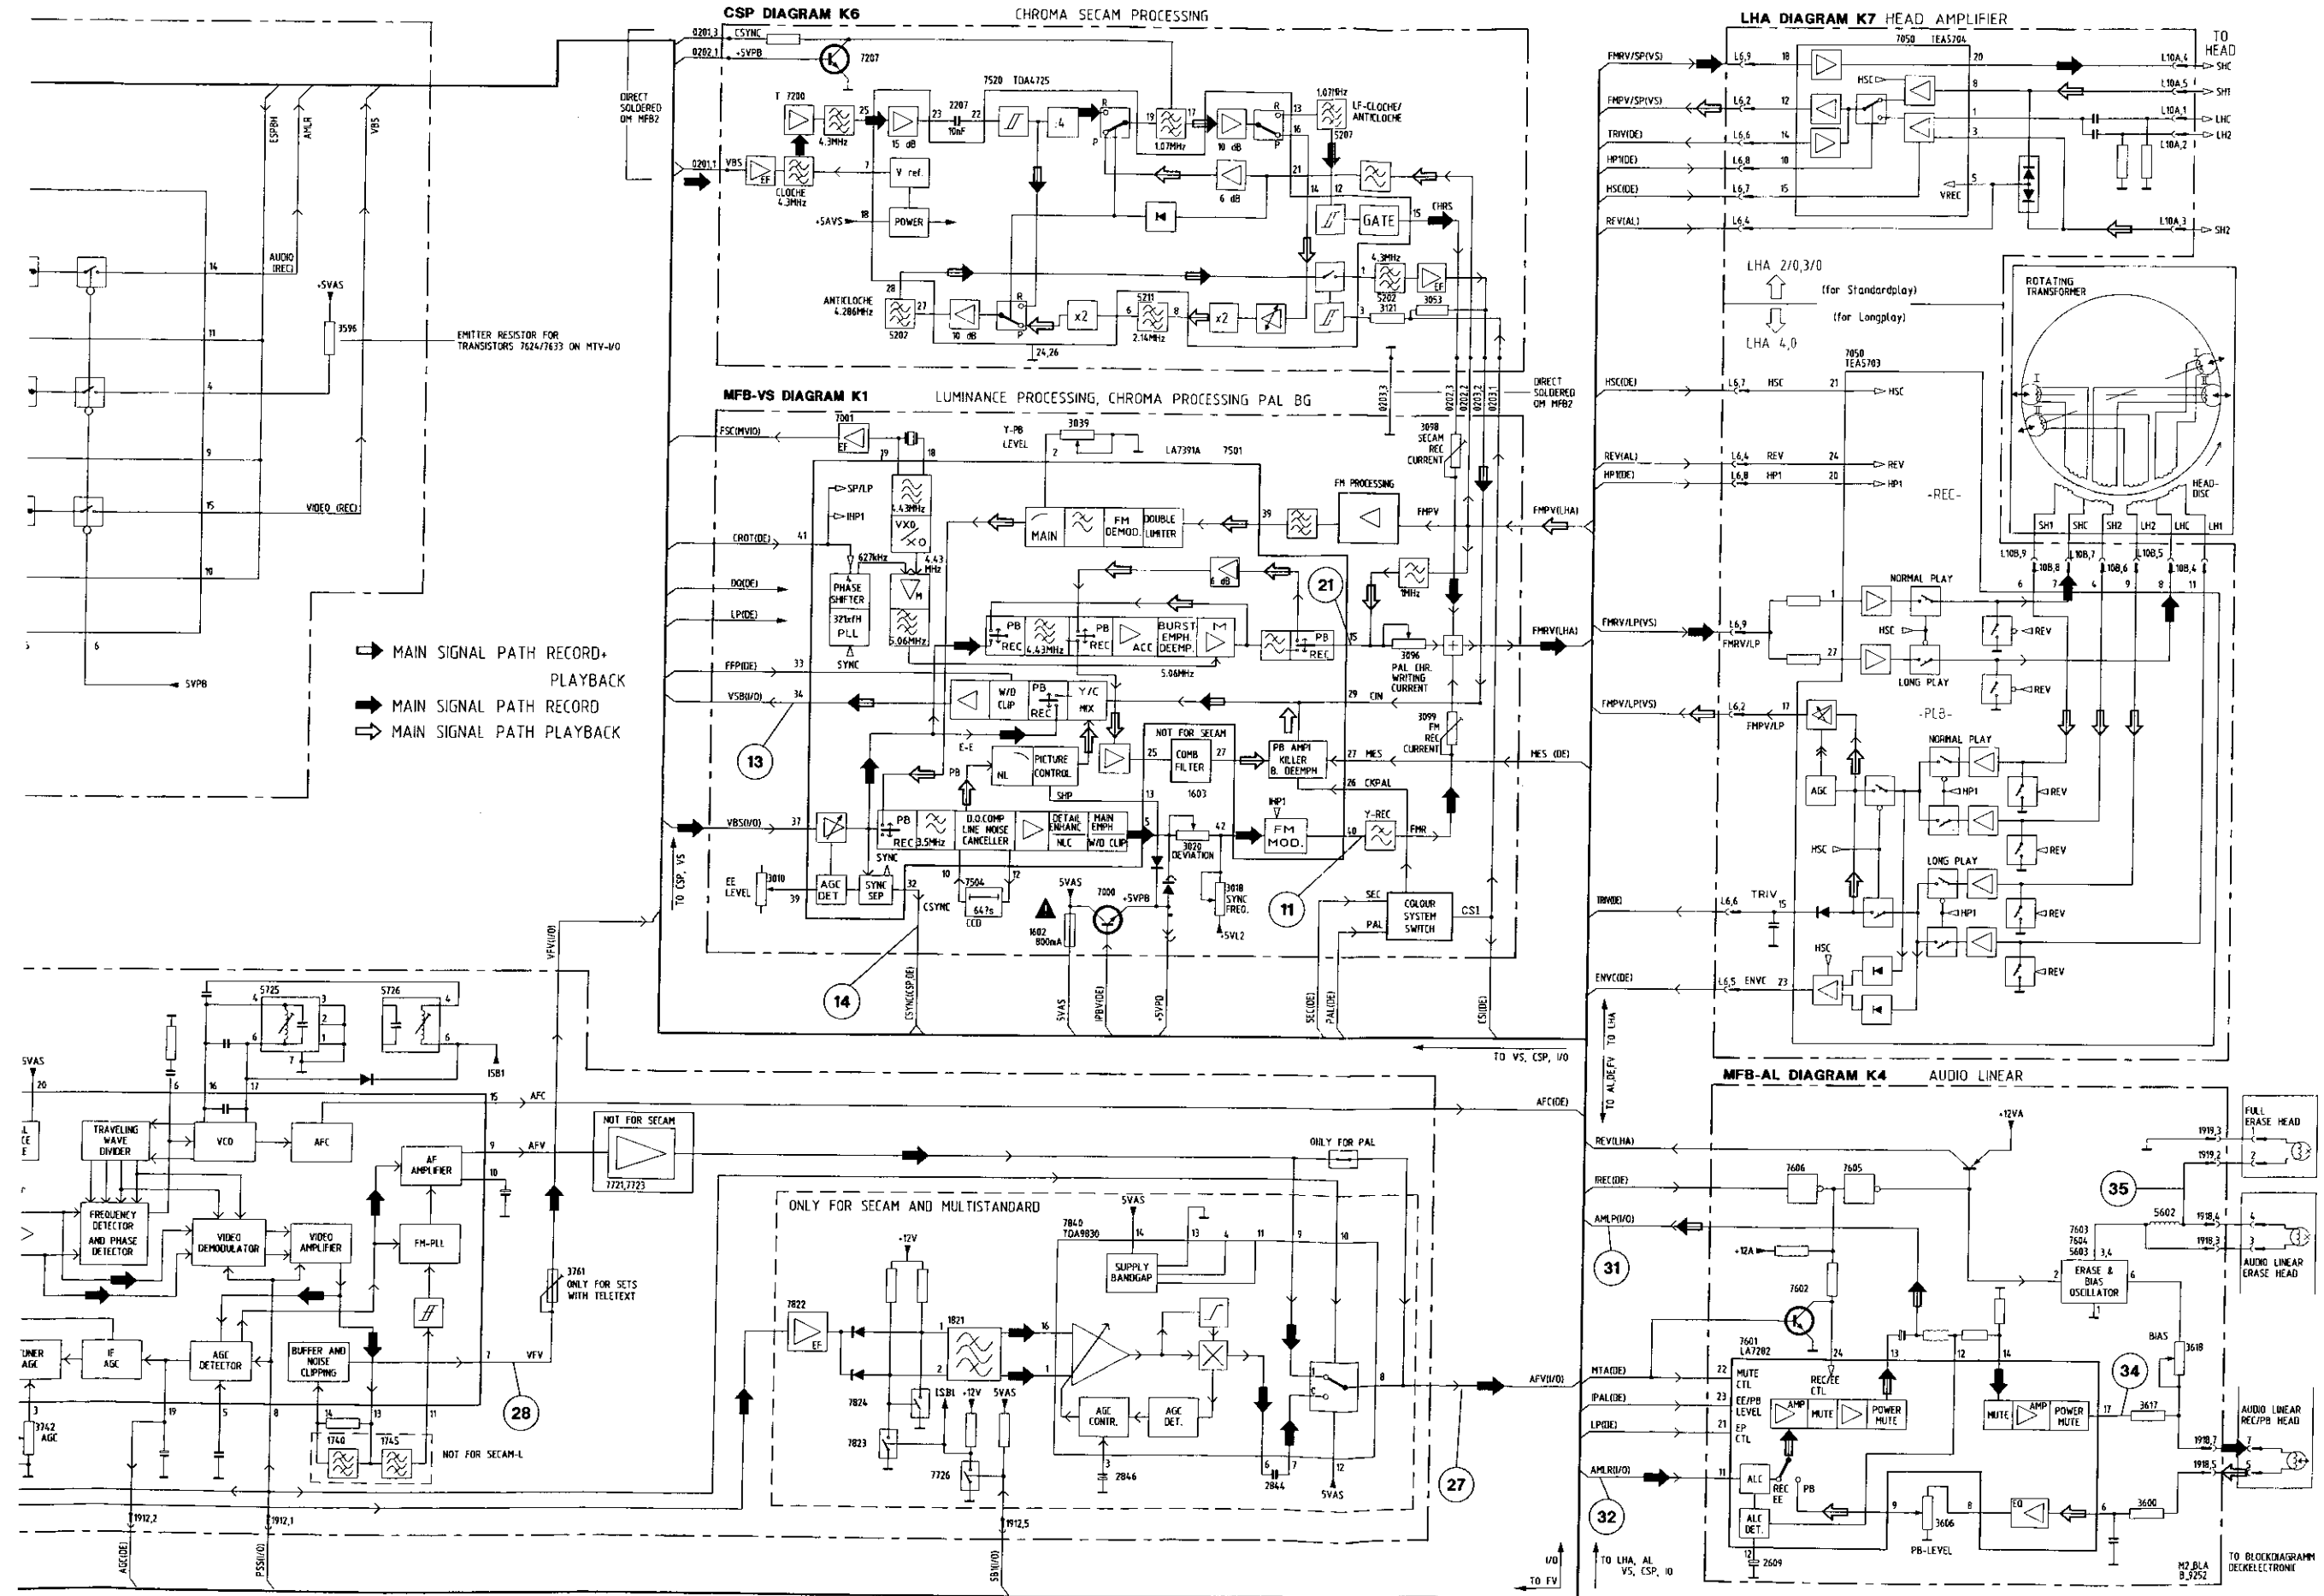

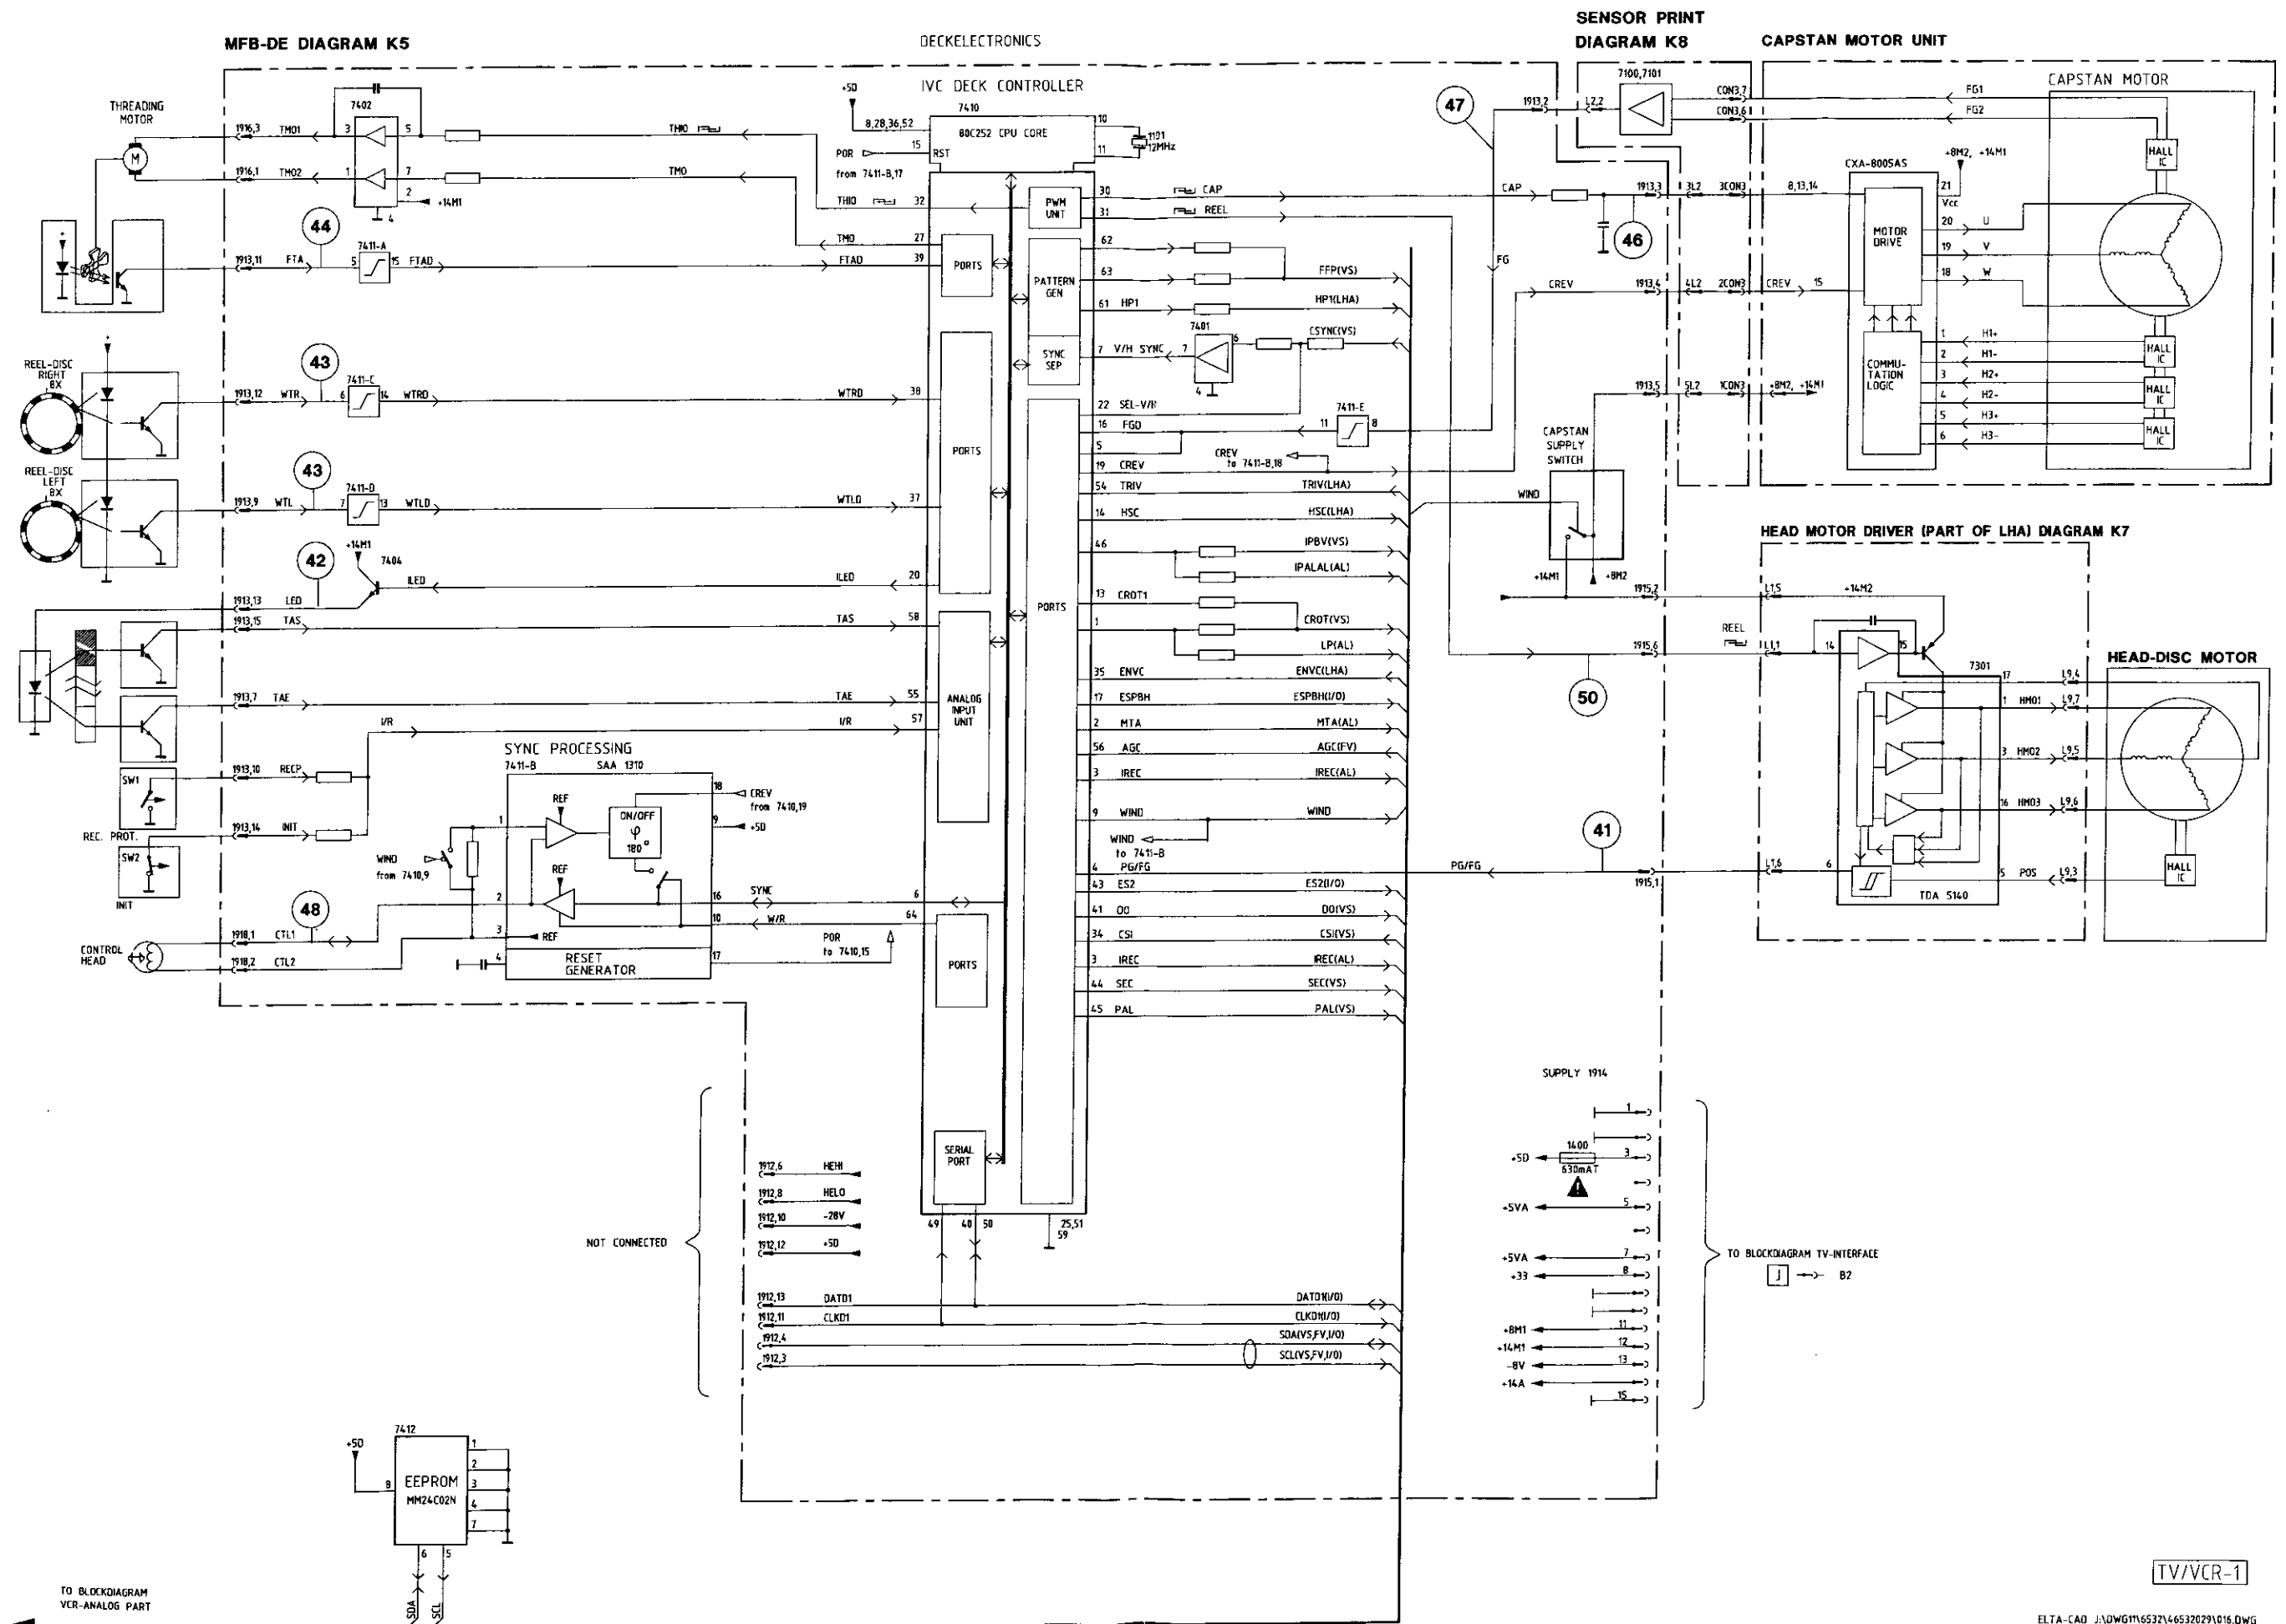

Osc

DC, 0.2V

A

perennial

105 Pin

DC, 0.1k

A

105 FRI

0.0, 0.29

Age Group	Gender	Believe Global Warming is a Serious Problem (%)	U.S. Should Take Action (%)
18-29	Male	0-10	~10
		11-20	~15
	Female	0-10	~15
		11-20	~20
30-49	Male	0-10	~15
		11-20	~20
	Female	0-10	~20
		11-20	~25
50-69	Male	0-10	~20
		11-20	~25
	Female	0-10	~25
		11-20	~30
70+	Male	0-10	~25
		11-20	~30
	Female	0-10	~30
		11-20	~35

100

• • • • •

[illegible]

100

100

100


051 Pin 4

COFV

—


100

351 Pin




The figure displays 24 oscilloscope waveforms arranged in a 6x4 grid. Each waveform is labeled with its source and settings. The sources include various pins of IC7105, IC7051, IC7601, IC7720, and IC7411, as well as components like Capacitor 2611, Resistor 3611, and connectors 1913. The settings vary, showing both DC and AC coupling, with different voltage and time scales. The waveforms represent a variety of signals, including control pulses, clock signals, and analog waveforms.

Source	Settings	Signal Description
IC7105 Pin 2	A: DC, 0.2V/Div, 2us/Div	Osc. 1
IC7051 Pin 32	A: DC, 1.0 V/Div, 20 us/Div	Osc. 14
Capacitor 2611 AMLP	A: DC, 0.2 V/Div, 0.2 ms/Div	Osc. 31
Osc. 43	A: DC, 0.5 V/Div, 2 ms/Div	
IC7105 Pin 6..11	A: DC, 0.1kV/Div, 2us/Div	Osc. 4
IC7051 Pin 15 (measured in play)	A: AC, 0.2 V/Div, 10 us/Div	Osc. 21
Resistor 3611 AMLR	A: DC, 0.2 V/Div, 0.2 ms/Div	Osc. 32
Connector 1913, 11	A: DC, 1 V/Div, 2 ms/Div	Osc. 44
IC7105 Pin 18	A: DC, 0.2V/Div, 2us/Div	Osc. 5
IC7051 Pin 15	A: AC, 0.1 V/Div, 10 us/Div	Osc. 21
IC 7601 Pin 17	A: DC, 1 V/Div, 0.2 ms/Div	Osc. 34
Connector 1913, 3 CAP	A: DC, 0.2 V/Div, 10 us/Div	Osc. 46
IC7105 Pin 4	A: DC, 10V/Div, 2us/Div	Osc. 6
Tuner 1701 Pin 177	A: DC, 0.1 V/Div 0.2 us/Div	Osc. 26
Connector 1919, 2 Main erase head 1)	A: DC, 10 V/Div, 5 us/Div	Osc. 35
Connector 1913, 2 FG	A: AC, 0.5 V/Div, 0.2 ms/Div	Osc. 47
IC7051 Pin 40	A: DC, 0.2 V/Div, 2 us/Div	Osc. 11
IC 7720 Pin 9 AFV	A: DC, 0.5 V/Div 0.2 ms/Div	Osc. 27
Connector 1915, 1 PG/FG	A: DC, 1 V/Div, 10 ms/Div	Osc. 41
IC 7411 Pin 2 CTL1 REC	A: DC, 1 V/Div, 10 ms/Div	Osc. 48
IC7051 Pin 34	A: DC, 0.5 V/Div 10 us/Div	Osc. 13
IC 7410 Pin 31 REEL	A: DC, 1 V/Div, 10 us/Div	Osc. 50

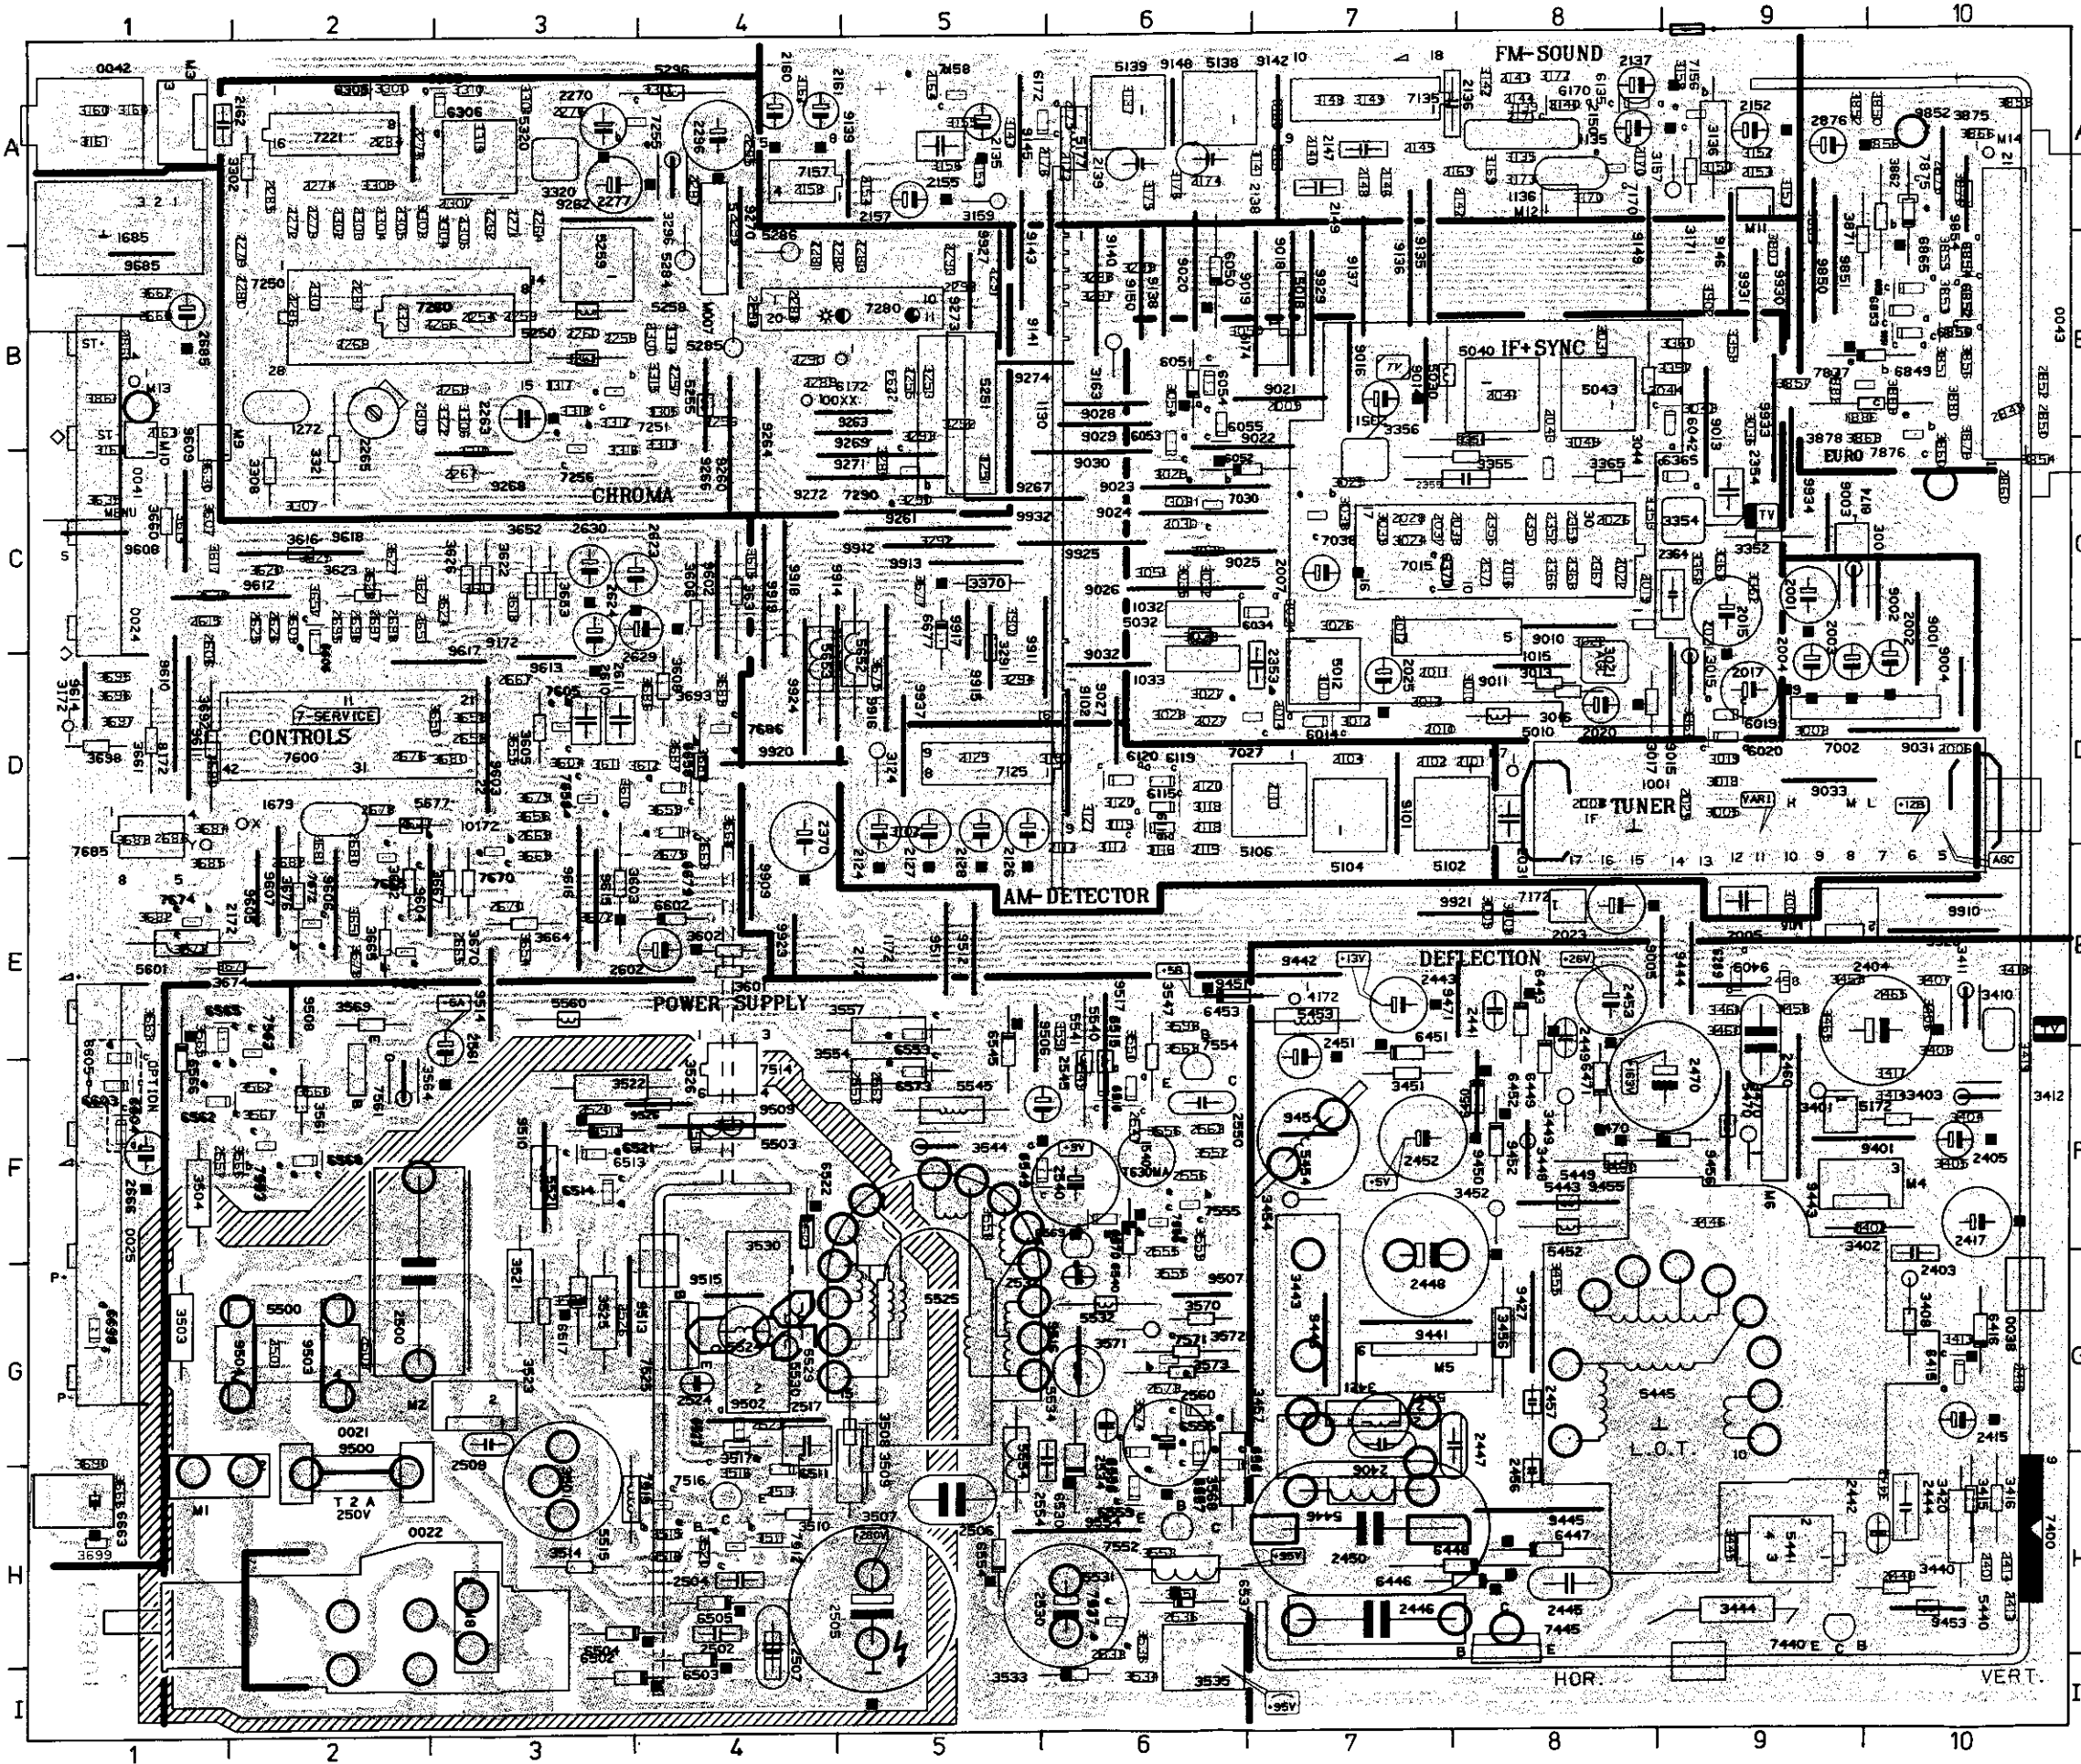


0021 H2	2175 A6
0022 I2	2176 A5
0024 C1	2254 B3
0025 G1	2255 B5
0041 C1	2256 B4
0042 A1	2257 B4
0043 C10	2258 B3
00XX B4	2259 B3
1001 D10	2260 B3
1015 C7	2262 A3
1032 C6	2263 B3
1033 D6	2264 A3
1135 A8	2265 B2
1136 A8	2266 B3
1272 B2	2267 C3
1540 F6	2268 B3
1679 D2	2269 B2
1685 A1	2270 A3
2001 C9	2271 A3
2002 D10	2272 A2
2003 D9	2273 A2
2004 D9	2274 A2
2005 E9	2275 A2
2006 D10	2276 A3
2007 C7	2277 A3
2008 D8	2279 B2
2009 B7	2280 B2
2010 D7	2281 B4
2011 D7	2282 B4
2012 C7	2283 B5
2013 D7	2284 A2
2014 D7	2285 A2
2015 C9	2286 B2
2016 C8	2287 B2
2017 D9	2288 B4
2019 C8	2289 B4
2020 D8	2290 B4
2021 C9	2291 B5
2022 C8	2292 B5
2025 D7	2293 B5
2026 C8	2294 B5
2027 D6	2295 A4
2028 C7	2296 A4
2029 D9	2297 A4
2030 C6	2298 B4
2031 D8	2299 A4
2037 C7	2300 B4
2038 C7	2301 B2
2041 B8	2302 A2
2043 B8	2303 A2
2044 B9	2304 A2
2101 D8	2305 A2
2102 D7	2306 A3
2104 D7	2307 A3
2110 D7	2309 B2
2115 E6	2310 C3
2117 D6	2321 B2
2118 D6	2350 C8
2120 D6	2351 B7
2124 D5	2352 C8
2125 D5	2353 D7
2126 D5	2354 C9
2127 D5	2355 C8
2128 D5	2356 C8
2135 A5	2359 C8
2136 A7	2364 C9
2137 A8	2366 C8
2138 A6	2367 C8
2139 A6	2368 C8
2140 A7	2370 D4
2142 A8	2371 C8
2143 A8	2401 H10
2144 A8	2402 F10
2145 A7	2403 G10
2146 A7	2404 E10
2147 A7	2405 F10
2148 A7	2406 G7
2149 A7	2413 H10
2150 A8	2414 H10
2152 A9	2415 G10
2153 A9	2416 G10
2154 A5	2417 F10
2155 A5	2440 H10
2157 A5	2441 E8
2158 A4	2442 H10
2160 A4	2443 E7
2161 A4	2444 H10
2162 A1	2445 H8
2163 B1	2446 H7
2164 A5	2447 G7
2169 A8	2448 G7
2170 A8	2449 E8
2171 A8	2450 H7
2172 A6	2451 F7
2174 A6	2452 F7


Mono carrier / Hauptplatine / Châssis

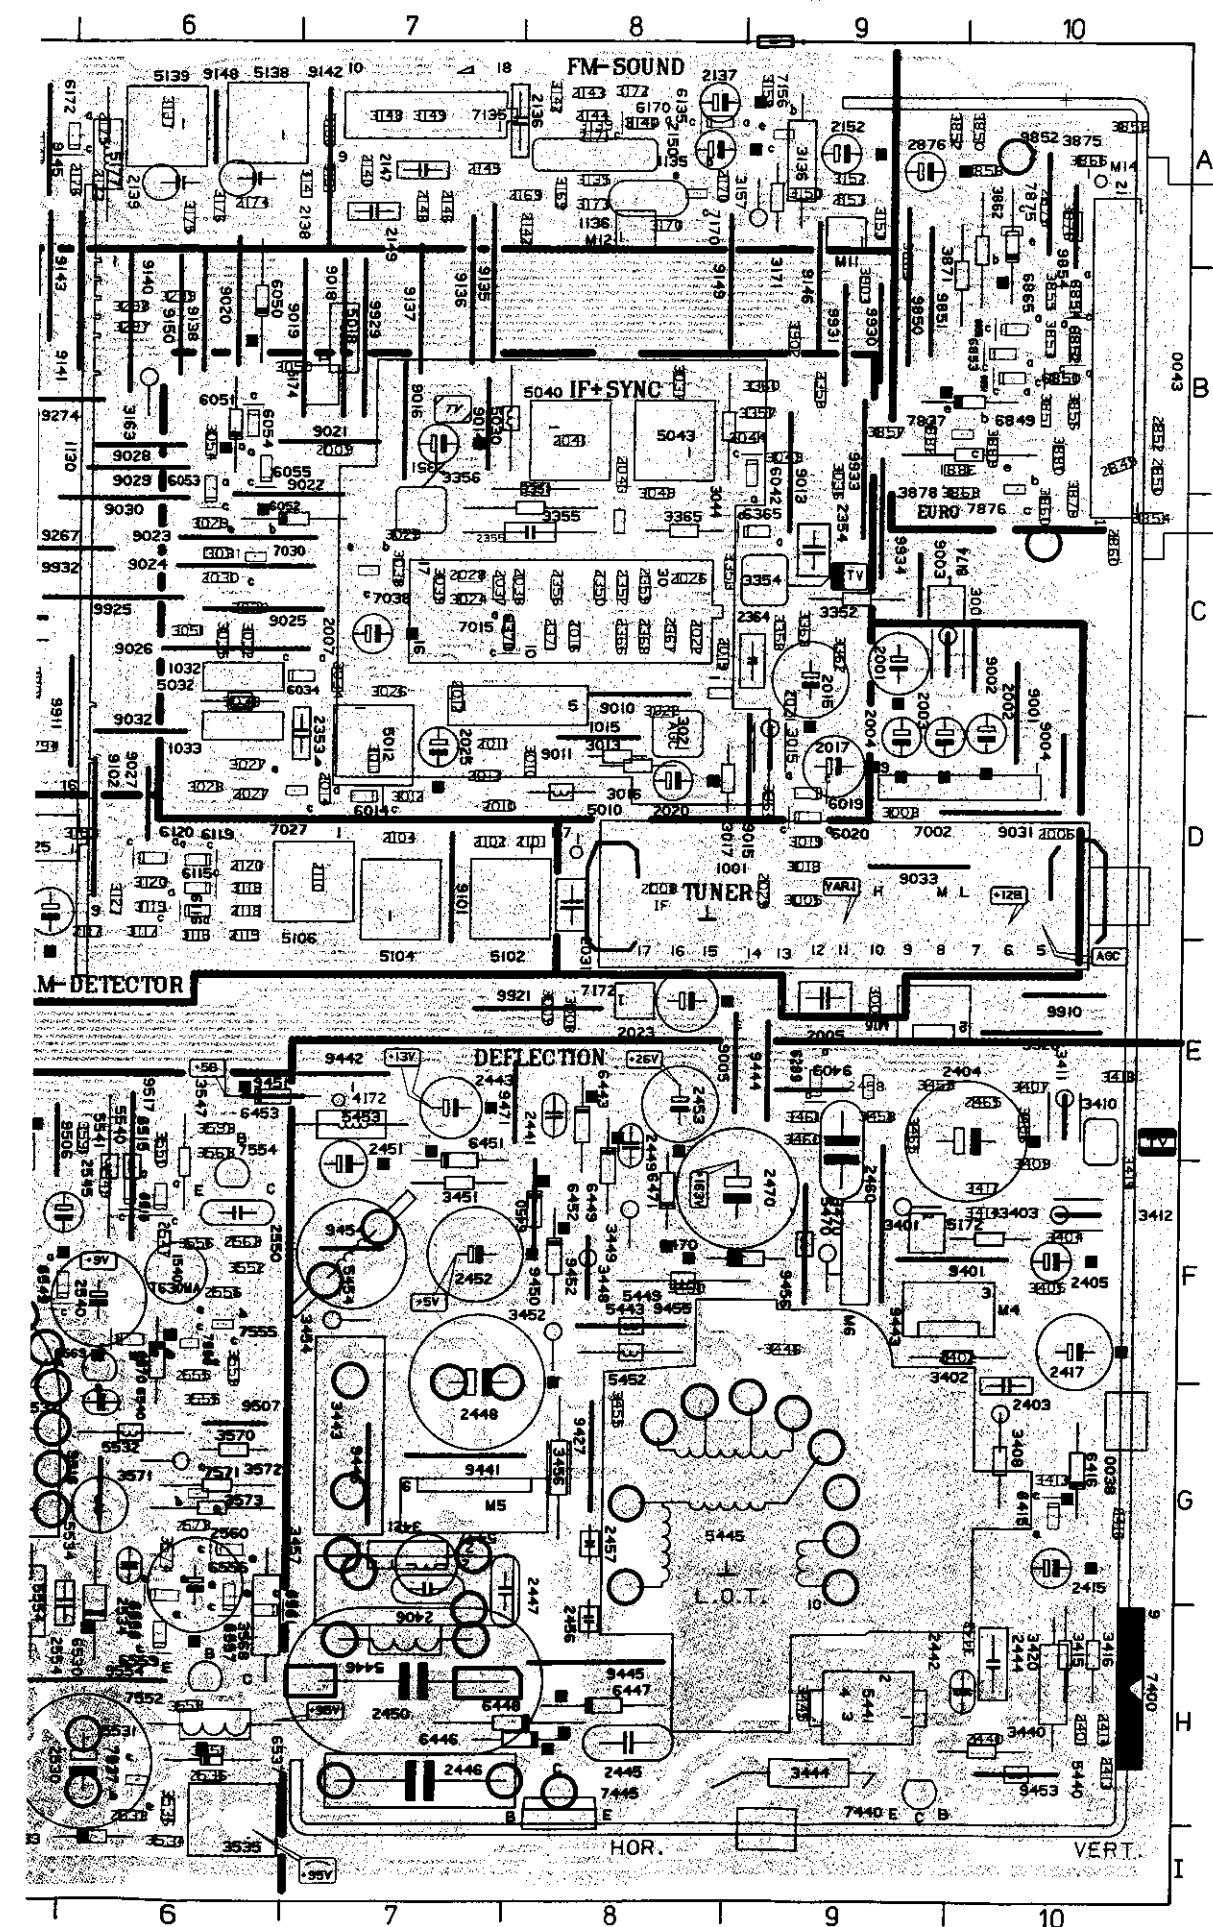


0021 H2	2175 A6	2453 E8	3013 D8	3309 A2	3534 I6	3682 E1	5560 E3	7002 D10	9263 B5	M2 G3
0022 I2	2176 A5	2456 H8	3015 D9	3310 A3	3535 I6	3683 D1	5601 E1	7015 C8	9264 B4	M3 A1
0024 C1	2254 B3	2457 G8	3016 D8	3311 A4	3536 H6	3684 D1	5652 D5	7027 D7	9265 A2	M4 F9
0025 G1	2255 B5	2458 E9	3017 D8	3312 B3	3544 F5	3685 E1	5653 D4	7030 C6	9266 B4	M5 G8
0041 C1	2256 B4	2460 E9	3018 D9	3313 B4	3547 F6	3686 D4	5677 D2	7038 C7	9267 C5	M6 F9
0042 A1	2257 B4	2465 E10	3019 D9	3314 B4	3549 F6	3687 D4	5722 F9	7125 D6	9268 C3	M007 A4
0043 C10	2258 B3	2470 F9	3021 D8	3315 B4	3550 E6	3688 D4	5774 B7	7135 A7	9269 B5	M7 D8
00XX B4	2259 B3	2500 G2	3022 D8	3316 C3	3551 H6	3689 D4	6014 D7	7156 A9	9270 A4	M8 H3
1001 D10	2260 B3	2501 G2	3023 C8	3317 B3	3552 F6	3690 G1	6019 D9	7157 A4	9271 C5	M9 B1
1015 C7	2262 A3	2502 H4	3024 C7	3318 B3	3553 H6	3692 D1	6020 D9	7158 A5	9272 C5	M10 B1
1032 C6	2263 B3	2503 G2	3025 C7	3319 A3	3554 F5	3693 D4	6034 C7	7170 A8	9273 B5	M11 A9
1033 D6	2264 A3	2504 H4	3026 C7	3320 A3	3555 G6	3695 D1	6042 B9	7221 A2	9274 B5	M12 A8
1135 A8	2265 B2	2505 H5	3027 D6	3321 C2	3556 F6	3696 D1	6050 B6	7250 B2	9401 F9	M13 B1
1136 A8	2266 B3	2506 H5	3028 D6	3322 B3	3557 E5	3697 D1	6051 B6	7251 B3	9403 E9	M14 A10
1272 B2	2267 C3	2507 H4	3029 C6	3350 C8	3558 F5	3698 D1	6052 C6	7255 A3	9427 G8	M15 E9
1540 F6	2268 B3	2509 G3	3030 C6	3351 C8	3559 F6	3699 H1	6053 C6	7256 C3	9441 G7	
1679 D2	2269 B2	2511 H4	3031 C6	3352 C9	3560 F2	3850 A10	6054 B6	7280 B4	9442 E7	
1685 A1	2270 A3	2514 F4	3032 C6	3353 C8	3561 F2	3851 B10	6055 B6	7290 C5	9443 F9	
2001 C9	2271 A3	2515 F4	3033 C6	3354 C9	3562 F2	3852 A9	6115 D6	7400 H10	9444 E9	
2002 D10	2272 A2	2517 G4	3034 C7	3355 C8	3563 E6	3853 B10	6116 D6	7440 H9	9445 H8	
2003 D9	2273 A2	2520 F3	3035 C6	3356 C7	3564 F2	3854 C10	6119 D6	7445 I8	9446 G7	
2004 D9	2274 A2	2522 F4	3036 B9	3357 B9	3565 E1	3855 B10	6120 D6	7512 H4	9450 F8	
2005 E9	2275 A2	2523 G4	3037 B8	3358 C9	3566 F2	3856 B10	6135 A8	7514 E4	9451 E6	
2006 D10	2276 A3	2524 G4	3038 C7	3359 B9	3567 F2	3857 B9	6170 A8	7515 H4	9452 F8	
2007 C7	2277 A3	2526 G3	3039 C7	3360 B9	3568 H6	3858 A10	6172 A5	7516 H4	9453 H10	
2008 D8	2279 B2	2530 H6	3043 B9	3362 C9	3569 E2	3859 A10	6289 E9	7525 G4	9454 F7	
2009 B7	2280 B2	2532 G6	3044 B8	3363 C9	3570 G6	3860 C10	6305 A2	7537 H6	9455 F8	
2010 D7	2281 B4	2533 H6	3049 C8	3364 D9	3571 G6	3861 B1	6306 A3	7552 H6	9456 F9	
2011 D7	2282 B4	2534 G6	3050 B6	3365 C8	3572 G6	3862 A10	6365 C9	7553 F2	9471 E8	
2012 C7	2283 B5	2536 H6	3051 C6	3370 C5	3573 G6	3863 C9	6370 C7	7554 F6	9500 H2	
2013 D7	2284 A2	2540 F6	3054 B6	3401 F9	3574 G6	3865 A9	6415 G10	7555 F6	9502 G4	
2014 D7	2285 A2	2545 F5	3102 D5	3402 F10	3591 E6	3866 A10	6416 G10	7556 F6	9503 G2	
2015 C9	2286 B2	2547 F6	3103 D6	3403 F10	3593 E6	3871 B9	6443 E8	7561 E2	9504 G2	
2016 C8	2287 B2	2550 F6	3116 E6	3404 F10	3601 E4	3875 A10	6446 H8	7563 E2	9505 E5	
2017 D9	2288 B4	2553 F5	3117 D6	3405 F10	3602 E4	3876 A10	6447 H8	7571 G6	9507 G6	
2019 C8	2289 B4	2554 H6	3118 D6	3406 E10	3603 E3	3878 B10	6448 H8	7600 D1	9508 E2	
2020 D8	2290 B4	2555 F6	3119 D6	3407 E10	3604 D3	3879 C10	6449 F8	7605 D3	9509 F4	
2021 C9	2291 B5	2556 F6	3120 D6	3408 G10	3605 D3	3880 B10	6450 F8	7654 E2	9510 F3	
2022 C8	2292 B5	2557 F1	3124 D5	3409 F10	3606 C4	3881 B9	6451 F7	7658 D3	9511 E5	
2025 D7	2293 B5	2560 G6	3127 D6	3410 E10	3607 C1	3882 B9	6452 F8	7665 E2	9512 E5	
2026 C8	2294 B5	2561 E3	3135 A8	3411 E10	3608 D4	3883 B10	6453 E6	7670 D3	9513 G3	
2027 D6	2295 A4	2562 F5	3136 A9	3412 F10	3609 C2	3901 C5	6470 F9	7672 E2	9514 E3	
2028 C7	2296 A4	2563 F6	3137 A6	3413 G10	3610 D3	3902 B9	6471 F8	7674 E1	9515 G4	
2029 D9	2297 A4	2573 G6	3138 A7	3414 F10	3611 D3	3903 B9	6502 I3	7685 D1	9516 G6	
2030 C6	2298 B4	2602 E4	3141 A7	3415 H10	3612 D4	3172 D1	6503 H4	7686 D4	9517 F6	
2031 D8	2299 A4	2606 C1	3142 A8	3416 H10	3613 C3	4172 E7	6504 H3	7875 A10	9526 F4	
2037 C7	2300 B4	2610 D3	3143 A5	3417 F10	3614 C1	5010 D8	6505 H4	7876 B10	9554 H6	
2038 C7	2301 B2	2611 D3	3148 A7	3418 E10	3615 C4	5012 D7	6511 H4	7877 B9	9602 C4	
2041 B8	2302 A2	2615 C1	3149 A7	3419 F10	3616 C2	5018 B7	6513 F3	7172 E8	9603 D3	
2043 B8	2303 A2	2620 C1	3150 A9	3420 H10	3617 C1	5030 B7	6514 F3	9001 D10	9604 E2	
2044 B9	2304 A2	2623 C3	3151 A7	3421 G7	3618 C3	5032 C6	6515 F6	9002 C10	9605 E2	
2101 D8	2305 A2	2624 C3	3152 A9	3440 H10	3620 C2	5040 B8	6516 F6	9003 C9	9606 E2	
2102 D7	2306 A3	2625 C2	3153 A9	3442 H10	3621 C2	5043 B8	6517 G3	9004 D10	9607 E2	
2104 D7	2307 A3	2626 C2	3154 A5	3443 G7	3622 C3	5102 D8	6521 F3	9005 E9	9608 C1	
2110 D7	2309 B2	2629 C4	3155 A5	3444 H9	3623 C2	5104 D7	6522 F4	9010 C8	9609 C1	
2115 E6	2310 C3	2630 C3	3156 A5	3445 H9	3624 C3	5106 D7	6523 G4	9011 D8	9610 D1	
2117 D6	2321 B2	2631 C2	3157 A9	3446 F9	3625 C2	5138 A6	6530 H6	9013 B9	9611 D1	
2118 D6	2350 C8	2658 D3	3158 A9	3448 F8	3626 C3	5139 A6	6537 H6	9014 B7	9612 C2	
2120 D6	2351 B7	2660 B1	3159 A5	3449 F8	3627 C2	5177 A6	6540 F6	9015 D9	9613 D3	
2124 D5	2352 C8	2663 E4	3160 A1	3450 F8	3628 C2	5250 B3	6545 E5	9016 B7	9614 D1	
2125 D5	2353 D7	2665 E3	3161 A1	3451 F7	3630 C1	5251 C5	6549 F5	9018 B7	9615 E3	
2126 D5	2354 C9	2666 F1	3162 A4	3452 F8	3631 C4	5255 B4	6553 E5	9019 B7	9616 E3	
2127 D5	2355 C8	2667 D3	3163 B6	3453 E9	3632 E2	5258 B3	6554 H5	9020 B6	9617 D3	
2128 D5	2356 C8	2669 D3	3164 B1	3454 F7	3635 C1	5259 B3	6555 G6	9021 B7	9618 C2	
2135 A5	2359 C8	2670 E3	3165 A1	3455 G8	3650 D3	5284 B4	6557 G6	9022 C6	9685 B1	
2136 A7	2364 C9	2676 D2	3169 A8	3456 G8	3651 E2	5285 B4	6558 G6	9023 C6	9850 B9	
2137 A8	2366 C8	2677 D2	3170 A8	3457 G7	3652 C3	5286 B4	6559 H6	9024 C6	9851 B9	
2138 A6	2367 C8	2678 D2	3171 A9	3458 E9	3653 C3	5296 A4	6561 H6	9025 C6	9852 A10	
2139 A6	2368 C8	2679 E4	3172 A8	3460 E9	3654 E3	5320 A3	6562 F1	9026 C6	9854 A10	
2140 A7	2370 D4	2680 D2	3173 A8	3461 E9	3655 D3	5440 H10	6565 E1	9027 D6	9909 E4	
2142 A8	2371 C8	2681 D2	3175 A6	3465 E9	3656 D3	5441 H9	6566 E1	9028 B6	9910 E10	
2143 A8	2401 H10	2682 E2	3176 A6	3470 F9	3657 C2	5443 F8	6568 F2	9029 B6	9911 D6	
2144 A8	2402 F10	2685 B1	3251 C5	3501 H3	3658 D3	5445 G9	6569 F6	9030 C6	9912 C5	
2145 A7	2403 G10	2686 D1	3252 B5	3503 G1	3659 D4	5446 H7	6570 F6	9031 D10	9913 C5	
2146 A7	2404 E10	2690 D1	3253 B5	3504 F1	3660 C1	5447 G7	6573 F5	9032 D6	9914 D4	
2147 A7	2405 F10	2695 C2	3261 B3	3507 G5	3661 D1	5449 F8	6602 E4	9033 D9	9915 D5	
2148 A7	2406 G7	2696 C2	3289 C5	3508 G5	3662 B1	5452 F8	6603 F1	9101 D7	9916 D5	
2149 A7	2413 H10	2697 C2	3290 C5	3509 H5	3663 E1	5453 E7	6604 F1	9102 D6	9917 C5	
2150 A8	2414 H10	2698 C2	3291 D5	3510 H4	3664 E3	5454 F7	6605 E1	9135 B7	9918 C4	
2152 A9	2415 G10	2849 B10	3292 C5	3511 H4	3665 E2	5470 F9	6606 C2	9136 B7	9919 C4	
2153 A9	2416 G10	2850 B10	3293 B5	3513 F3	3666 H1	5500 G2	6658 D4	9137 B7	9920 D4	
2154 A5	2417 F10	2852 B10	3294 D5	3514 H3	3667 E3	5503 F4	6663 H1	9138 B6	9921 E8	
2155 A5	2440 H10	2860 C10	3296 A4	3515 H4	3668 D4	5515 H3	6677 C5	9139 A5	9923 E4	
2157 A5	2441 E8	2861 B1	3297 B6	3516 H4	3669 E3	5521 F3	6679 D4	9140 B6	9924 D4	
2158 A4	2442 H10	2875 A10	3298 B6	3517 G4	3670 E3	5524 G4	6698 G1	9141 B6	9925 C6	
2160 A4	2443 E7	2876 A9	3299 B6	3518 H4	3671 E2	5525 G5	6849 B10	9142 A7	9926 E10	
2161 A4	2444 H10	3001 C9	3300 A2	3520 H4	3672 E3	5529 G4	6850 B10	9143 B5	9927 B5	
2162 A1	2445 H8	3002 E9	3301 A3	3521 G3	3673 E1	5530 G4	6851 B10	9145 A5	9929 B7	
2163 B1	2446 H7	3003 D9	3302 A2	3522 F3	3674 E2	5531 H6	6852 B10	9146 B9	9930 B9	
2164 A5	2447 G7	3005 D9	3303 A2	3523 G3	3675 D5	5532 G6	6853 B10	9148 A6	9931 B9	
2169 A8	2448 G7	3008 E8	3304 A3	3524 G3	3676 E2	5534 G6	6854 B10	9149 B8	9932 C5	
2170 A8	2449 E8	3009 E8	3305 B4	3525 G3	3677 C5	5540 F6	6855 B10	9150 B6	9933 B9	
2171 A8	2450 H7	3010 D8	3306 B3	3526 F4	3678 E2	5541 F6	6865 A10	9260 B4	9934 C9	
2172 A6	2451 F7	3011 D7	3307 C2	3530 G4	3679 D3	5545 F5	6172 B5	9261 C5	9937 D5	
2174 A6	2452 F7	3012 D7	3308 C2	3533 I6	3680 D3	5554 H5	6174 C9	9262 A3	M1 H1	

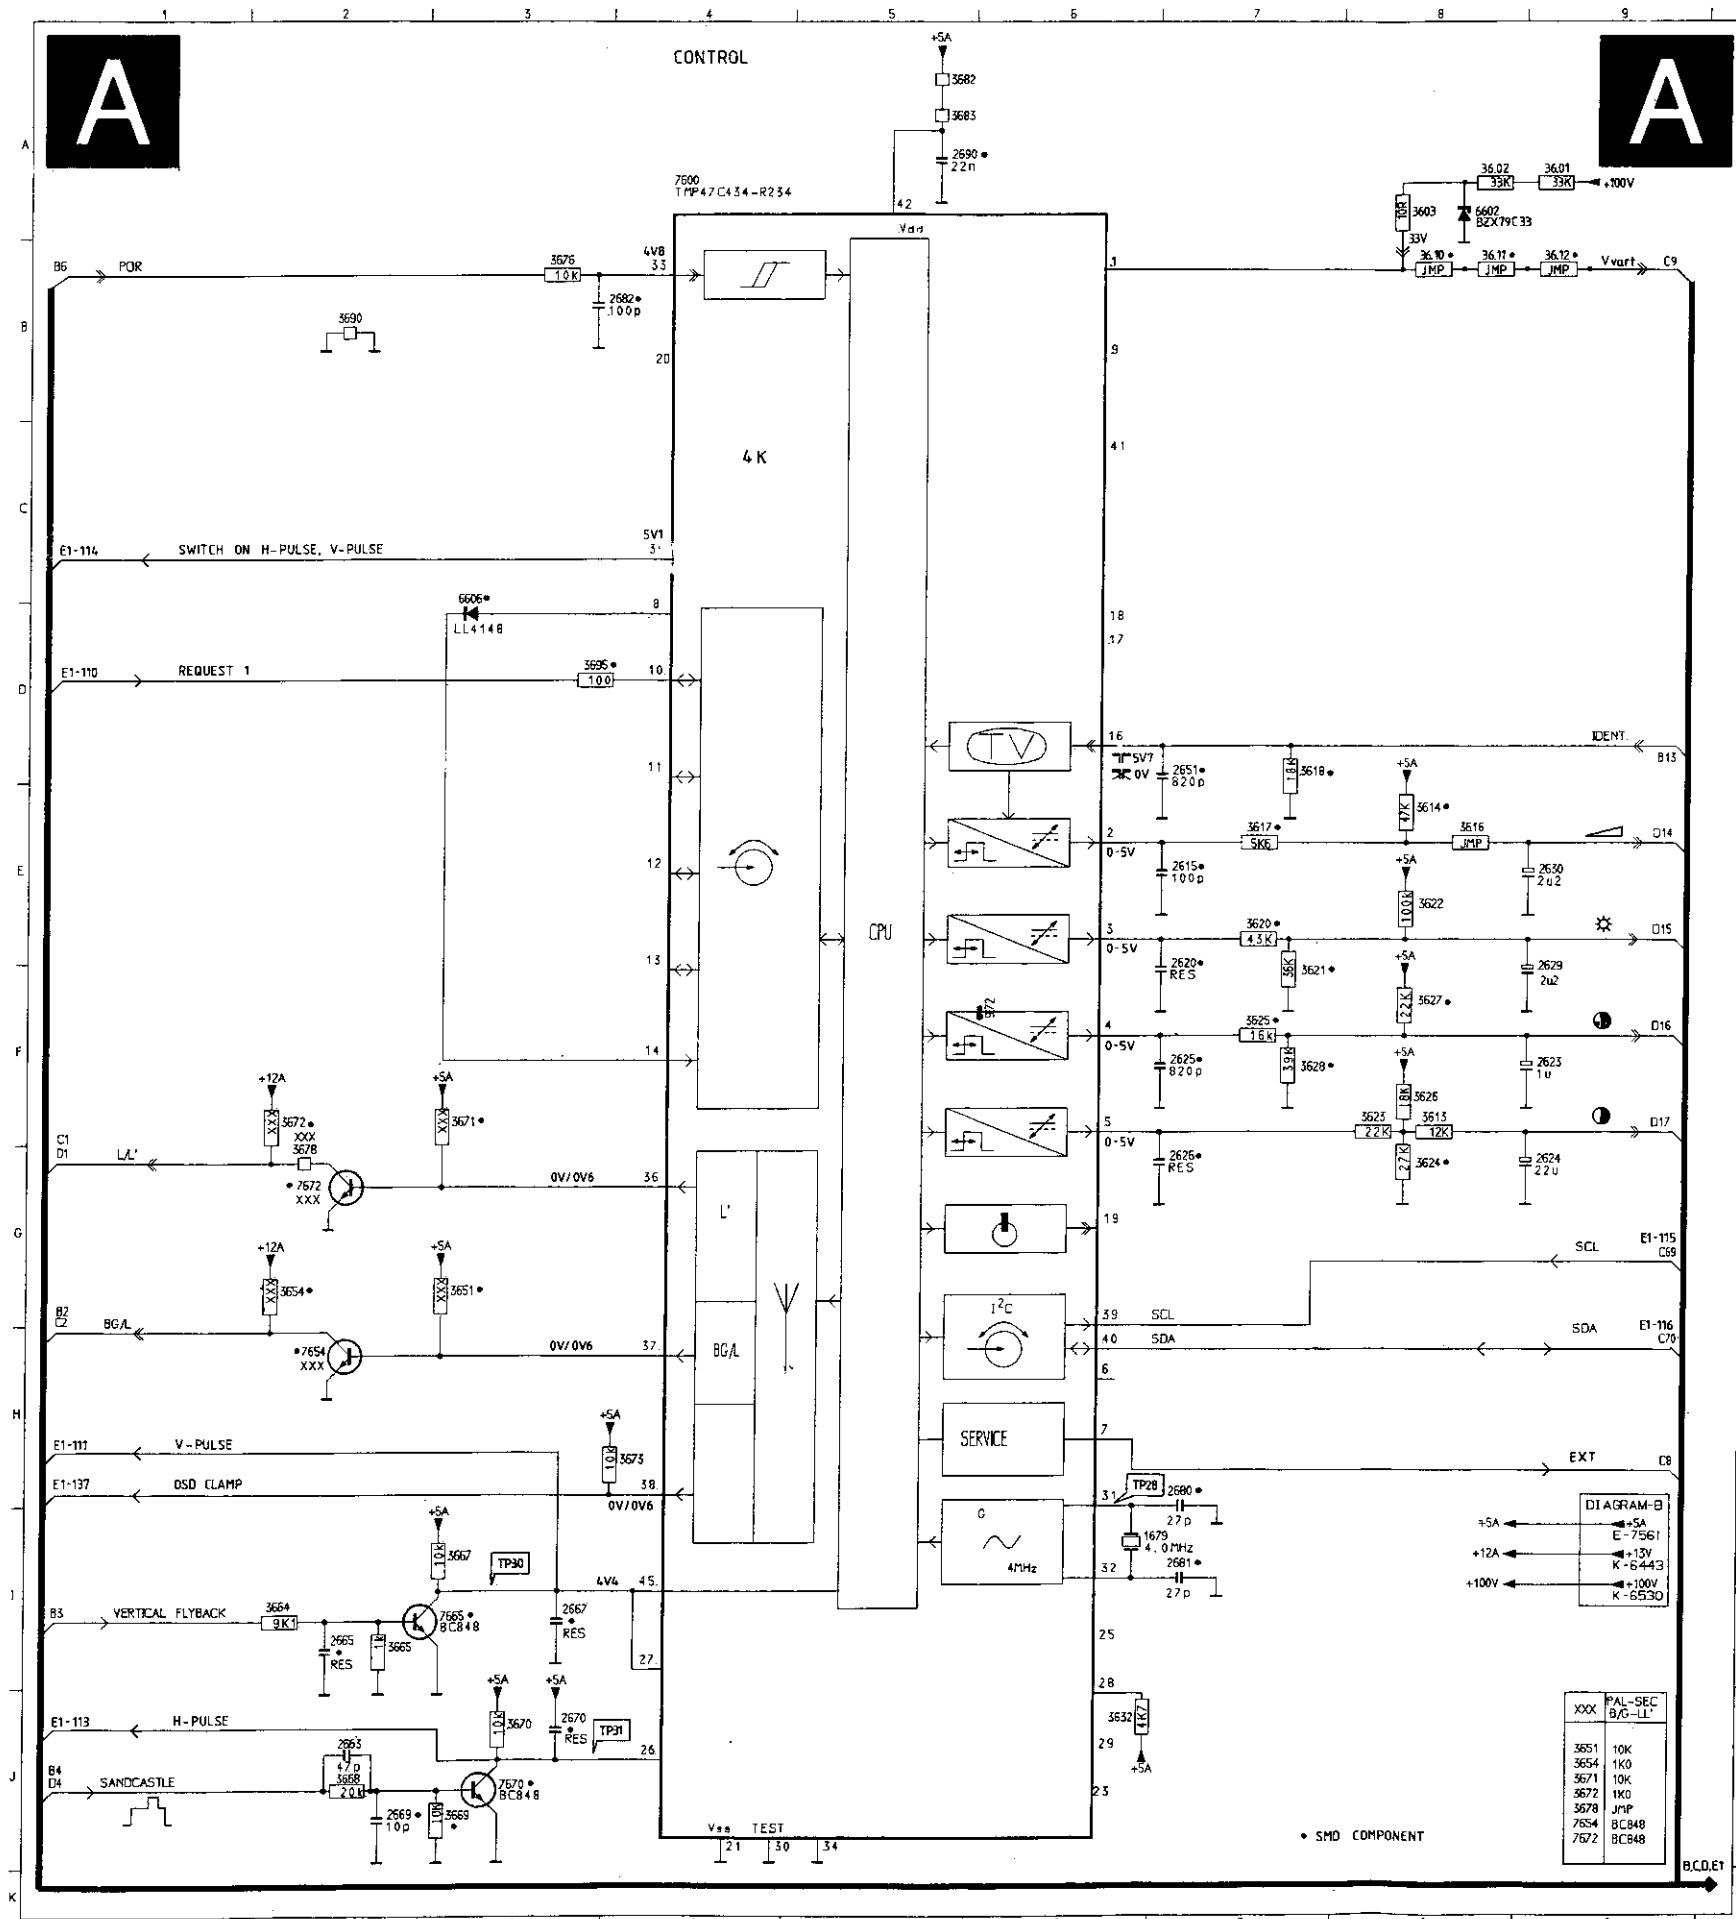


1679-B5
2615-E7
2620-F7
2621-F9
2624-G9
2625-F7
2626-D7
2626-F9
2630-E9
2651-E7
2653-J2
2665-J2
2667-J3
2669-J2
2670-J5
2690-D7
2681-D7
2682-B3
2690-A5
3601-A5
3602-A8
3603-A8
3608-D7
3609-H7
3610-B8
3611-B8
3612-B9
3613-F8
3614-E8
3615-E8
3616-E8
3617-E7
3618-E7
3620-E7
3621-F7
3622-E8
3623-F8
3624-G8
3625-F7
3626-F8
3627-F8
3628-F7
3632-J7
3651-H5
3654-G2
3664-J2
3685-I2
3687-I5
3689-J2
3689-J5
3670-J5
3671-G3
3672-G2
3673-H5
3675-G1
3676-B5
3677-C1
3678-G2
3682-A5
3685-A5
3690-B2
3695-D3
6902-A8
6906-D3
6977-G2
7600-H6
7654-H2
7665-I2
7670-J5
7672-G2
7674-H2
SERV-H7

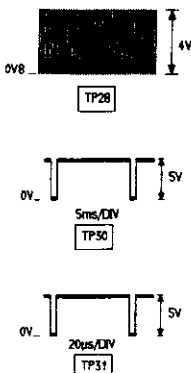


Note

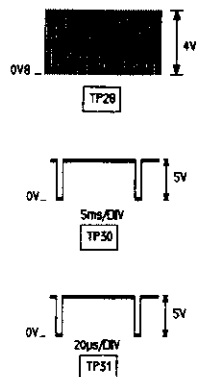

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

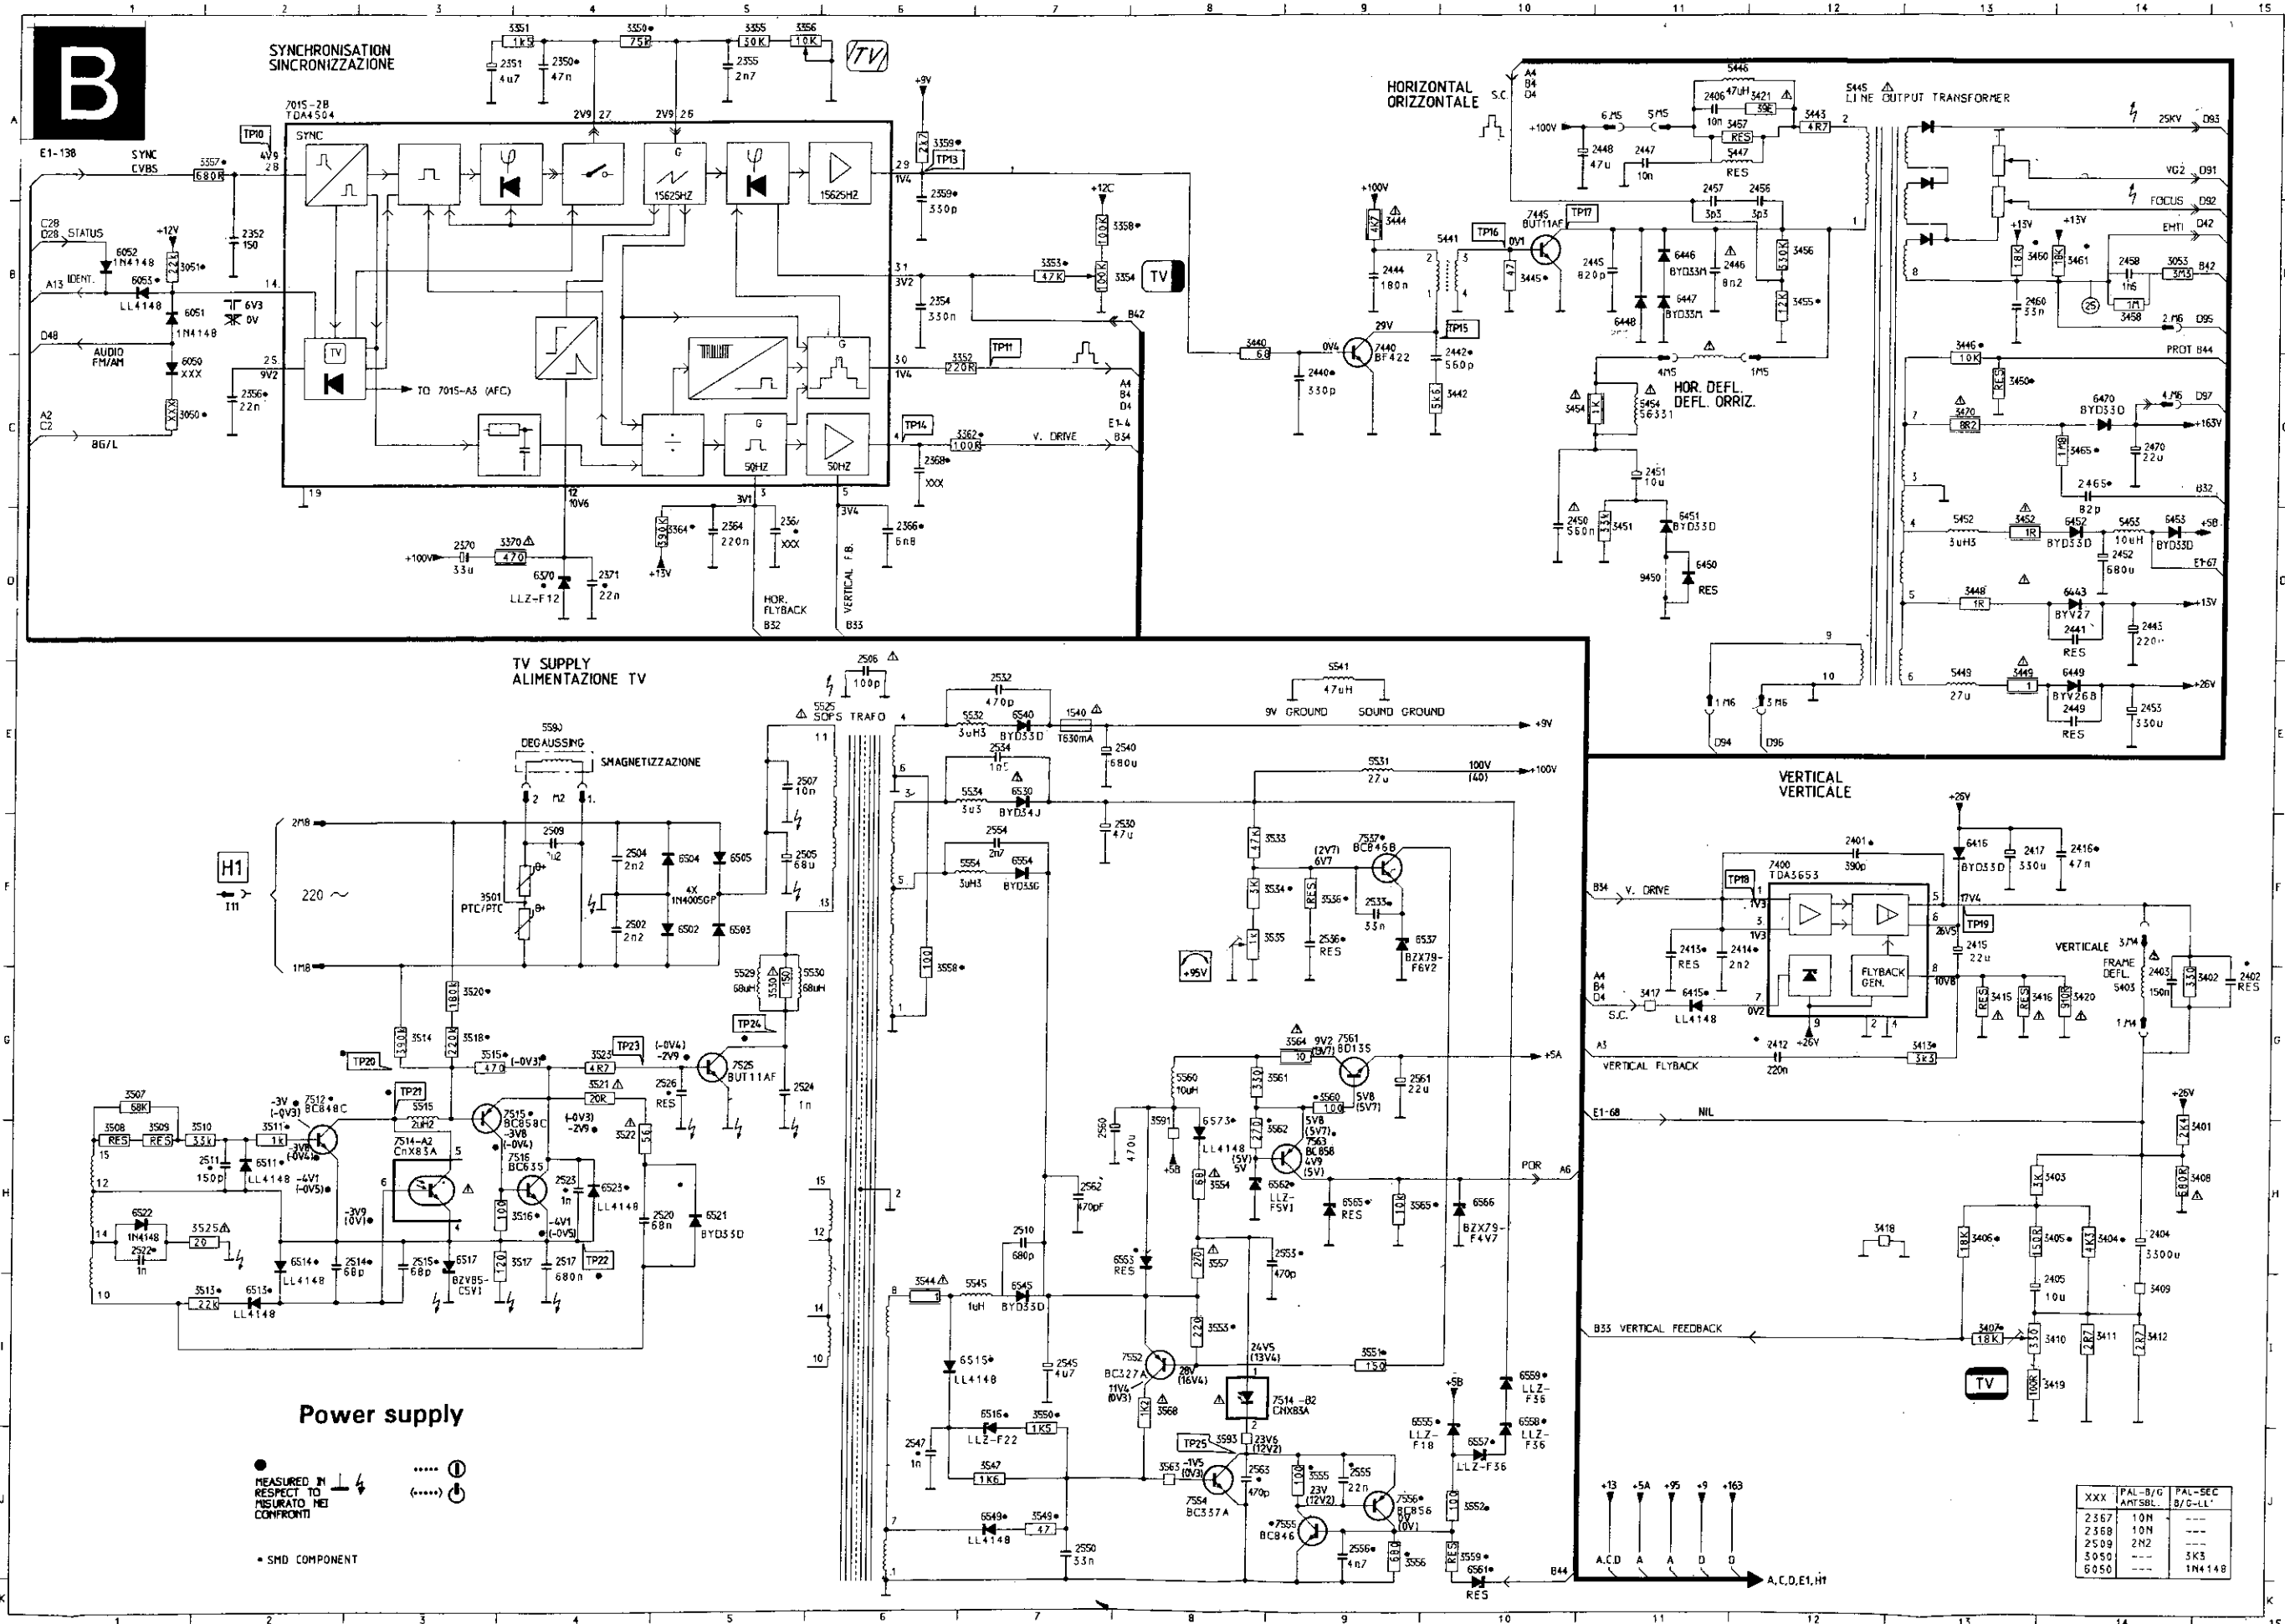

- 1540-E7
- 2350-A4
- 2351-A3
- 2352-A2
- 2353-A1
- 2354-A0
- 2355-A5
- 2356-A6
- 2357-A7
- 2358-A8
- 2359-A9
- 2360-A0
- 2361-A1
- 2362-A2
- 2363-A3
- 2364-A4
- 2365-A5
- 2366-A6
- 2367-A7
- 2368-A8
- 2369-A9
- 2370-A0
- 2371-A1
- 2372-A2
- 2373-A3
- 2374-A4
- 2375-A5
- 2376-A6
- 2377-A7
- 2378-A8
- 2379-A9
- 2380-A0
- 2381-A1
- 2382-A2
- 2383-A3
- 2384-A4
- 2385-A5
- 2386-A6
- 2387-A7
- 2388-A8
- 2389-A9
- 2390-A0
- 2391-A1
- 2392-A2
- 2393-A3
- 2394-A4
- 2395-A5
- 2396-A6
- 2397-A7
- 2398-A8
- 2399-A9
- 2400-A0
- 2401-A1
- 2402-A2
- 2403-A3
- 2404-A4
- 2405-A5
- 2406-A6
- 2407-A7
- 2408-A8
- 2409-A9
- 2410-A0
- 2411-A1
- 2412-A2
- 2413-A3
- 2414-A4
- 2415-A5
- 2416-A6
- 2417-A7
- 2418-A8
- 2419-A9
- 2420-A0
- 2421-A1
- 2422-A2
- 2423-A3
- 2424-A4
- 2425-A5
- 2426-A6
- 2427-A7
- 2428-A8
- 2429-A9
- 2430-A0
- 2431-A1
- 2432-A2
- 2433-A3
- 2434-A4
- 2435-A5
- 2436-A6
- 2437-A7
- 2438-A8
- 2439-A9
- 2440-A0
- 2441-A1
- 2442-A2
- 2443-A3
- 2444-A4
- 2445-A5
- 2446-A6
- 2447-A7
- 2448-A8
- 2449-A9
- 2450-A0
- 2451-A1
- 2452-A2
- 2453-A3
- 2454-A4
- 2455-A5
- 2456-A6
- 2457-A7
- 2458-A8
- 2459-A9
- 2460-A0
- 2461-A1
- 2462-A2
- 2463-A3
- 2464-A4
- 2465-A5
- 2466-A6
- 2467-A7
- 2468-A8
- 2469-A9
- 2470-A0
- 2471-A1
- 2472-A2
- 2473-A3
- 2474-A4
- 2475-A5
- 2476-A6
- 2477-A7
- 2478-A8
- 2479-A9
- 2480-A0
- 2481-A1
- 2482-A2
- 2483-A3
- 2484-A4
- 2485-A5
- 2486-A6
- 2487-A7
- 2488-A8
- 2489-A9
- 2490-A0
- 2491-A1
- 2492-A2
- 2493-A3
- 2494-A4
- 2495-A5
- 2496-A6
- 2497-A7
- 2498-A8
- 2499-A9
- 2500-A0
- 2501-A1
- 2502-A2
- 2503-A3
- 2504-A4
- 2505-A5
- 2506-A6
- 2507-A7
- 2508-A8
- 2509-A9
- 2510-A0
- 2511-A1
- 2512-A2
- 2513-A3
- 2514-A4
- 2515-A5
- 2516-A6
- 2517-A7
- 2518-A8
- 2519-A9
- 2520-A0
- 2521-A1
- 2522-A2
- 2523-A3
- 2524-A4
- 2525-A5
- 2526-A6
- 2527-A7
- 2528-A8
- 2529-A9
- 2530-A0
- 2531-A1
- 2532-A2
- 2533-A3
- 2534-A4
- 2535-A5
- 2536-A6
- 2537-A7
- 2538-A8
- 2539-A9
- 2540-A0
- 2541-A1
- 2542-A2
- 2543-A3
- 2544-A4
- 2545-A5
- 2546-A6
- 2547-A7
- 2548-A8
- 2549-A9
- 2550-A0
- 2551-A1
- 2552-A2
- 2553-A3
- 2554-A4
- 2555-A5
- 2556-A6
- 2557-A7
- 2558-A8
- 2559-A9
- 2560-A0
- 2561-A1
- 2562-A2
- 2563-A3
- 2564-A4
- 2565-A5
- 2566-A6
- 2567-A7
- 2568-A8
- 2569-A9
- 2570-A0
- 2571-A1
- 2572-A2
- 2573-A3
- 2574-A4
- 2575-A5
- 2576-A6
- 2577-A7
- 2578-A8
- 2579-A9
- 2580-A0
- 2581-A1
- 2582-A2
- 2583-A3
- 2584-A4
- 2585-A5
- 2586-A6
- 2587-A7
- 2588-A8
- 2589-A9
- 2590-A0
- 2591-A1
- 2592-A2
- 2593-A3
- 2594-A4
- 2595-A5
- 2596-A6
- 2597-A7
- 2598-A8
- 2599-A9
- 2600-A0
- 2601-A1
- 2602-A2
- 2603-A3
- 2604-A4
- 2605-A5
- 2606-A6
- 2607-A7
- 2608-A8
- 2609-A9
- 2610-A0
- 2611-A1
- 2612-A2
- 2613-A3
- 2614-A4
- 2615-A5
- 2616-A6
- 2617-A7
- 2618-A8
- 2619-A9
- 2620-A0
- 2621-A1
- 2622-A2
- 2623-A3
- 2624-A4
- 2625-A5
- 2626-A6
- 2627-A7
- 2628-A8
- 2629-A9
- 2630-A0
- 2631-A1
- 2632-A2
- 2633-A3
- 2634-A4
- 2635-A5
- 2636-A6
- 2637-A7
- 2638-A8
- 2639-A9
- 2640-A0
- 2641-A1
- 2642-A2
- 2643-A3
- 2644-A4
- 2645-A5
- 2646-A6
- 2647-A7
- 2648-A8
- 2649-A9
- 2650-A0
- 2651-A1
- 2652-A2
- 2653-A3
- 2654-A4
- 2655-A5
- 2656-A6
- 2657-A7
- 2658-A8
- 2659-A9
- 2660-A0
- 2661-A1
- 2662-A2
- 2663-A3
- 2664-A4
- 2665-A5
- 2666-A6
- 2667-A7
- 2668-A8
- 2669-A9
- 2670-A0
- 2671-A1
- 2672-A2
- 2673-A3
- 2674-A4
- 2675-A5
- 2676-A6
- 2677-A7
- 2678-A8
- 2679-A9
- 2680-A0
- 2681-A1
- 2682-A2
- 2683-A3
- 2684-A4
- 2685-A5
- 2686-A6
- 2687-A7
- 2688-A8
- 2689-A9
- 2690-A0
- 2691-A1
- 2692-A2
- 2693-A3
- 2694-A4
- 2695-A5
- 2696-A6
- 2697-A7
- 2698-A8
- 2699-A9
- 2700-A0
- 2701-A1
- 2702-A2
- 2703-A3
- 2704-A4
- 2705-A5
- 2706-A6
- 2707-A7
- 2708-A8
- 2709-A9
- 2710-A0
- 2711-A1
- 2712-A2
- 2713-A3
- 2714-A4
- 2715-A5
- 2716-A6
- 2717-A7
- 2718-A8
- 2719-A9
- 2720-A0
- 2721-A1
- 2722-A2
- 2723-A3
- 2724-A4
- 2725-A5
- 2726-A6
- 2727-A7
- 2728-A8
- 2729-A9
- 2730-A0
- 2731-A1
- 2732-A2
- 2733-A3
- 2734-A4
- 2735-A5
- 2736-A6
- 2737-A7
- 2738-A8
- 2739-A9
- 2740-A0
- 2741-A1
- 2742-A2
- 2743-A3
- 2744-A4
- 2745-A5
- 2746-A6
- 2747-A7
- 2748-A8
- 2749-A9
- 2750-A0
- 2751-A1
- 2752-A2
- 2753-A3
- 2754-A4
- 2755-A5
- 2756-A6
- 2757-A7
- 2758-A8
- 2759-A9
- 2760-A0
- 2761-A1
- 2762-A2
- 2763-A3
- 2764-A4
- 2765-A5
- 2766-A6
- 2767-A7
- 2768-A8
- 2769-A9
- 2770-A0
- 2771-A1
- 2772-A2
- 2773-A3
- 2774-A4
- 2775-A5
- 2776-A6
- 2777-A7
- 2778-A8
- 2779-A9
- 2780-A0
- 2781-A1
- 2782-A2
- 2783-A3
- 2784-A4
- 2785-A5
- 2786-A6
- 2787-A7
- 2788-A8
- 2789-A9
- 2790-A0
- 2791-A1
- 2792-A2
- 2793-A3
- 2794-A4
- 2795-A5
- 2796-A6
- 2797-A7
- 2798-A8
- 2799-A9
- 2800-A0
- 2801-A1
- 2802-A2
- 2803-A3
- 2804-A4
- 2805-A5
- 2806-A6
- 2807-A7
- 2808-A8
- 2809-A9
- 2810-A0
- 2811-A1
- 2812-A2
- 2813-A3
- 2814-A4
- 2815-A5
- 2816-A6
- 2817-A7
- 2818-A8
- 2819-A9
- 2820-A0
- 2821-A1
- 2822-A2
- 2823-A3
- 2824-A4
- 2825-A5
- 2826-A6
- 2827-A7
- 2828-A8
- 2829-A9
- 2830-A0
- 2831-A1
- 2832-A2
- 2833-A3
- 2834-A4
- 2835-A5
- 2836-A6
- 2837-A7
- 2838-A8
- 2839-A9
- 2840-A0
- 2841-A1
- 2842-A2
- 2843-A3
- 2844-A4
- 2845-A5
- 2846-A6
- 2847-A7
- 2848-A8
- 2849-A9
- 2850-A0
- 2851-A1
- 2852-A2
- 2853-A3
- 2854-A4
- 2855-A5
- 2856-A6
- 2857-A7
- 2858-A8
- 2859-A9
- 2860-A0
- 2861-A1
- 2862-A2
- 2863-A3
- 2864-A4
- 2865-A5
- 2866-A6
- 2867-A7
- 2868-A8
- 2869-A9
- 2870-A0
- 2871-A1
- 2872-A2
- 2873-A3
- 2874-A4
- 2875-A5
- 2876-A6
- 2877-A7
- 2878-A8
- 2879-A9
- 2880-A0
- 2881-A1
- 2882-A2
- 2883-A3
- 2884-A4
- 2885-A5
- 2886-A6
- 2887-A7
- 2888-A8
- 2889-A9
- 2890-A0
- 2891-A1
- 2892-A2
- 2893-A3
- 2894-A4
- 2895-A5
- 2896-A6
- 2897-A7
- 2898-A8
- 2899-A9
- 2900-A0
- 2901-A1
- 2902-A2
- 2903-A3
- 2904-A4
- 2905-A5
- 2906-A6
- 2907-A7
- 2908-A8
- 2909-A9
- 2910-A0
- 2911-A1
- 2912-A2
- 2913-A3
- 2914-A4
- 2915-A5
- 2916-A6
- 2917-A7
- 2918-A8
- 2919-A9
- 2920-A0
- 2921-A1
- 2922-A2
- 2923-A3
- 2924-A4
- 2925-A5
- 2926-A6
- 2927-A7
- 2928-A8
- 2929-A9
- 2930-A0
- 2931-A1
- 2932-A2
- 2933-A3
- 2934-A4
- 2935-A5
- 2936-A6
- 2937-A7
- 2938-A8
- 2939-A9
- 2940-A0
- 2941-A1
- 2942-A2
- 2943-A3
- 2944-A4
- 2945-A5
- 2946-A6
- 2947-A7
- 2948-A8
- 2949-A9
- 2950-A0
- 2951-A1
- 2952-A2
- 2953-A3
- 2954-A4
- 2955-A5
- 2956-A6
- 2957-A7
- 2958-A8
- 2959-A9
- 2960-A0
- 2961-A1
- 2962-A2
- 2963-A3
- 2964-A4
- 2965-A5
- 2966-A6
- 2967-A7
- 2968-A8
- 2969-A9
- 2970-A0
- 2971-A1
- 2972-A2
- 2973-A3
- 2974-A4
- 2975-A5
- 2976-A6
- 2977-A7
- 2978-A8
- 2979-A9
- 2980-A0
- 2981-A1
- 2982-A2
- 2983-A3
- 2984-A4
- 2985-A5
- 2986-A6
- 2987-A7
- 2988-A8
- 2989-A9
- 2990-A0
- 2991-A1
- 2992-A2
- 2993-A3
- 2994-A4
- 2995-A5
- 2996-A6
- 2997-A7
- 2998-A8
- 2999-A9
- 3000-A0

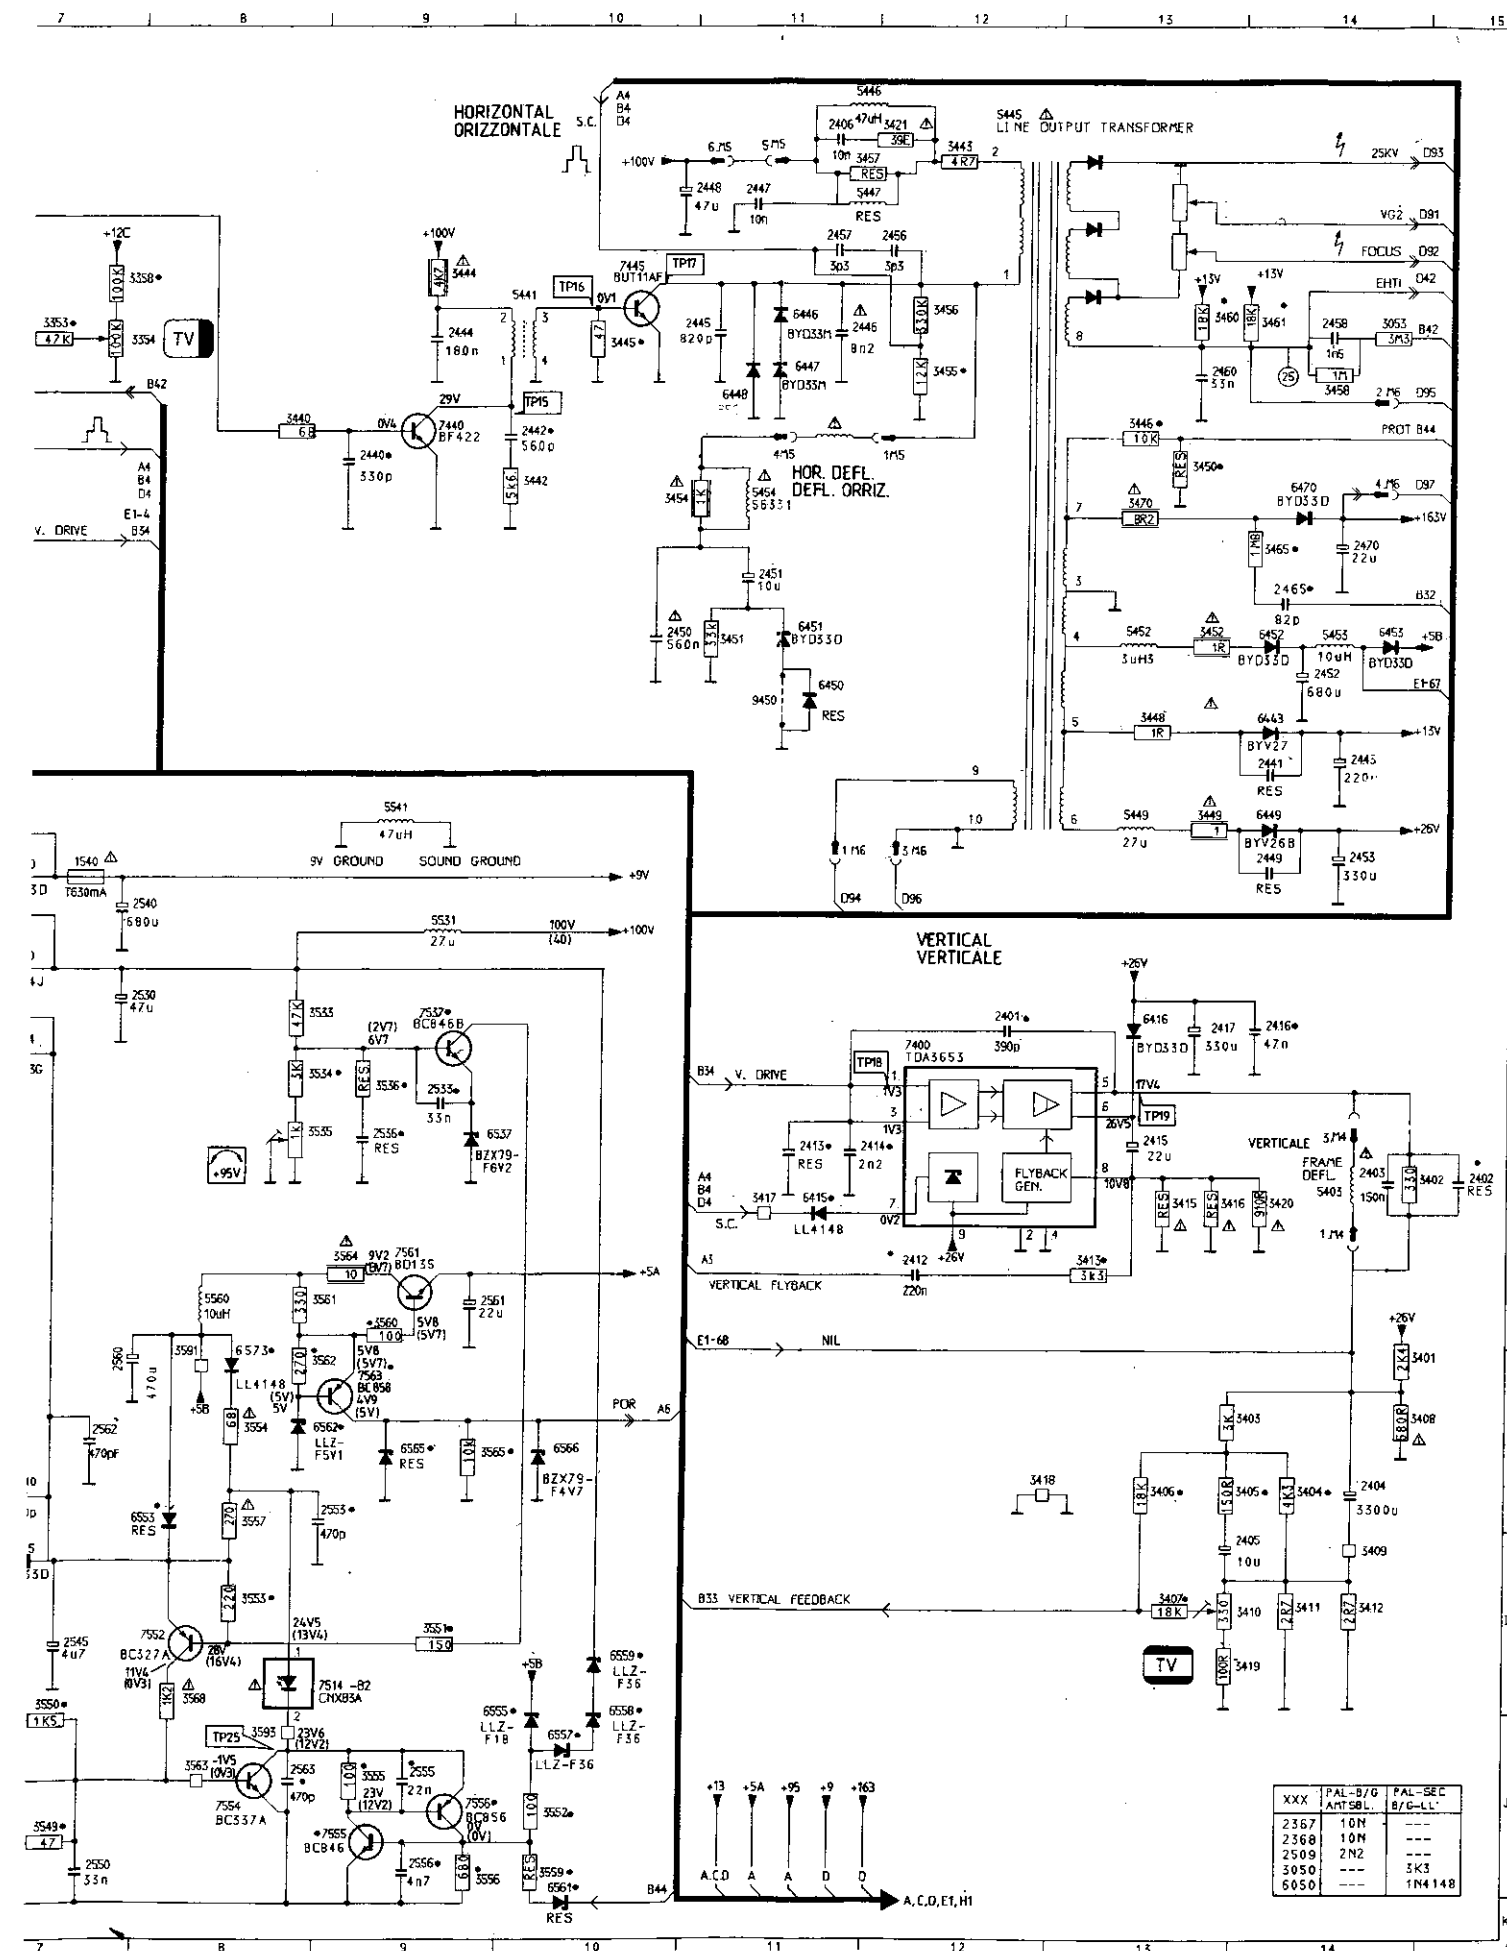

1540-E7

2350-A4

2351-A3

2352-B2

2353-A1

2354-B6

2355-A5

2356-C2

2357-B6

2358-D5

2359-B8

2360-D5

2361-D4

2362-D4

2363-D4

2364-D4

2365-D4

2366-D4

2367-D4

2368-D4

2369-D4

2370-D4

2371-D4

2372-D4

2373-D4

2374-D4

2375-D4

2376-D4

2377-D4

2378-D4

2379-D4

2380-D4

2381-D4

2382-D4

2383-D4

2384-D4

2385-D4

2386-D4

2387-D4

2388-D4

2389-D4

2390-D4

2391-D4

2392-D4

2393-D4

2394-D4

2395-D4

2396-D4

2397-D4

2398-D4

2399-D4

2400-D4

2401-D4

2402-D4

2403-D4

2404-D4

2405-D4

2406-D4

2407-D4

2408-D4

2409-D4

2410-D4

2411-D4

2412-D4

2413-D4

2414-D4

2415-D4

2416-D4

2417-D4

2418-D4

2419-D4

2420-D4

2421-D4

2422-D4

2423-D4

2424-D4

2425-D4

2426-D4

2427-D4

2428-D4

2429-D4

2430-D4

2431-D4

2432-D4

2433-D4

2434-D4

2435-D4

2436-D4

2437-D4

2438-D4

2439-D4

2440-D4

2441-D4

2442-D4

2443-D4

2444-D4

2445-D4

2446-D4

2447-D4

2448-D4

2449-D4

2450-D4

2451-D4

2452-D4

2453-D4

2454-D4

2455-D4

2456-D4

2457-D4

2458-D4

2459-D4

2460-D4

2461-D4

2462-D4

2463-D4

2464-D4

2465-D4

2466-D4

2467-D4

2468-D4

2469-D4

2470-D4

2471-D4

2472-D4

2473-D4

2474-D4

2475-D4

2476-D4

2477-D4

2478-D4

2479-D4

2480-D4

2481-D4

2482-D4

2483-D4

2484-D4

2485-D4

2486-D4

2487-D4

2488-D4

2489-D4

2490-D4

2491-D4

2492-D4

2493-D4

2494-D4

2495-D4

2496-D4

2497-D4

2498-D4

2499-D4

2500-D4

2501-D4

2502-D4

2503-D4

2504-D4

2505-D4

2506-D4

2507-D4

2508-D4

2509-D4

2510-D4

2511-D4

2512-D4

2513-D4

2514-D4

2515-D4

2516-D4

2517-D4

2518-D4

2519-D4

2520-D4

2521-D4

2522-D4

2523-D4

2524-D4

2525-D4

2526-D4

2527-D4

2528-D4

2529-D4

2530-D4

2531-D4

2532-D4

2533-D4

2534-D4

2535-D4

2536-D4

2537-D4

2538-D4

2539-D4

2540-D4

2541-D4

2542-D4

2543-D4

2544-D4

2545-D4

2546-D4

2547-D4

2548-D4

2549-D4

2550-D4

2551-D4

2552-D4

2553-D4

2554-D4

2555-D4

2556-D4

2557-D4

2558-D4

2559-D4

2560-D4

2561-D4

2562-D4

2563-D4

2564-D4

2565-D4

2566-D4

2567-D4

2568-D4

2569-D4

2570-D4

2571-D4

2572-D4

2573-D4

2574-D4

2575-D4

2576-D4

2577-D4

2578-D4

2579-D4

2580-D4

2581-D4

2582-D4

2583-D4

2584-D4

2585-D4

2586-D4

2587-D4

2588-D4

2589-D4

2590-D4

2591-D4

2592-D4

2593-D4

2594-D4

2595-D4

2596-D4

2597-D4

2598-D4

2599-D4

2600-D4

2601-D4

2602-D4

2603-D4

2604-D4

2605-D4

2606-D4

2607-D4

2608-D4

2609-D4

2610-D4

2611-D4

2612-D4

2613-D4

2614-D4

2615-D4

2616-D4

2617-D4

2618-D4

2619-D4

2620-D4

2621-D4

2622-D4

2623-D4

2624-D4

2625-D4

2626-D4

2627-D4

2628-D4

2629-D4

2630-D4

2631-D4

2632-D4

2633-D4

2634-D4

2635-D4

2636-D4

2637-D4

2638-D4

2639-D4

2640-D4

2641-D4

2642-D4

2643-D4

2644-D4

2645-D4

2646-D4

2647-D4

2648-D4

2649-D4

2650-D4

2651-D4

2652-D4

2653-D4

2654-D4

2655-D4

2656-D4

2657-D4

2658-D4

2659-D4

2660-D4


2661-D4



2662-D4

2663-D4



2664-D4

2665-D4

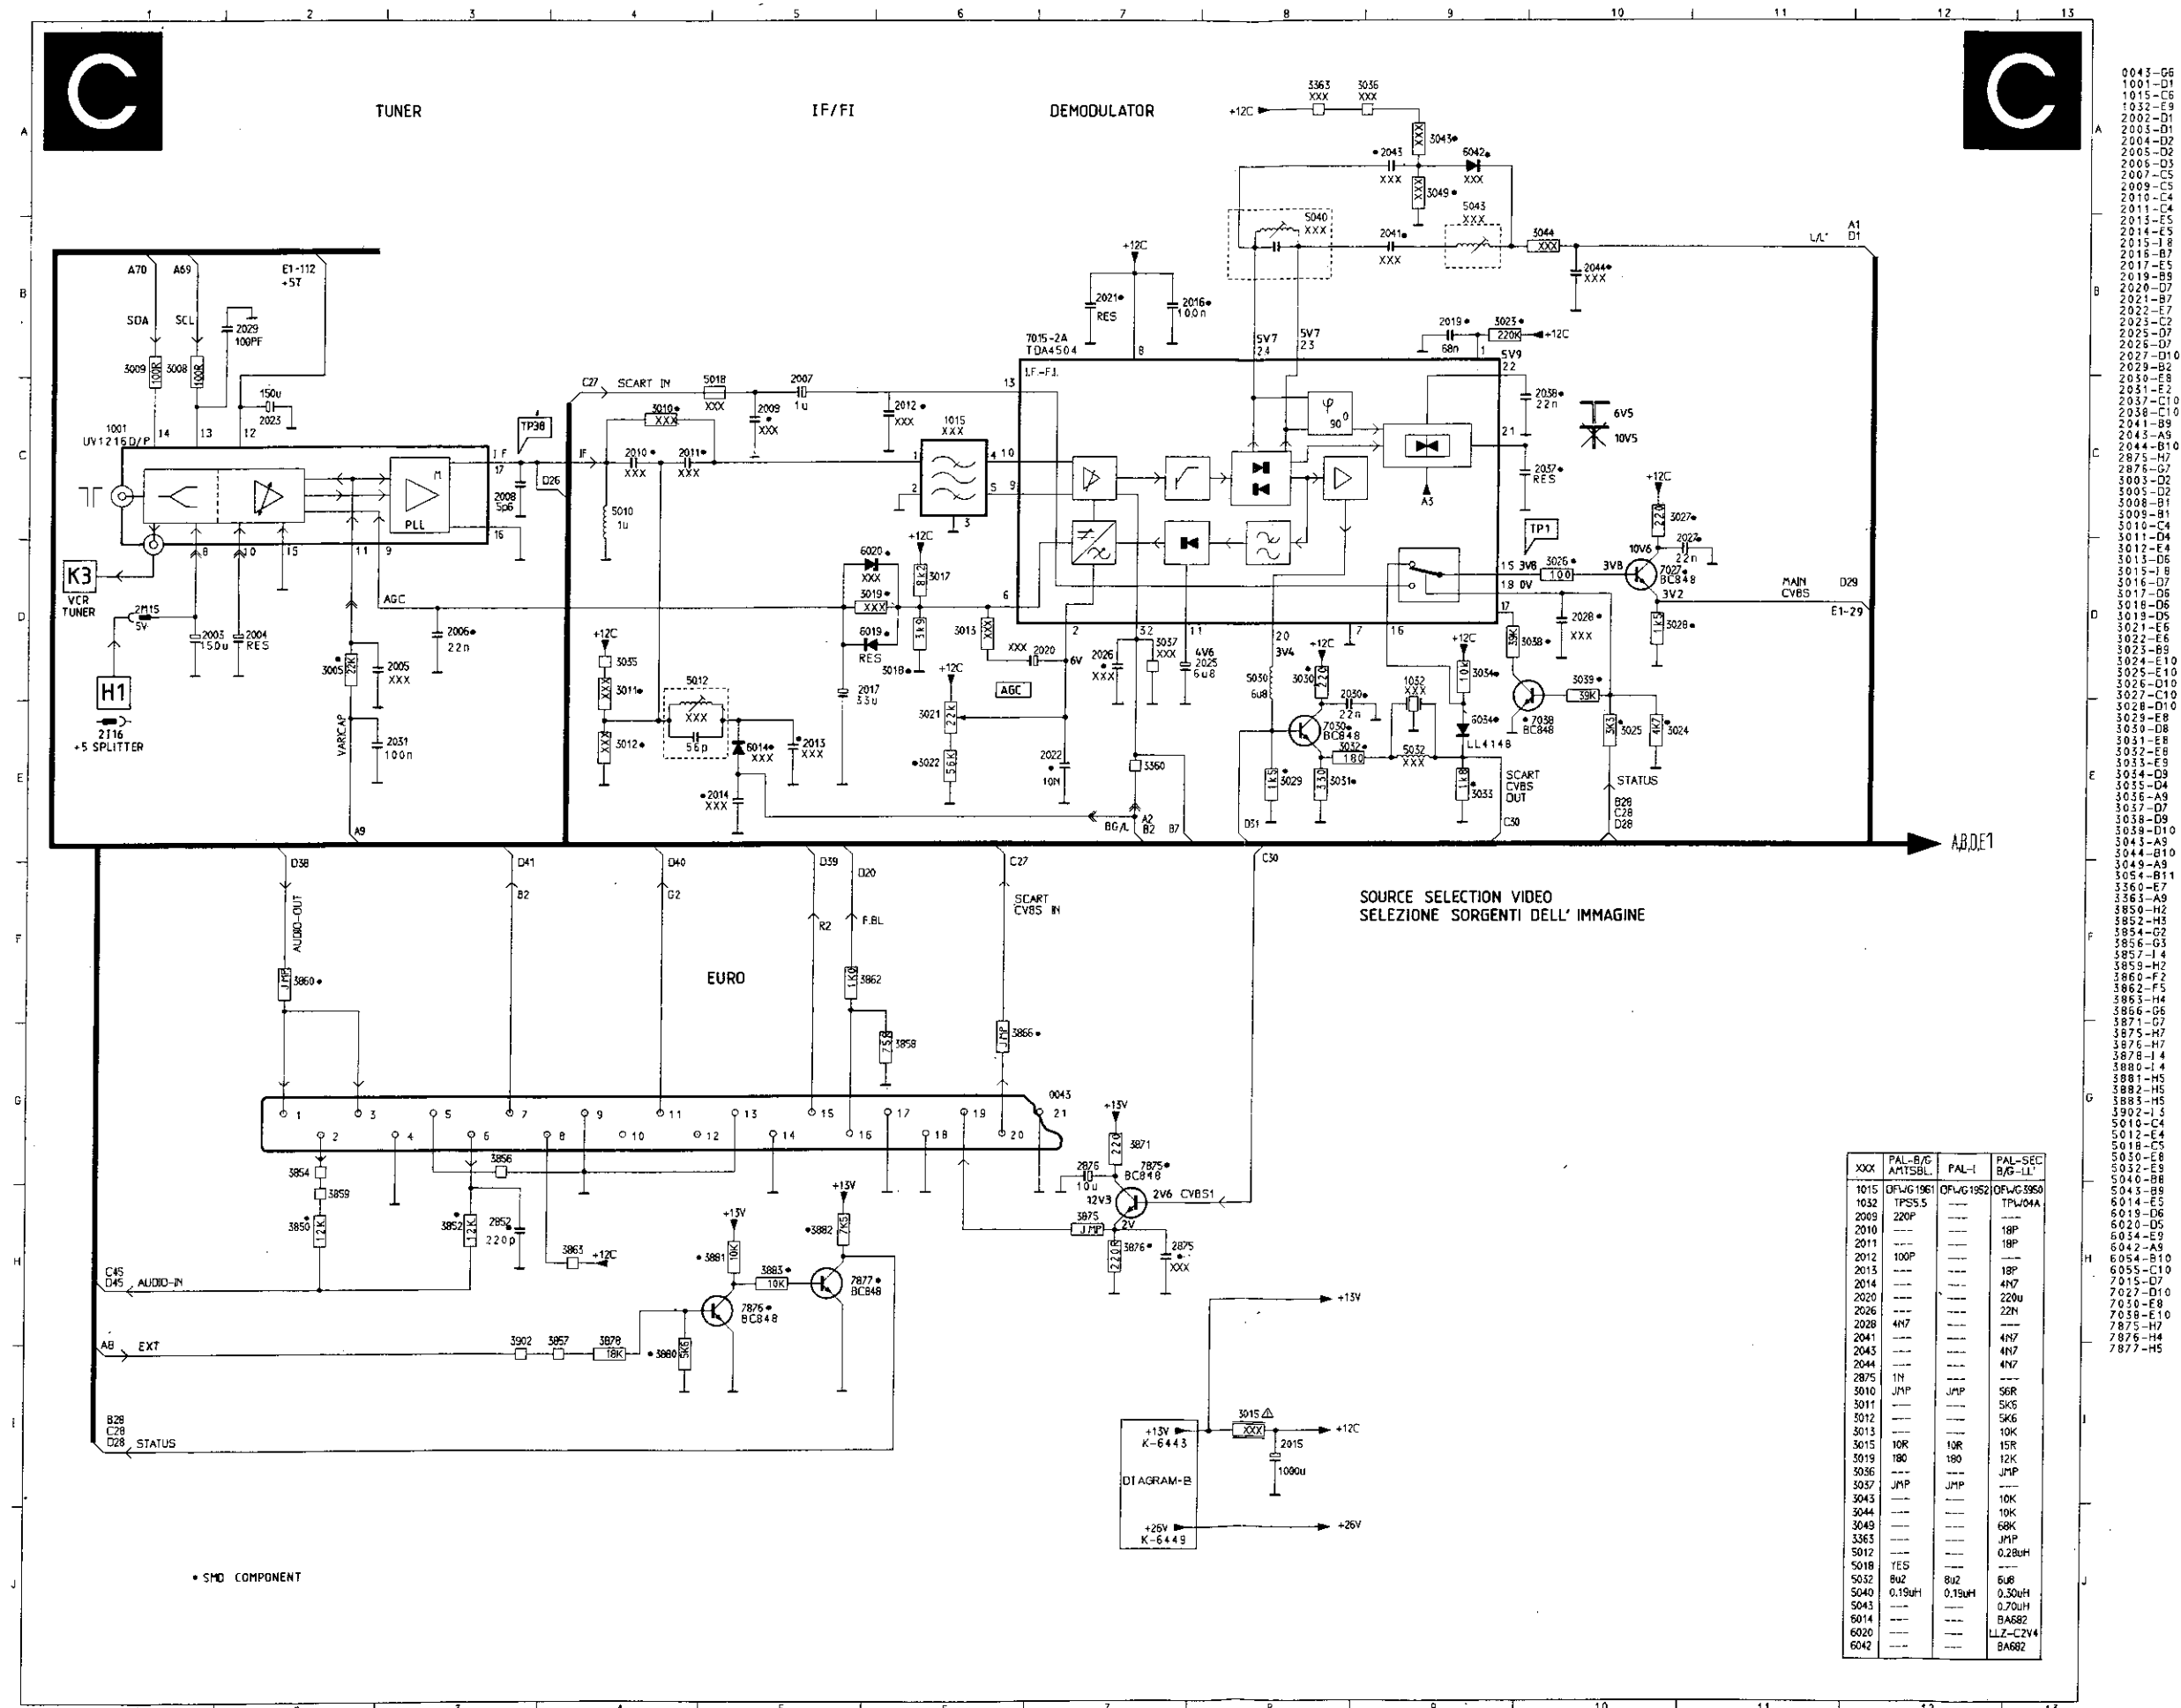


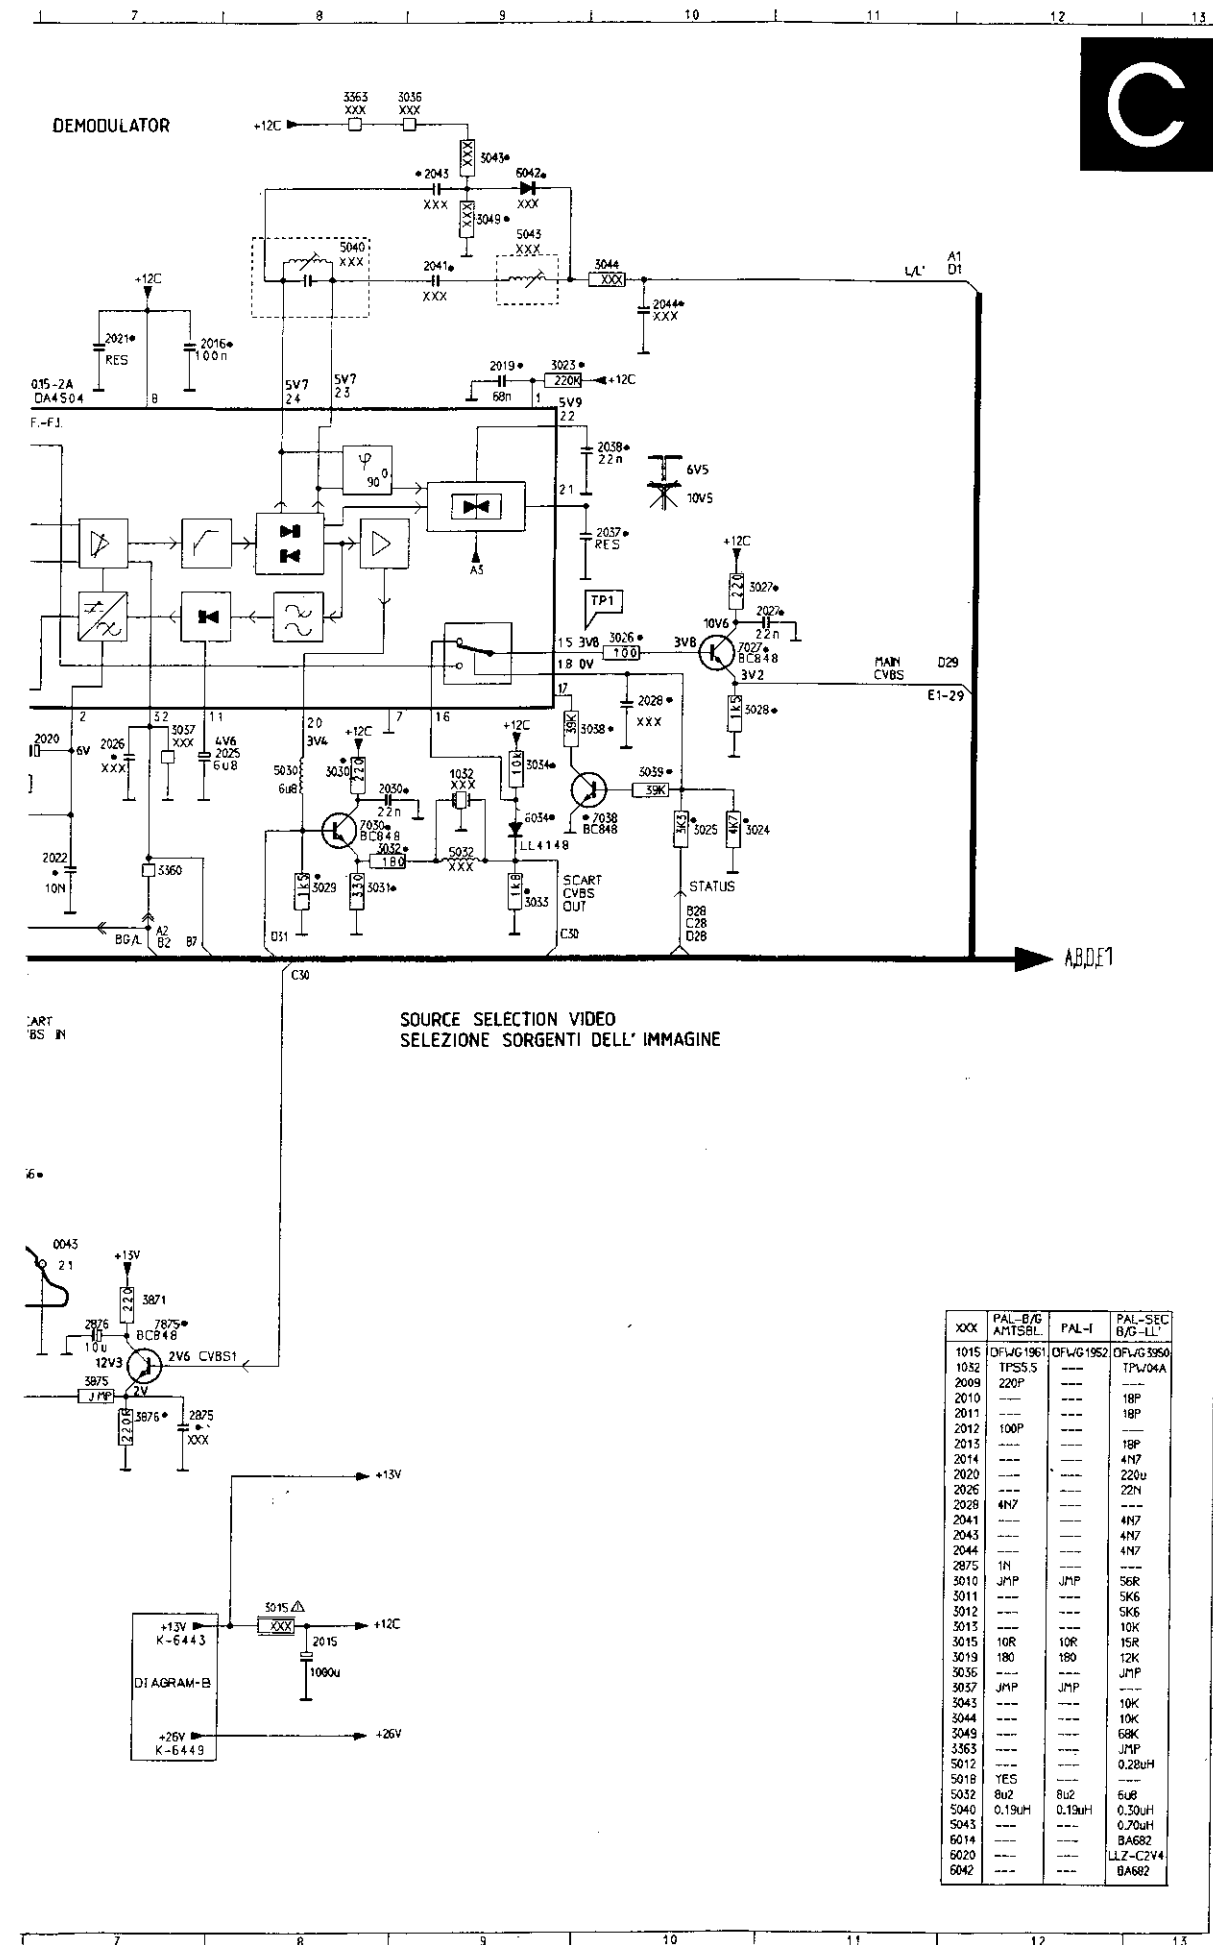



1235 B2	3205 A1	3216 B4	3227 B1	3237 B3	9202 B1
2202 C1	3206 A1	3217 C3	3228 C3	5235 A2	9203 C2
2204 A1	3207 B1	3218 B3	3229 C3	6205 B1	L1 C1
2206 A1	3208 B1	3219 C3	3230 C2	6218 B2	L2 A2
2217 C3	3210 B1	3220 C2	3231 B1	6227 B2	L3 A4
2230 C2	3211 C1	3221 B2	3232 C2	7205 A1	L4 A2
2237 A4	3212 C1	3222 C1	3233 C2	7218 C4	
3202 A1	3213 A1	3224 C1	3234 B1	7225 B1	
3203 A2	3214 C2	3225 B1	3235 B2	7227 C2	
3204 A1	3215 B4	3226 C1	3236 B2	9201 C1	

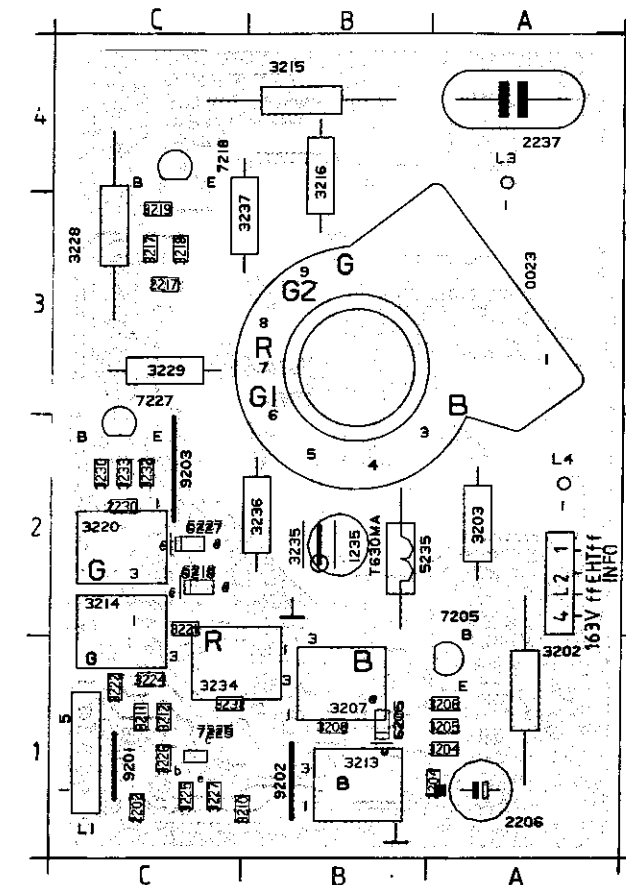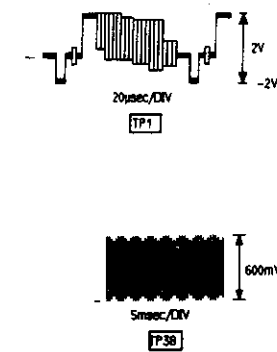

Wave forms for diagram D

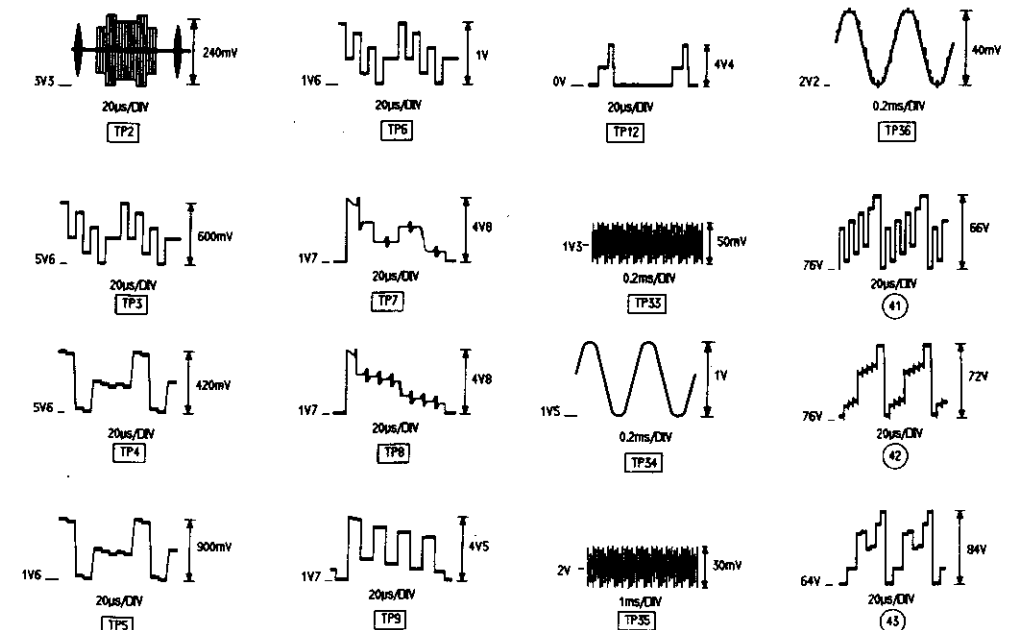


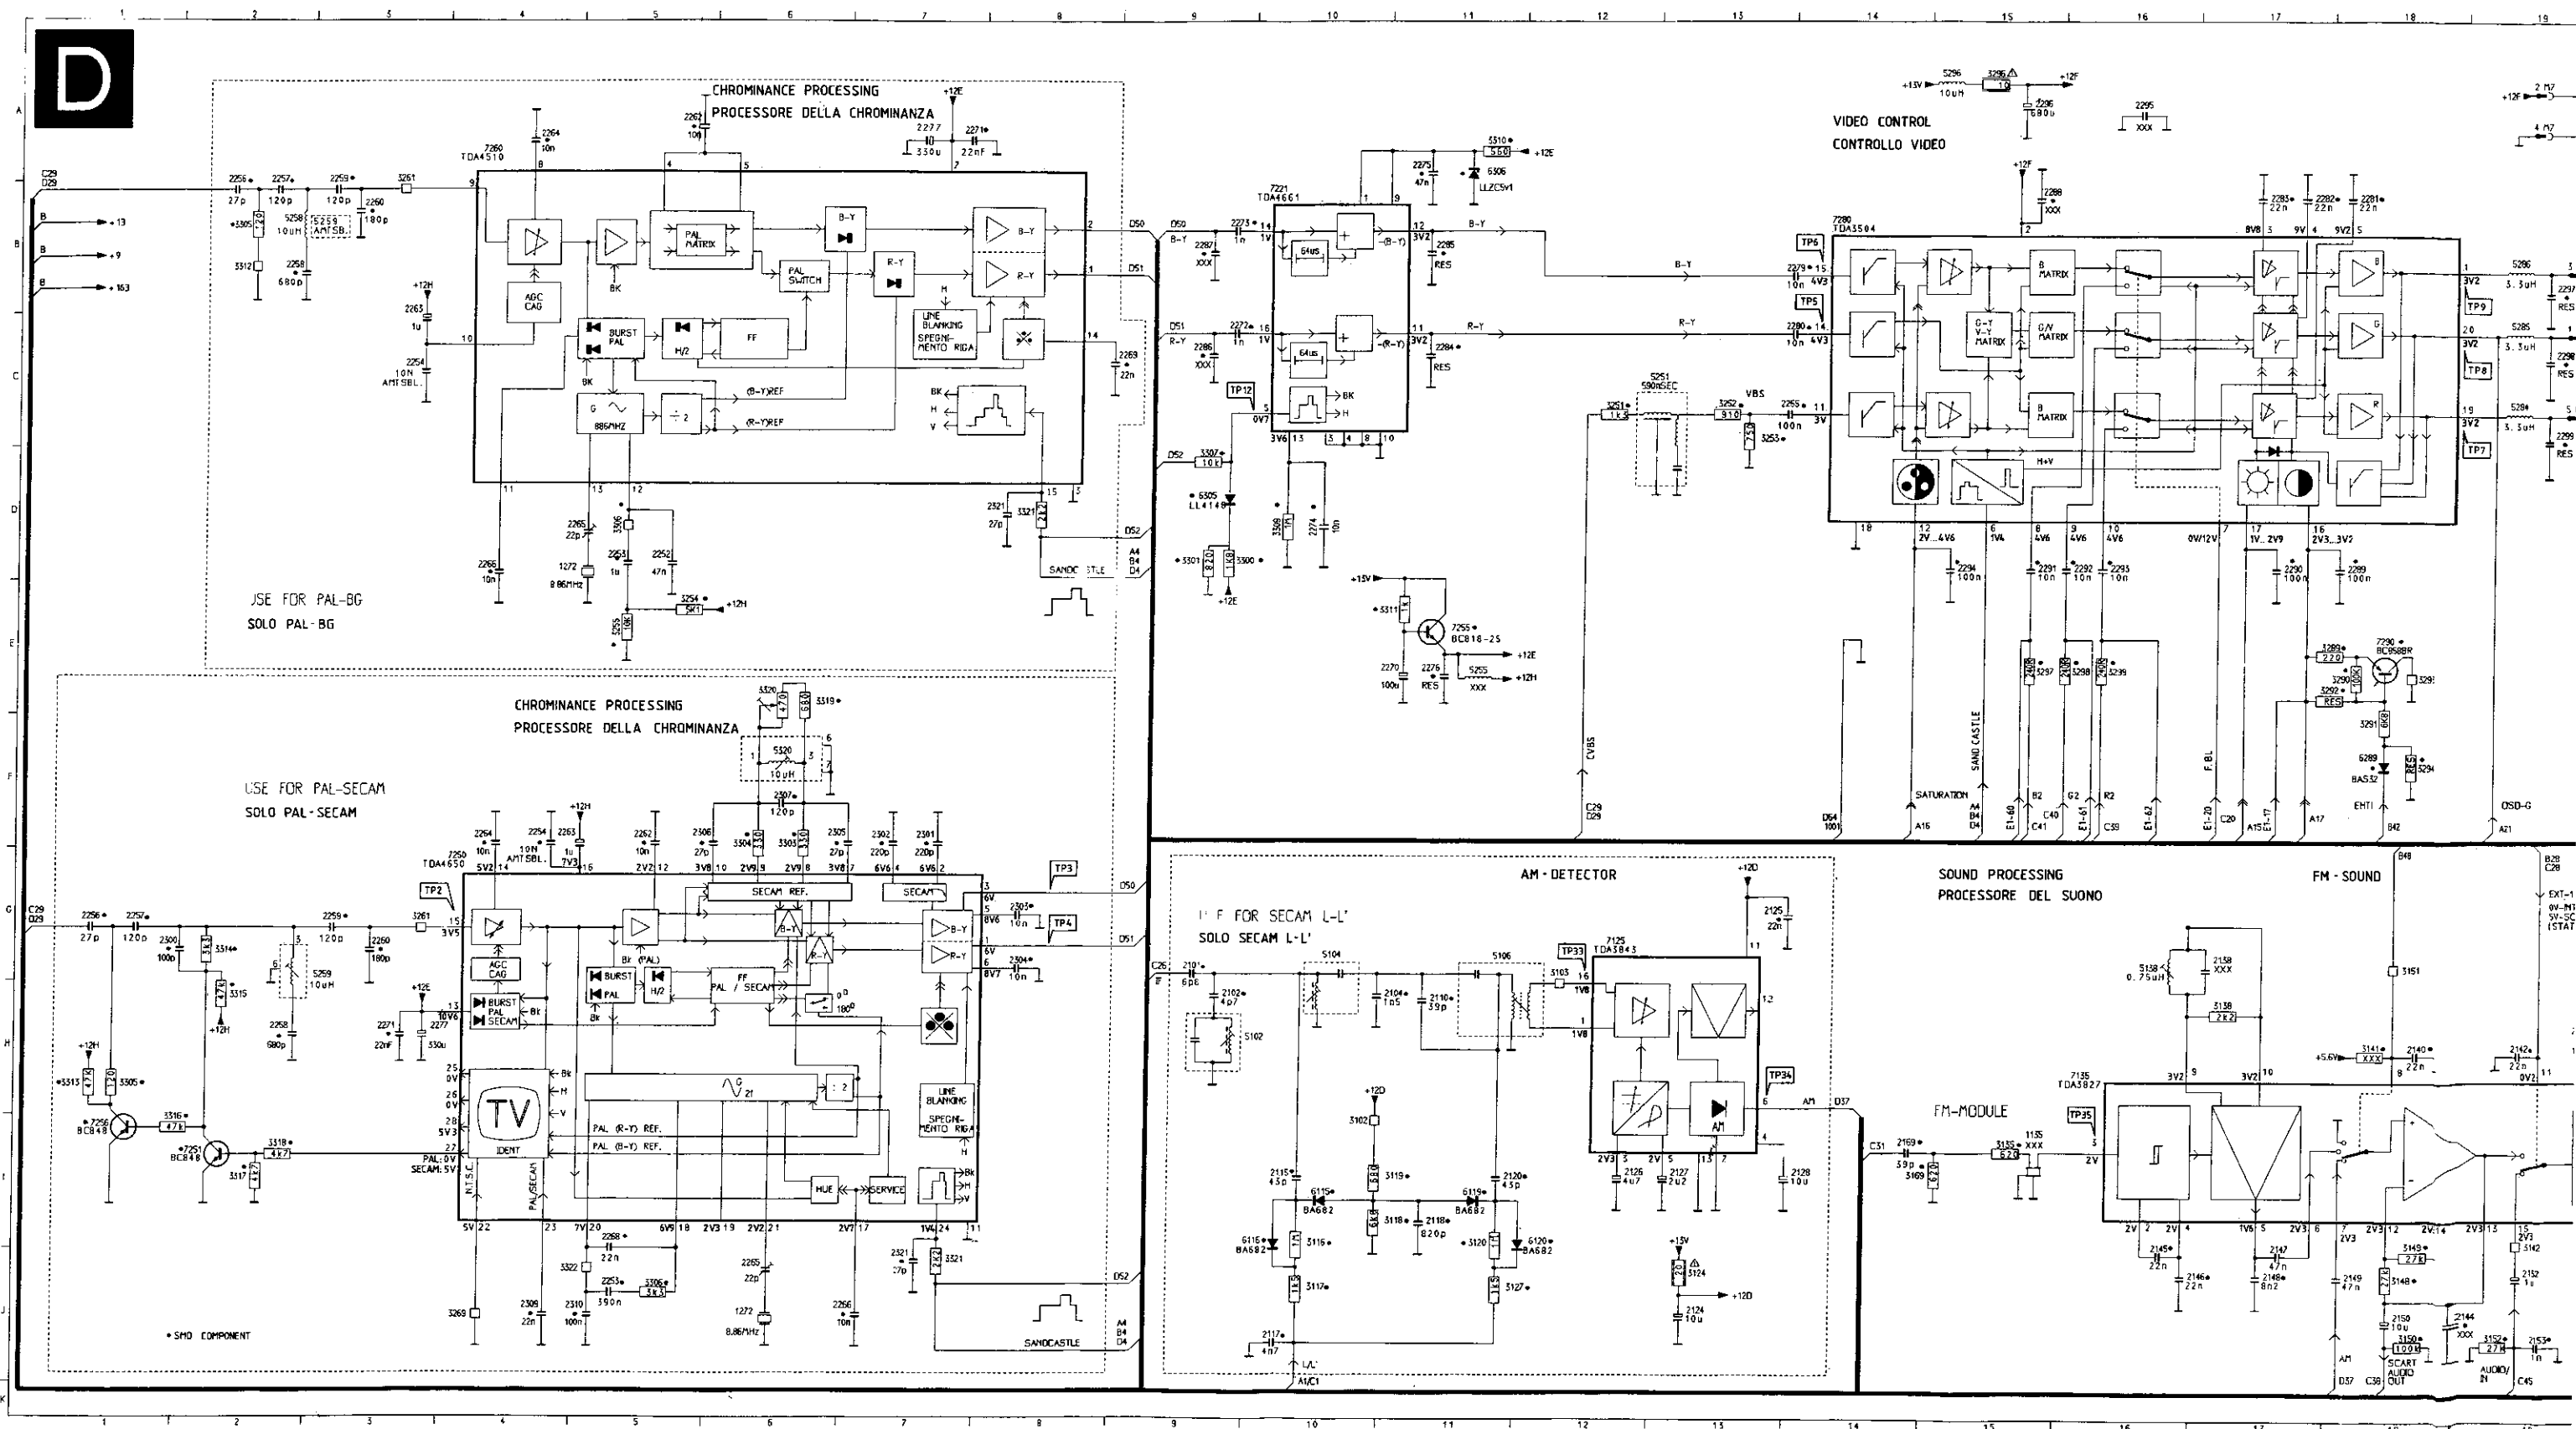

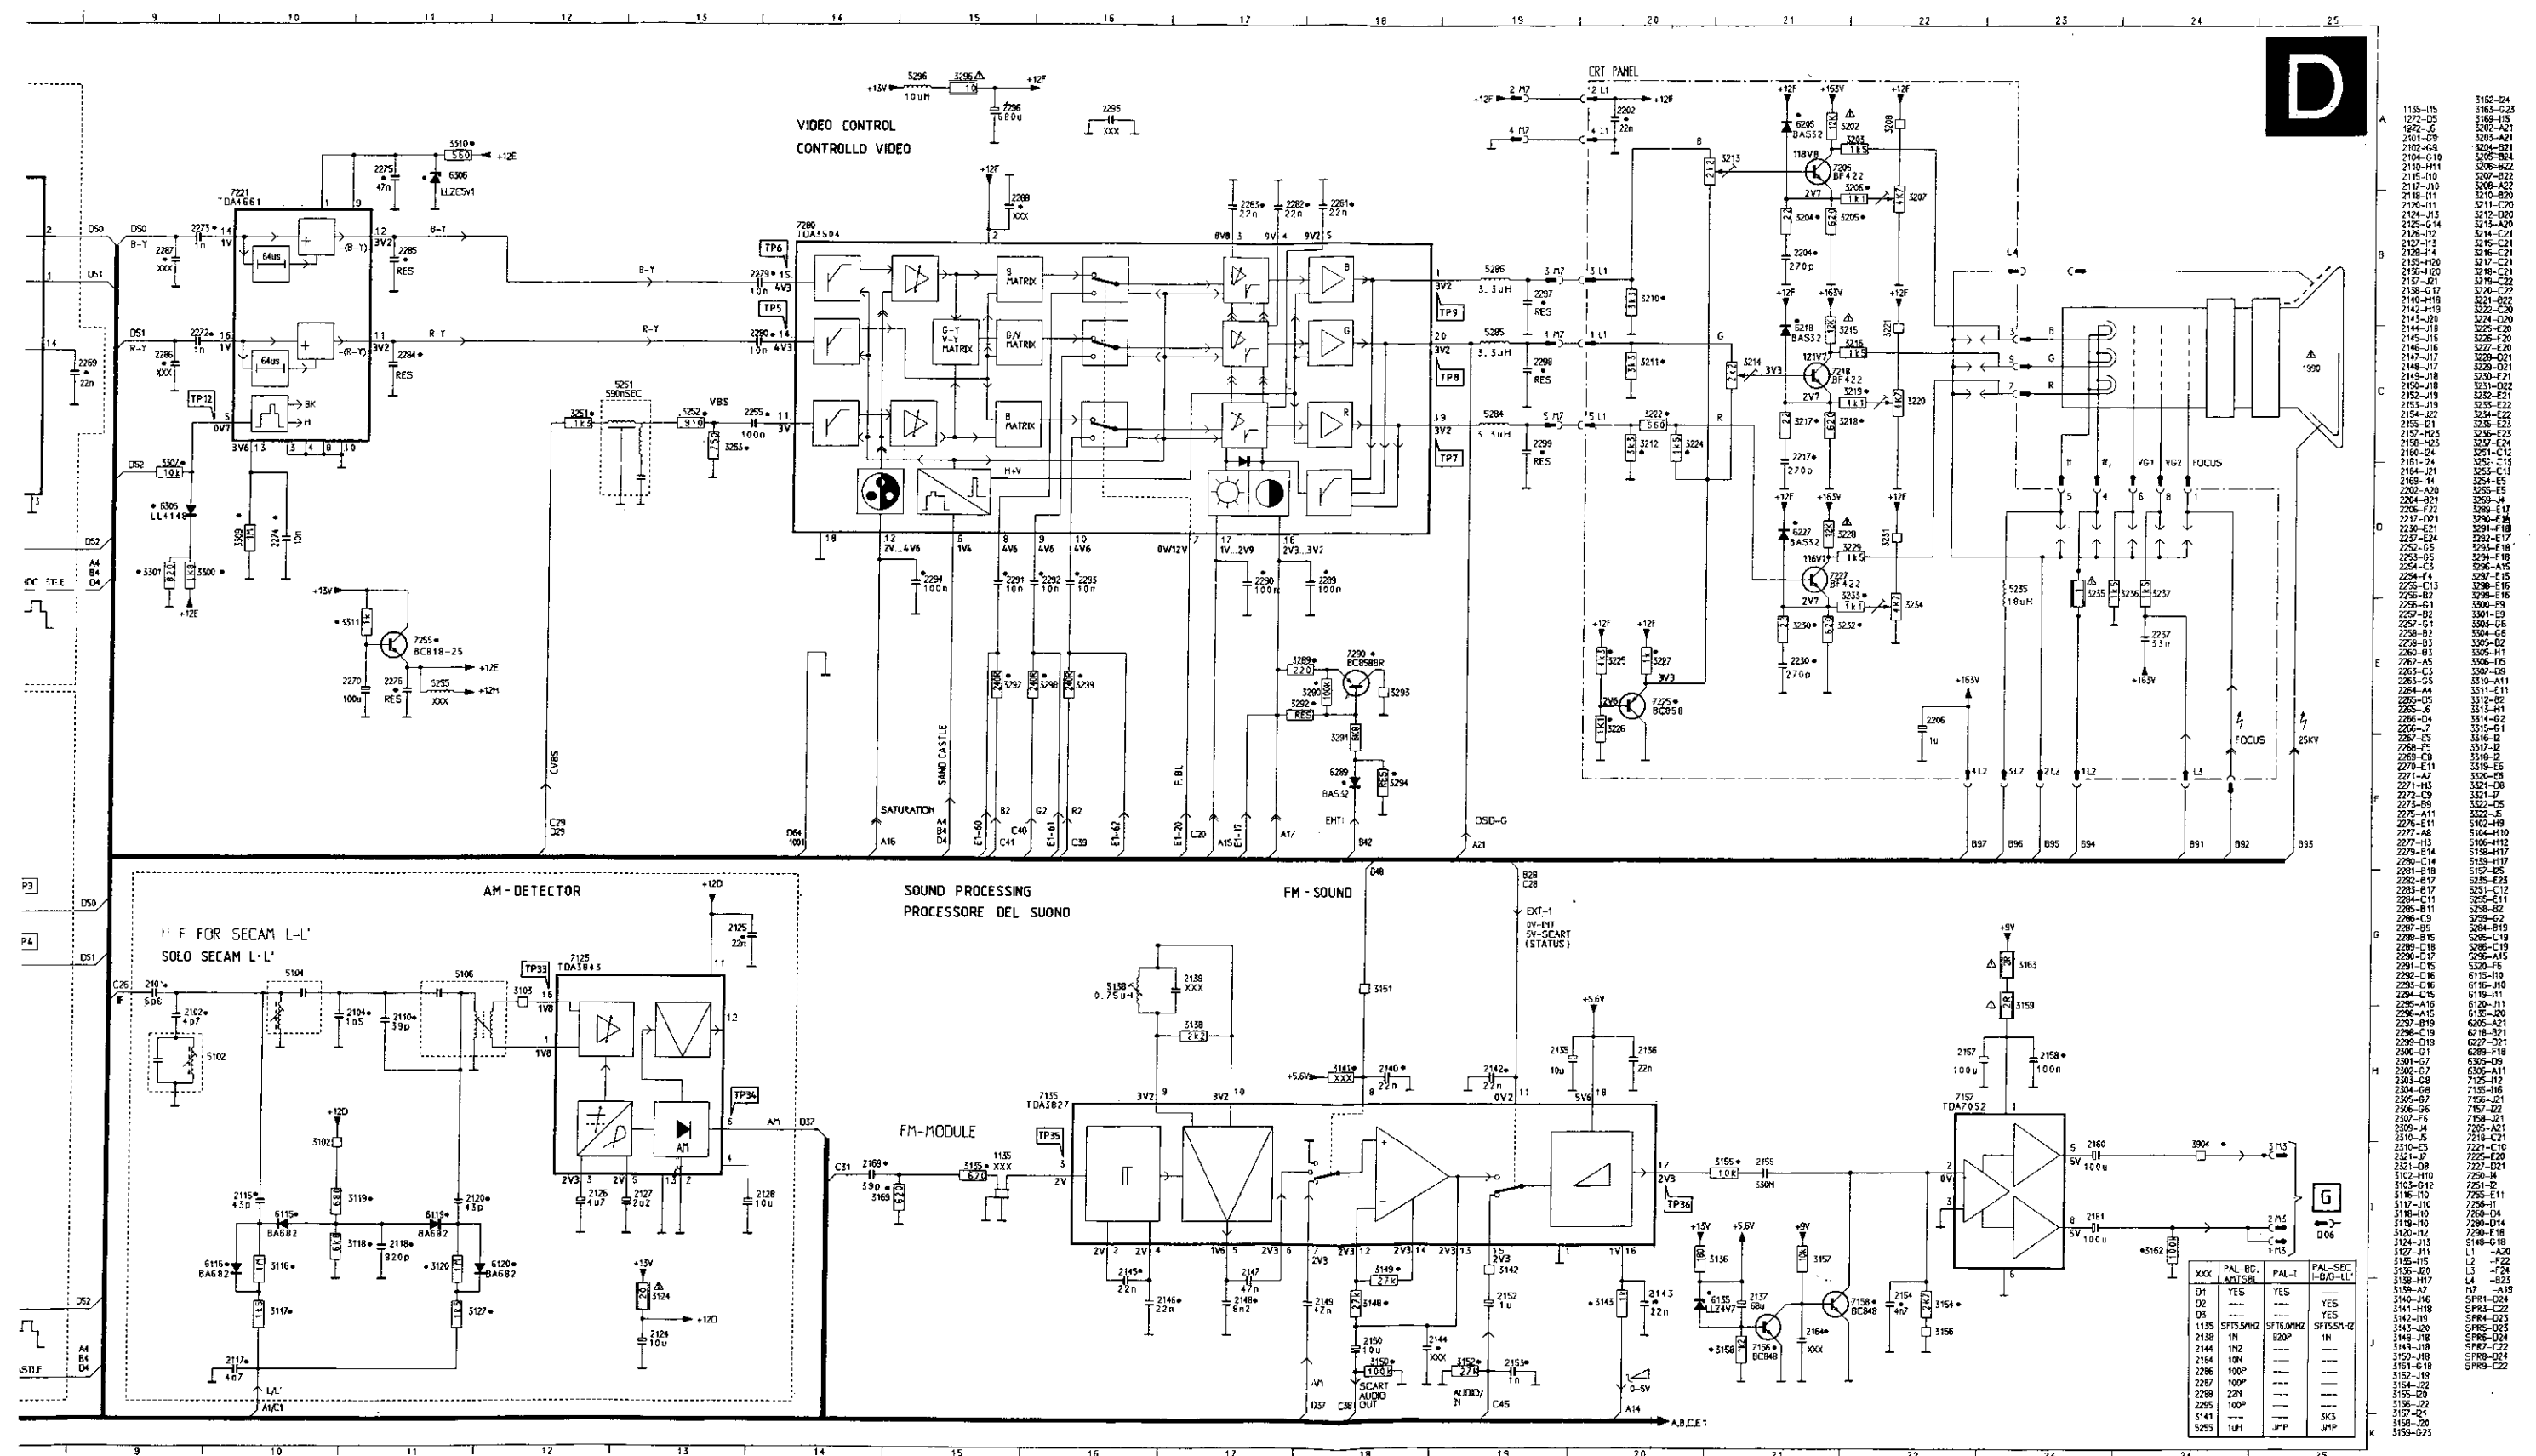




Teletext interface

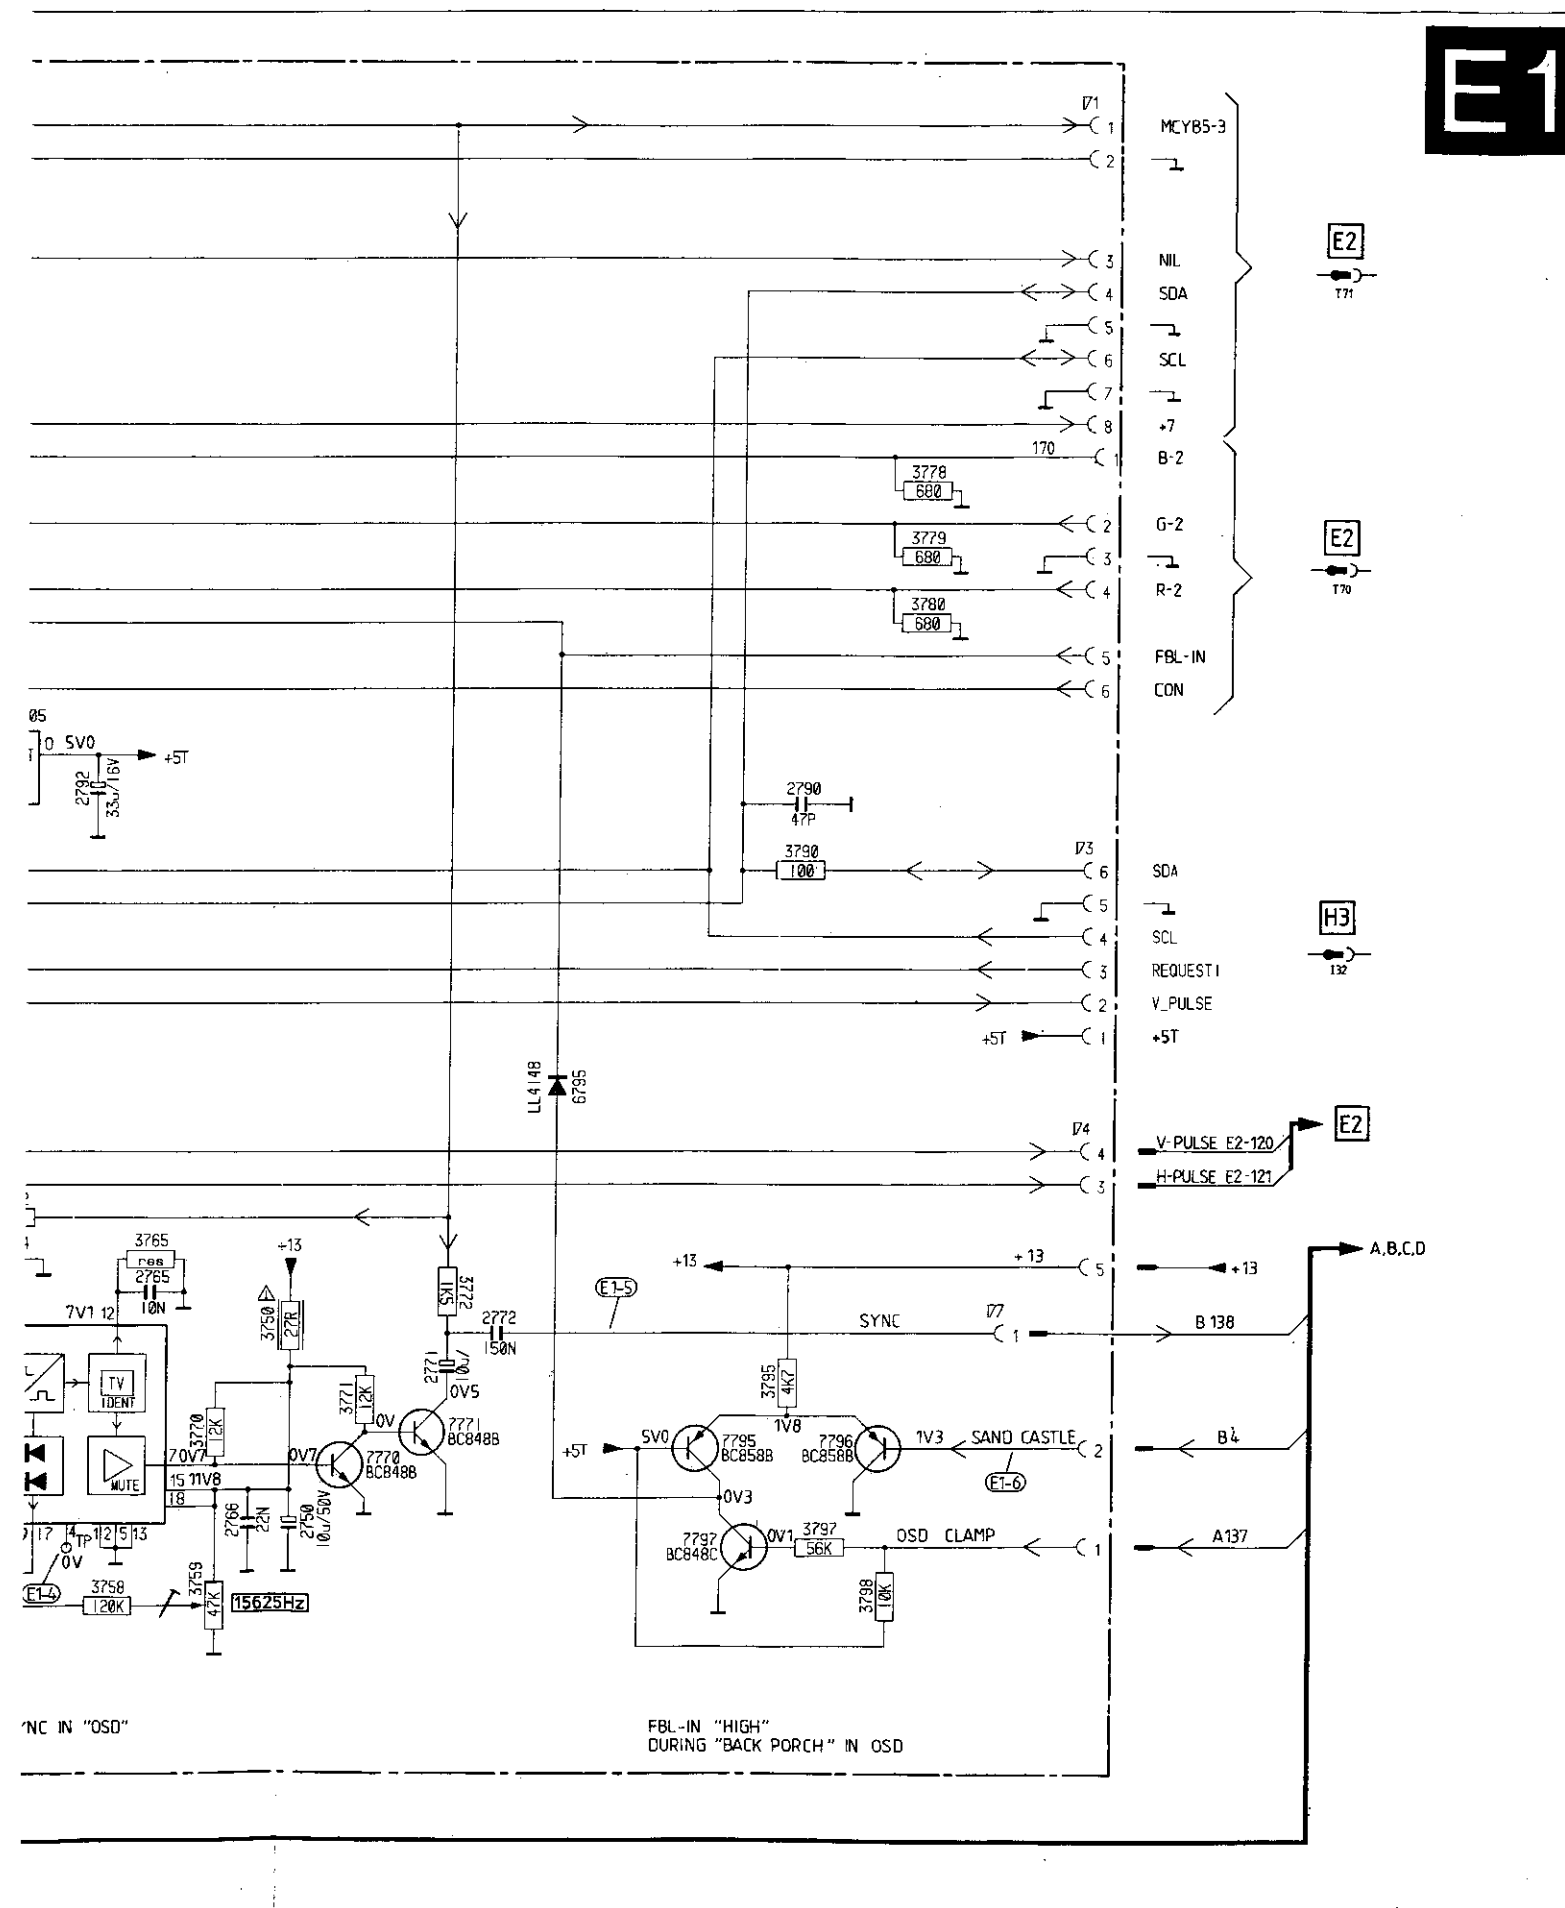


E1-1

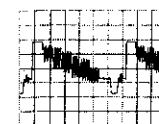


0,5V/div AC
10μs/div

E1-2

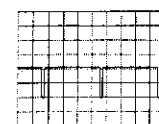


2V/div AC
5ms/div

E1-3

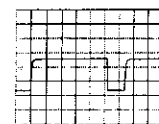


2V/div AC
10μs/div

E1-4

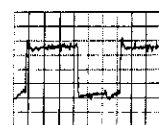


50mV/div AC
10μs/div

E1-5

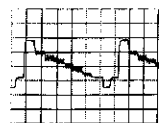


0,5V/div AC
10 μ s/div


E1-6

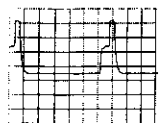


2V/div AC
10 μ s/div

2750	C	2	2764	C	2	2790	F	1	3759	D	1	3778	D	1	3787	E	2	4775	C	1	7770	D	2	9775	D	1	178	D	1
2751	C	2	2765	C	2	2791	E	2	3762	C	2	3779	D	1	3788	E	2	4795	C	1	7771	D	2	9776	E	2	171	E	1
2752	C	2	2766	C	2	2792	E	2	3763	C	2	3780	E	2	3789	F	1	4796	C	1	7772	D	2	9777	F	2	172	F	1
2753	C	2	2767	C	2	2793	F	1	3764	C	2	3781	E	1	3795	C	1	4797	C	1	7773	D	2	9778	F	2	173	F	1
2754	C	2	2768	C	2	2794	F	1	3765	C	2	3782	F	1	3796	C	1	4798	C	1	7774	D	2	9779	F	2	174	F	1
2755	C	2	2769	C	2	2795	F	1	3766	C	2	3783	F	1	3797	C	1	4799	C	1	7775	D	2	9780	F	2	175	F	1
2756	C	2	2770	C	2	2796	F	1	3767	C	2	3784	F	1	3798	C	1	4800	C	1	7776	D	2	9781	F	2	176	F	1
2757	C	2	2771	C	2	2797	F	1	3768	C	2	3785	F	1	3799	C	1	4801	C	1	7777	D	2	9782	F	2	177	F	1
2758	C	2	2772	D	2	2798	F	1	3769	C	2	3786	F	1	3800	C	1	4802	C	1	7778	D	2	9783	F	2	178	F	1
2759	C	2	2773	D	2	2799	F	1	3770	C	2	3787	F	1	3801	C	1	4803	C	1	7779	D	2	9784	F	2	179	F	1
2760	C	2	2774	D	2	2800	F	1	3771	C	2	3788	F	1	3802	C	1	4804	C	1	7780	D	2	9785	F	2	180	F	1
2761	C	2	2775	D	2	2801	F	1	3772	C	2	3789	F	1	3803	C	1	4805	C	1	7781	D	2	9786	F	2	181	F	1
2762	C	2	2776	D	2	2802	F	1	3773	C	2	3790	F	1	3804	C	1	4806	C	1	7782	D	2	9787	F	2	182	F	1
2763	C	2	2777	D	2	2803	F	1	3774	C	2	3791	F	1	3805	C	1	4807	C	1	7783	D	2	9788	F	2	183	F	1
2764	C	2	2778	D	2	2804	F	1	3775	C	2	3792	F	1	3806	C	1	4808	C	1	7784	D	2	9789	F	2	184	F	1
2765	C	2	2779	D	2	2805	F	1	3776	C	2	3793	F	1	3807	C	1	4809	C	1	7785	D	2	9790	F	2	185	F	1
2766	C	2	2780	D	2	2806	F	1	3777	C	2	3794	F	1	3808	C	1	4810	C	1	7786	D	2	9791	F	2	186	F	1

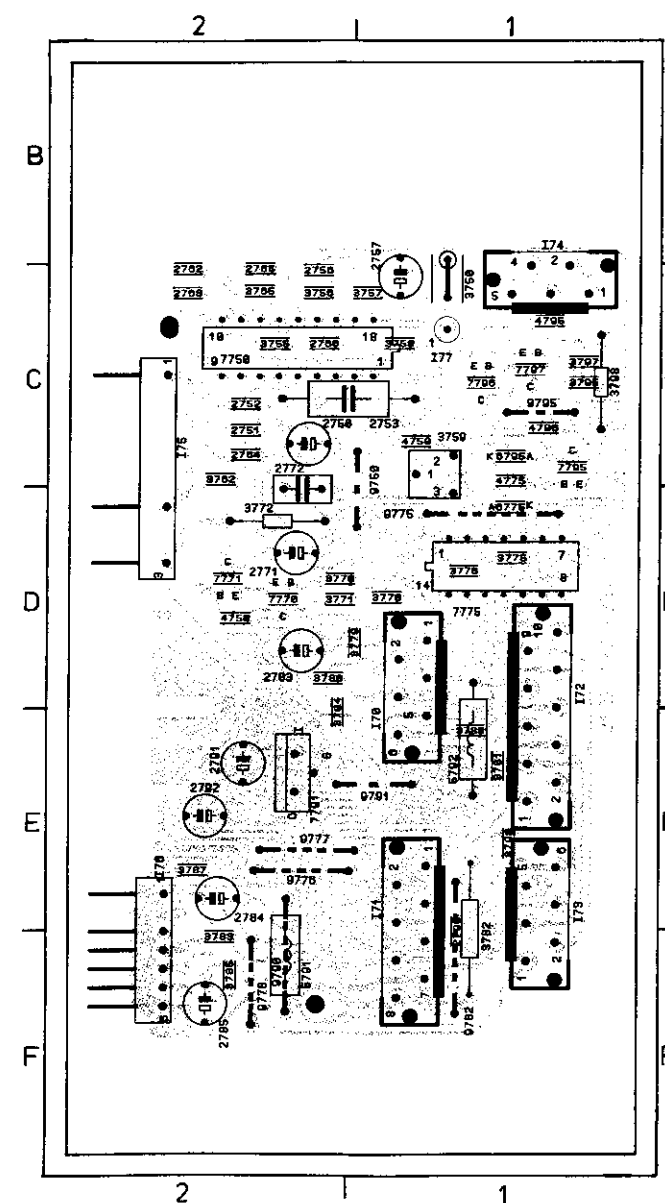

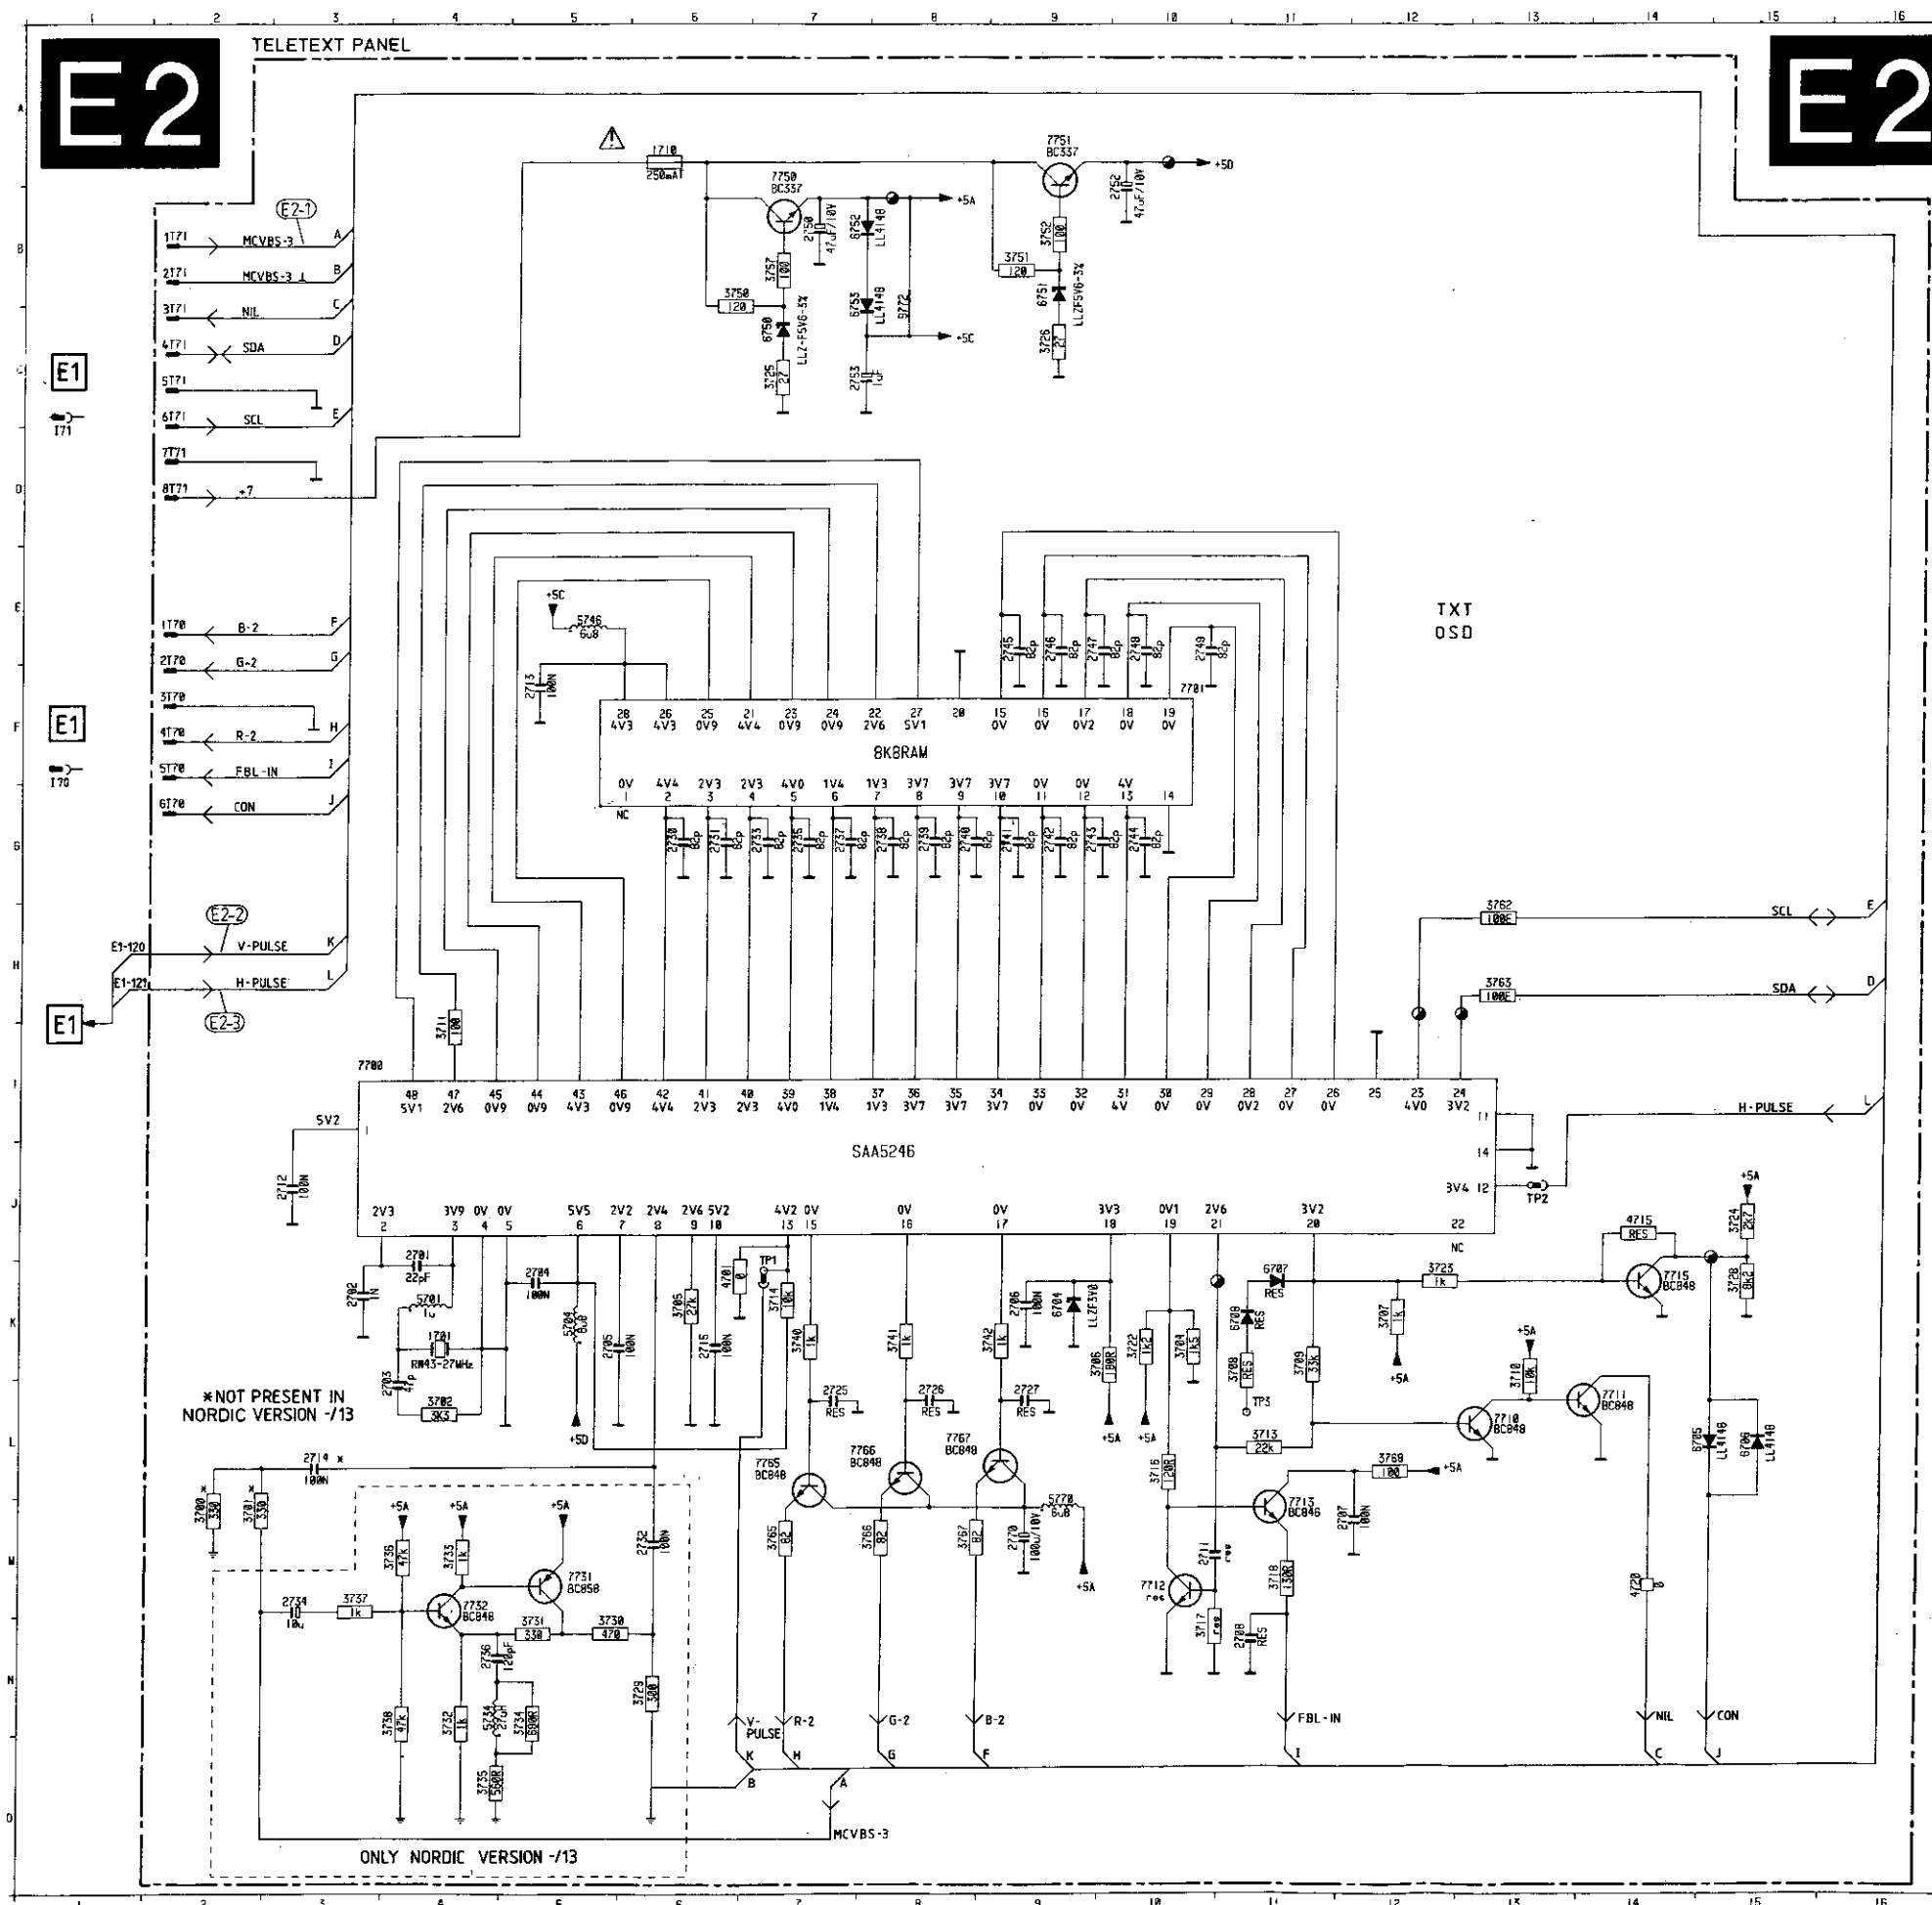


E2-1

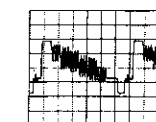0,5V/div AC
10µs/div

E2-2

2V/div AC
5ms/div

E2-3

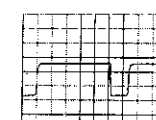2V/div AC
10µs/div


A

B


C

E2

E2-1

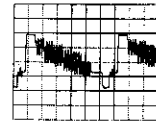0,5V/div AC
10µs/div



E2-2

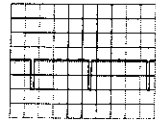2V/div AC
5ms/div


E2-3

2V/div AC
10µs/div


1701 C 1	2734 C 1	3707 C 2	3738 C 1	5734 C 1	7754 A 1	ATE#10 B 1	ATE#36 C 2	ATE#62 C 1	ATE#88 B 1
1702 A 1	2735 B 1	3708 C 2	3740 C 1	5745 B 1	7755 A 1	ATE#11 B 1	ATE#37 C 2	ATE#63 C 1	ATE#89 B 1
1710 C 2	2736 C 1	3709 B 2	3741 C 2	5747 A 2	7756 C 1	ATE#12 B 1	ATE#38 C 2	ATE#64 C 1	ATE#90 B 1
2701 C 1	2737 B 1	3710 C 2	3742 C 2	5748 C 2	7757 C 2	ATE#13 B 1	ATE#39 C 2	ATE#65 C 1	ATE#91 B 1
2702 B 1	2738 B 1	3711 B 1	3743 C 2	5749 B 2	7758 C 2	ATE#14 B 1	ATE#40 A 1	ATE#66 C 1	ATE#92 B 1
2703 C 1	2739 B 1	3712 B 2	3744 C 1	5750 C 1	7759 C 1	ATE#15 B 2	ATE#41 C 1	ATE#67 C 1	ATE#93 B 1
2704 B 1	2740 B 1	3713 C 1	3745 B 1	5751 B 2	7760 C 1	ATE#16 B 2	ATE#42 C 1	ATE#68 C 1	ATE#94 B 1
2705 B 1	2741 B 1	3714 C 2	3746 B 2	5752 C 2	7761 C 1	ATE#17 B 2	ATE#43 C 1	ATE#69 C 1	ATE#95 B 2
2706 B 2	2742 B 1	3715 B 2	3747 C 2	5753 C 2	7762 A 1	ATE#18 B 2	ATE#44 C 1	ATE#70 C 1	ATE#96 B 2
2707 B 2	2743 B 2	3716 C 2	3748 A 2	5754 A 1	7763 C 2	ATE#19 B 2	ATE#45 C 1	ATE#71 C 1	ATE#97 B 2
2708 C 1	2744 B 2	3717 A 1	3749 C 2	5755 C 2	7764 C 1	ATE#20 B 2	ATE#46 C 1	ATE#72 C 1	ATE#98 B 2
2709 A 1	2745 B 2	3718 B 2	3750 A 2	5756 B 2	7765 A 1	ATE#21 B 2	ATE#47 C 1	ATE#73 C 1	ATE#99 B 2
2710 A 1	2746 B 2	3719 C 2	3751 B 2	5757 C 1	7766 C 2	ATE#22 B 2	ATE#48 C 1	ATE#74 C 1	ATE#100 B 2
2711 B 2	2747 B 2	3720 C 2	3752 C 1	5758 C 1	7767 C 1	ATE#23 B 2	ATE#49 C 1	ATE#75 C 2	ATE#101 B 2
2712 B 1	2748 B 1	3721 C 2	3753 C 2	5759 B 1	7768 B 1	ATE#24 B 2	ATE#50 C 1	ATE#76 C 1	ATE#102 B 1
2713 B 1	2749 B 1	3722 B 2	3754 C 2	5760 C 1	7769 C 1	ATE#25 B 2	ATE#51 C 1	ATE#77 C 2	ATE#103 B 1
2714 C 1	2750 C 2	3723 C 1	3755 B 2	5761 B 1	7770 A 1	ATE#26 B 2	ATE#52 C 2	ATE#78 C 1	ATE#104 B 1
2715 B 1	2751 A 2	3724 C 1	3756 A 1	5762 C 2	7771 C 2	ATE#27 B 1	ATE#53 C 2	ATE#79 B 1	TP1 C 1
2716 A 1	2752 B 1	3725 C 1	3757 A 1	5763 C 1	7772 C 1	ATE#28 B 1	ATE#54 C 2	ATE#80 C 1	TP2 C 1
2717 C 1	2753 C 2	3726 C 1	3758 B 1	5764 C 1	7773 C 1	ATE#29 C 2	ATE#55 C 2	ATE#81 B 1	TP3 C 2
2718 C 1	2754 C 2	3727 C 1	3759 A 1	5765 C 1	7774 C 1	ATE#30 B 2	ATE#56 C 2	ATE#82 C 2	
2719 C 2	2755 C 1	3728 C 1	3760 A 1	5766 C 1	7775 C 1	ATE#31 C 2	ATE#57 C 2	ATE#83 C 2	
2720 C 2	2756 C 1	3729 C 1	3761 C 1	5767 C 1	7776 C 1	ATE#32 C 2	ATE#58 C 2	ATE#84 C 2	
2721 C 1	2757 C 1	3730 C 1	3762 C 1	5768 C 1	7777 C 1	ATE#33 C 2	ATE#59 C 2	ATE#85 C 1	
2722 C 1	2758 C 1	3731 C 1	3763 C 1	5769 C 1	7778 C 1	ATE#34 C 2	ATE#60 C 2	ATE#86 B 1	
2723 C 1	2759 C 1	3732 C 1	3764 C 1	5770 C 1	7779 C 1	ATE#35 B 1	ATE#61 C 1	ATE#87 C 2	
2724 C 1	2760 C 2	3733 C 1	3765 C 1	5771 B 2	7780 C 1	ATE#36 B 1	ATE#62 C 1		
2725 C 1	2761 C 2	3734 C 1	3766 C 1	5772 B 2	7781 C 1	ATE#37 B 1	ATE#63 C 1		
2726 C 1	2762 C 2	3735 C 1	3767 C 1	5773 B 2	7782 C 1	ATE#38 B 1	ATE#64 C 1		
2727 C 1	2763 C 2	3736 C 1	3768 C 1	5774 B 2	7783 C 1	ATE#39 B 1	ATE#65 C 1		
2728 B 1	2764 C 2	3737 C 1	3769 C 1	5775 B 2	7784 C 1	ATE#40 B 1	ATE#66 C 1		
2729 B 1	2765 C 2	3738 C 1	3770 C 1	5776 B 2	7785 C 1	ATE#41 B 1	ATE#67 C 1		
2730 C 1	2766 C 2	3739 C 1	3771 C 1	5777 B 2	7786 C 1	ATE#42 B 1	ATE#68 C 1		
2731 C 1	2767 C 2	3740 C 1	3772 C 1	5778 B 2	7787 C 1	ATE#43 B 1	ATE#69 C 1		
2732 C 1	2768 C 2	3741 C 1	3773 C 1	5779 B 2	7788 C 1	ATE#44 B 1	ATE#70 C 1		
2733 B 1	2769 C 2	3742 C 1	3774 C 1	5780 B 2	7789 C 1	ATE#45 B 1	ATE#71 C 1		
		3743 C 1	3775 C 1	5781 B 2	7790 C 1	ATE#46 B 1	ATE#72 C 1		
		3744 C 1	3776 C 1	5782 B 2	7791 C 1	ATE#47 B 1	ATE#73 C 1		
		3745 C 1	3777 C 1	5783 B 2	7792 C 1	ATE#48 B 1	ATE#74 C 1		
		3746 C 1	3778 C 1	5784 B 2	7793 C 1	ATE#49 B 1	ATE#75 C 1		
		3747 C 1	3779 C 1	5785 B 2	7794 C 1	ATE#50 B 1	ATE#76 C 1		
		3748 C 1	3780 C 1	5786 B 2	7795 C 1	ATE#51 B 1	ATE#77 C 1		
		3749 C 1	3781 C 1	5787 B 2	7796 C 1	ATE#52 B 1	ATE#78 C 1		
		3750 C 1	3782 C 1	5788 B 2	7797 C 1	ATE#53 B 1	ATE#79 C 1		
		3751 C 1	3783 C 1	5789 B 2	7798 C 1	ATE#54 B 1	ATE#80 C 1		
		3752 C 1	3784 C 1	5790 B 2	7799 C 1	ATE#55 B 1	ATE#81 C 1		
		3753 C 1	3785 C 1	5791 B 2	7800 C 1	ATE#56 B 1	ATE#82 C 1		
		3754 C 1	3786 C 1	5792 B 2	7801 C 1	ATE#57 B 1	ATE#83 C 1		
		3755 C 1	3787 C 1	5793 B 2	7802 C 1	ATE#58 B 1	ATE#84 C 1		
		3756 C 1	3788 C 1	5794 B 2	7803 C 1	ATE#59 B 1	ATE#85 C 1		
		3757 C 1	3789 C 1	5795 B 2	7804 C 1	ATE#60 B 1	ATE#86 C 1		
		3758 C 1	3790 C 1	5796 B 2	7805 C 1	ATE#61 B 1	ATE#87 C 1		
		3759 C 1	3791 C 1	5797 B 2	7806 C 1	ATE#62 B 1	ATE#88 C 1		
		3760 C 1	3792 C 1	5798 B 2	7807 C 1	ATE#63 B 1	ATE#89 C 1		
		3761 C 1	3793 C 1	5799 B 2	7808 C 1	ATE#64 B 1	ATE#90 C 1		
		3762 C 1	3794 C 1	5800 B 2	7809 C 1	ATE#65 B 1	ATE#91 C 1		
		3763 C 1	3795 C 1	5801 B 2	7810 C 1	ATE#66 B 1	ATE#92 C 1		
		3764 C 1	3796 C 1	5802 B 2	7811 C 1	ATE#67 B 1	ATE#93 C 1		
		3765 C 1	3797 C 1	5803 B 2	7812 C 1	ATE#68 B 1	ATE#94 C 1		
		3766 C 1	3798 C 1	5804 B 2	7813 C 1	ATE#69 B 1	ATE#95 C 1		
		3767 C 1	3799 C 1	5805 B 2	7814 C 1	ATE#70 B 1	ATE#96 C 1		
		3768 C 1	3800 C 1	5806 B 2	7815 C 1	ATE#71 B 1	ATE#97 C 1		
		3769 C 1	3801 C 1	5807 B 2	7816 C 1	ATE#72 B 1	ATE#98 C 1		
		3770 C 1	3802 C 1	5808 B 2	7817 C 1	ATE#73 B 1	ATE#99 C 1		
		3771 C 1	3803 C 1	5809 B 2	7818 C 1	ATE#74 B 1	ATE#100 C 1		
		3772 C 1	3804 C 1	5810 B 2	7819 C 1	ATE#75 B 1	ATE#101 C 1		
		3773 C 1	3805 C 1	5811 B 2	7820 C 1	ATE#76 B 1	ATE#102 C 1		
		3774 C 1	3806 C 1	5812 B 2	7821 C 1	ATE#77 B 1	ATE#103 C 1		
		3775 C 1	3807 C 1	5813 B 2	7822 C 1	ATE#78 B 1	ATE#104 C 1		
		3776 C 1	3808 C 1	5814 B 2	7823 C 1	ATE#79 B 1	ATE#105 C 1		
		3777 C 1	3809 C 1	5815 B 2	7824 C 1	ATE#80 B 1	ATE#106 C 1		
		3778 C 1	3810 C 1	5816 B 2	7825 C 1	ATE#81 B 1	ATE#107 C 1		
		3779 C 1	3811 C 1	5817 B 2	7826 C 1	ATE#82 B 1	ATE#108 C 1		
		3780 C 1	3812 C 1	5818 B 2	7827 C 1	ATE#83 B 1	ATE#109 C 1		
		3781 C 1	3813 C 1	5819 B 2	7828 C 1	ATE#84 B 1	ATE#110 C 1		
		3782 C 1	3814 C 1	5820 B 2	7829 C 1	ATE#85 B 1	ATE#111 C 1		
		3783 C 1	3815 C 1	5821 B 2	7830 C 1	ATE#86 B 1	ATE#112 C 1		
		3784 C 1	3816 C 1	5822 B 2	7831 C 1	ATE#87 B 1	ATE#113 C 1		
		3785 C 1	3817 C 1	5823 B 2	7832 C 1	ATE#88 B 1	ATE#114 C 1		
		3786 C 1	3818 C 1	5824 B 2	7833 C 1	ATE#89 B 1	ATE#115 C 1		
		3787 C 1	3819 C 1	5825 B 2	7834 C 1	ATE#90 B 1	ATE#116 C 1		
		3788 C 1	3820 C 1	5826 B 2	7835 C 1	ATE#91 B 1	ATE#117 C 1		
		3789 C 1	3821 C 1	5827 B 2	7836 C 1	ATE#92 B 1	ATE#118 C 1		
		3790 C 1	3822 C 1	5828 B 2	7837 C 1	ATE#93 B 1	ATE#119 C 1		
		3791 C 1	3823 C 1	5829 B 2	7838 C 1	ATE#94 B 1	ATE#120 C 1		
		3792 C 1	3824 C 1	5830 B 2	7839 C 1	ATE#95 B 1	ATE#121 C 1		
		3793 C 1	3825 C 1	5831 B 2	7840 C 1	ATE#96 B 1	ATE#122 C 1		
		3794 C 1	3826 C 1	5832 B 2	7841 C 1	ATE#97 B 1	ATE#123 C 1		
		3795 C 1	3827 C 1	5833 B 2	7842 C 1	ATE#98 B 1	ATE#124 C 1		
		3796 C 1	3828 C 1	5834 B 2	7843 C 1	ATE#99 B 1	ATE#125 C 1		
		3797 C 1	3829 C 1	5835 B 2	7844 C 1	ATE#100 B 1	ATE#126 C 1		
		3798 C 1	3830 C 1	5836 B 2	7845 C 1	ATE#101 B 1	ATE#127 C 1		
		3799 C 1	3831 C 1	5837 B 2	7846 C 1	ATE#102 B 1	ATE#128 C 1		
		3800 C 1	3832 C 1	5838 B 2	7847 C 1	ATE#103 B 1	ATE#129 C 1		
		3801 C 1	3833 C 1	5839 B 2	7848 C 1	ATE#104 B 1	ATE#130 C 1		
		3802 C 1	3834 C 1	5840 B 2	7849 C 1	ATE#105 B 1	ATE#131 C 1		
		3803 C 1	3835 C 1	5841 B 2	7850 C 1	ATE#106 B 1	ATE#132 C 1		
		3804 C 1	3836 C 1	5842 B 2	7851 C 1	ATE#107 B 1	ATE#133 C 1		
		3805 C 1	3837 C 1	5843 B 2	7852 C 1	ATE#108 B 1	ATE#134 C 1		
		3806 C 1	3838 C 1	5844 B 2	7853 C 1	ATE#109 B 1	ATE#135 C 1		
		3807 C 1	3839 C 1	5845 B 2	7854 C 1	ATE#110 B 1	ATE#136 C 1		
		3808 C 1	3840 C 1	5846 B 2	7855 C 1	ATE#111 B 1	ATE#137 C 1		

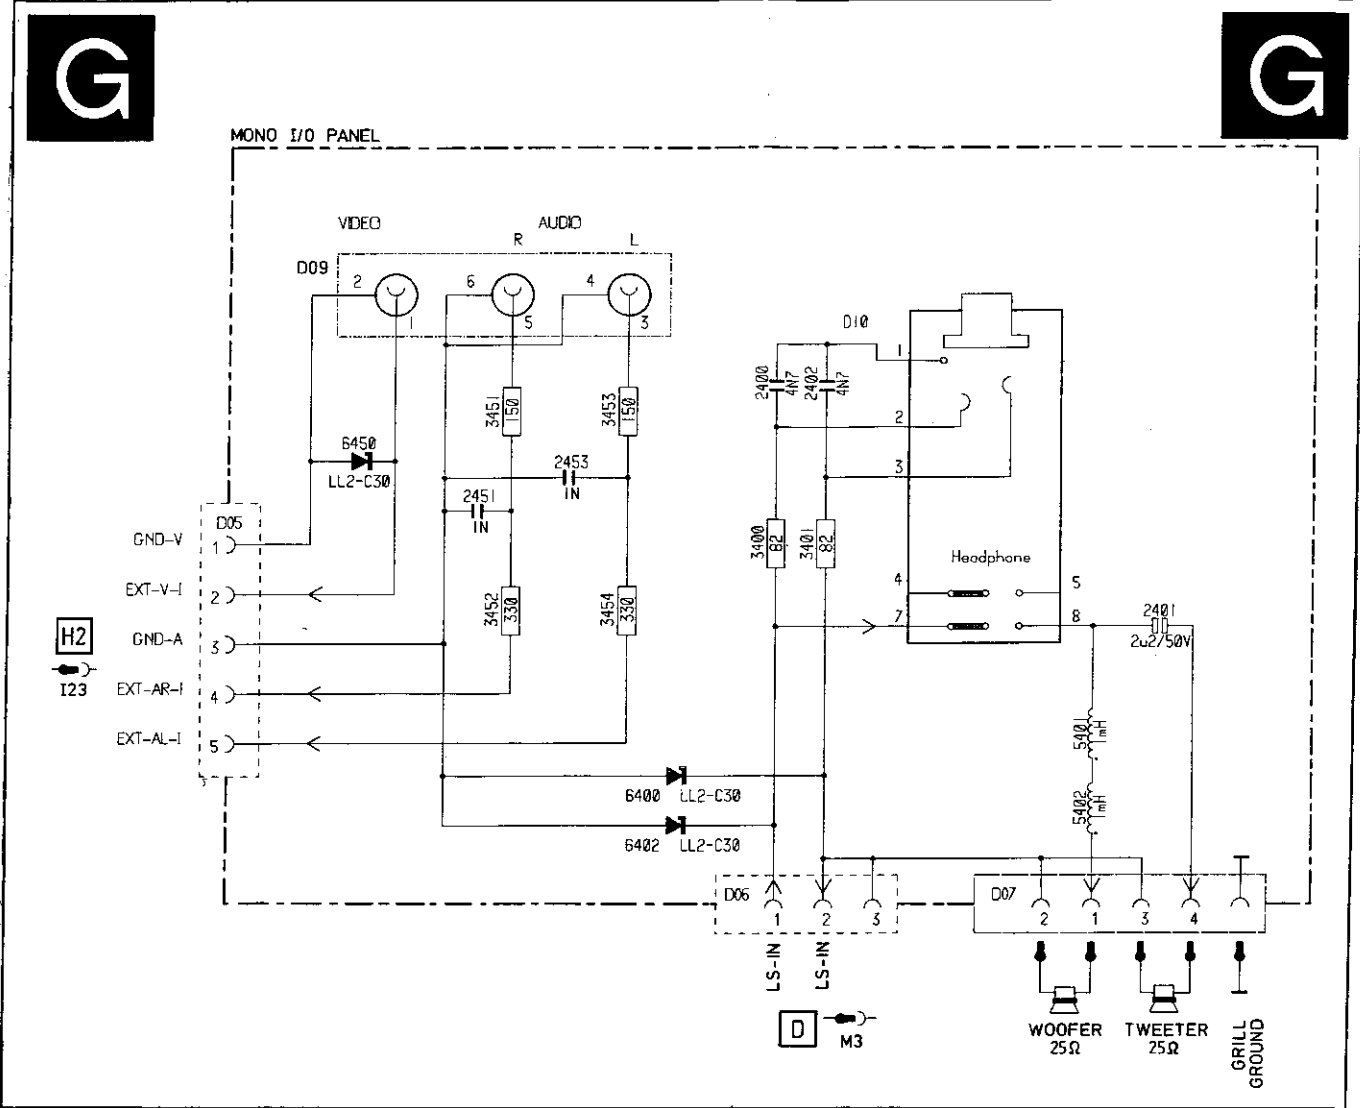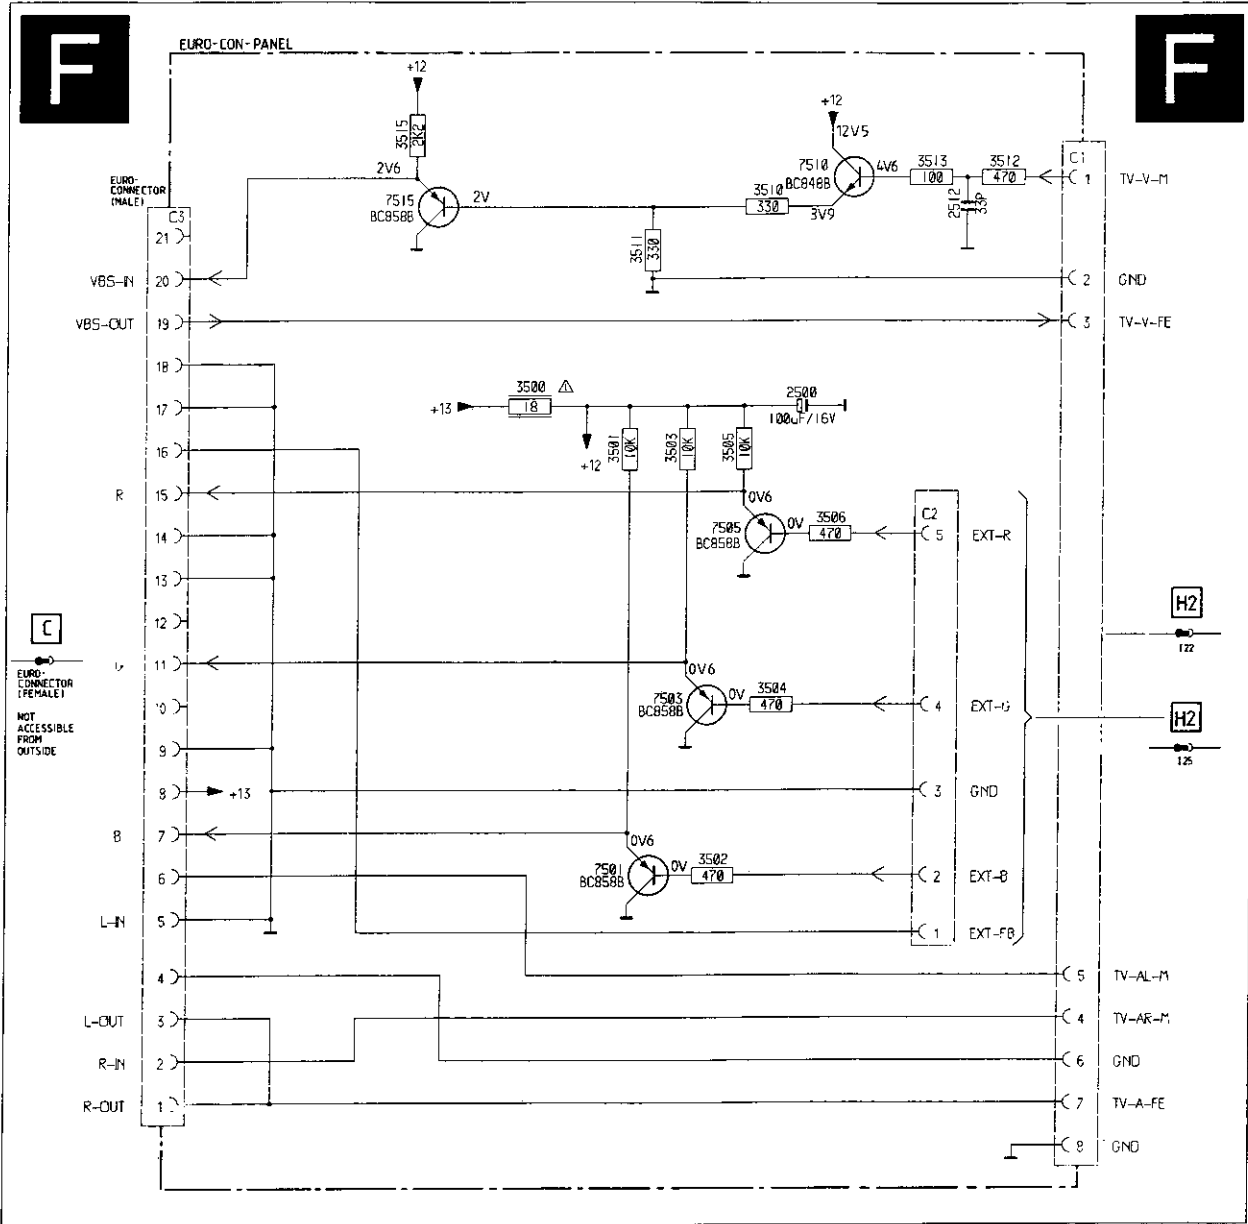



2500 A 2 3501 A 2 3504 A 2 3510 B 1 3512 B 2 4505 A 1 7505 A 1 C1 A 1
2512 A 2 3502 A 2 3505 B 1 3511 B 1 3515 B 1 7501 A 2 7510 A 2 C2 A 1
3500 A 1 3503 A 1 3506 B 2 3512 A 2 4503 A 1 7503 A 1 7515 B 1 C3 A 1

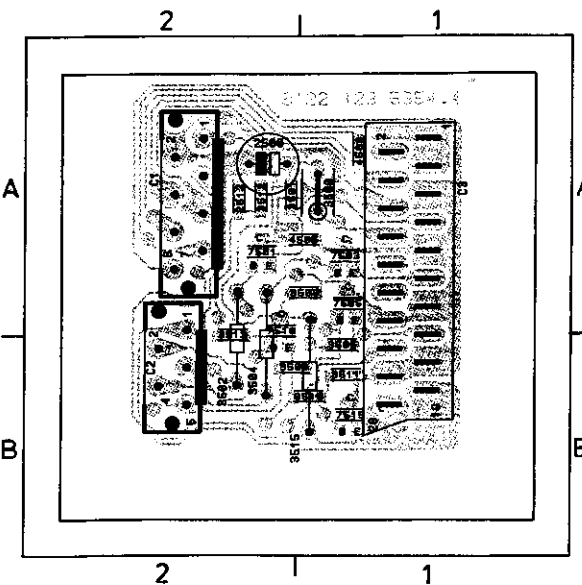


2400 B 2 2451 A 1 3401 B 2 3453 B 2 5402 B 2 6450 B 2 806 B 2 D10 A 2
2401 B 2 2453 B 1 3451 B 1 3454 B 1 5400 A 2 6400 B 2 807 B 2
2402 B 2 3400 B 2 3452 B 1 5401 B 2 6402 A 2 805 B 1 D09 A 2

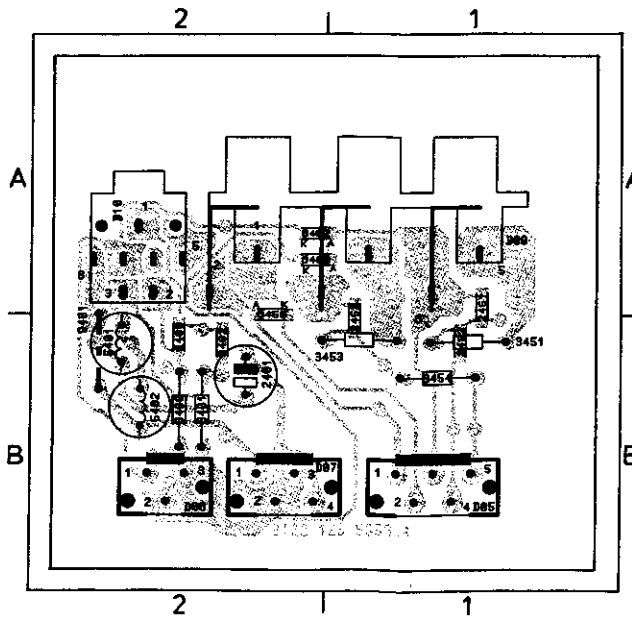

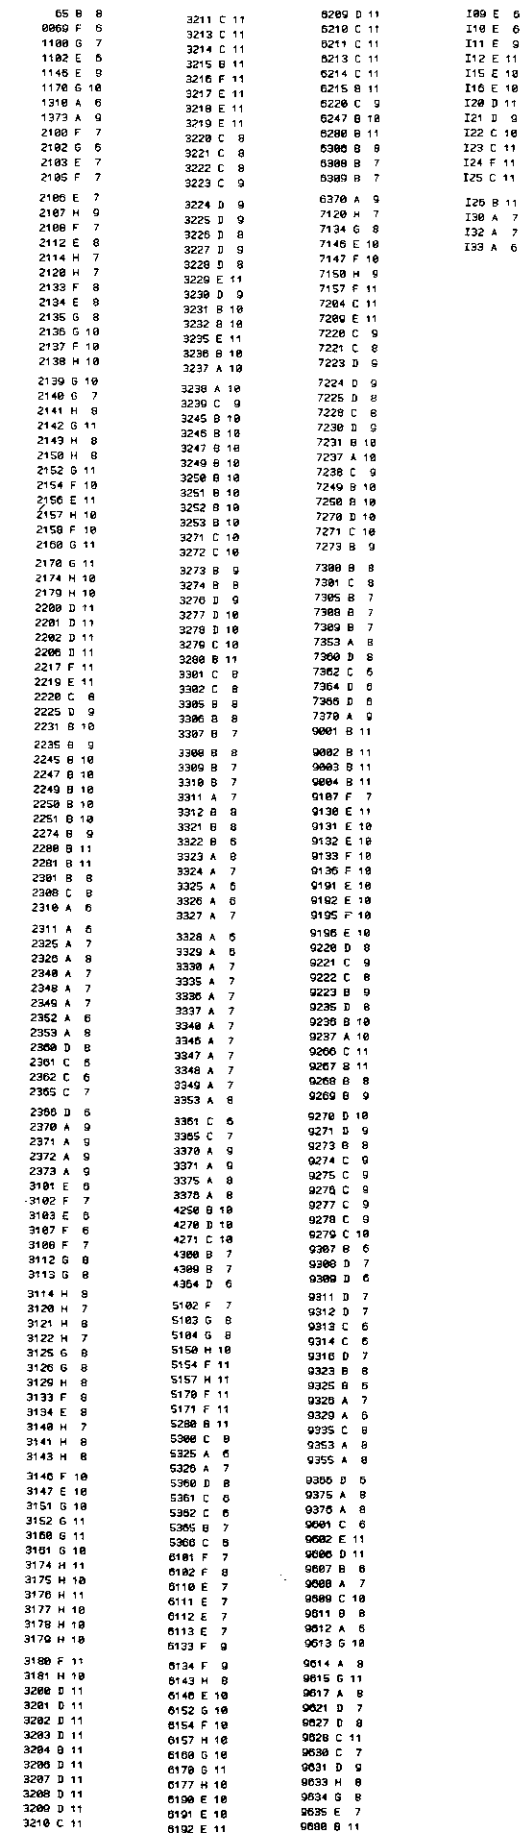


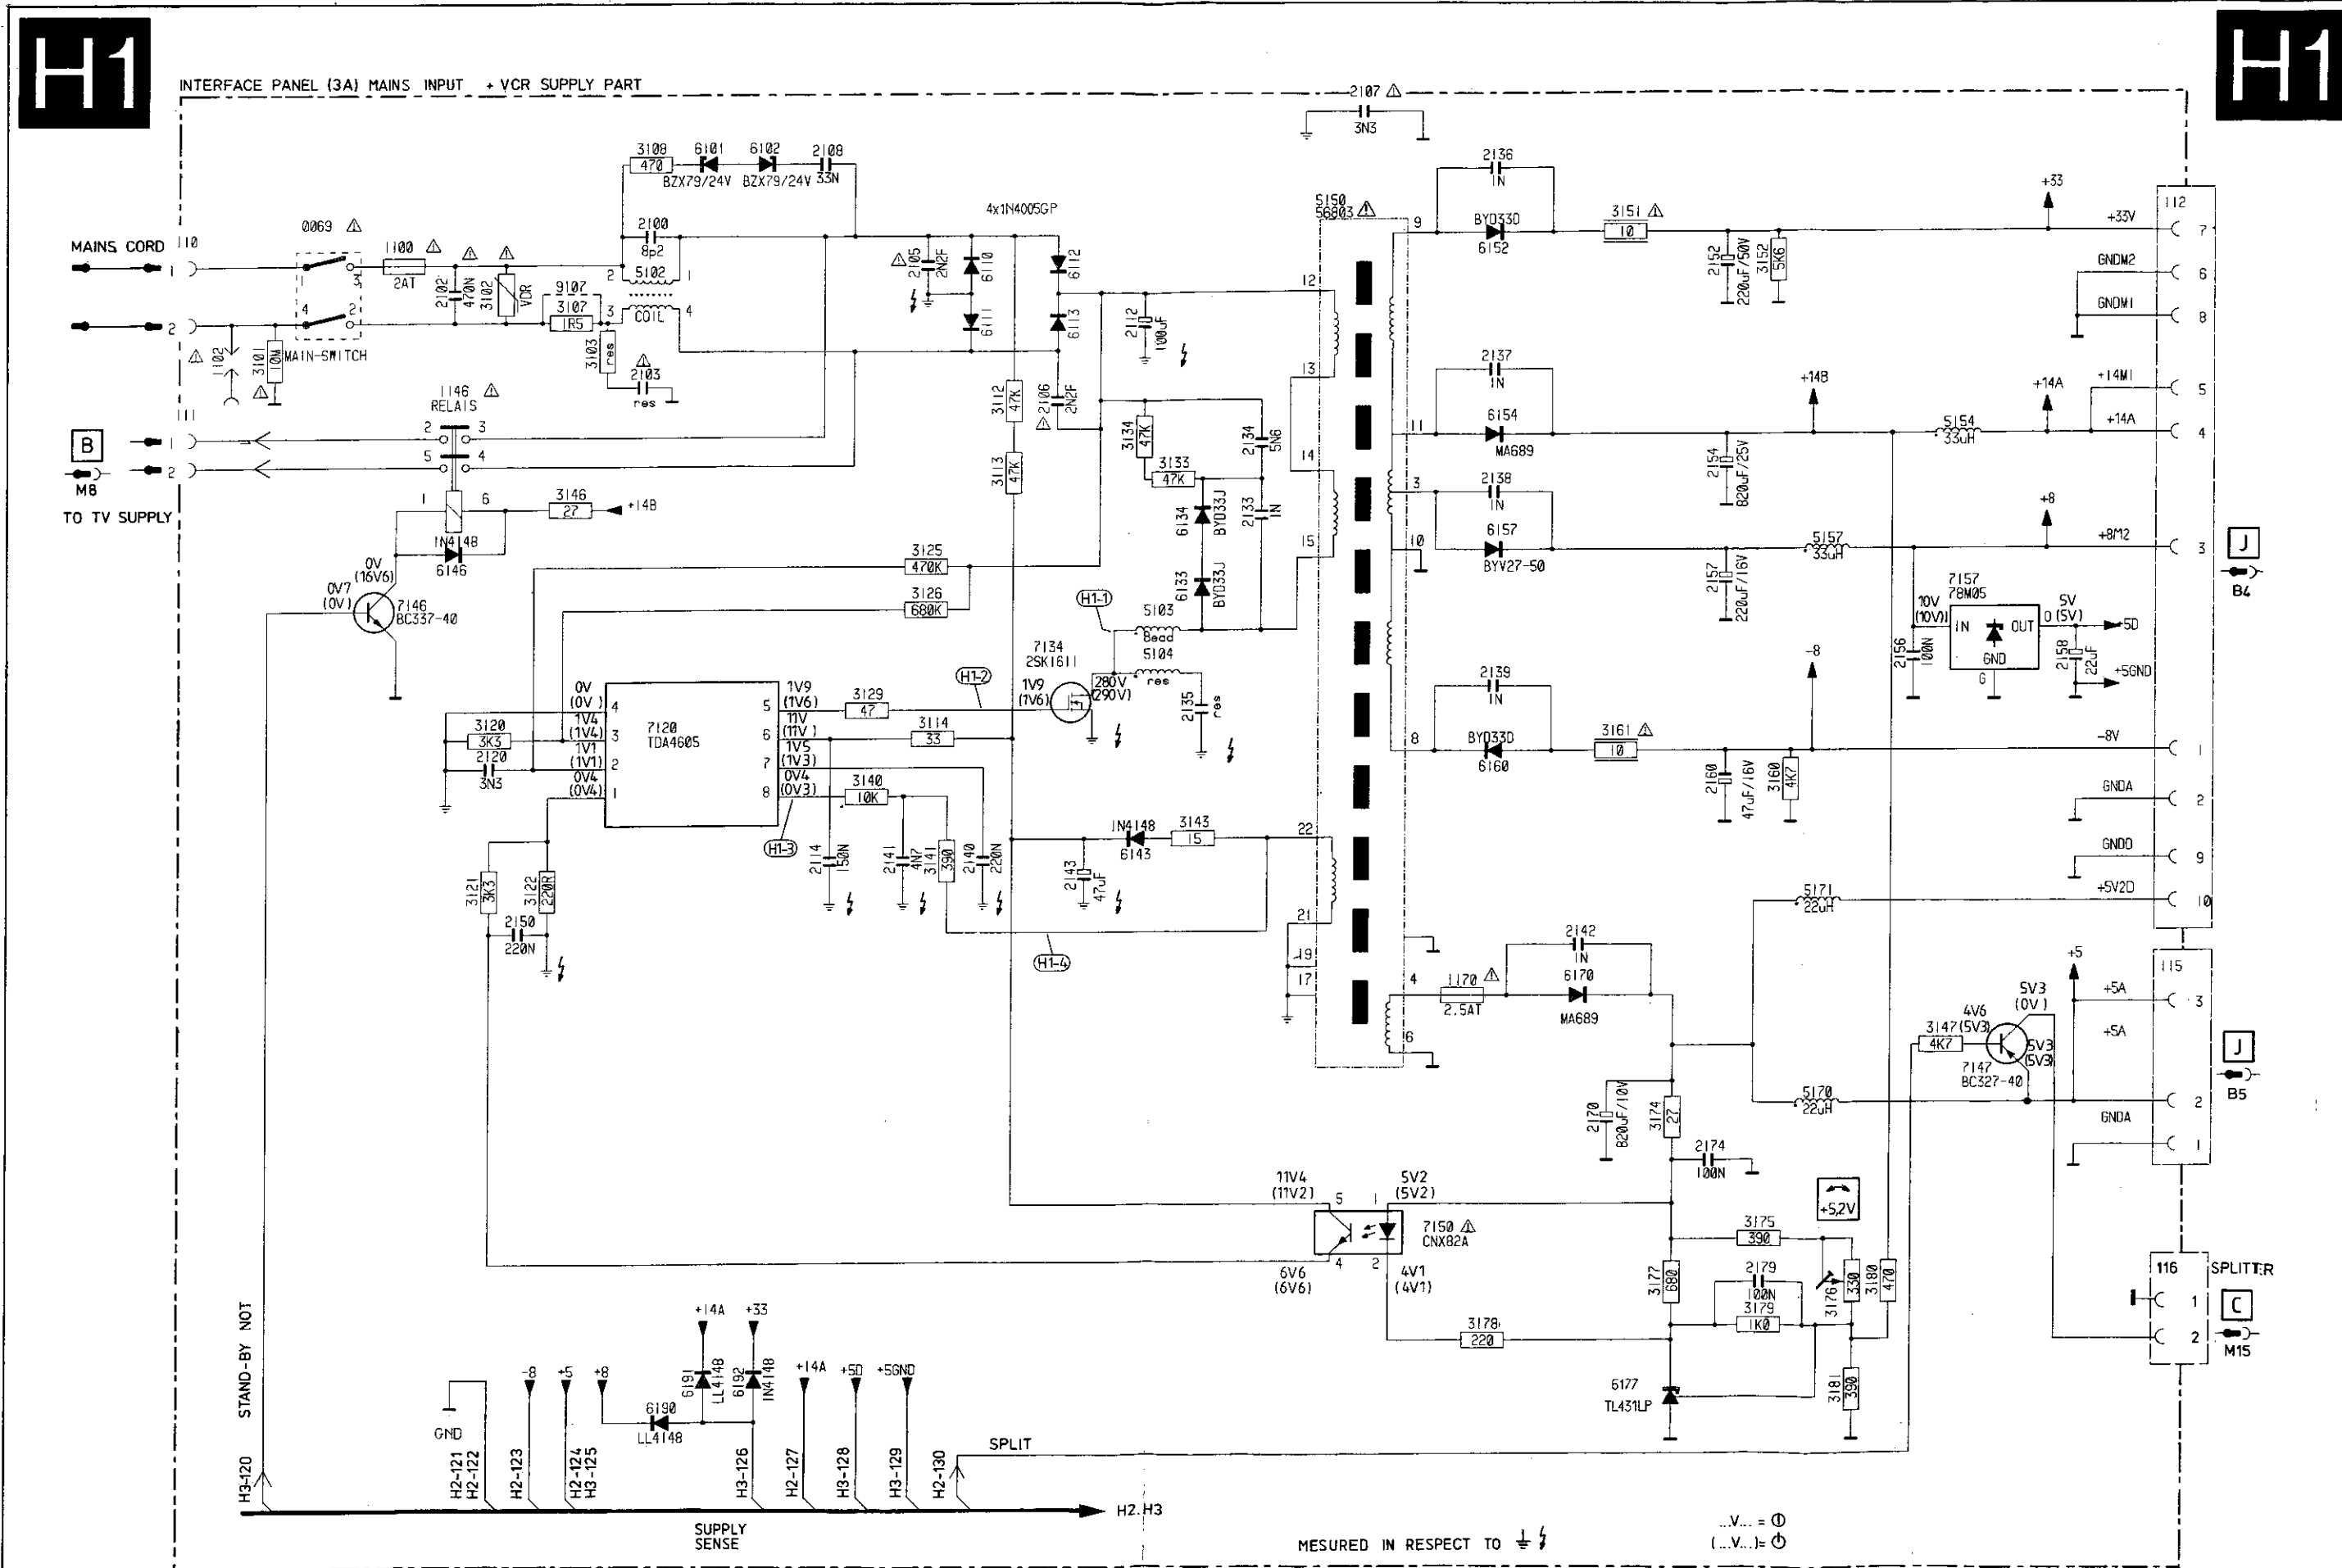

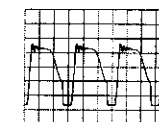


100V/div AC
5 μ s/div

H1-2

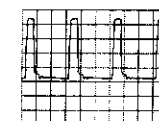


2V/div AC
5 μ s/div

H1-3

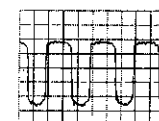



0,2V/div AC
5μs/div

H1-4

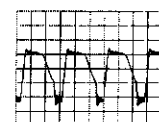


10V/div AC
5 μ s/div

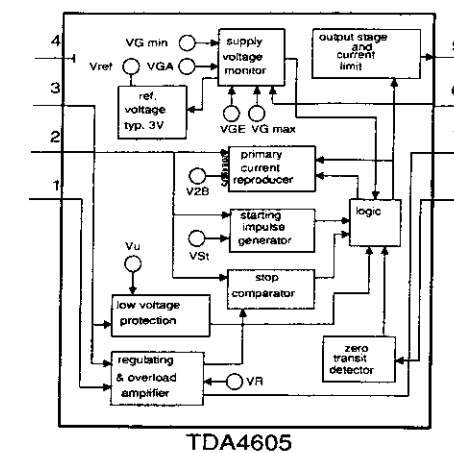


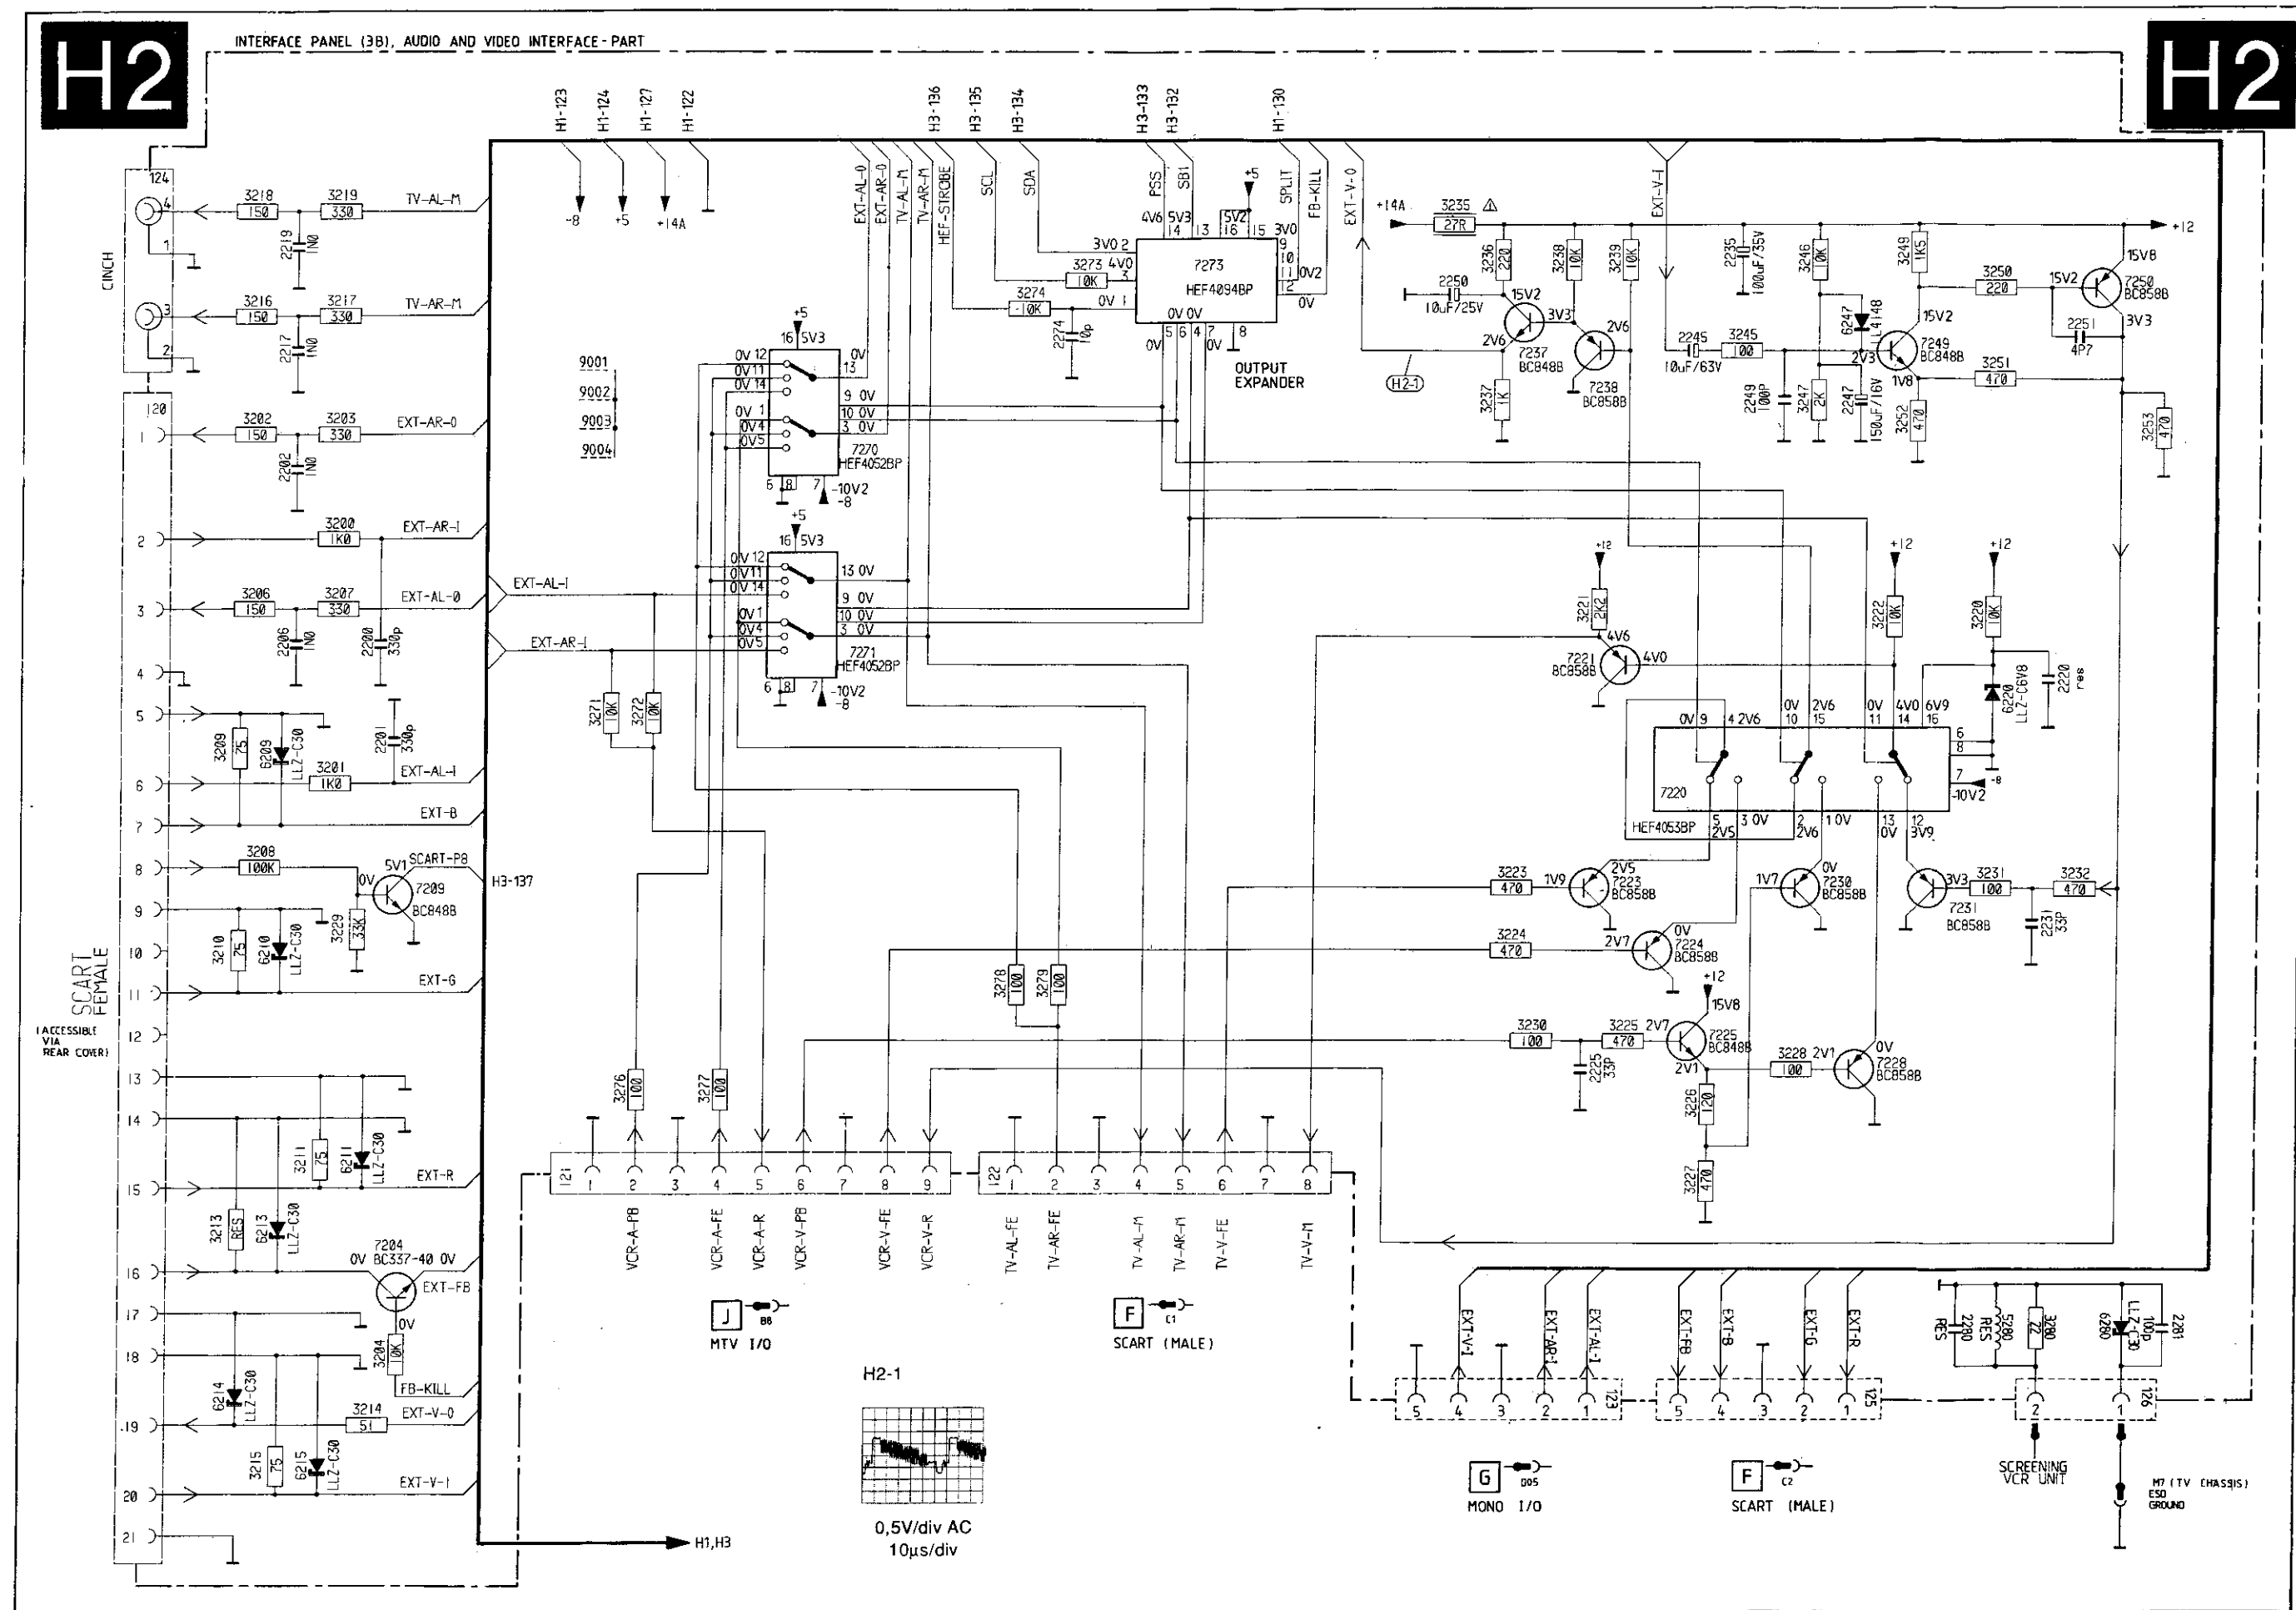


HEF4053B

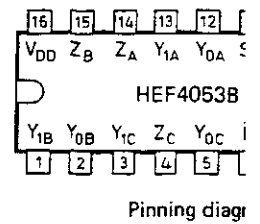


HEF4052B

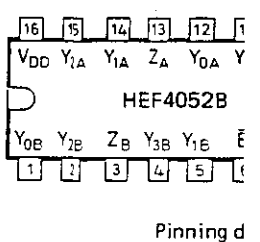


HEF4094B

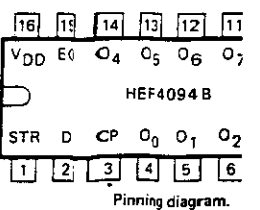

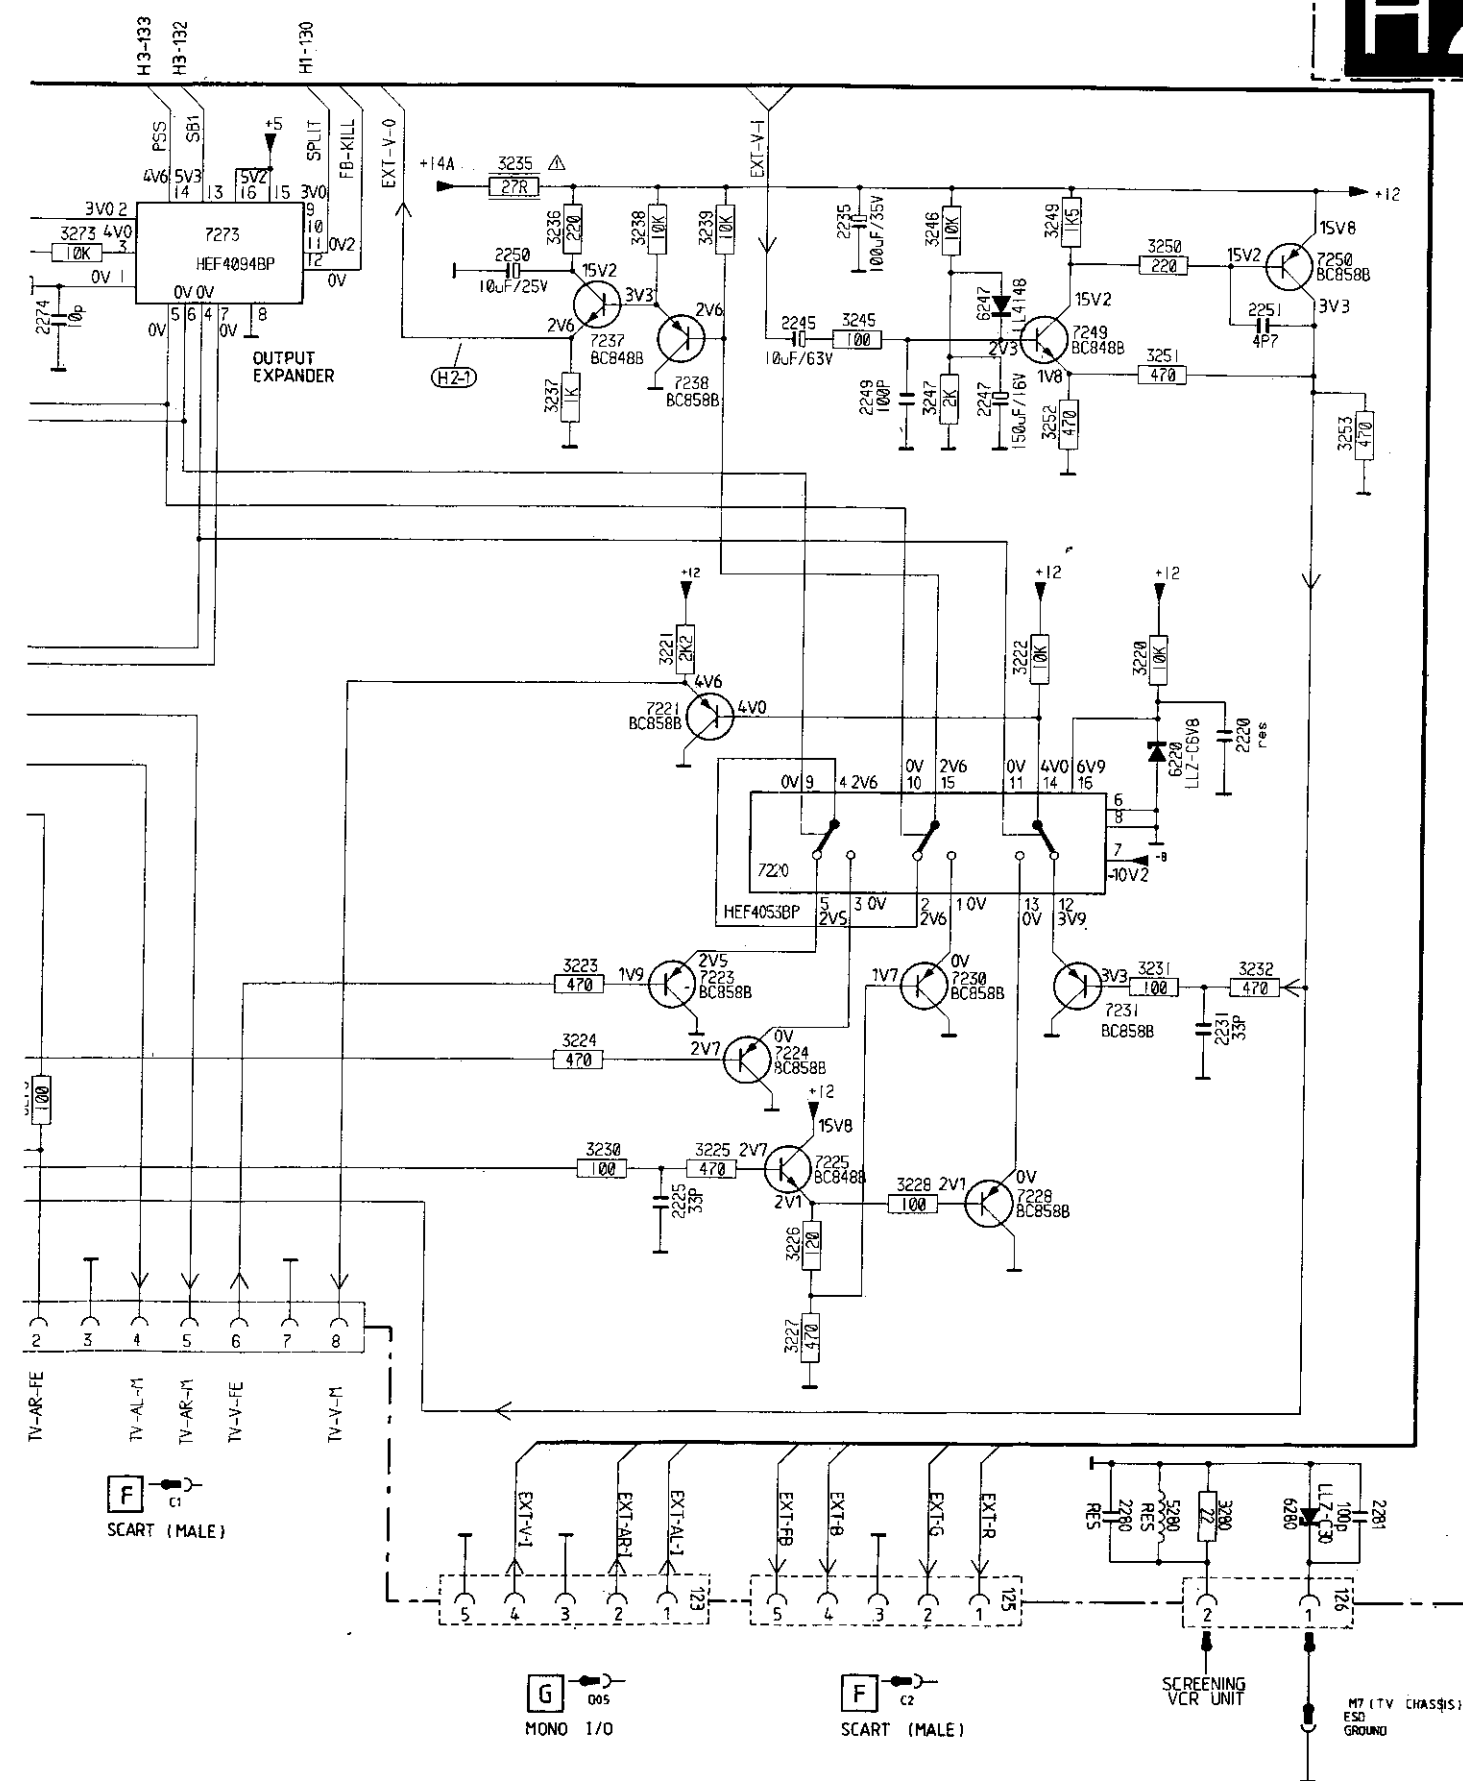H2

Interface audio/video

HEF4053B

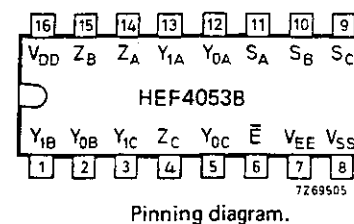


Pinning diagram.

FUNCTION TABLE

inputs		channel ON
$\bar{E}$	S_n	
L	L	$Y_{0n}-Z_n$
L	H	$Y_{1n}-Z_n$
H	X	none

H = HIGH state (the more positive voltage)
 L = LOW state (the less positive voltage)
 X = state is immaterial

HEF4052B

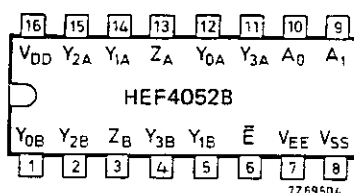


Pinning diagram.

FUNCTION TABLE

inputs			channel ON
$\bar{E}$	A_1	A_0	
L	L	L	$Y_{0A}-Z_A; Y_{0B}-Z_B$
L	L	H	$Y_{1A}-Z_A; Y_{1B}-Z_B$
L	H	L	$Y_{2A}-Z_A; Y_{2B}-Z_B$
L	H	H	$Y_{3A}-Z_A; Y_{3B}-Z_B$
H	X	X	none

H = HIGH state (the more positive voltage)
 L = LOW state (the less positive voltage)
 X = state is immaterial

HEF4094B

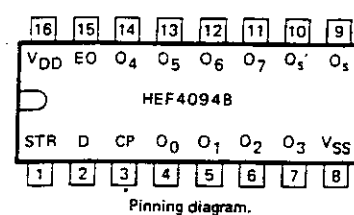


Pinning diagram.


FUNCTION TABLE

inputs				parallel outputs		serial outputs	
CP	EO	STR	D	O_0	O_n	O_s	O'_s
/	L	X	X	Z	Z	O'_6	nc
\	L	X	X	Z	Z	nc	O_7
/	H	L	X	nc	nc	O'_6	nc
/	H	H	L	L	O_{n-1}	O'_6	nc
/	H	H	H	H	O_{n-1}	O'_6	nc
\	H	H	H	nc	nc	nc	O_7


H = HIGH state (the more positive voltage)
 L = LOW state (the less positive voltage)
 X = state is immaterial
 / = positive-going transition
 \ = negative-going transition
 Z = high impedance off state
 nc = no change
 O'_6 = the information in the seventh shift register stage

At the positive clock edge the information in the 7th register stage is transferred to the 8th register stage and the O_s output.

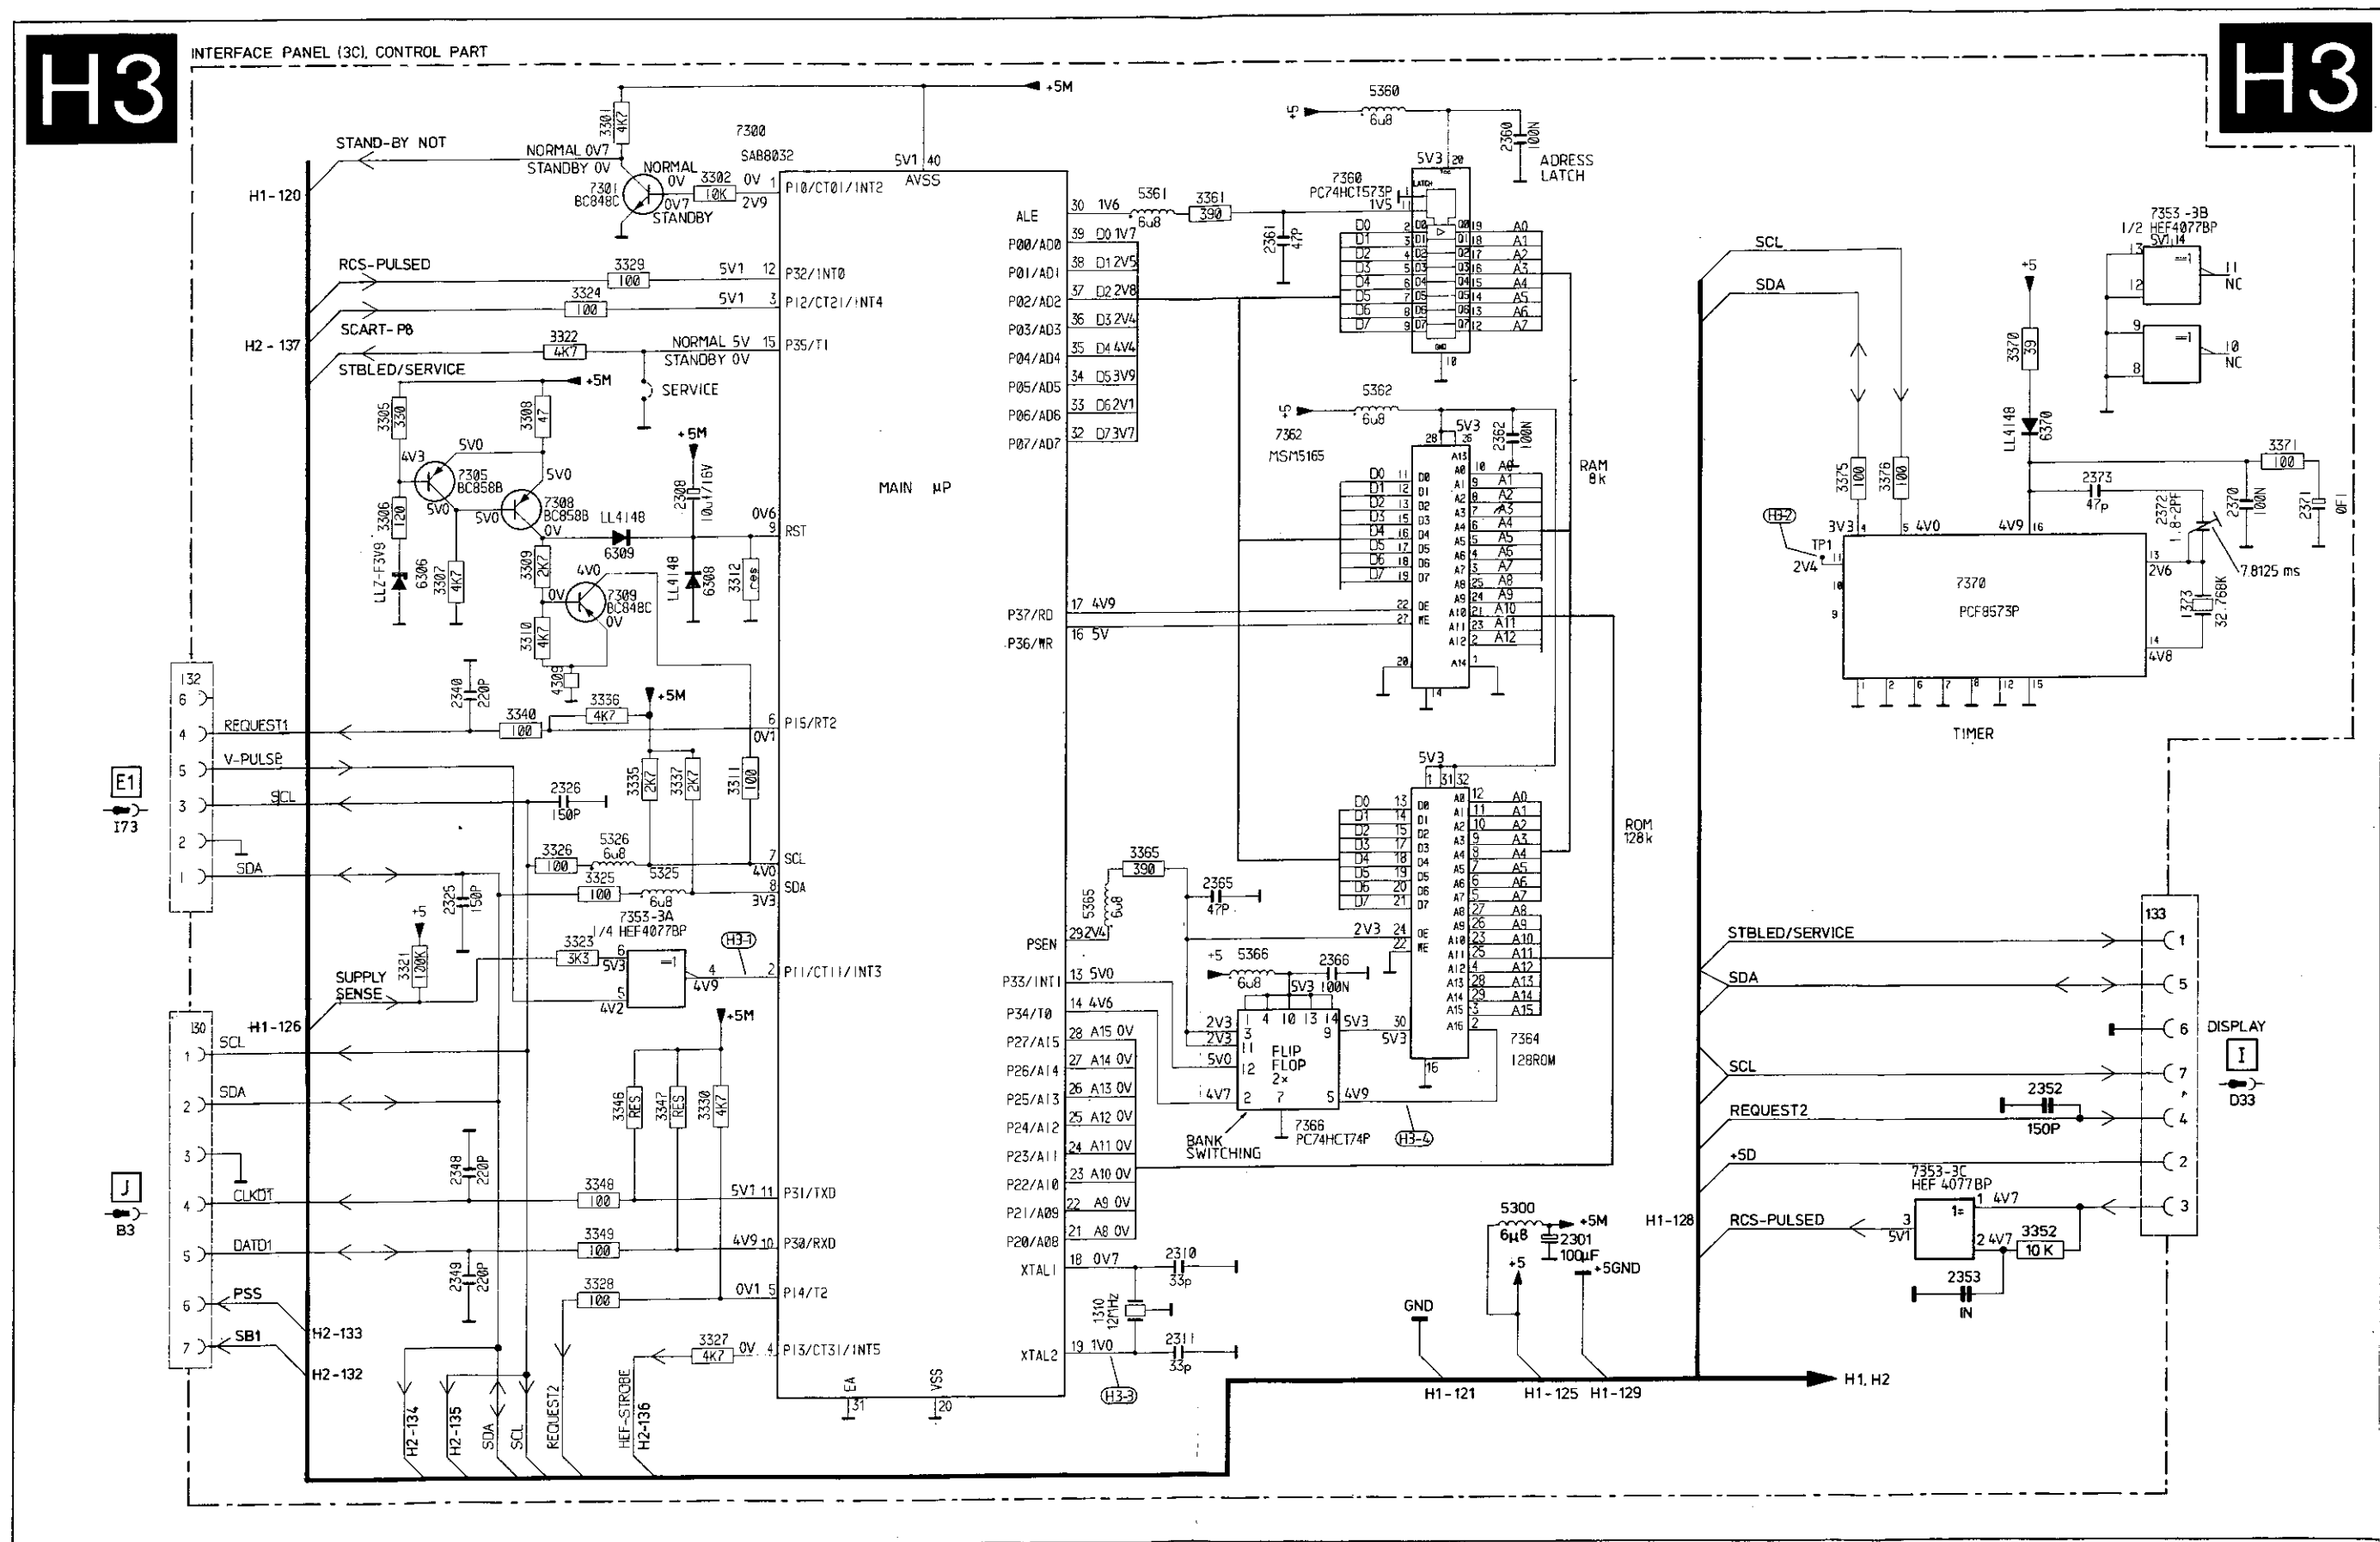

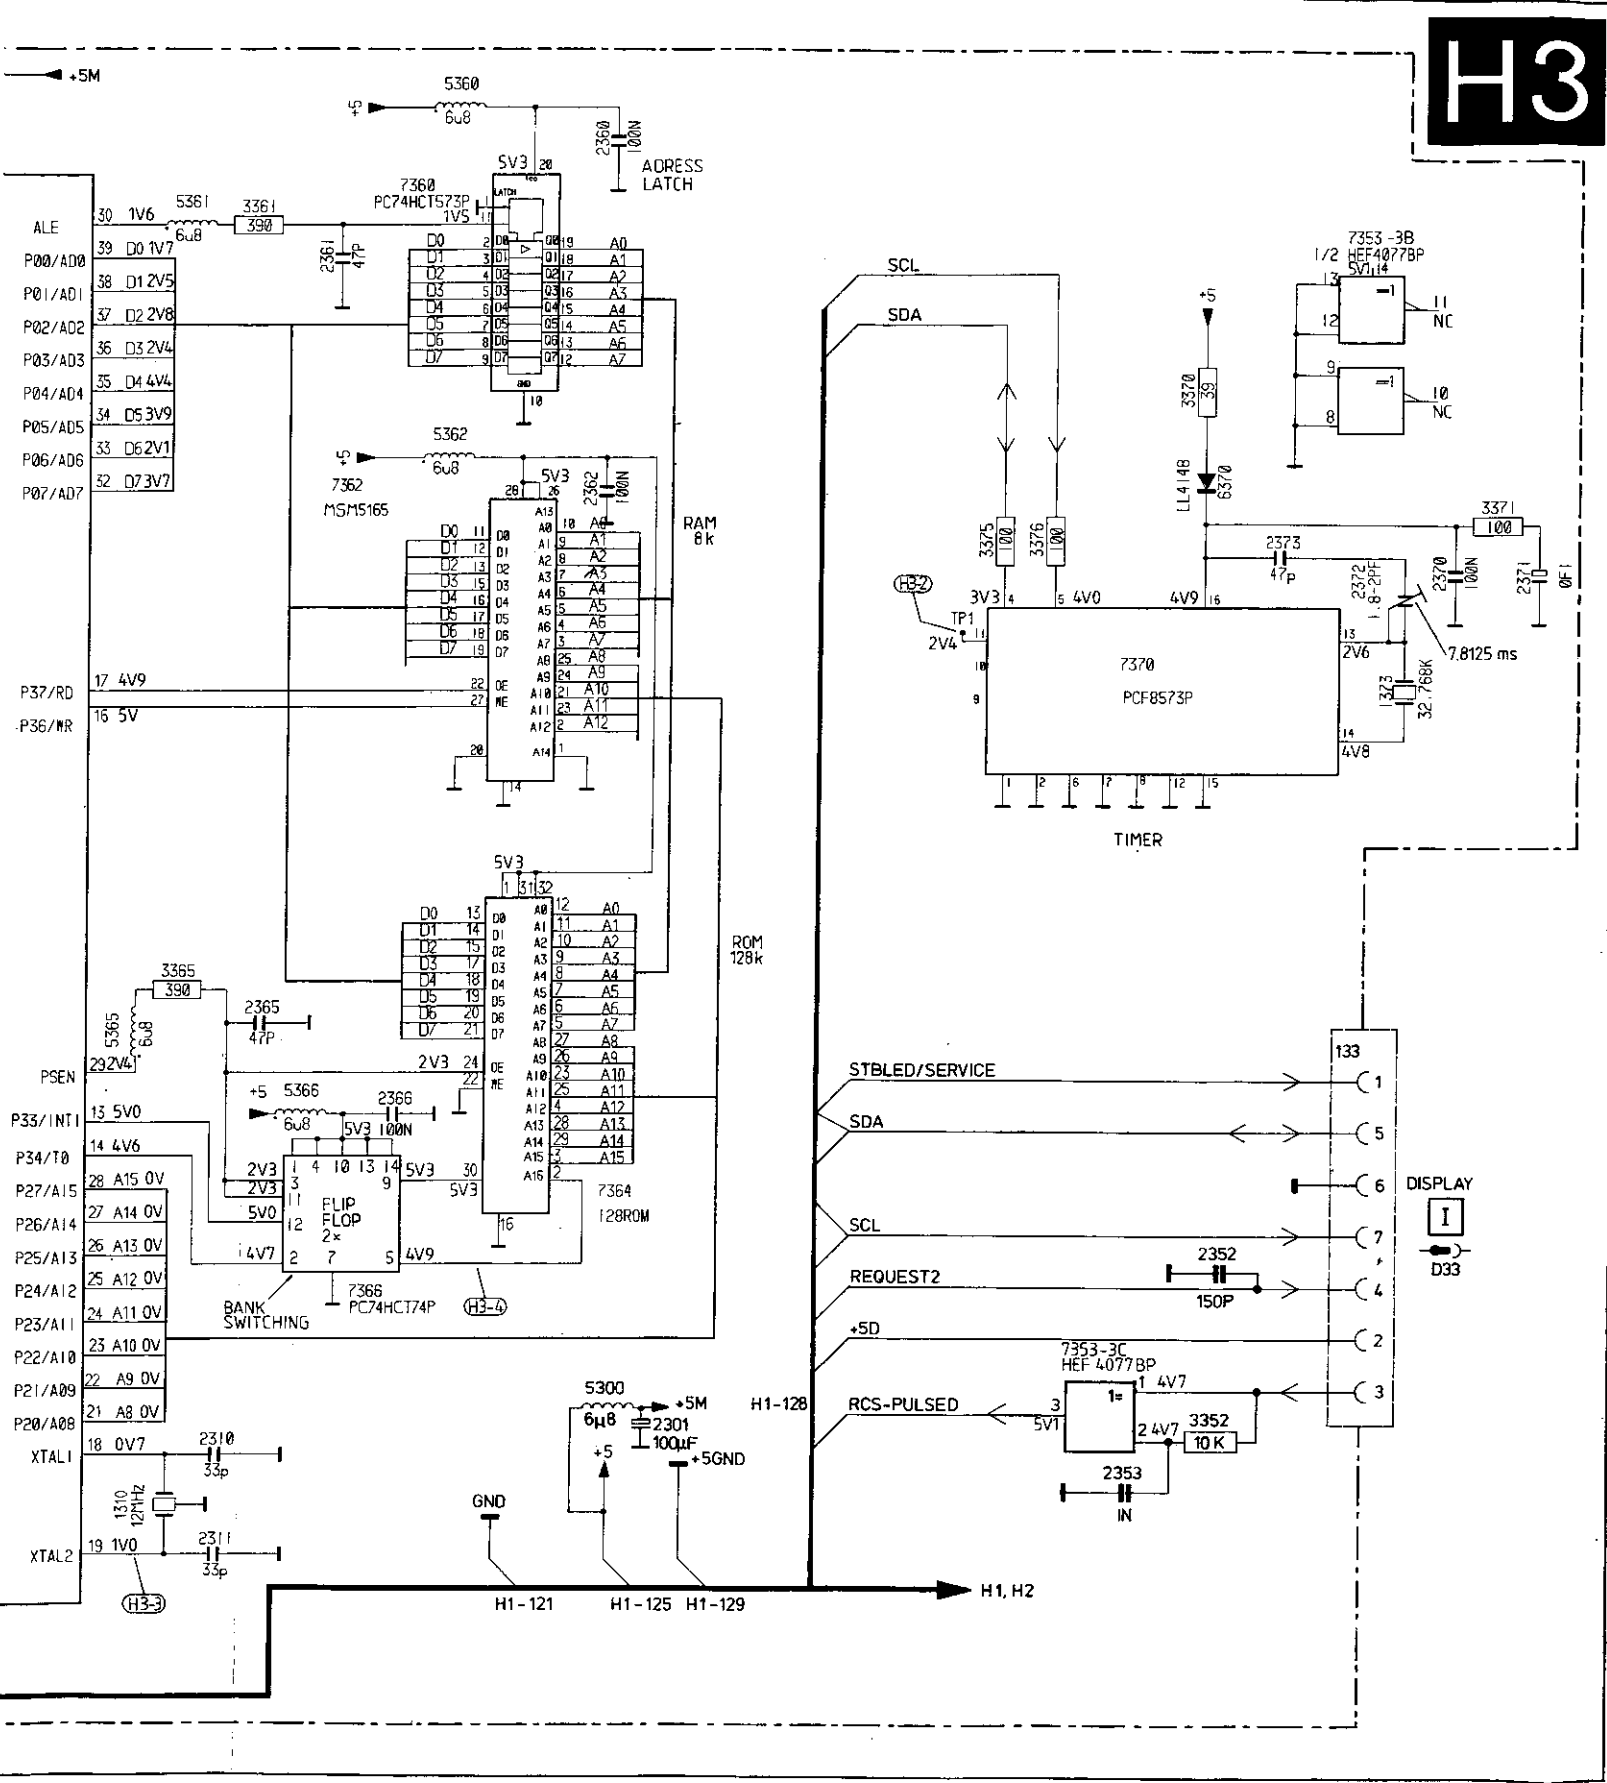


H3-1

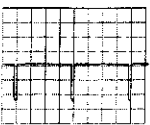


2V/div AC
5ms/div

H3-2

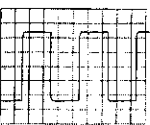


1V/div AC
2ms/div

H3-3

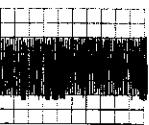


0.5V/div AC
0.5µs/div

H3-4

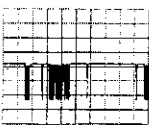


2V/div AC
2ms/div


PC74HCT74P


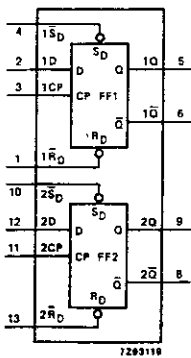


Functional diagram.

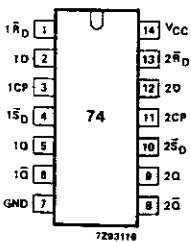

Pin configuration.

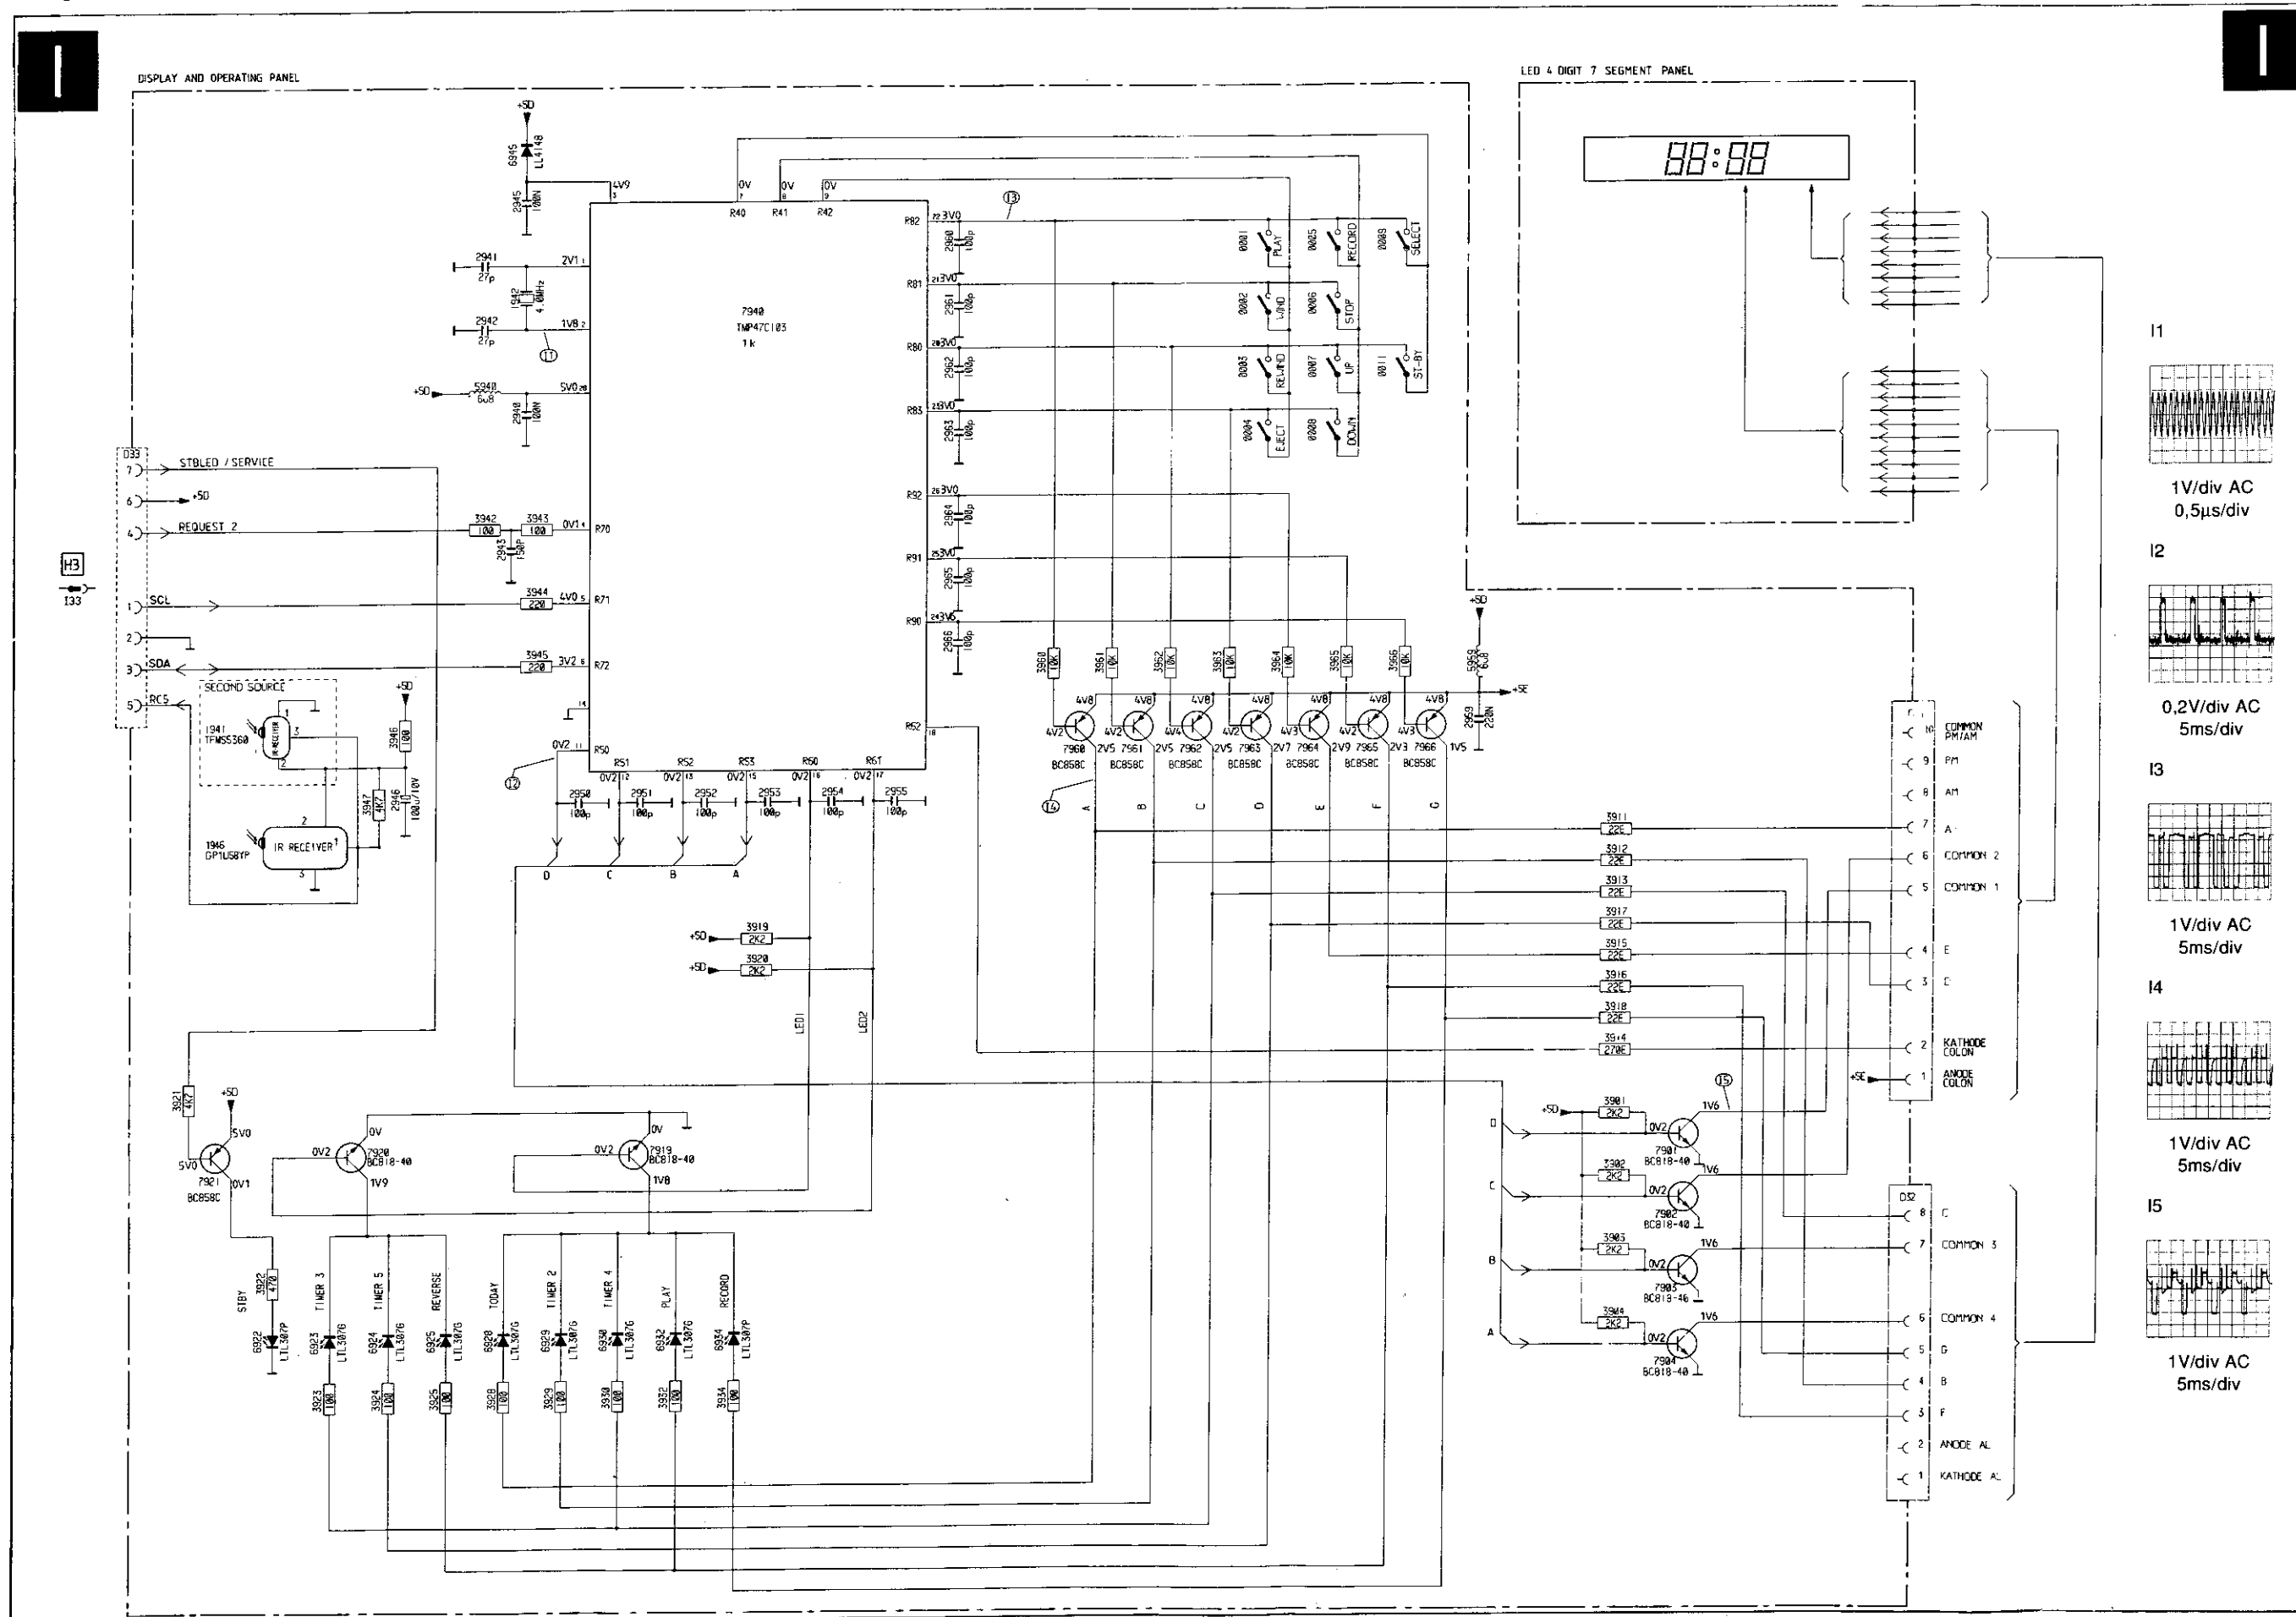


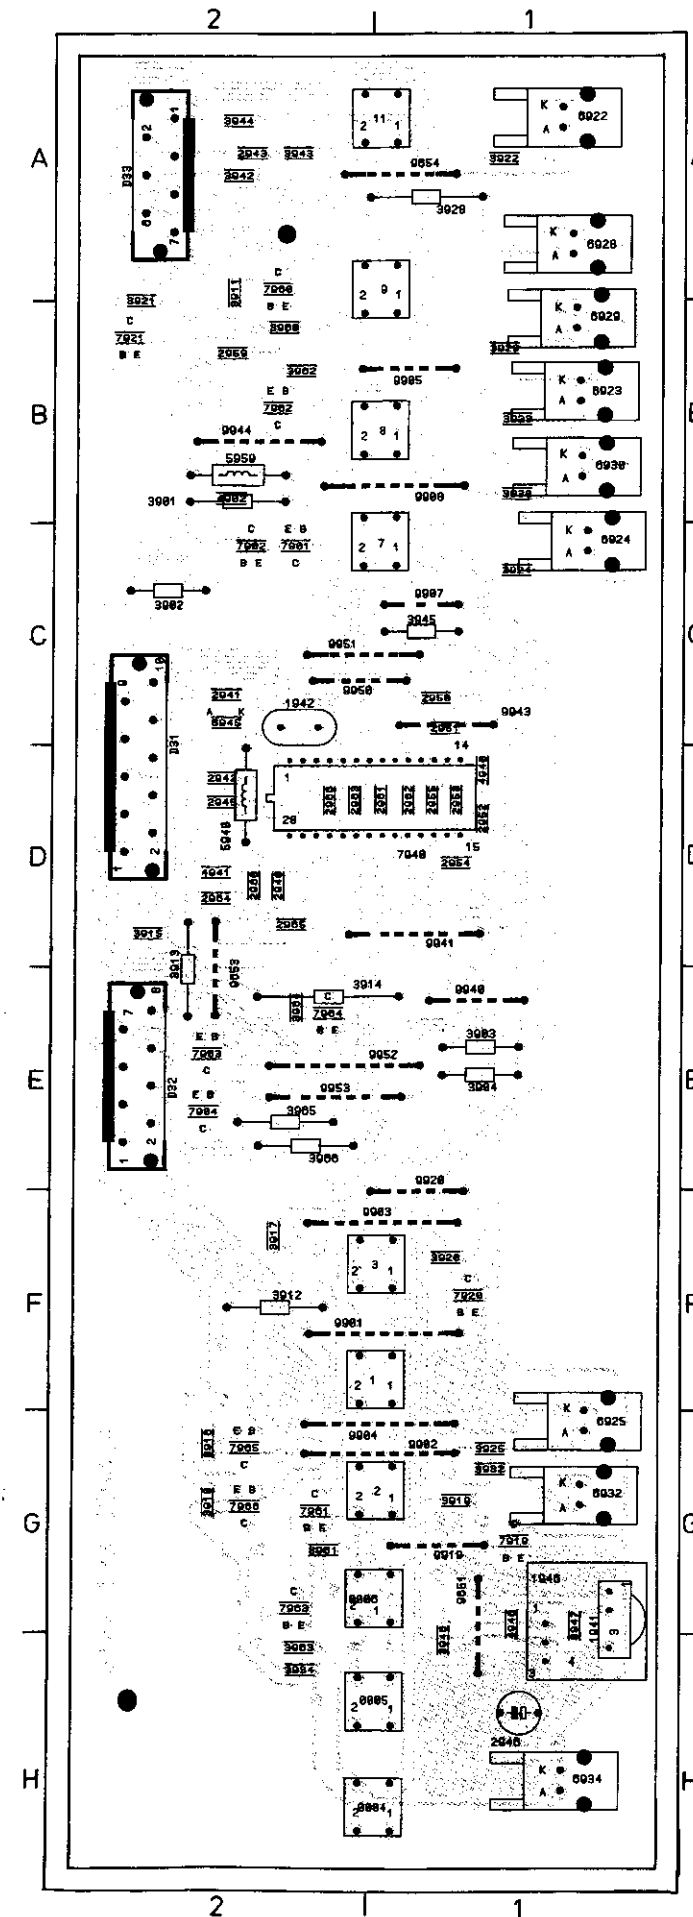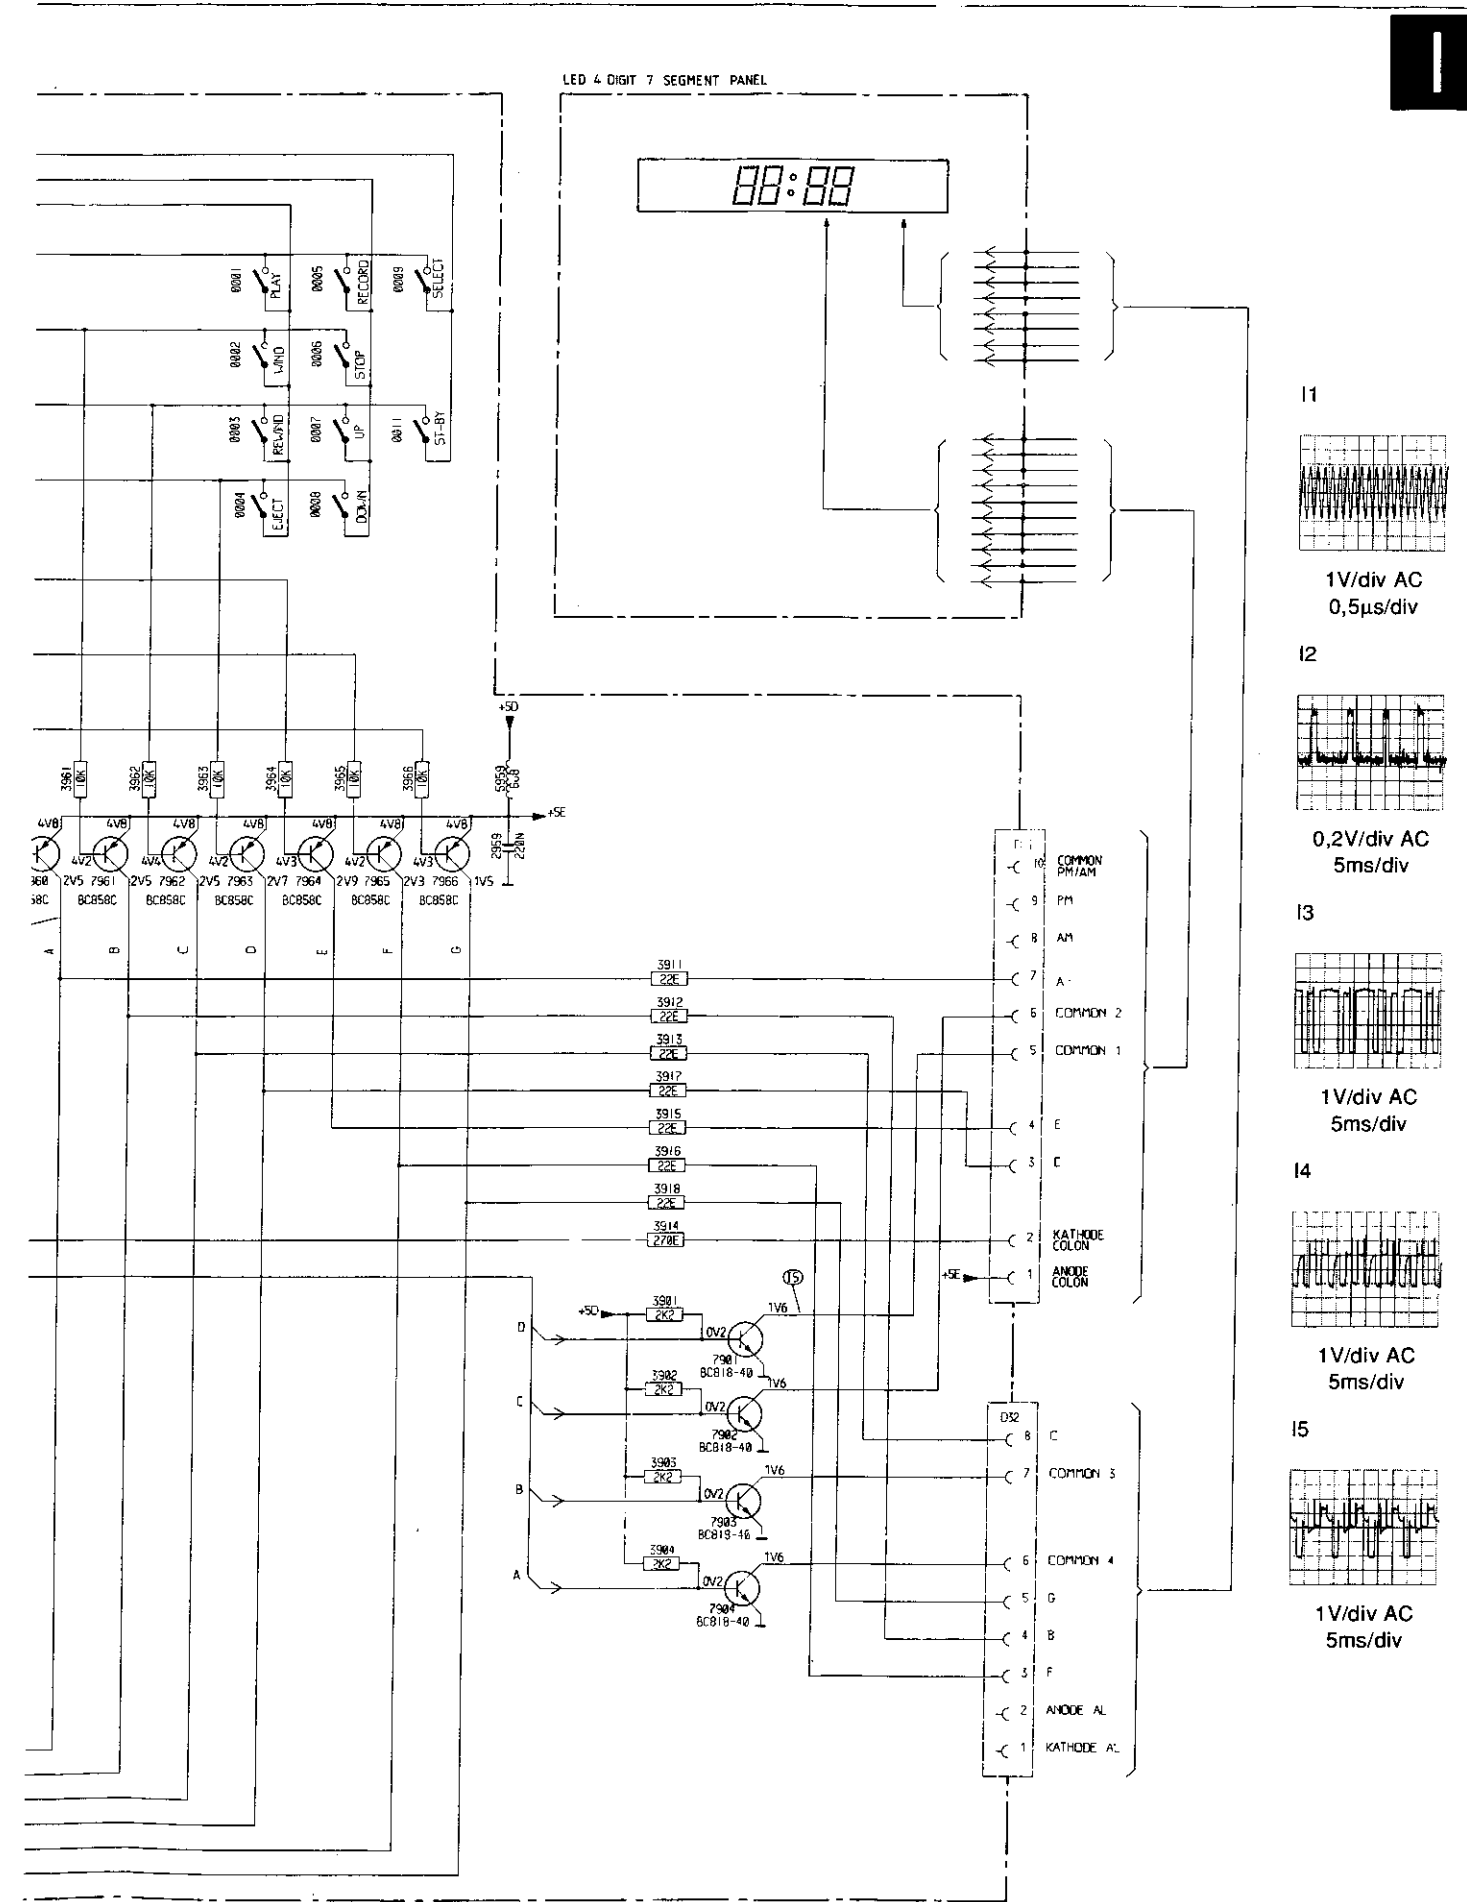


1 F
2 G
3 F
0000 H
0005 A
0005 G
0010 H
0015 A
0015 G
0020 H
0025 A
0030 G
0035 H
0040 A
0045 G
0050 H
0055 A
0060 G
0065 H
0070 A
0075 G
0080 H
0085 A
0090 G
0095 H
0100 A
0105 G
0110 H
0115 A
0120 G
0125 H
0130 A
0135 G
0140 H
0145 A
0150 G
0155 H
0160 A
0165 G
0170 H
0175 A
0180 G
0185 H
0190 A
0195 G
0200 H
0205 A
0210 G
0215 H
0220 A
0225 G
0230 H
0235 A
0240 G
0245 H
0250 A
0255 G
0260 H
0265 A
0270 G
0275 H
0280 A
0285 G
0290 H
0295 A
0300 G
0305 H
0310 A
0315 G
0320 H
0325 A
0330 G
0335 H
0340 A
0345 G
0350 H
0355 A
0360 G
0365 H
0370 A
0375 G
0380 H
0385 A
0390 G
0395 H
0400 A
0405 G
0410 H
0415 A
0420 G
0425 H
0430 A
0435 G
0440 H
0445 A
0450 G
0455 H
0460 A
0465 G
0470 H
0475 A
0480 G
0485 H
0490 A
0495 G
0500 H
0505 A
0510 G
0515 H
0520 A
0525 G
0530 H
0535 A
0540 G
0545 H
0550 A
0555 G
0560 H
0565 A
0570 G
0575 H
0580 A
0585 G
0590 H
0595 A
0600 G
0605 H
0610 A
0615 G
0620 H
0625 A
0630 G
0635 H
0640 A
0645 G
0650 H
0655 A
0660 G
0665 H
0670 A
0675 G
0680 H
0685 A
0690 G
0695 H
0700 A
0705 G
0710 H
0715 A
0720 G
0725 H
0730 A
0735 G
0740 H
0745 A
0750 G
0755 H
0760 A
0765 G
0770 H
0775 A
0780 G
0785 H
0790 A
0795 G
0800 H
0805 A
0810 G
0815 H
0820 A
0825 G
0830 H
0835 A
0840 G
0845 H
0850 A
0855 G
0860 H
0865 A
0870 G
0875 H
0880 A
0885 G
0890 H
0895 A
0900 G
0905 H
0910 A
0915 G
0920 H
0925 A
0930 G
0935 H
0940 A
0945 G
0950 H
0955 A
0960 G
0965 H
0970 A
0975 G
0980 H
0985 A
0990 G
0995 H
1000 A
1005 G
1010 H
1015 A
1020 G
1025 H
1030 A
1035 G
1040 H
1045 A
1050 G
1055 H
1060 A
1065 G
1070 H
1075 A
1080 G
1085 H
1090 A
1095 G
1100 H
1105 A
1110 G
1115 H
1120 A
1125 G
1130 H
1135 A
1140 G
1145 H
1150 A
1155 G
1160 H
1165 A
1170 G
1175 H
1180 A
1185 G
1190 H
1195 A
1200 G
1205 H
1210 A
1215 G
1220 H
1225 A
1230 G
1235 H
1240 A
1245 G
1250 H
1255 A
1260 G
1265 H
1270 A
1275 G
1280 H
1285 A
1290 G
1295 H
1300 A
1305 G
1310 H
1315 A
1320 G
1325 H
1330 A
1335 G
1340 H
1345 A
1350 G
1355 H
1360 A
1365 G
1370 H
1375 A
1380 G
1385 H
1390 A
1395 G
1400 H
1405 A
1410 G
1415 H
1420 A
1425 G
1430 H
1435 A
1440 G
1445 H
1450 A
1455 G
1460 H
1465 A
1470 G
1475 H
1480 A
1485 G
1490 H
1495 A
1500 G
1505 H
1510 A
1515 G
1520 H
1525 A
1530 G
1535 H
1540 A
1545 G
1550 H
1555 A
1560 G
1565 H
1570 A
1575 G
1580 H
1585 A
1590 G
1595 H
1600 A
1605 G
1610 H
1615 A
1620 G
1625 H
1630 A
1635 G
1640 H
1645 A
1650 G
1655 H
1660 A
1665 G
1670 H
1675 A
1680 G
1685 H
1690 A
1695 G
1700 H
1705 A
1710 G
1715 H
1720 A
1725 G
1730 H
1735 A
1740 G
1745 H
1750 A
1755 G
1760 H
1765 A
1770 G
1775 H
1780 A
1785 G
1790 H
1795 A
1800 G
1805 H
1810 A
1815 G
1820 H
1825 A
1830 G
1835 H
1840 A
1845 G
1850 H
1855 A
1860 G
1865 H
1870 A
1875 G
1880 H
1885 A
1890 G
1895 H
1900 A
1905 G
1910 H
1915 A
1920 G
1925 H
1930 A
1935 G
1940 H
1945 A
1950 G
1955 H
1960 A
1965 G
1970 H
1975 A
1980 G
1985 H
1990 A
1995 G
2000 H
2005 A
2010 G
2015 H
2020 A
2025 G
2030 H
2035 A
2040 G
2045 H
2050 A
2055 G
2060 H
2065 A
2070 G
2075 H
2080 A
2085 G
2090 H
2095 A
2100 G
2105 H
2110 A
2115 G
2120 H
2125 A
2130 G
2135 H
2140 A
2145 G
2150 H
2155 A
2160 G
2165 H
2170 A
2175 G
2180 H
2185 A
2190 G
2195 H
2200 A
2205 G
2210 H
2215 A
2220 G
2225 H
2230 A
2235 G
2240 H
2245 A
2250 G
2255 H
2260 A
2265 G
2270 H
2275 A
2280 G
2285 H
2290 A
2295 G
2300 H
2305 A
2310 G
2315 H
2320 A
2325 G
2330 H
2335 A
2340 G
2345 H
2350 A
2355 G
2360 H
2365 A
2370 G
2375 H
2380 A
2385 G
2390 H
2395 A
2400 G
2405 H
2410 A
2415 G
2420 H
2425 A
2430 G
2435 H
2440 A
2445 G
2450 H
2455 A
2460 G
2465 H
2470 A
2475 G
2480 H
2485 A
2490 G
2495 H
2500 A
2505 G
2510 H
2515 A
2520 G
2525 H
2530 A
2535 G
2540 H
2545 A
2550 G
2555 H
2560 A
2565 G
2570 H
2575 A
2580 G
2585 H
2590 A
2595 G
2600 H
2605 A
2610 G
2615 H
2620 A
2625 G
2630 H
2635 A
2640 G
2645 H
2650 A
2655 G
2660 H
2665 A
2670 G
2675 H
2680 A
2685 G
2690 H
2695 A
2700 G
2705 H
2710 A
2715 G
2720 H
2725 A
2730 G
2735 H
2740 A
2745 G
2750 H
2755 A
2760 G
2765 H
2770 A
2775 G
2780 H
2785 A
2790 G
2795 H
2800 A
2805 G
2810 H
2815 A
2820 G
2825 H
2830 A
2835 G
2840 H
2845 A
2850 G
2855 H
2860 A
2865 G
2870 H
2875 A
2880 G
2885 H
2890 A
2895 G
2900 H
2

J

J

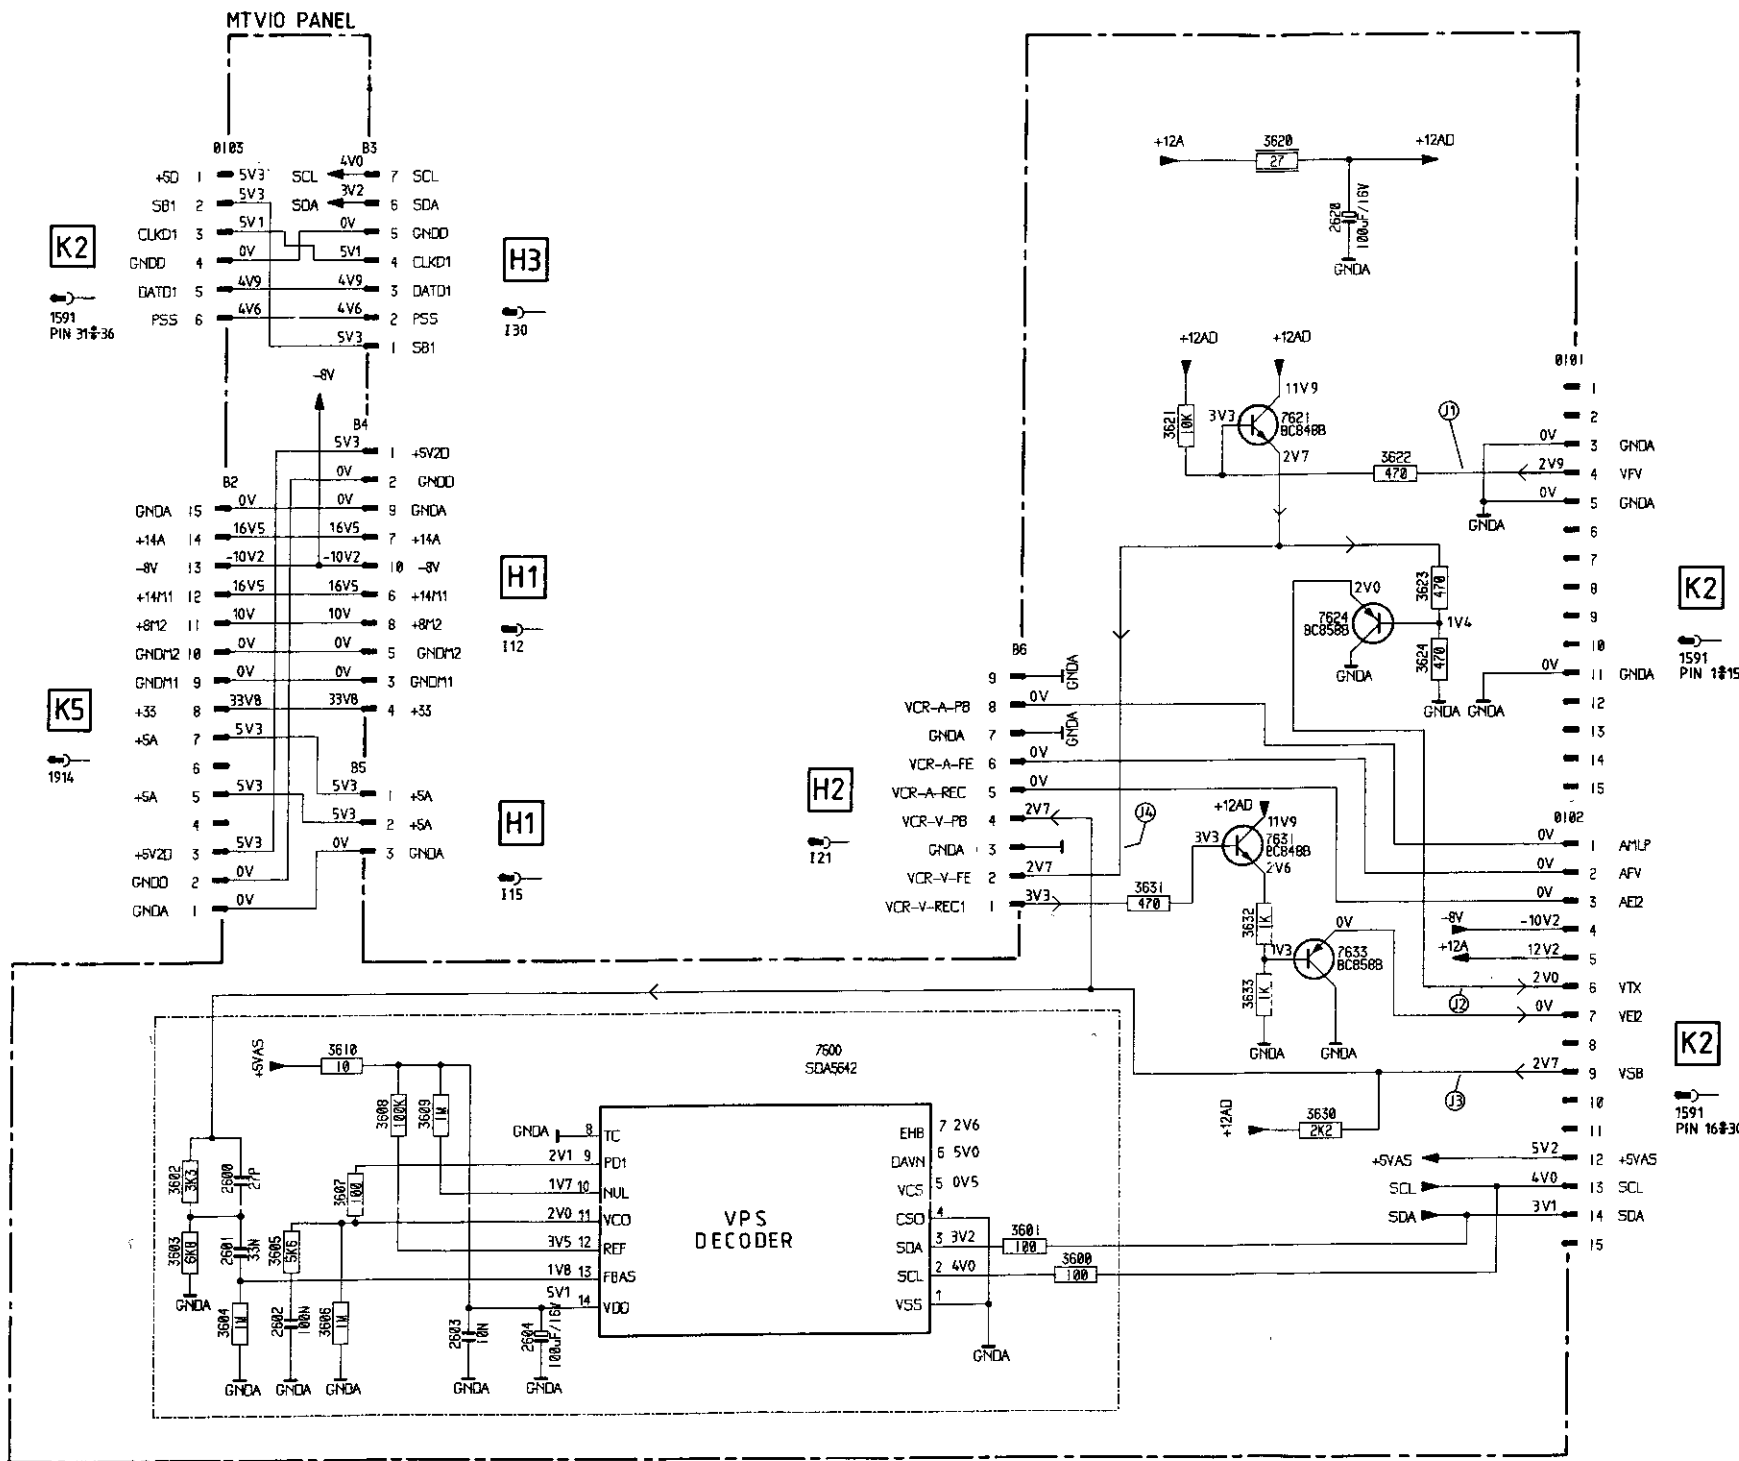


J1

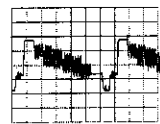


0,5V/div AC
10µs/div

J2

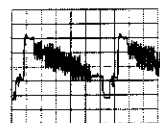


0,2V/div AC
10µs/div

J3

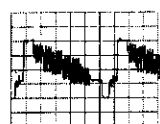


0,5V/div AC
10µs/div

J4

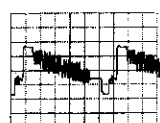


0,5V/div AC
10µs/div

J

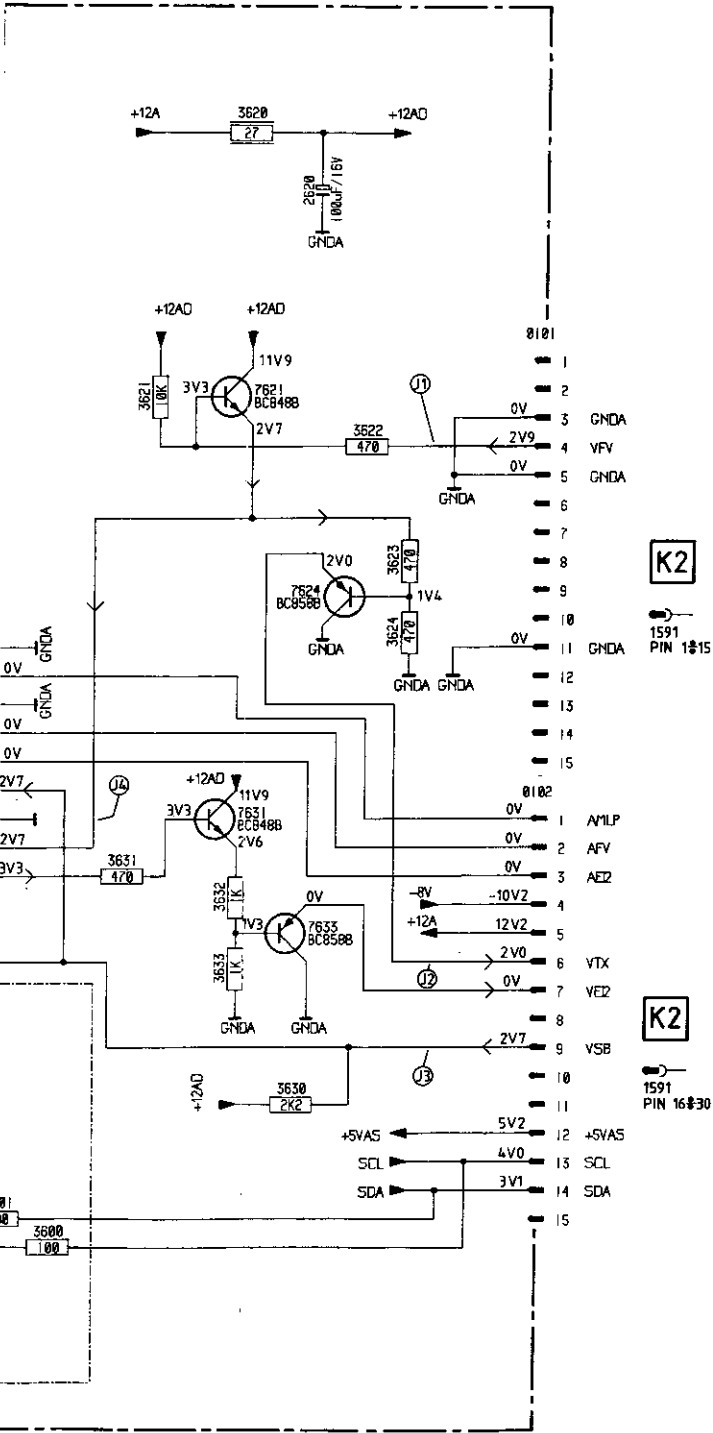


J1




0,5V/div AC
10µs/div

J2




0,2V/div AC
10µs/div

J3




0,5V/div AC
10µs/div

J4



0,5V/div AC
10µs/div

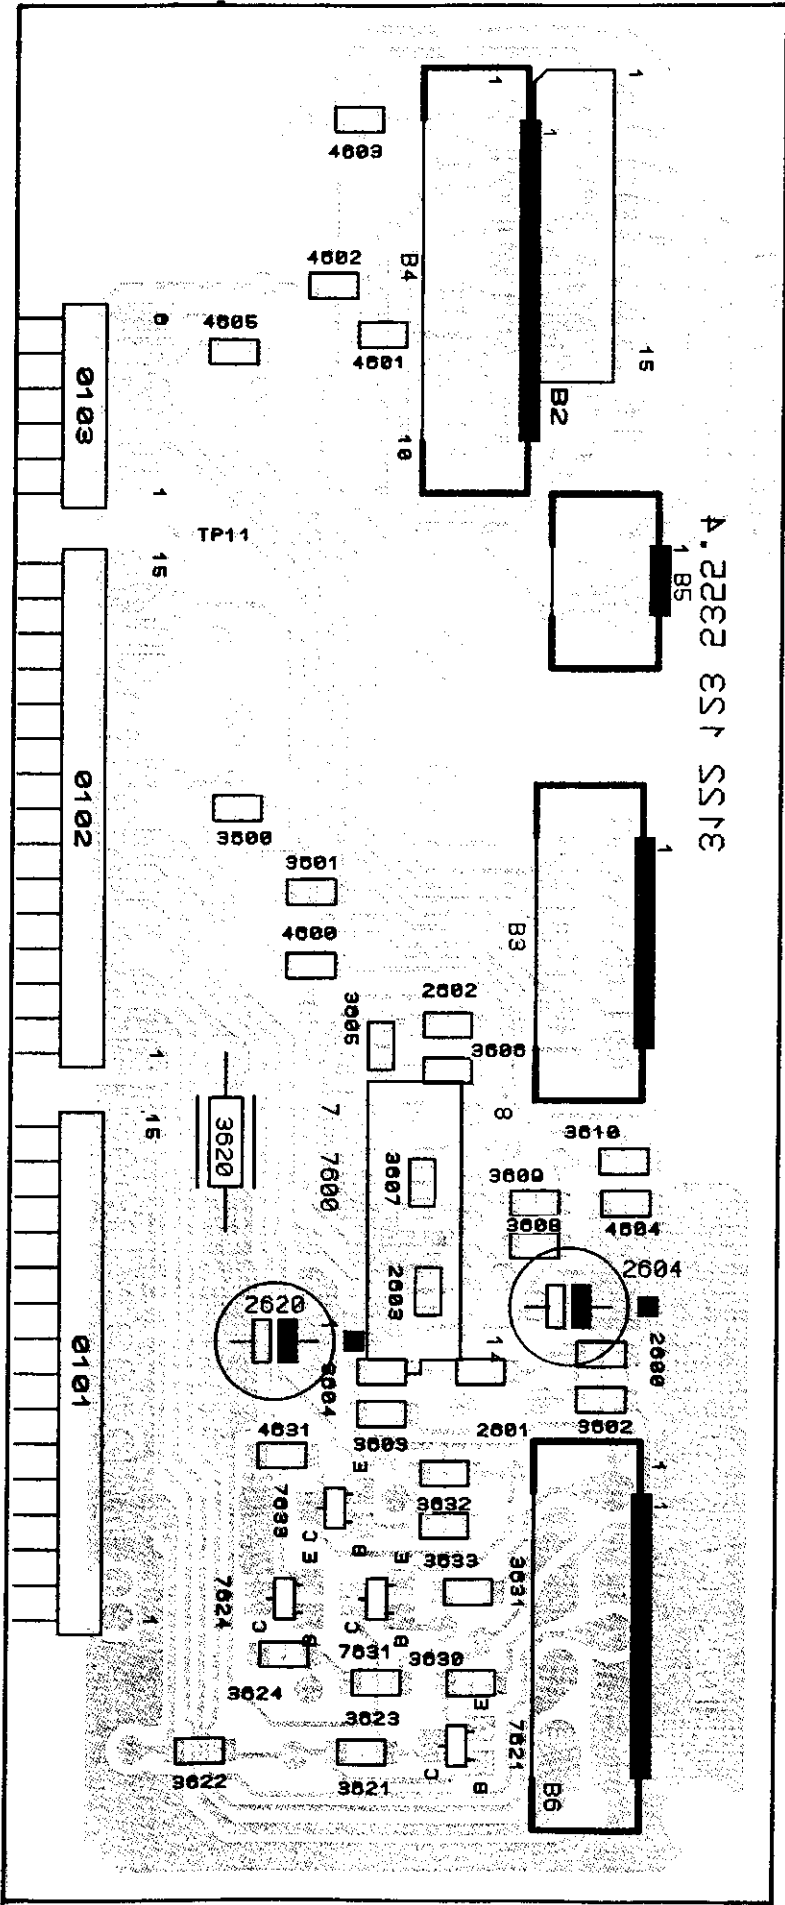

Components side



1101 B 5	1721 A 1	1919 A 6	2047 A 3	2611 A 7	2727 A 2	3018 B 4	3413 A 8	3460 B 6	3702 A 1	5003 C 3	5016 A 3	5501 C 2	5728 A 2	6508 C 4
1400 C 7	1740 A 2	2009 B 4	2052 B 3	2614 A 8	2728 C 2	3020 B 4	3415 A 5	3461 A 2	3703 A 1	5004 B 3	5017 B 4	5601 A 7	5740 A 2	6520 C 4
1401 B 7	1745 A 2	2011 B 3	2058 B 2	2615 A 7	2738 A 1	3039 A 4	3416 B 7	3462 A 2	3705 B 1	5005 B 3	5018 C 2	5602 A 6	6001 A 3	6522 C 4
1402 C 8	1821 C 1	2012 A 3	2059 B 2	2616 A 8	2740 A 2	3039 A 5	3417 B 7	3466 C 7	3737 B 2	5006 C 2	5021 B 4	5603 A 8	6002 A 4	6530 C 3
1500 C 1	1911 C 4	2021 B 4	2402 B 8	2617 A 8	2790 C 5	3096 A 4	3420 B 7	3468 C 7	3741 A 1	5008 C 3	5022 B 4	5604 A 8	6003 A 3	6531 C 3
1501 C 1	1912 A 1	2023 C 5	2410 C 5	2619 A 8	2791 C 4	3098 A 5	3423 B 8	3475 C 7	3742 A 1	5009 C 3	5023 A 4	5700 B 1	6004 A 3	6540 C 3
1591 C 3	1913 C 7	2024 B 3	2412 C 6	2620 A 8	2840 B 1	3099 A 5	3428 B 6	3502 C 5	3781 A 2	5010 C 2	5024 A 4	5720 B 1	6005 B 5	7051 B 3
1601 A 3	1914 C 8	2032 A 2	2417 B 7	2622 A 6	2843 C 1	3114 A 3	3429 C 6	3503 C 3	3790 C 6	5011 C 2	5025 A 3	5721 A 1	6006 B 5	7401 B 8
1602 C 5	1915 C 8	2035 B 2	2420 C 7	2624 A 7	2845 C 1	3116 B 5	3431 B 6	3505 C 2	3792 C 6	5012 C 2	5401 B 8	5724 A 1	6401 B 8	7402 C 8
1603 B 2	1916 C 8	2040 B 4	2507 C 4	2703 B 2	2846 C 1	3119 B 5	3447 C 6	3596 C 5	3798 C 5	5013 C 2	5402 C 8	5725 A 1	6402 C 6	7406 C 7
1701 B 1	1917 C 3	2041 A 3	2505 A 8	2704 A 1	3001 B 3	3410 C 7	3451 C 6	3606 A 6	3798 C 5	5014 A 2	5403 A 8	5726 A 2	6503 C 2	7410 B 8
1720 A 1	1918 A 6	2046 A 3	2609 A 7	2726 C 1	3010 B 3	3411 C 7	3459 B 7	3618 A 8	5002 C 3	5015 A 3	5404 A 6	5727 A 1	6504 C 3	7411 B 6

7412 A 2	9002 B 5	9014 B 7	9026 B 6	9038 A 7	9051 C 5	9085 A 3	9079 B 4	9091 B 7	9104 B 5	9125 A 5	9703 C 3
7504 A 2	9003 B 5	9015 B 8	9027 B 7	9039 A 7	9052 C 8	9066 A 4	9080 C 3	9092 A 6	9105 B 5	9126 A 4	9704 A 1
7601 A 7	9004 C 8	9016 B 8	9028 B 7	9040 A 4	9053 B 6	9087 A 4	9081 B 5	9093 A 6	9106 B 4	9127 A 5	9705 B 1
7603 A 8	9005 C 7	9017 B 7	9029 B 7	9041 A 2	9054 A 6	9068 A 4	9082 A 6	9094 A 6	9107 B 5	9128 B 3	9706 C 1
7604 A 8	9006 C 8	9018 B 8	9030 C 6	9042 C 6	9055 B 6	9070 A 4	9083 A 6	9095 A 6	9108 C 8	9129 A 5	9707 A 2
7607 A 8	9007 B 8	9019 B 8	9031 C 7	9043 C 6	9056 B 6	9071 C 6	9084 C 4	9096 A 5	9110 B 5	9131 B 5	9708 C 1
7720 A 1	9008 C 8	9020 B 8	9032 C 7	9044 C 8	9059 B 4	9073 C 5	9085 B 4	9097 A 5	9111 B 1	9132 B 5	9709 B 2
7790 C 6	9009 A 8	9021 B 8	9033 C 6	9045 C 8	9060 C 5	9074 C 3	9086 B 5	9098 C 5	9120 B 4	9133 B 5	9710 C 2
7792 C 5	9010 C 8	9022 C 6	9034 C 6	9046 C 6	9061 B 3	9075 C 3	9087 A 4	9099 B 4	9121 C 6	9134 B 4	9711 C 2
7793 C 6	9011 C 7	9023 C 7	9035 B 7	9047 B 8	9062 B 3	9076 C 4	9088 A 4	9100 A 5	9122 A 5	9135 B 4	
7840 C 1	9012 C 8	9024 B 6	9036 B 7	9048 B 5	9063 B 3	9077 C 4	9089 A 8	9101 B 5	9123 C 5	9136 B 4	
9001 C 8	9013 B 7	9025 B 6	9037 A 7	9049 B 6	9054 A 3	9078 C 4	9090 B 7	9103 B 5	9124 B 5	9702 A 1	


Solder side

2000 A 5	2028 A 3	2061 B 3	2090 A 5	2409 C 8	2531 C 3	2701 B 1	2842 C 1	3021 B 4	3040 A 3	3069 C 2	3104 A 5	3222 A 5	3424 B 7	3444 C 6
2001 C 3	2029 A 3	2062 B 2	2095 A 3	2411 B 6	2540 C 3	2702 B 2	2844 C 1	3022 B 4	3041 A 5	3070 C 2	3105 A 5	3400 C 8	3425 B 7	3445 C 6
2002 B 3	2030 B 3	2063 B 2	2096 A 3	2413 B 6	2592 C 5	2720 B 1	2847 C 1	3023 A 3	3043 A 2	3071 C 2	3106 A 5	3401 B 8	3426 B 7	3446 C 6
2003 B 3	2033 A 4	2064 B 3	2097 B 4	2414 C 7	2600 A 7	2721 A 1	2848 C 1	3024 A 3	3044 A 2	3072 C 3	3109 C 2	3402 B 8	3427 B 8	3448 B 6
2004 B 3	2034 A 2	2065 C 2	2099 B 3	2415 C 7	2601 A 7	2722 A 1	2849 C 1	3025 A 3	3045 A 3	3073 C 3	3111 C 2	3403 C 8	3430 B 8	3449 B 6
2010 B 3	2037 A 3	2066 C 2	2101 A 4	2416 B 7	2602 A 7	2723 A 1	2850 C 1	3026 A 4	3046 A 3	3075 C 3	3112 B 3	3404 B 8	3432 B 8	3450 B 7
2013 B 3	2038 A 4	2067 C 2	2106 A 4	2418 B 8	2603 A 7	2724 A 1	2851 C 1	3027 C 2	3051 B 3	3076 C 3	3113 A 3	3405 B 8	3433 B 8	3452 B 6
2014 A 3	2039 A 3	2068 C 2	2107 B 4	2419 B 8	2604 A 7	2725 A 1	2852 C 1	3028 A 4	3052 A 3	3077 C 3	3117 B 3	3406 B 8	3434 B 8	3453 B 6
2015 A 4	2042 B 2	2069 C 3	2211 C 3	2421 C 6	2606 A 7	2733 B 1	2853 C 1	3029 A 3	3054 A 4	3078 C 3	3118 C 5	3407 B 8	3435 C 8	3454 C 8
2017 A 3	2043 B 3	2070 C 3	2400 C 8	2423 B 8	2607 A 7	2735 A 1	2854 C 1	3030 B 3	3055 B 3	3089 A 4	3128 A 3	3408 B 8	3436 B 8	3455 B 6
2018 A 3	2045 A 3	2071 C 3	2401 C 8	2424 A 2	2608 A 7	2736 A 2	2855 C 1	3031 A 3	3062 C 2	3090 A 4	3132 A 4	3409 B 7	3437 B 8	3456 B 7
2019 A 4	2048 A 3	2072 C 3	2403 B 7	2425 B 6	2612 A 7	2737 A 1	2856 C 1	3032 A 3	3063 B 2	3091 A 4	3135 A 3	3412 C 8	3438 C 8	3457 B 7
2020 A 4	2050 A 3	2073 C 2	2404 C 7	2426 B 6	2613 A 7	2739 A 1	2857 C 1	3033 A 3	3064 B 2	3092 A 4	3136 A 3	3414 B 7	3439 C 8	3458 B 7
2022 A 4	2055 B 3	2079 A 4	2405 B 8	2454 C 6	2618 A 8	2741 A 1	2858 C 1	3034 A 3	3065 B 3	3093 A 4	3137 A 4	3416 B 7	3440 C 8	3463 B 8
2025 A 2	2056 B 3	2080 A 4	2406 B 7	2506 C 5	2621 A 8	2833 B 1	2859 C 1	3036 A 4	3066 C 2	3094 A 4	3218 A 5	3419 C 8	3441 B 8	3464 B 8
2026 C 2	2057 B 2	2087 C 2	2407 C 8	2520 C 1	2623 A 7	2834 B 1	2860 C 1	3037 A 4	3067 C 2	3097 A 4	3219 A 5	3421 B 7	3442 B 7	3465 C 7
2027 A 4	2060 B 3	2088 B 3	2408 C 8	2530 C 3	2700 B 1	2841 C 1	2861 C 1	3038 A 4	3068 C 2	3100 A 4	3220 A 5	3422 B 7	3443 C 6	3467 C 7

3469 B 8	3512 C 4	3608 A 8	3626 A 8	3734 A 2	3826 B 1	3904 A 1	3922 B 4	6722 A 1	7018 C 2	7408 C 7
3470 B 7	3513 C 4	3609 A 7	3627 A 8	3739 C 1	3828 B 1	3905 A 6	3923 A 5	6823 C 1	7019 C 3	7409 B 7
3471 B 7	3516 C 1	3610 A 7	3628 A 8	3743 A 2	3829 B 1	3906 B 3	3925 A 1	6824 C 1	7020 C 3	7500 C 1
3472 B 8	3517 C 6	3611 A 7	3629 A 6	3745 A 2	3831 C 1	3907 B 4	3926 A 1	7000 A 5	7025 A 4	7501 C 2
3473 B 8	3519 C 5	3612 A 7	3704 B 1	3748 C 1	3832 C 1	3908 B 3	3927 A 1	7001 A 3	7026 A 4	7506 C 1
3474 B 8	3520 C 4	3613 A 7	3707 B 1	3749 A 1	3833 C 1	3910 A 5	3928 A 1	7002 B 3	7029 A 5	7592 C 4
3476 B 8	3530 C 3	3614 A 7	3708 B 1	3756 C 5	3834 C 1	3911 B 5	3929 A 1	7004 A 3	7030 A 5	7602 A 7
3477 C 8	3531 C 3	3615 A 7	3720 B 1	3760 B 2	3840 C 1	3912 B 4	3930 B 6	7006 A 4	7031 A 3	7605 A 8
3478 B 7	3532 C 3	3616 A 7	3721 A 1	3762 B 2	3853 C 7	3913 C 4	3931 C 3	7007 A 3	7032 A 2	7606 A 7
3479 A 6	3540 C 3	3617 A 8	3723 C 1	3780 C 1	3854 A 7	3914 C 3	3932 A 5	7008 A 5	7036 B 2	7721 C 2
3480 A 8	3600 A 8	3619 A 8	3725 B 2	3781 B 1	3857 A 3	3915 B 5	3933 A 1	7009 A 5	7037 B 3	7723 C 1
3481 B 4	3601 A 7	3620 A 8	3726 B 2	3782 B 1	3858 C 2	3916 B 5	3940 C 1	7010 C 5	7038 B 3	7726 B 1
3482 C 7	3602 A 7	3621 A 8	3727 C 1	3791 C 6	3859 C 2	3917 B 4	3945 A 1	7012 B 4	7053 A 4	7761 B 1
3500 C 1	3603 A 7	3622 A 8	3728 C 1	3794 C 5	3900 B 2	3918 B 5	6702 B 2	7014 B 3	7403 C 6	7791 C 5
3501 C 1	3604 A 7	3623 A 8	3729 C 2	3795 C 5	3901 B 1	3919 A 1	6703 C 5	7015 B 3	7404 C 7	7822 B 1
3504 C 2	3605 A 7	3624 A 8	3730 A 1	3797 C 5	3902 C 1	3920 A 1	6720 A 1	7016 B 2	7405 B 8	7823 C 1
3506 C 3	3607 A 7	3625 A 8	3731 A 1	3825 B 1	3903 A 5	3921 C 4	6721 A 1	7017 C 2	7407 C 7	7824 C 1

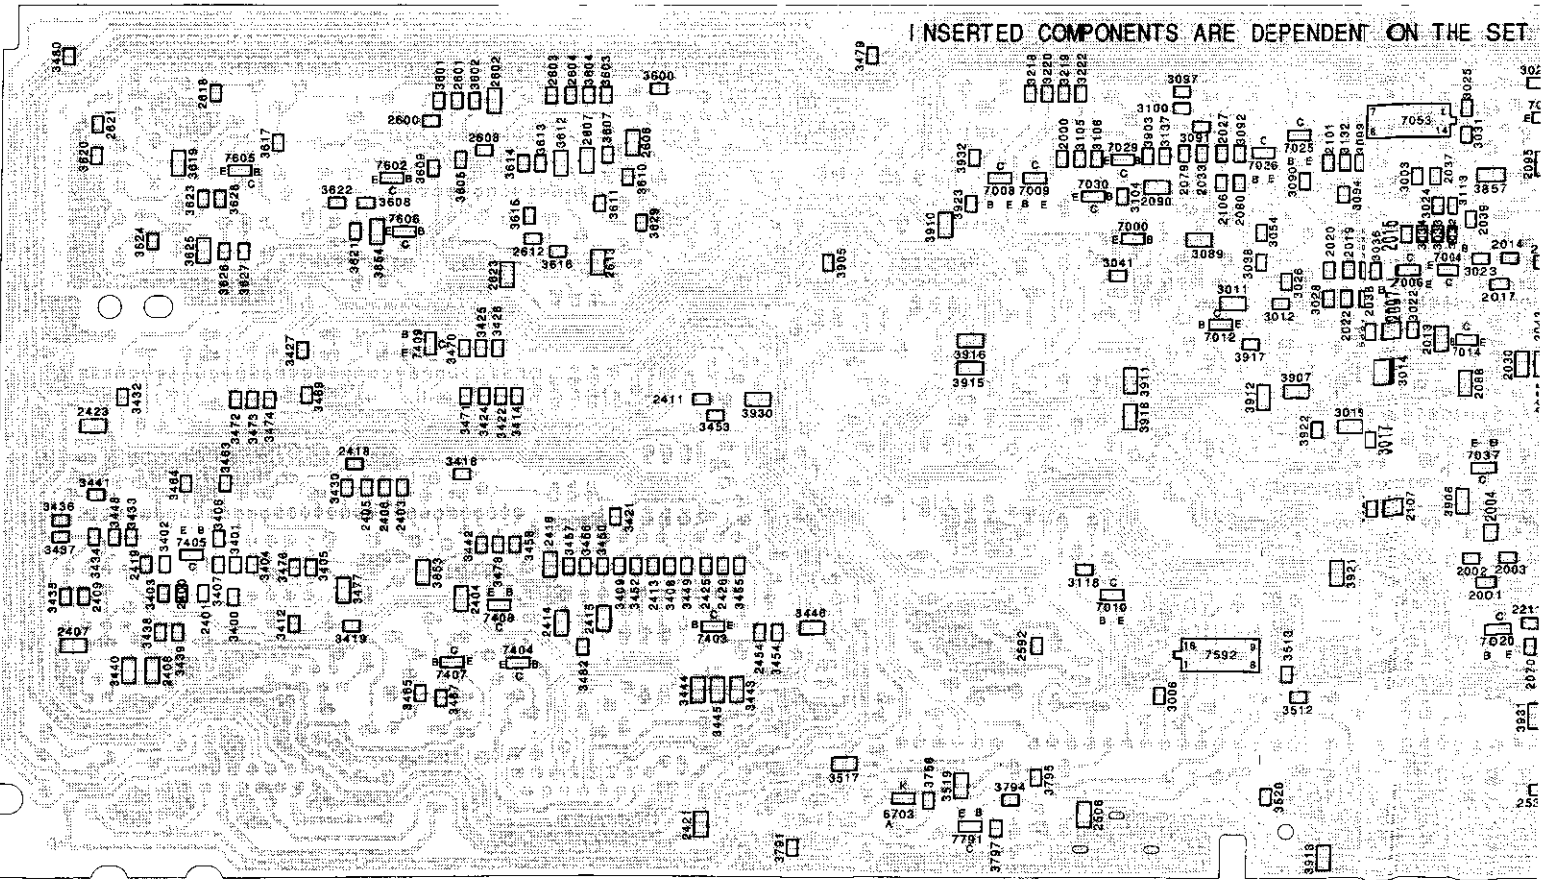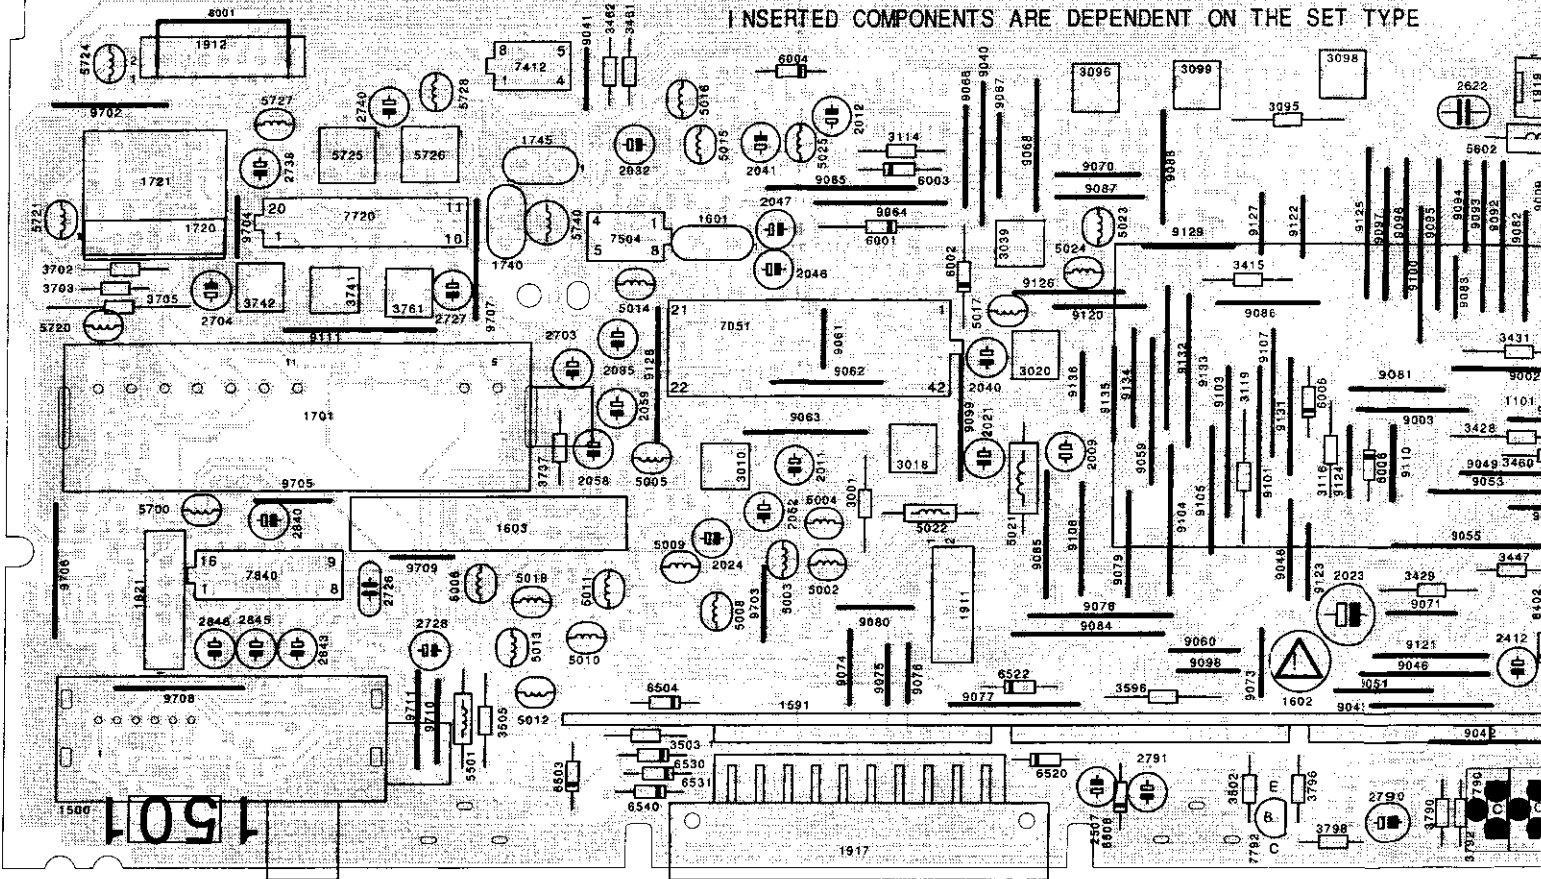

6508 C 4
6520 C 4
6522 C 4
6530 C 3
6531 C 3
6540 C 3
7051 B 3
7401 B 8
7402 C 8
7406 C 7
7410 B 8
7411 B 6

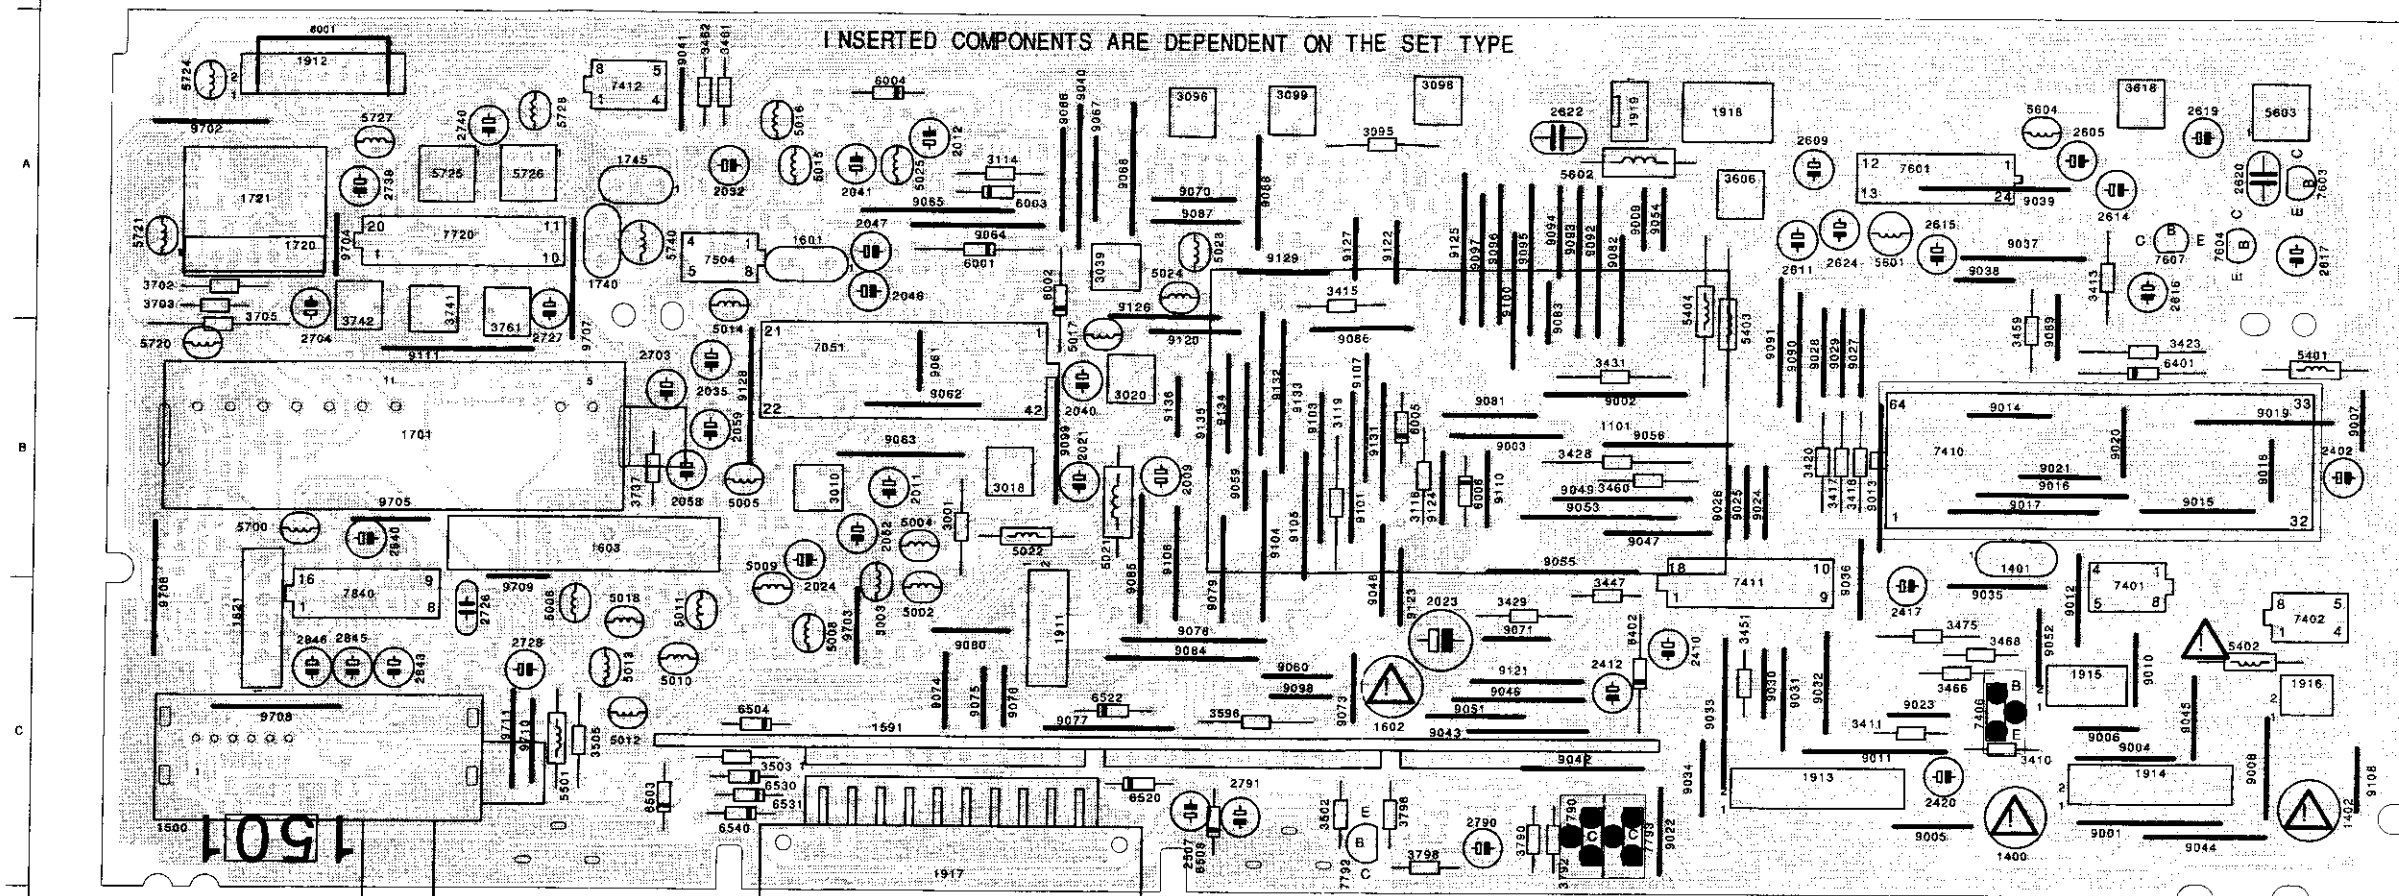

4	C	8
5	C	6
6	C	6
8	B	8
9	B	6
0	B	7
2	B	6
3	B	6
4	C	6
5	B	6
6	B	7
7	B	7
8	B	7
3	B	8
4	B	8
5	C	7
7	C	7



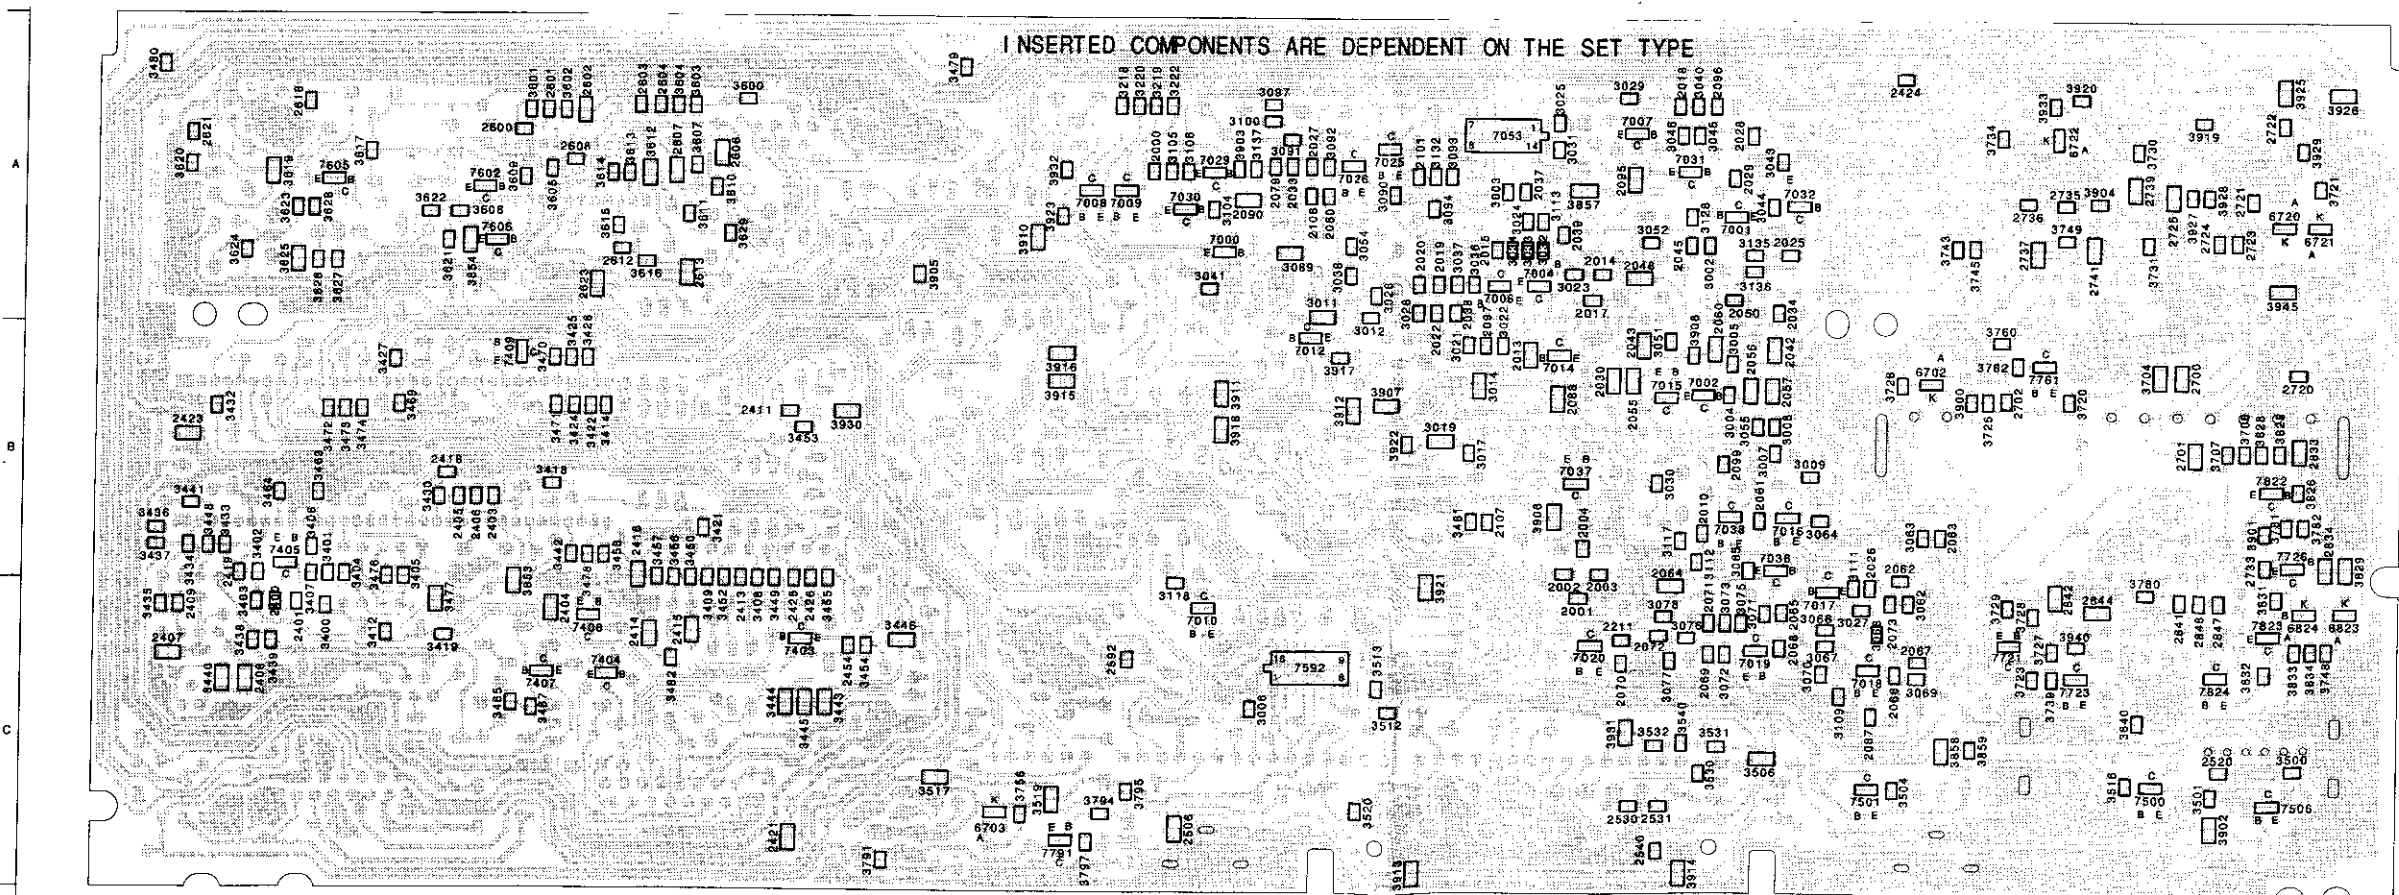


DIAGRAM K1

1101	623	3072	C19
1601	J13	3075	C18
1602	P1	3076	B21
1603	A14	3076	B21
1604	B23	3077	C19
2000	H16	3078	B21
2001	C5	3089	G20
2002	C5	3090	F17
2003	B4	3091	F18
2004	B5	3092	G19
2009	F7	3593	F17
2010	D6	3594	G16
2011	E6	3596	H17
2012	B6	3596	H16
2013	F7	3612	D14
2014	K7	3598	H18
2015	L3	3599	H18
2017	A7	3100	I17
2018	L4	3101	H18
2019	N2	3105	K18
2020	N2	3106	J19
2021	D10	3109	D18
2022	K2	3111	D15
2023	F11	3112	C17
2024	O9	3113	N7
2025	N4	3114	N7
2026	E15	3116	E5
2027	G19	3117	G17
2028	N1	3118	C8
2029	N10	3119	E8
2030	E10	3128	F15
2032	L14	3132	F17
2033	G20	3133	G20
2034	L14	3136	J14
2035	L13	3137	B5
2036	L13	3218	N18
2037	N3	3219	H18
2038	K1	3220	N19
2039	J8	3222	C19
2040	J8	3415	P9
2041	J9	3932	B20
2042	N10	3933	C19
2043	J11	3903	B4
2044	J11	3904	B5
2046	J12	3905	C12
2047	K12	3906	C12
2048	K13	3907	C12
2049	J14	3908	B20
2050	J14	3909	D20
2052	D10	5010	C18
2053	C13	5010	D20
2054	E12	5011	C17
2055	E11	5012	D17
2056	E12	5013	C17
2057	D13	5014	J14
2058	D14	5015	H10
2059	D14	5016	M11
2060	L7	5017	J3
2061	B12	5018	D16
2062	A13	5021	F19
2063	D14	5022	F19
2064	B16	5023	F19
2065	B17	5024	M14
2066	D15	5025	G19
2067	D16	5027	F10
2068	D18	5028	J3
2069	B20	5033	N6
2070	D20	5004	M5
2071	B20	5005	D22
2072	B22	5006	D22
2073	E16	5007	P10
2074	D22	5008	K16
2075	F15	5009	L18
2076	F18	5010	N7
2077	D17	506	M3
2088	F7	507	K4
2090	J19	508	N17
2095	M4	509	M4
2096	M4	510	B
2097	J6	512	L
2099	D12	513	A11
2101	G17	515	A11
2102	F19	516	C13
2107	D2	517	C15
2108	F15	518	B19
3001	E6	326	D22
3002	K16	326	D22
3003	N6	327	H16
3004	I17	326	F17
3005	M17	329	J19
3006	M18	330	J19
3007	E12	331	M6
3008	E14	332	N12
3009	E12	336	C5
3010	D5	337	C3
3011	L3	338	M15
3012	F4	341	M15
3014	L10	353	N19
3017	G1	353	M5
3018	G1	353	M5
3019	D2	353	M5
3020	L2	353	C5
3021	J6	354	M14
3022	K7	306	P
3023	K7		
3024	B3		
3025	M6		
3026	K1		
3027	D15		
3028	K1		
3029	N4		
3030	D6		
3031	N6		
3032	L6		
3033	M3		
3034	L3		
3036	N2		
3037	M2		
3038	K1		
3039	K1		
3041	P11		
3043	M1		
3044	M12		
3045	N10		
3046	N9		
3051	J11		
3052	J12		
3053	J11		
3055	E14		
3051	A12		
3052	B12		
3053	B14		
3054	D14		
3055	B15		
3056	B17		
3057	B17		
3058	B16		
3059	D17		
3070	E18		
3071	E18		

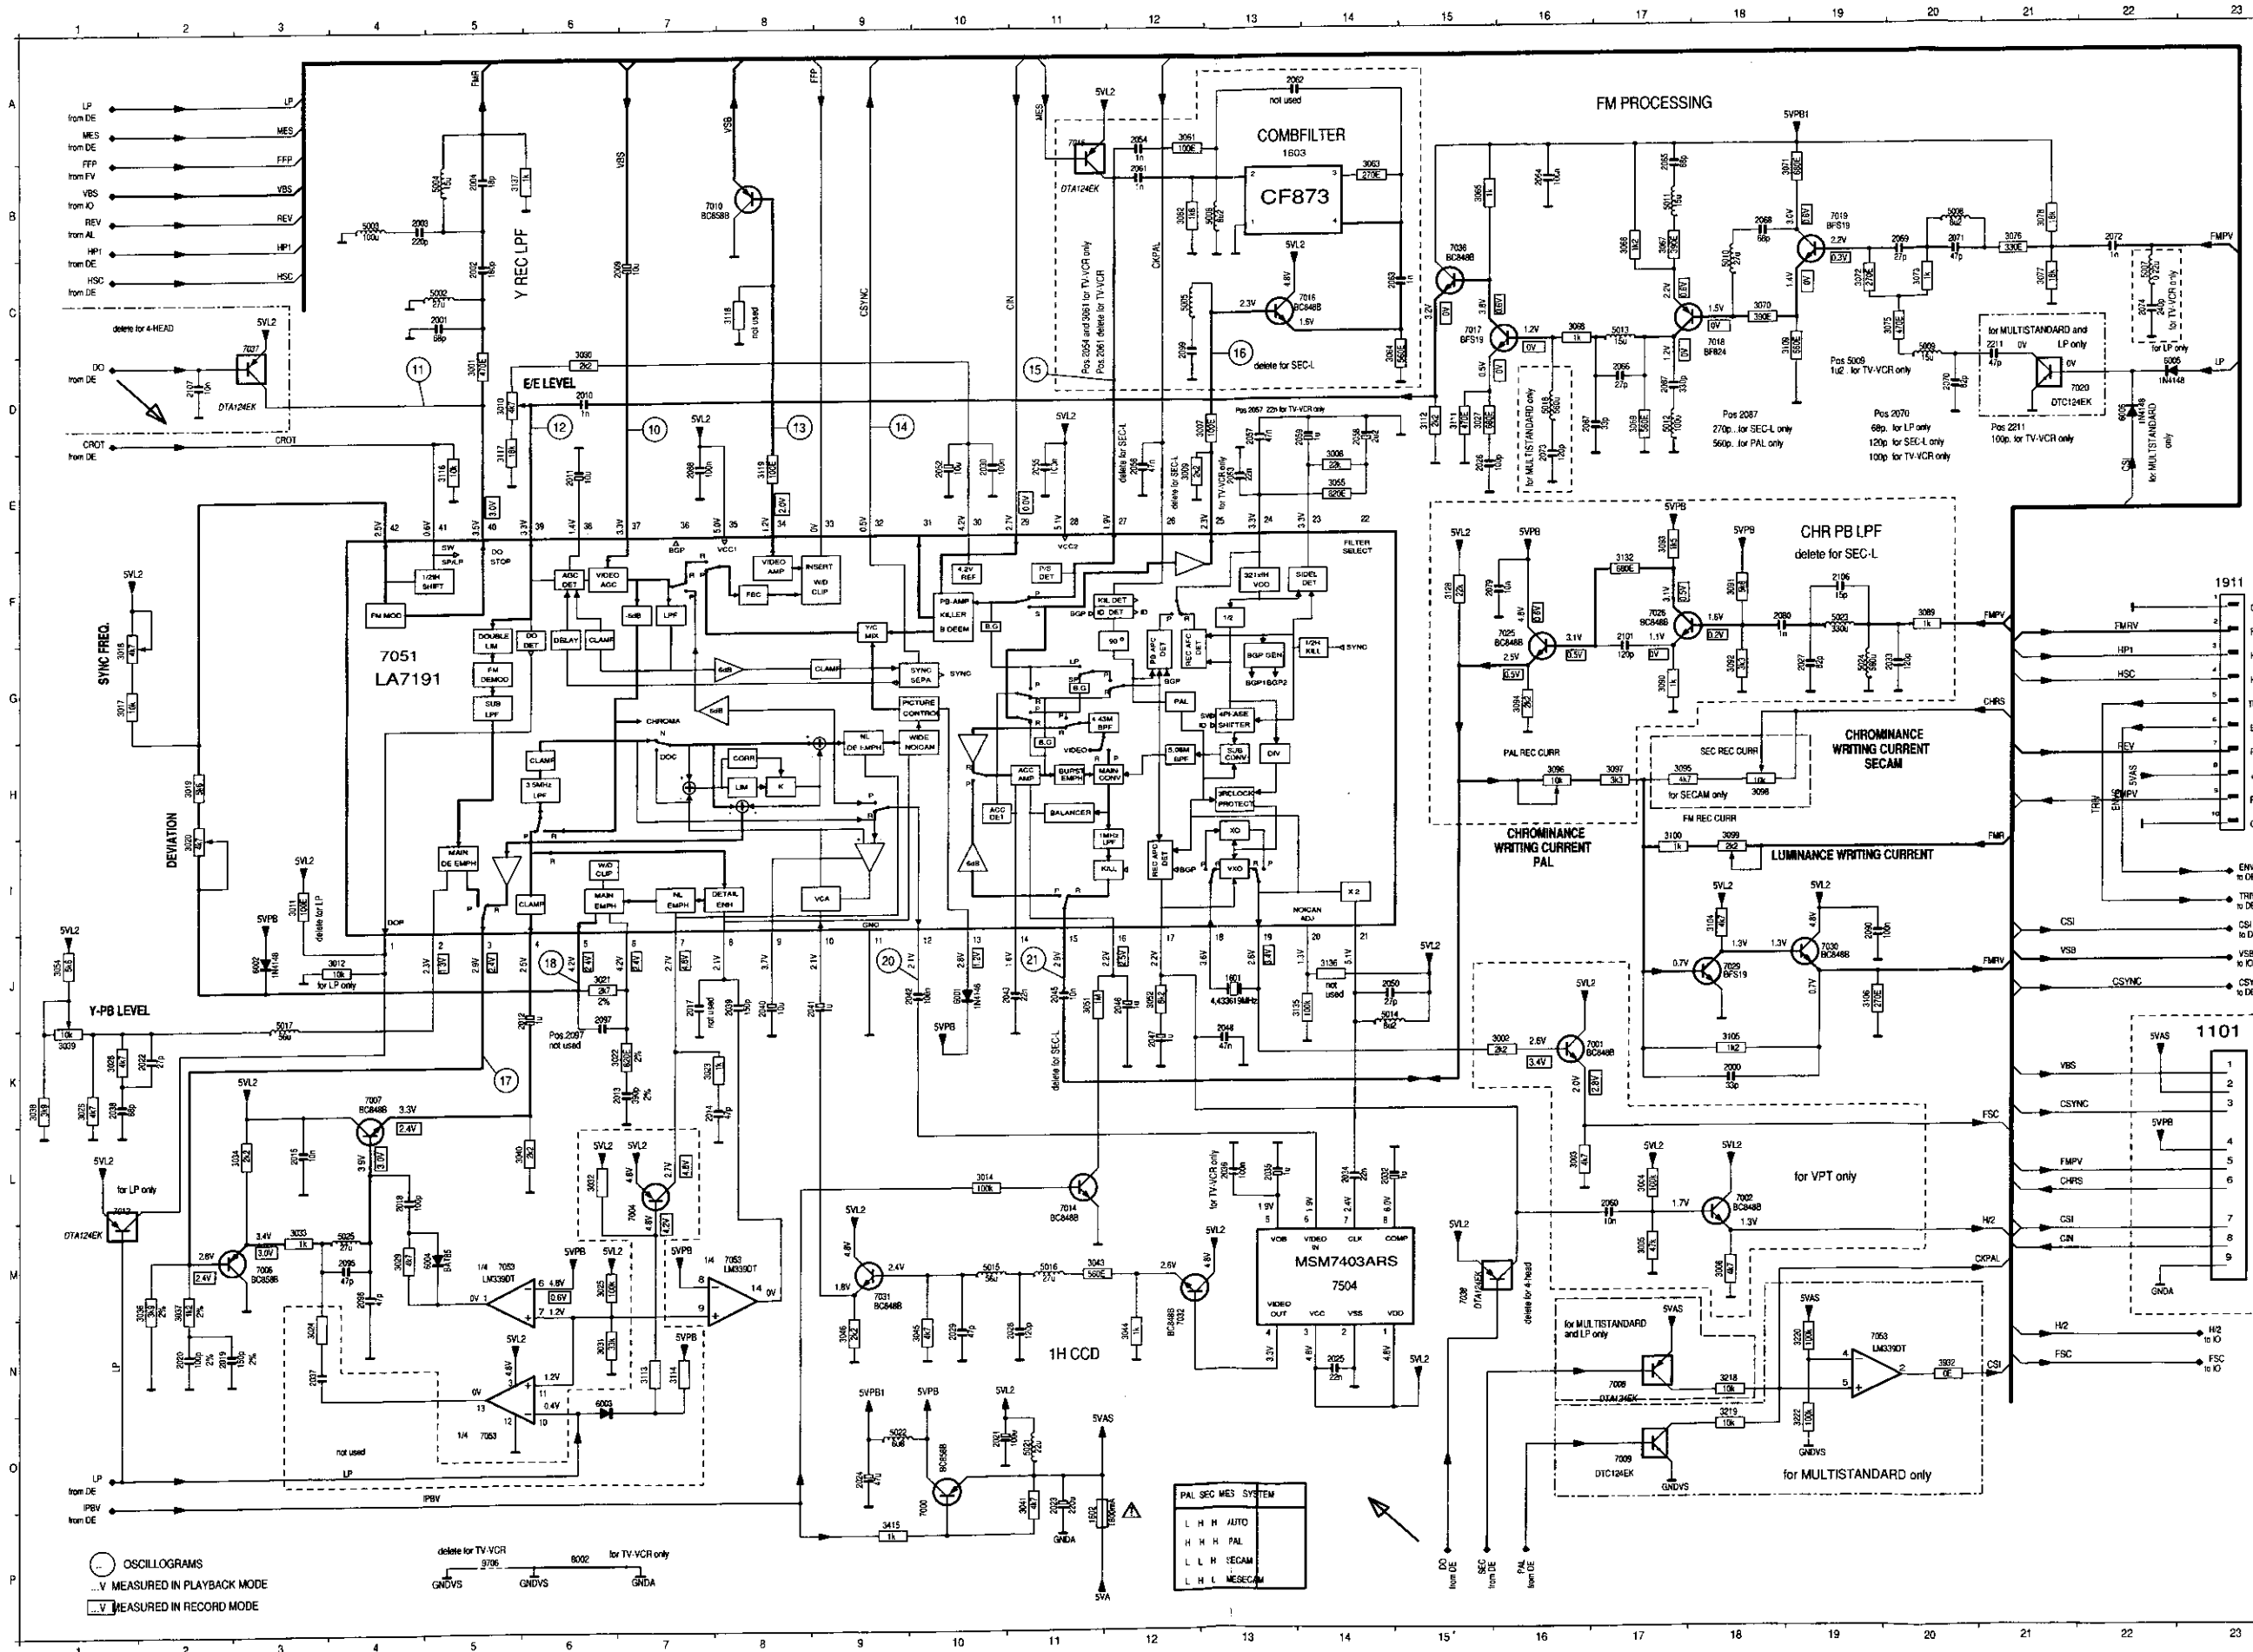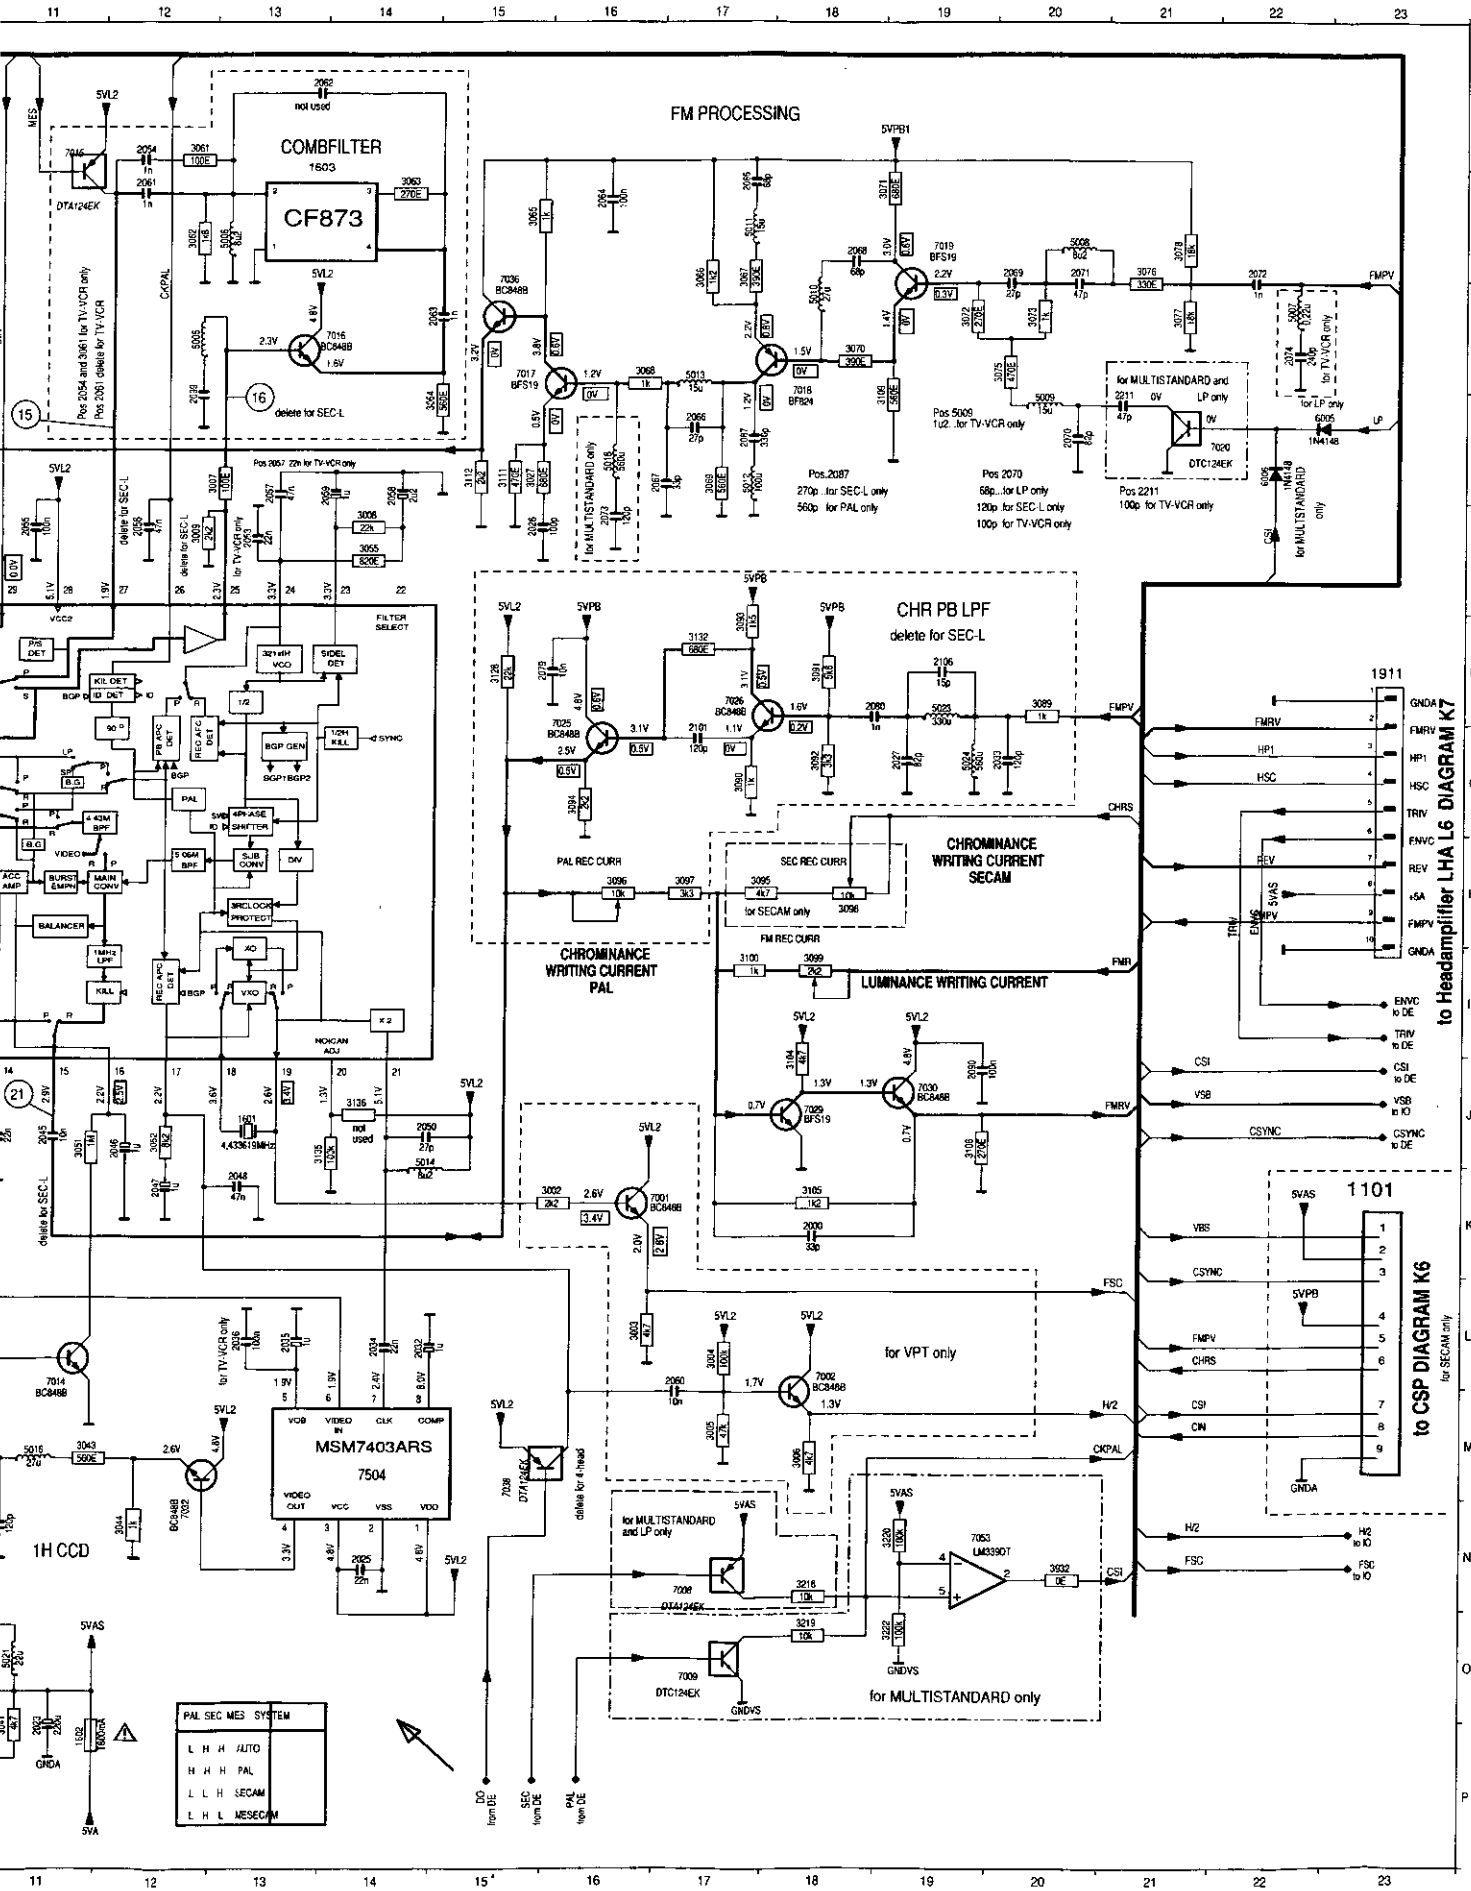

- 1101 K23
- 1601 J13
- 1602 P11
- 1603 A14
- 1911 F23
- 2000 K18
- 2001 C 5
- 2002 C 5
- 2003 B 4
- 2004 B 5
- 2005 C 7
- 2010 D 5
- 2011 E 5
- 2012 J 6
- 2013 K 7
- 2014 K 7
- 2015 L 3
- 2017 J 7
- 2018 L 4
- 2019 N 2
- 2020 N 2
- 2021 O10
- 2022 K 2
- 2023 P11
- 2024 O 9
- 2025 N14
- 2026 E15
- 2027 G19
- 2028 M11
- 2029 N10
- 2030 E10
- 2032 L14
- 2033 G20
- 2034 L14
- 2035 L13
- 2036 L13
- 2037 N 3
- 2038 K 1
- 2039 J 8
- 2040 J 8
- 2041 J 9
- 2042 J10
- 2043 J11
- 2045 J11
- 2046 J12
- 2047 K12
- 2048 K13
- 2050 J14
- 2052 E10
- 2053 E13
- 2054 A12
- 2055 E11
- 2056 E12
- 2057 D13
- 2058 D14
- 2059 D14
- 2060 L17
- 2061 B12
- 2062 A13
- 2063 C14
- 2064 B11
- 2065 B17
- 2066 D17
- 2067 D14
- 2068 B11
- 2069 B21
- 2070 D21
- 2071 B20
- 2072 B22
- 2073 E16
- 2074 C22
- 2079 F15
- 2080 F18
- 2081 D17
- 2088 E 7
- 2090 J19
- 2095 M 4
- 2096 M 4
- 2097 J 6
- 2099 D12
- 2101 G17
- 2106 F19
- 2107 C15
- 2211 D21
- 3001 D 5
- 3002 K16
- 3003 L16
- 3004 L17
- 3005 M17
- 3006 M18
- 3007 D12
- 3008 E14
- 3009 E12
- 3010 D 5
- 3011 I 3
- 3012 J 4
- 3014 L10
- 3017 G 1
- 3018 G 1
- 3019 H 2
- 3020 I 2
- 3021 J 6
- 3022 K 6
- 3023 K 7
- 3024 N 3
- 3025 M 6
- 3026 K 1
- 3027 D15
- 3028 K 1
- 3029 M 4
- 3030 D 6
- 3031 N 6
- 3032 L 6
- 3033 M 3
- 3034 L 3
- 3036 M 2
- 3037 M 2
- 3038 K 1
- 3039 K 1
- 3040 L 5
- 3041 P11
- 3043 M11
- 3044 N12
- 3045 N10
- 3046 N 9
- 3051 J11
- 3052 J12
- 3054 J 1
- 3055 E14
- 3061 A12
- 3062 B12
- 3063 B14
- 3064 D14
- 3065 B15
- 3066 B17
- 3067 B17
- 3068 C16
- 3069 D17
- 3070 C18
- 3071 B18



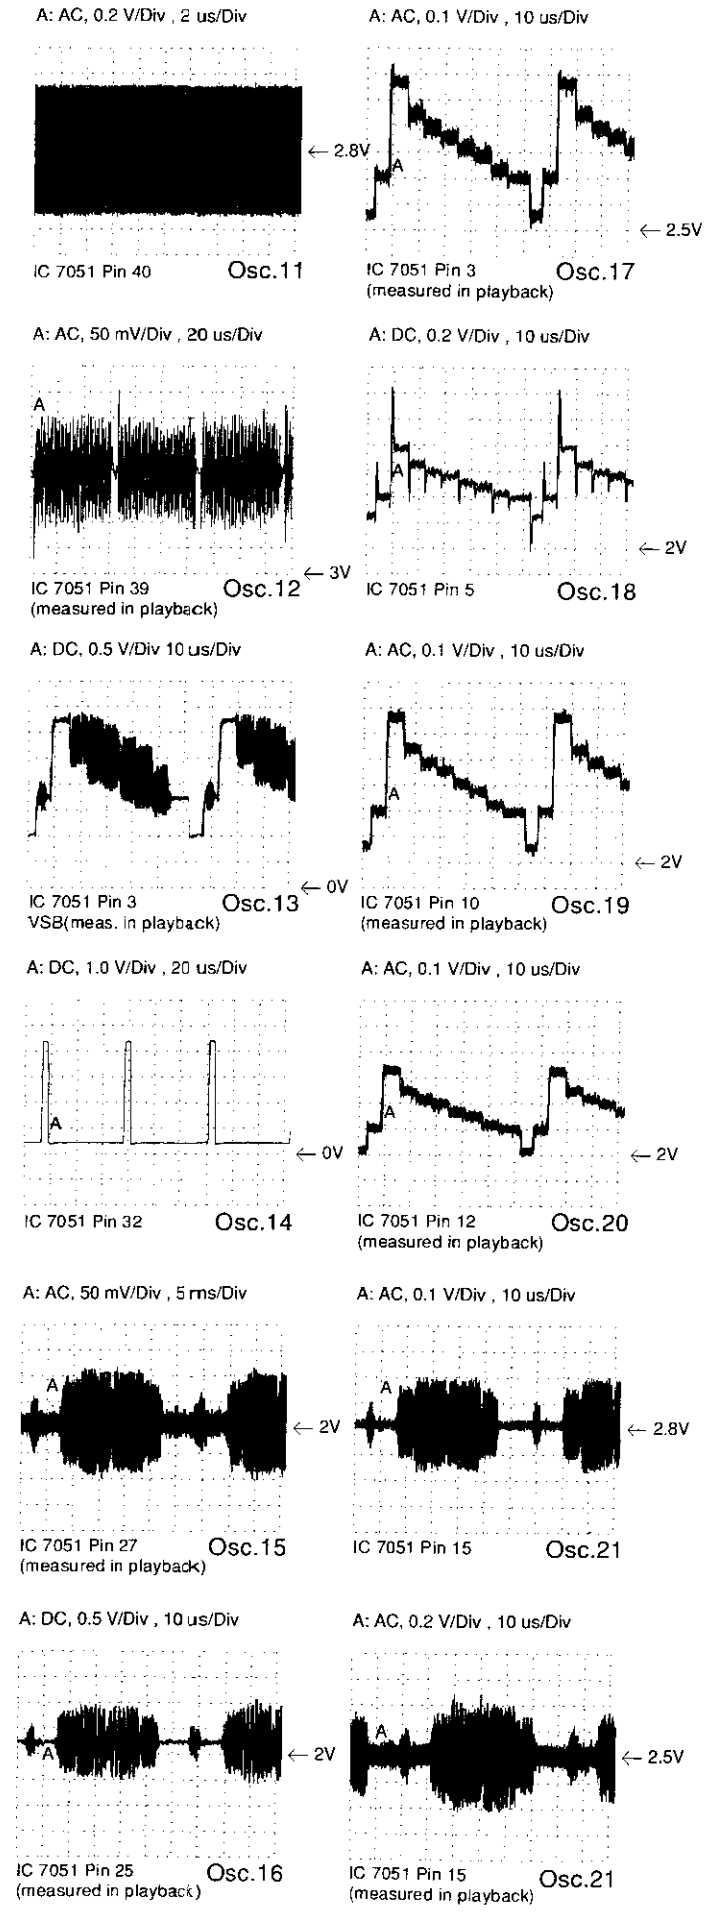


DIAGRAM K2

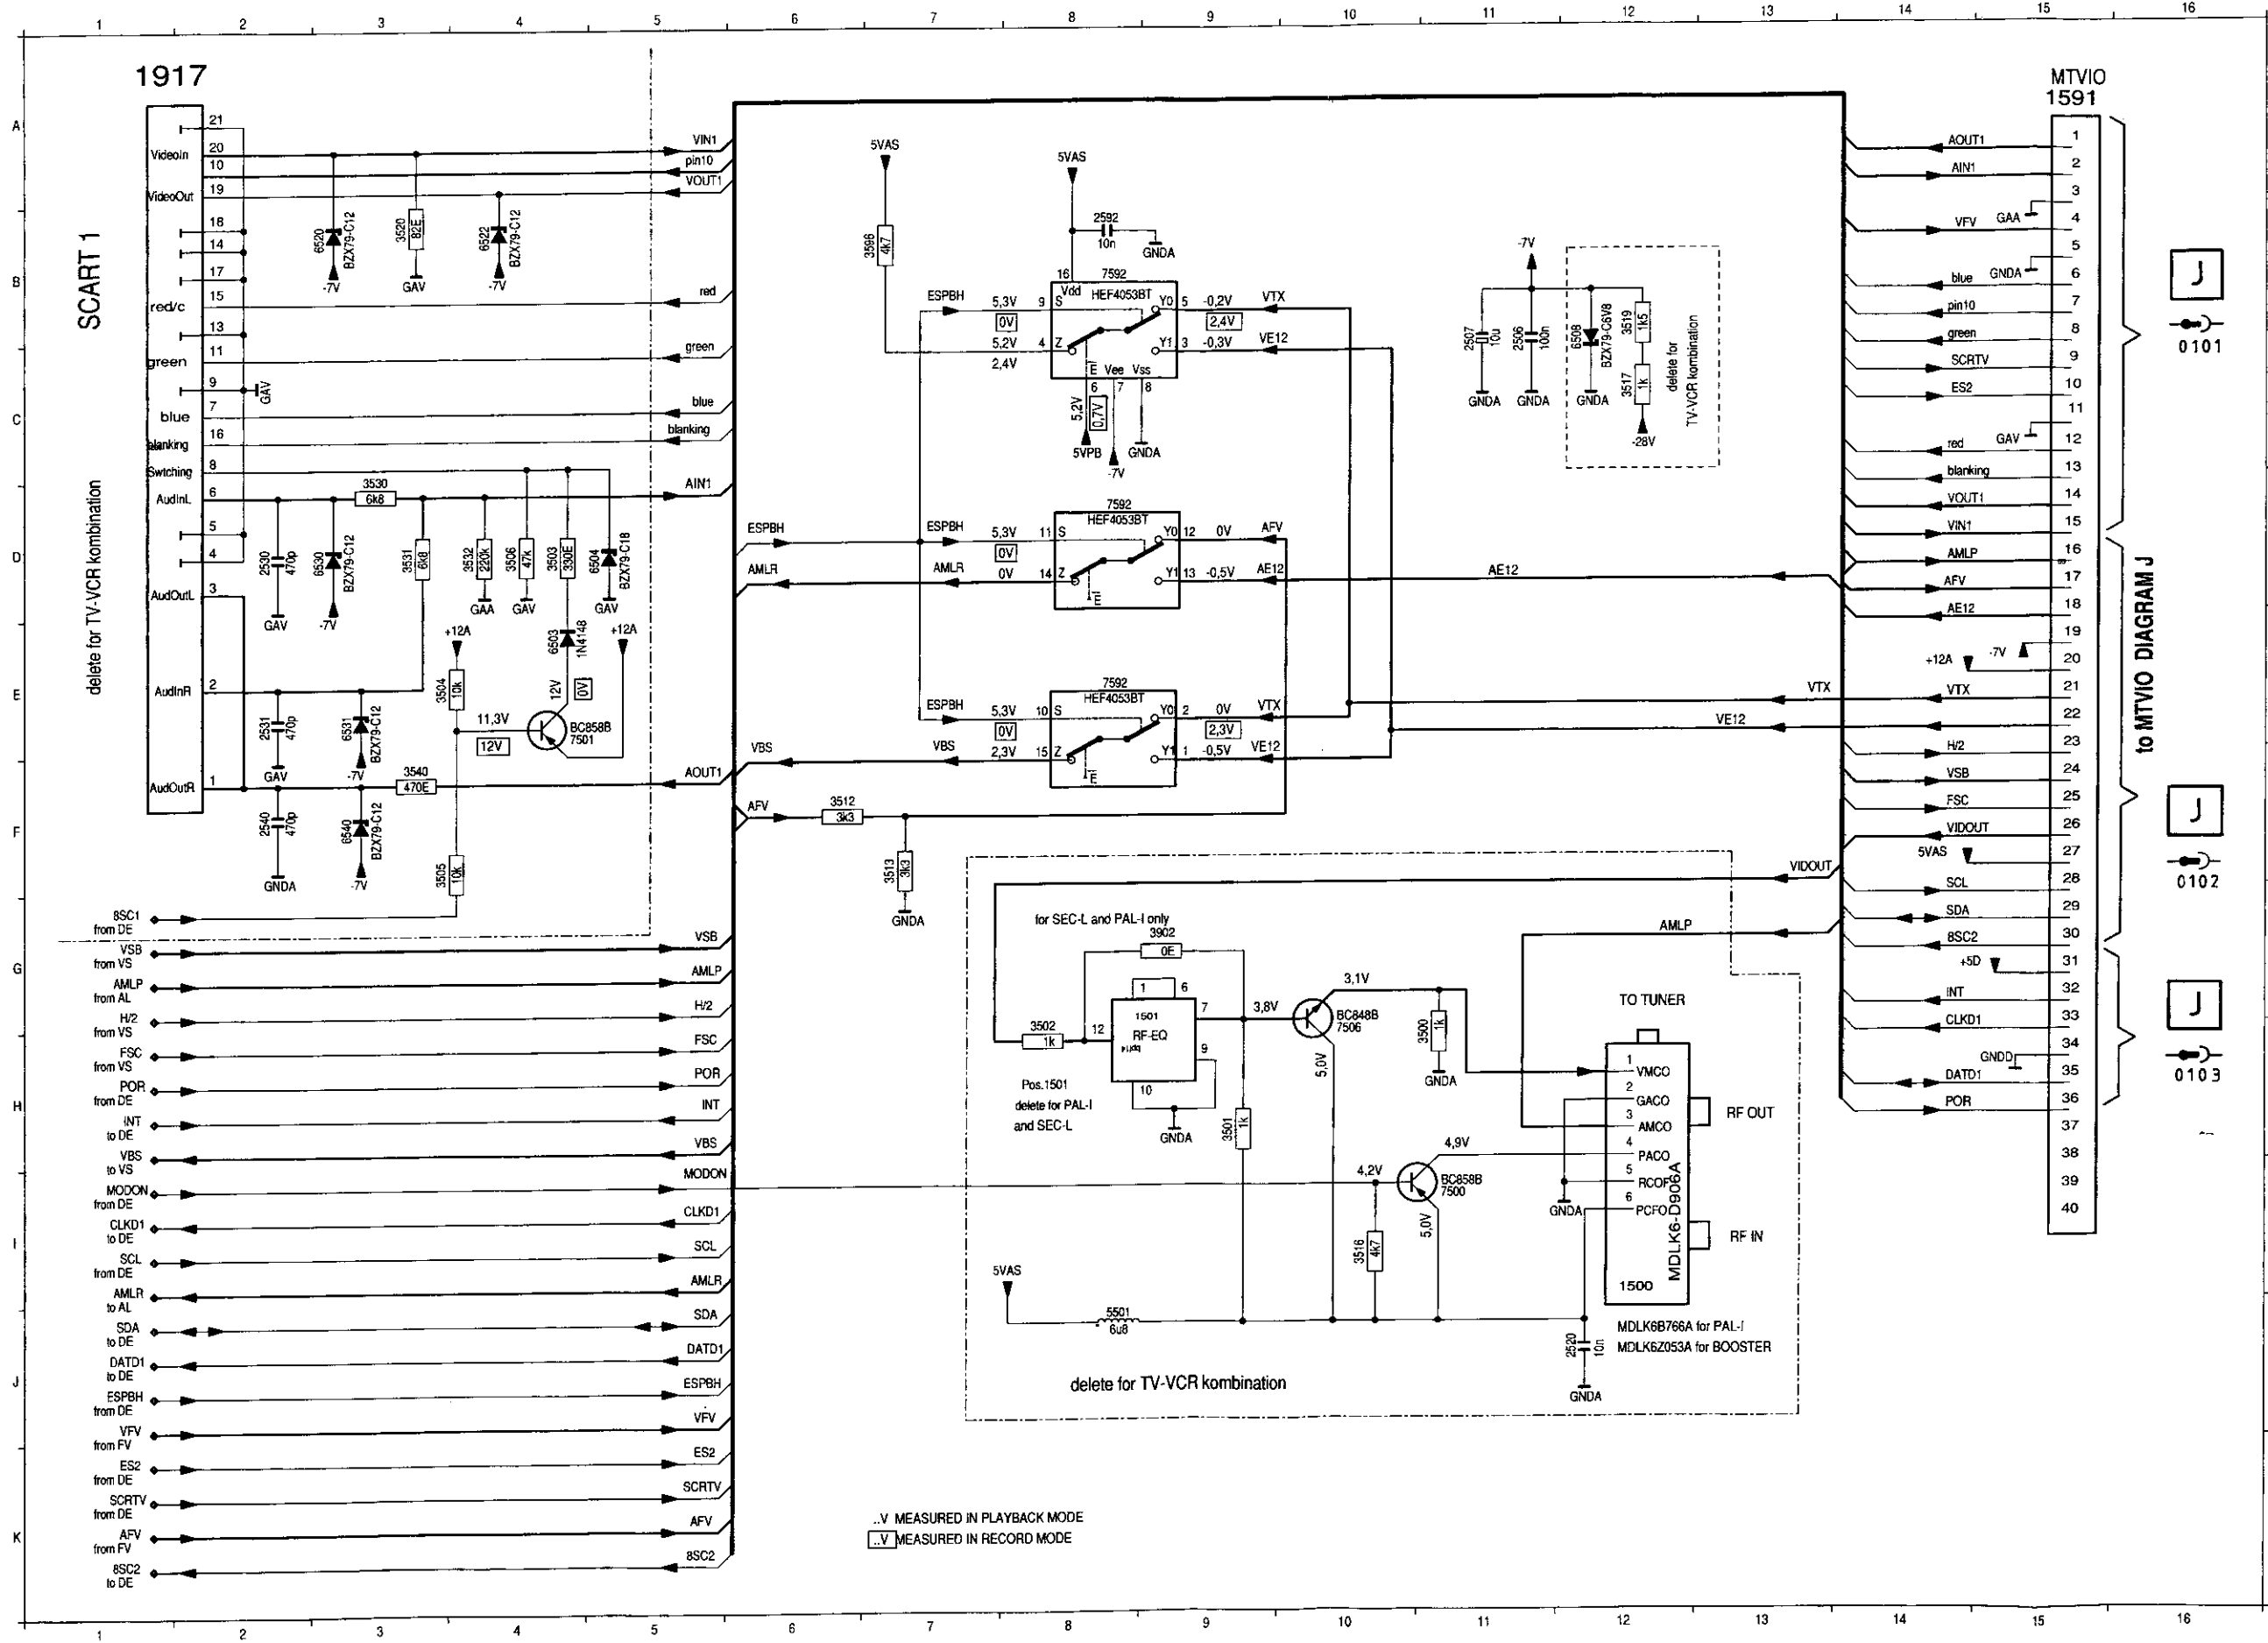

- 1500 I12
- 1501 G8
- 1591 A15
- 1917 A1
- 2506 C11
- 2507 C11
- 2520 J12
- 2530 D2
- 2531 E2
- 2540 F2
- 2592 B8
- 3500 H11
- 3501 H9
- 3502 H8
- 3503 D4
- 3504 E3
- 3505 F3
- 3506 D4
- 3512 F6
- 3513 F7
- 3516 I10
- 3517 C12
- 3519 B12
- 3520 B3
- 3530 D3
- 3531 D3
- 3532 D4
- 3540 F3
- 3596 B7
- 3902 G9
- 5501 J8
- 6503 E4
- 6504 D5
- 6508 C12
- 6520 B3
- 6522 B4
- 6530 D3
- 6531 E3
- 6540 F3
- 7500 I11
- 7501 E4
- 7506 G10
- 7592 B8
- 7592 D8
- 7592 E8

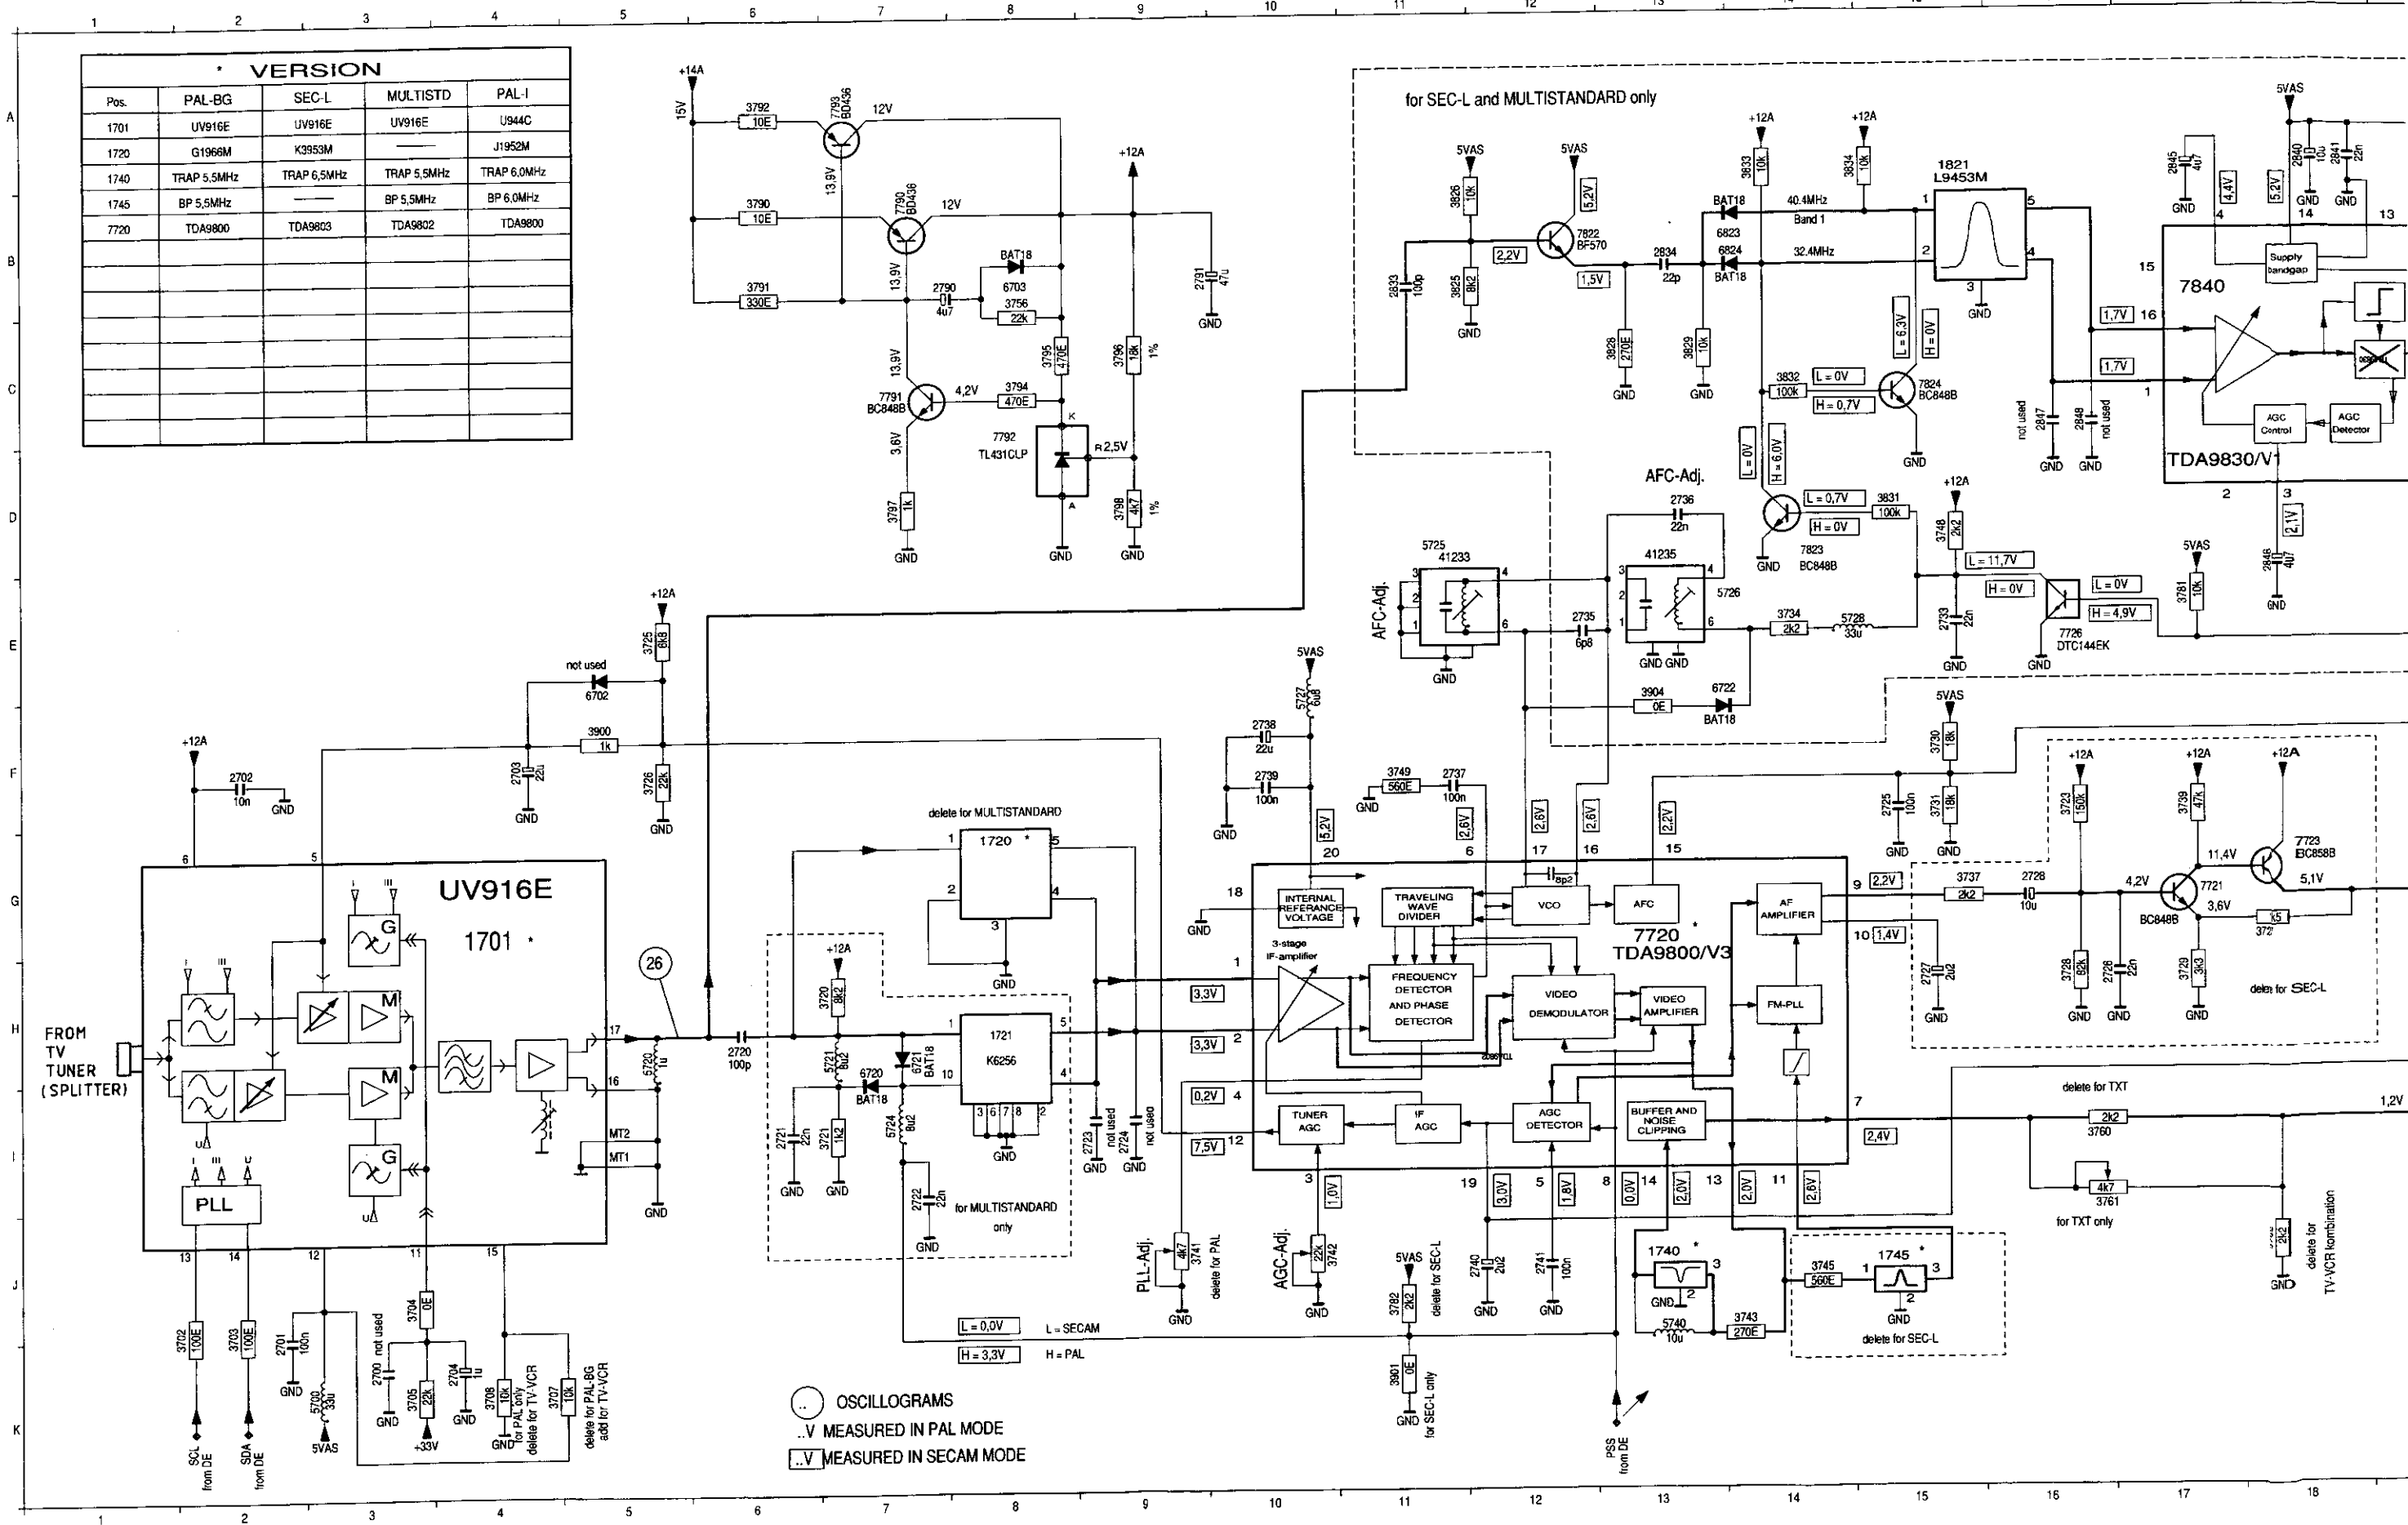

PCS 73 881


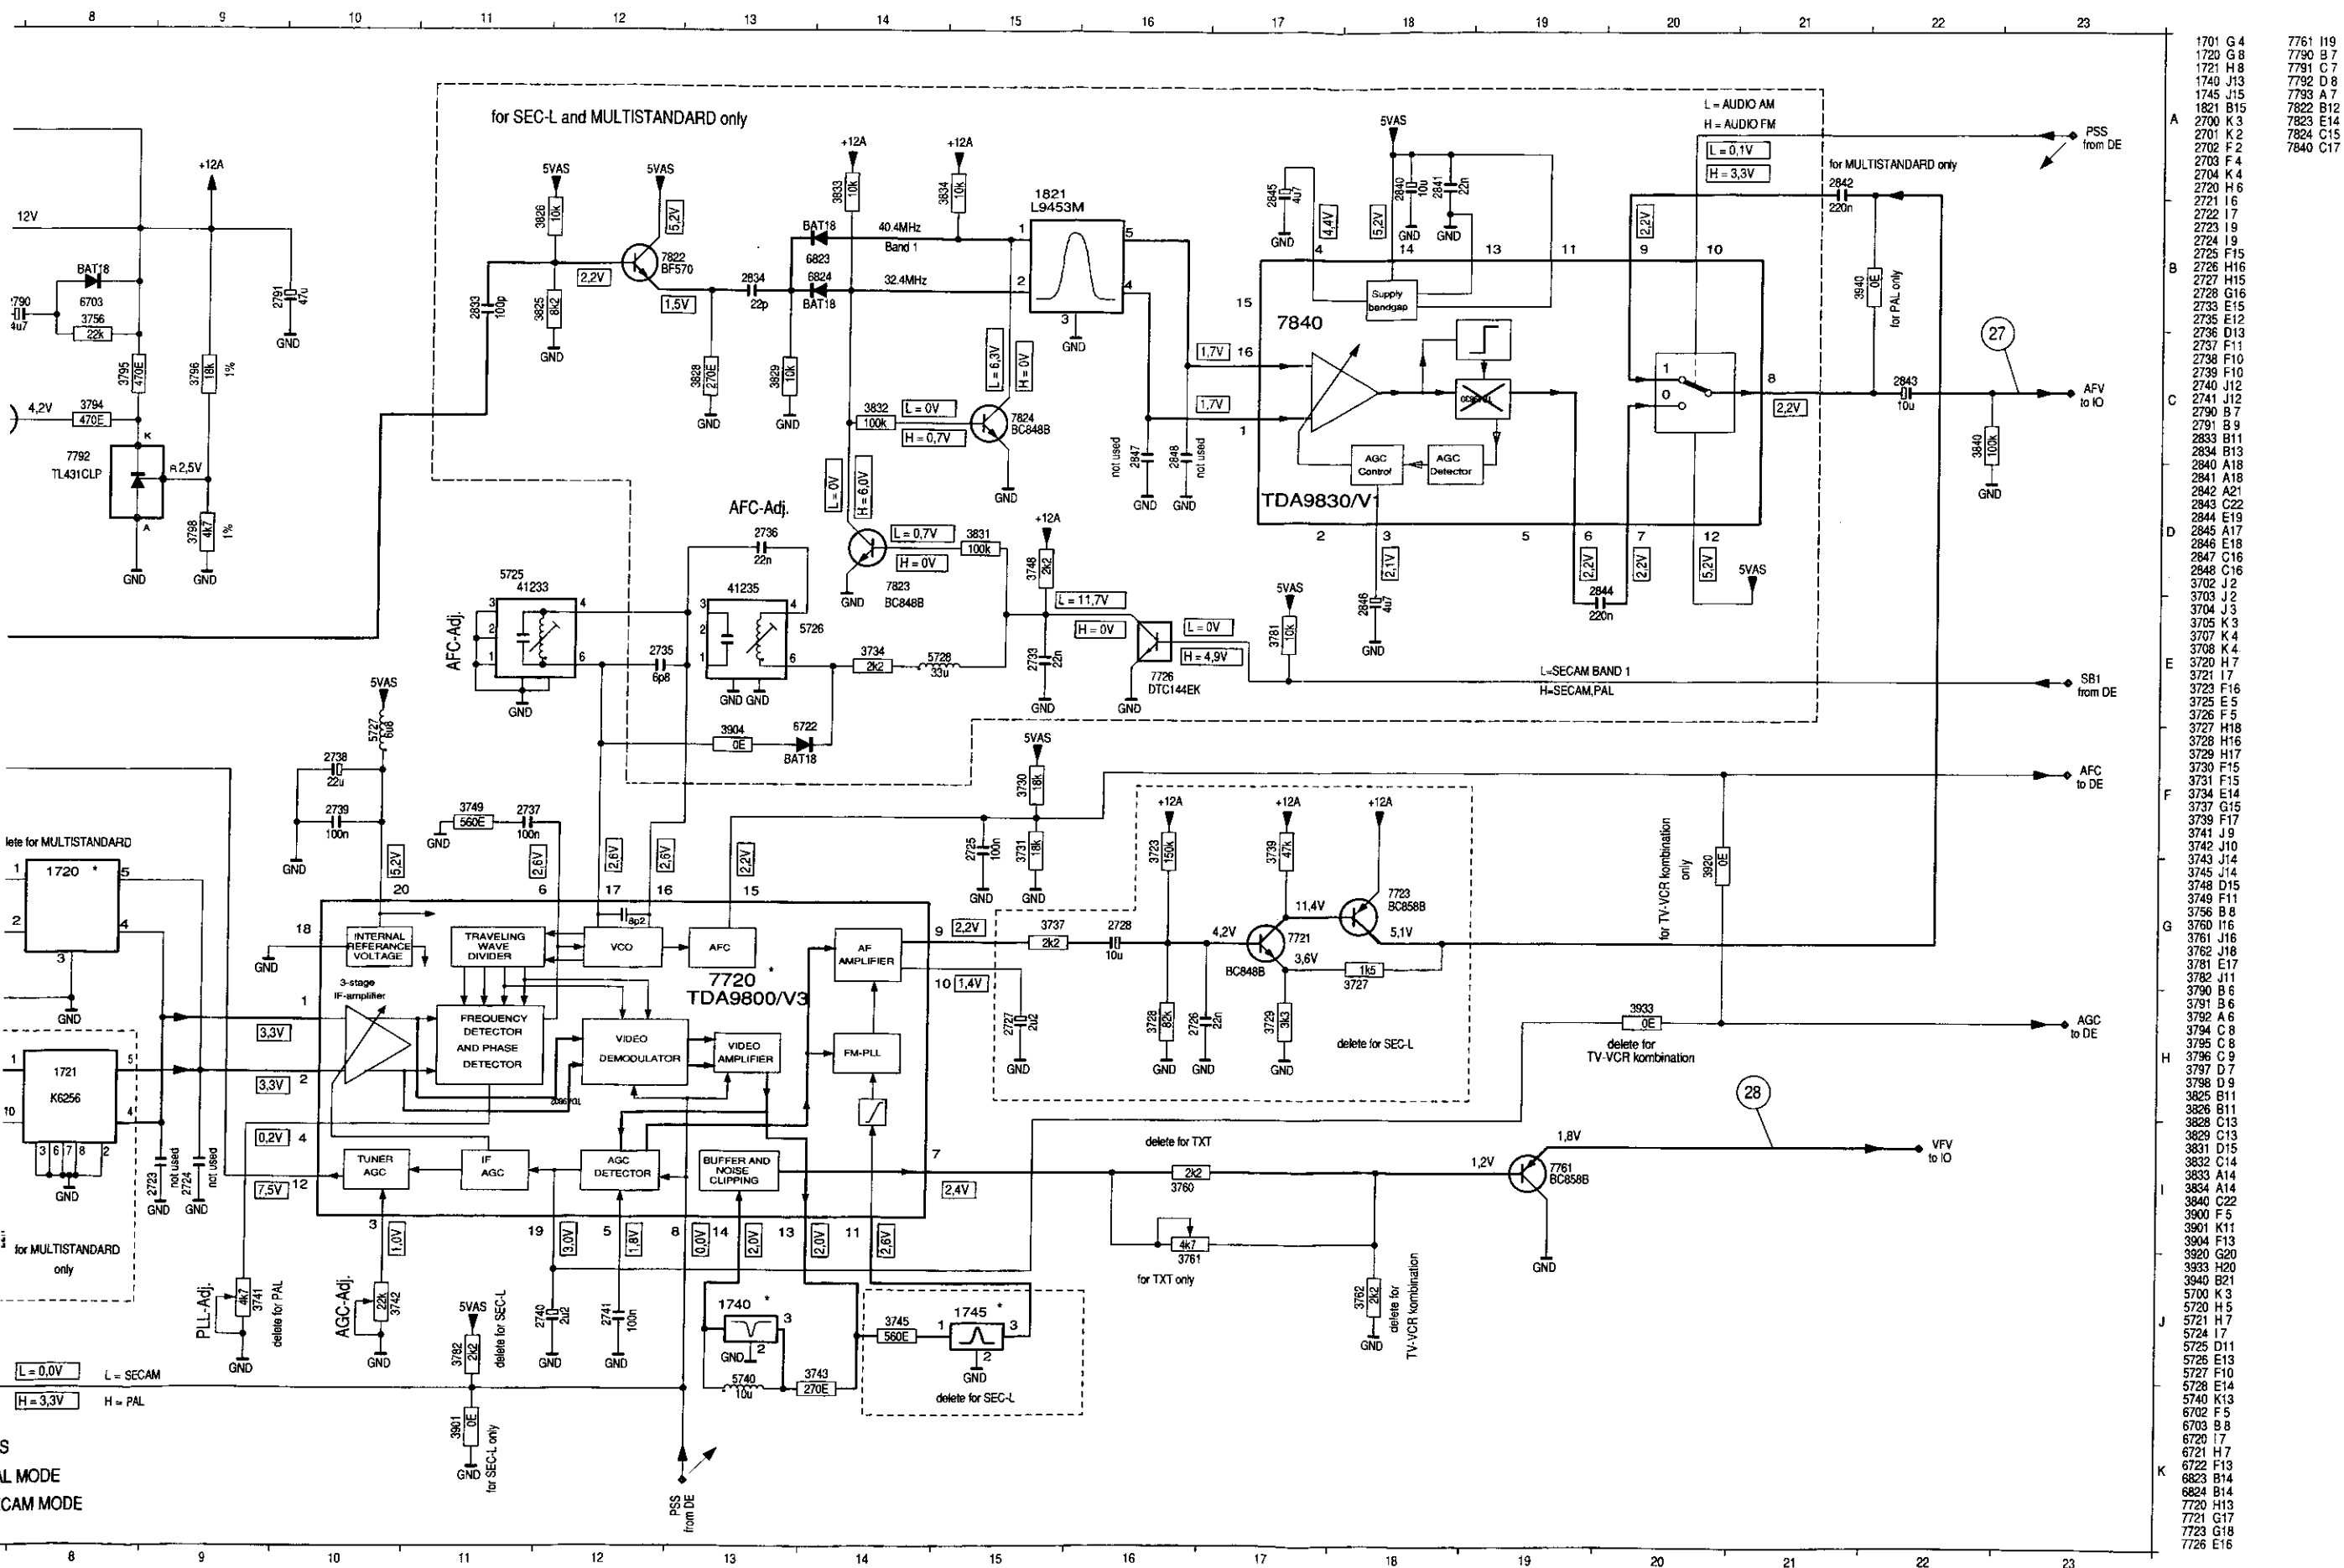


DIAGRAM K4

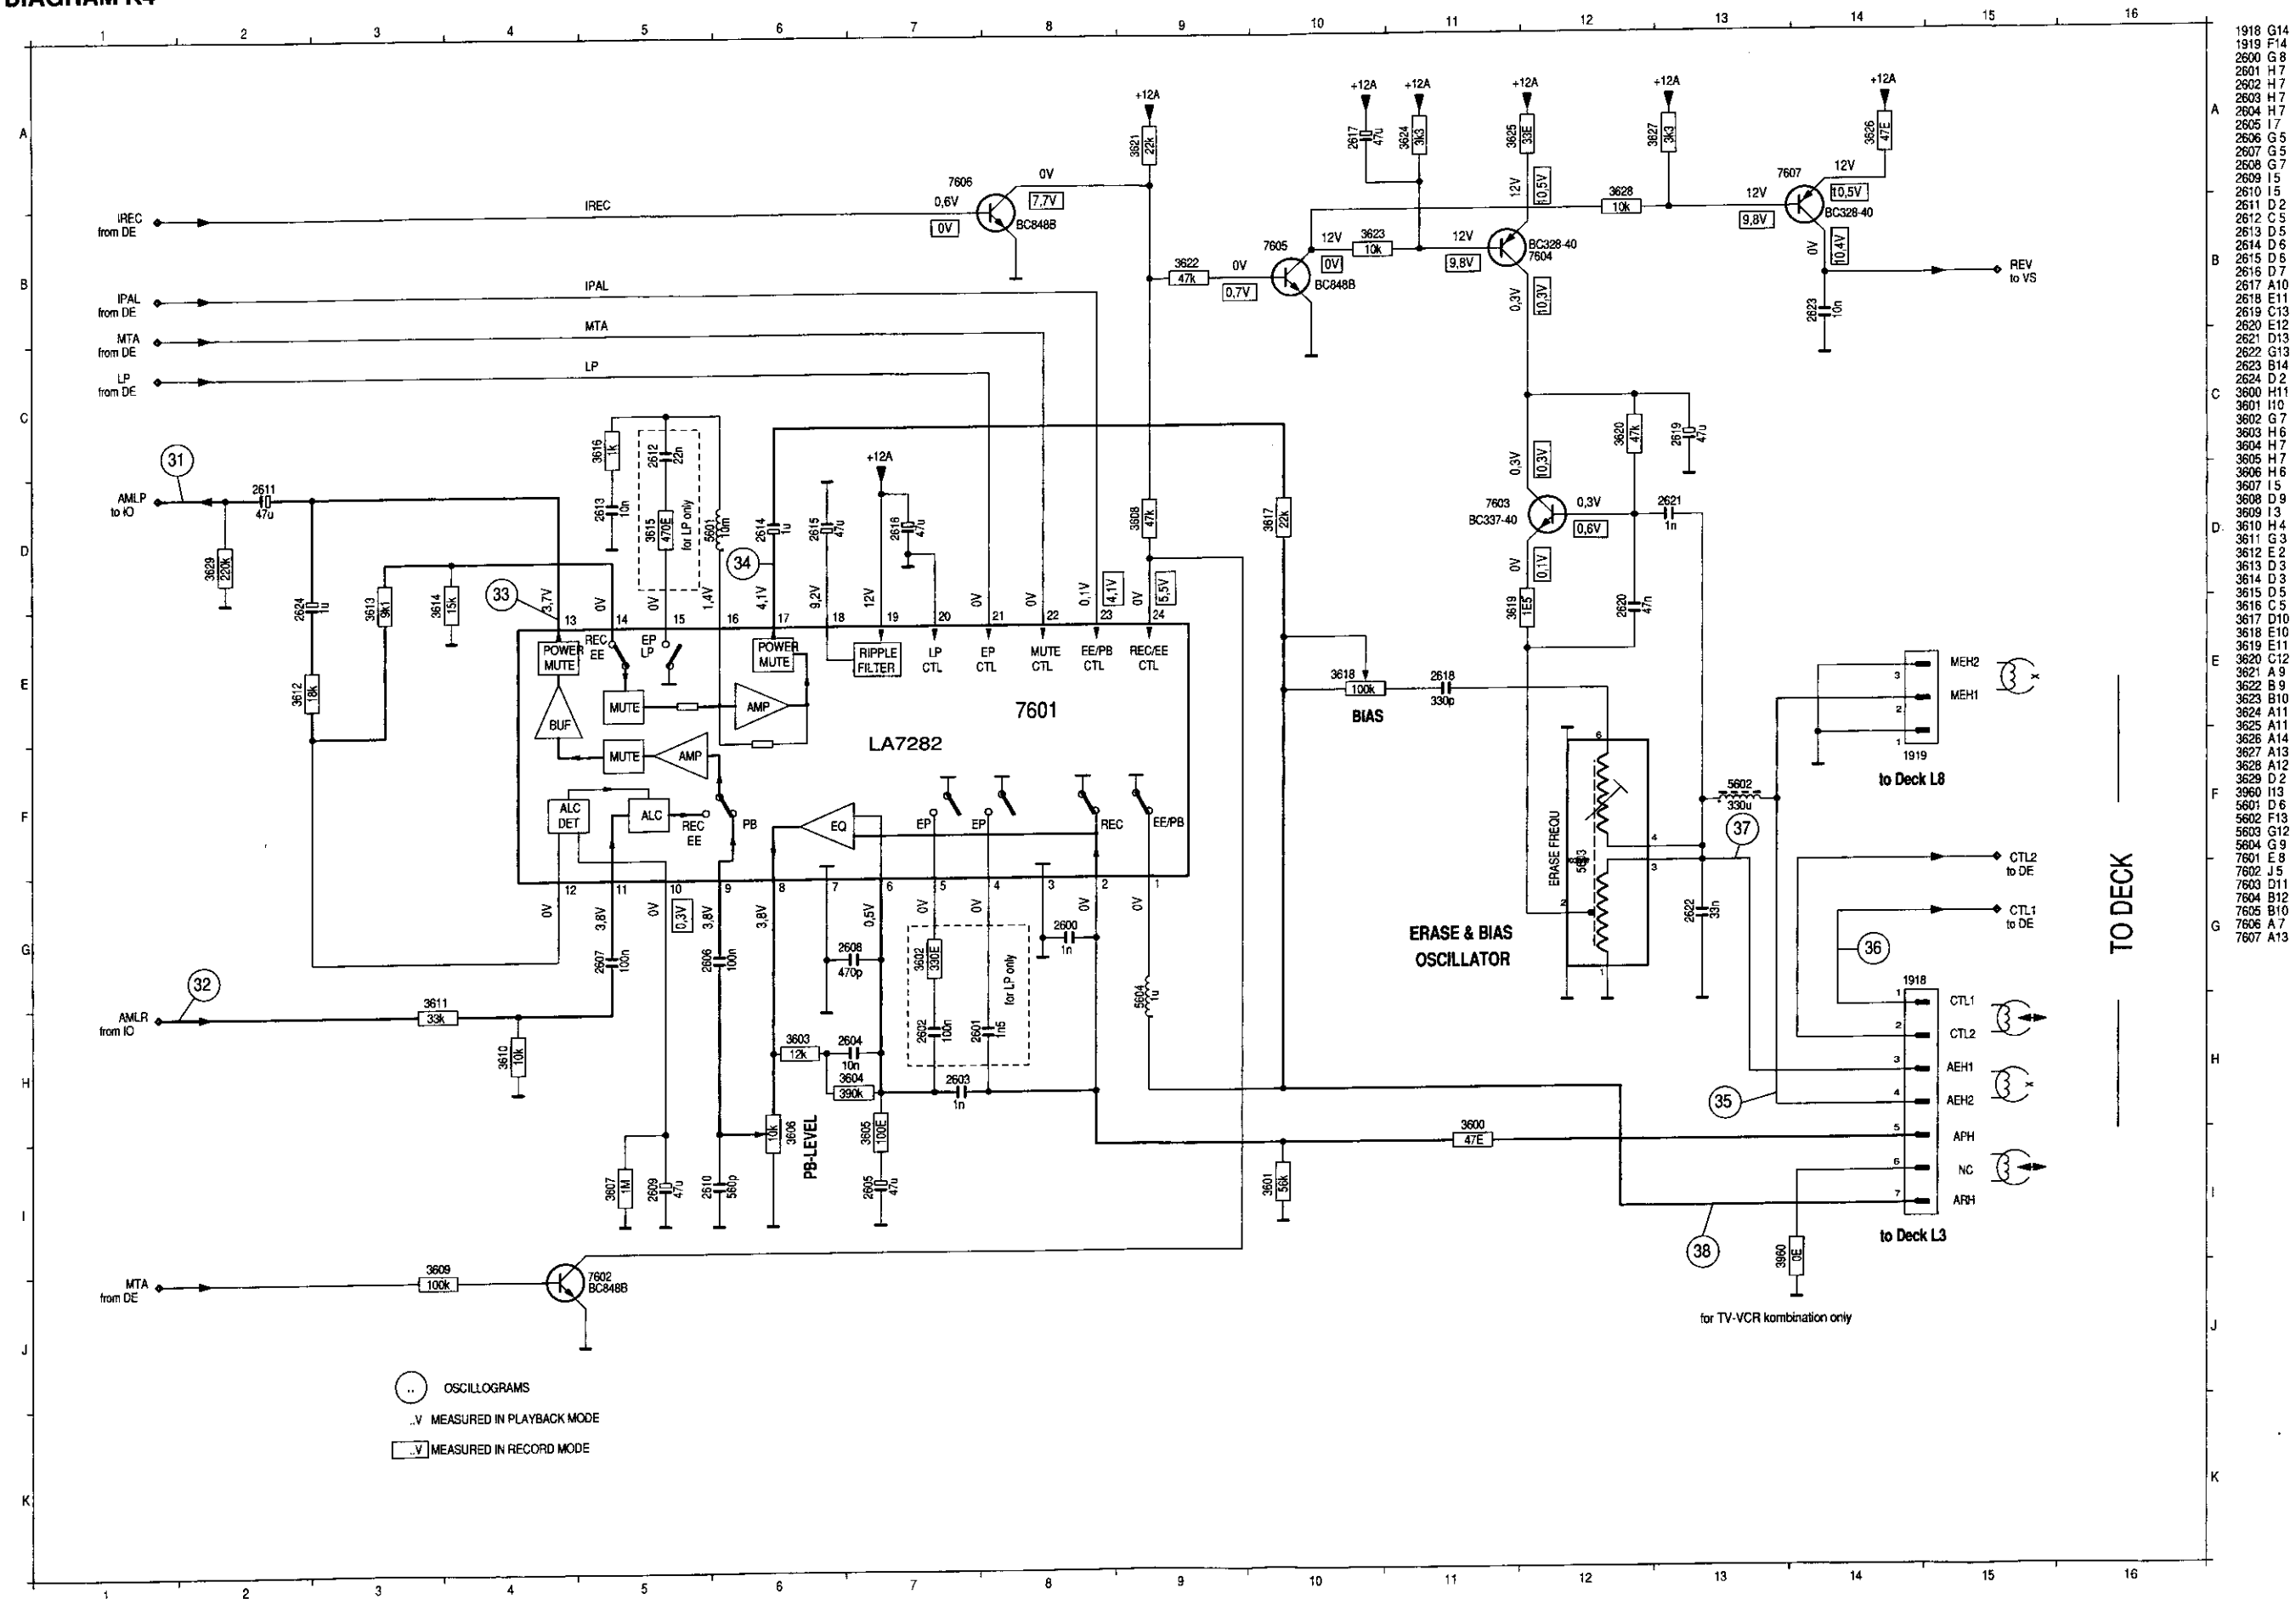


1918 G14
1919 F14
2600 G8
2601 H7
2602 H7
2603 H7
2604 H7
2605 I7
2606 G5
2607 G5
2608 G7
2609 I5
2610 I5
2611 D2
2612 C5
2613 D5
2614 D6
2615 D6
2616 D7
2617 A10
2618 E11
2619 C13
2620 E12
2621 D13
2622 G13
2623 B14
2624 D2
3600 H11
3601 I10
3602 G7
3603 H6
3604 H7
3605 H7
3606 H6
3607 I5
3608 D9
3609 I3
3610 H4
3611 G3
3612 E2
3613 D3
3614 D3
3615 D5
3616 C5
3617 D10
3618 E10
3619 E11
3620 C12
3621 A9
3622 B9
3623 B10
3624 A11
3625 A11
3626 A14
3627 A13
3628 A12
3629 D2
3630 I13
3631 D6
3632 F13
3633 G12
3634 G9
3635 E8
3636 J5
3637 D11
3638 B12
3639 B10
3640 A7
3641 A13


Oscillograms Audio linear

Oscillograms Audio linear


A: DC, 0.2 V/Div, 0.2 ms/Div

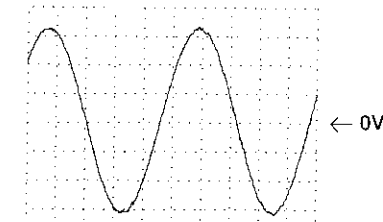Capacitor 2611
AML P Osc. 31


A: DC, 0.2 V/Div, 0.2 ms/Div

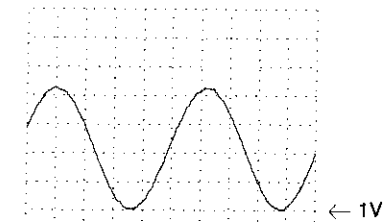Resistor 3611
AML R Osc. 32


A: DC, 0.5 V/Div, 0.2 ms/Div

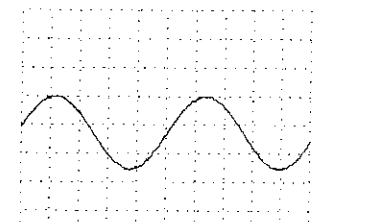IC 7601 Pin 13
Osc. 33


A: DC, 1 V/Div, 0.2 ms/Div

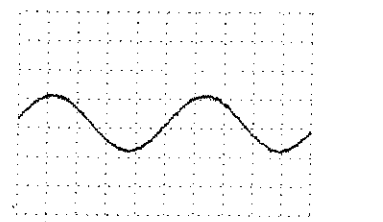IC 7601 Pin 17
Osc. 34


A: DC, 10 V/Div, 5 us/Div

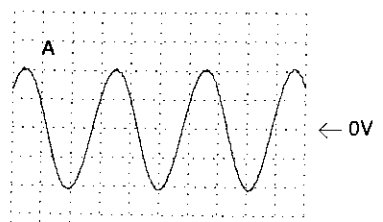Connector F7,2
Main erase head (MEH1) Osc. 35



A: DC, 1 V/Div, 10 ms/Div

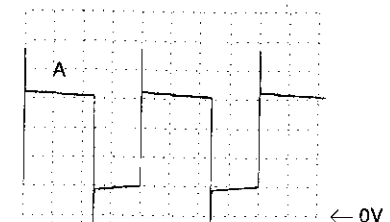Connector 1918,1
CTL1 Osc. 36


A: DC, 20 V/Div, 5 us/Div

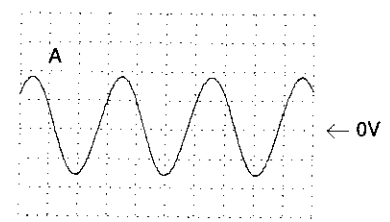Connector 1918,3
Audio erase head (AEH1) Osc. 37

A: DC, 10 V/Div, 5 us/Div

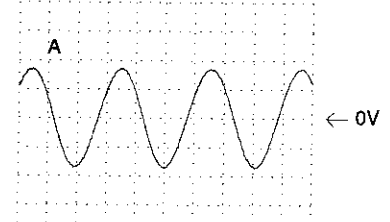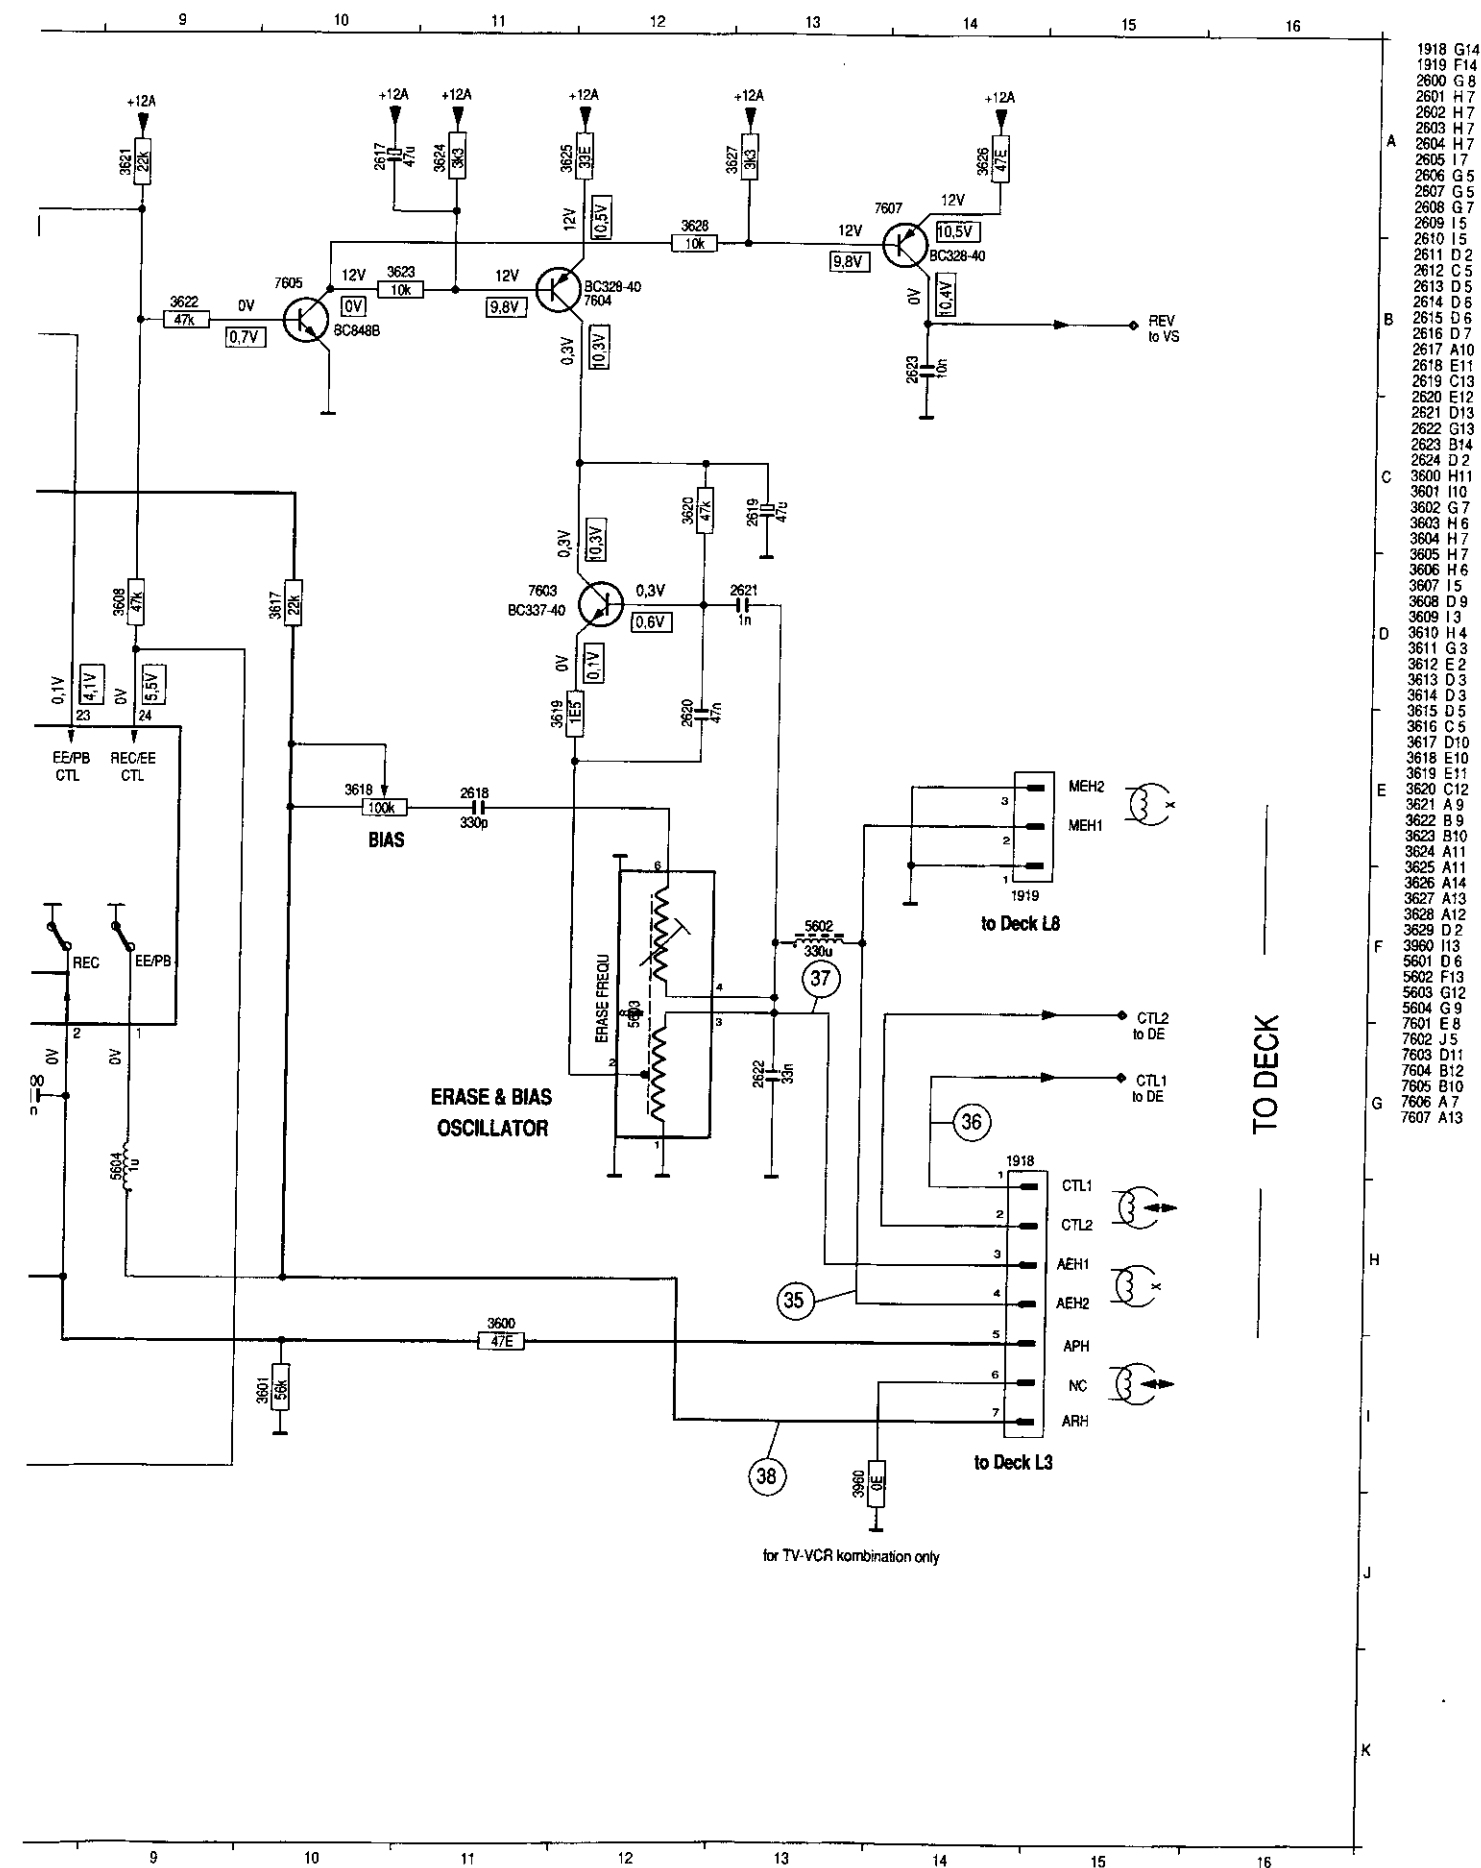
Connector 1918,7
Audio R/P Head (ARH) Osc. 38Oscillograms are measured in
Position Record.

Oscillograms Deck electronics

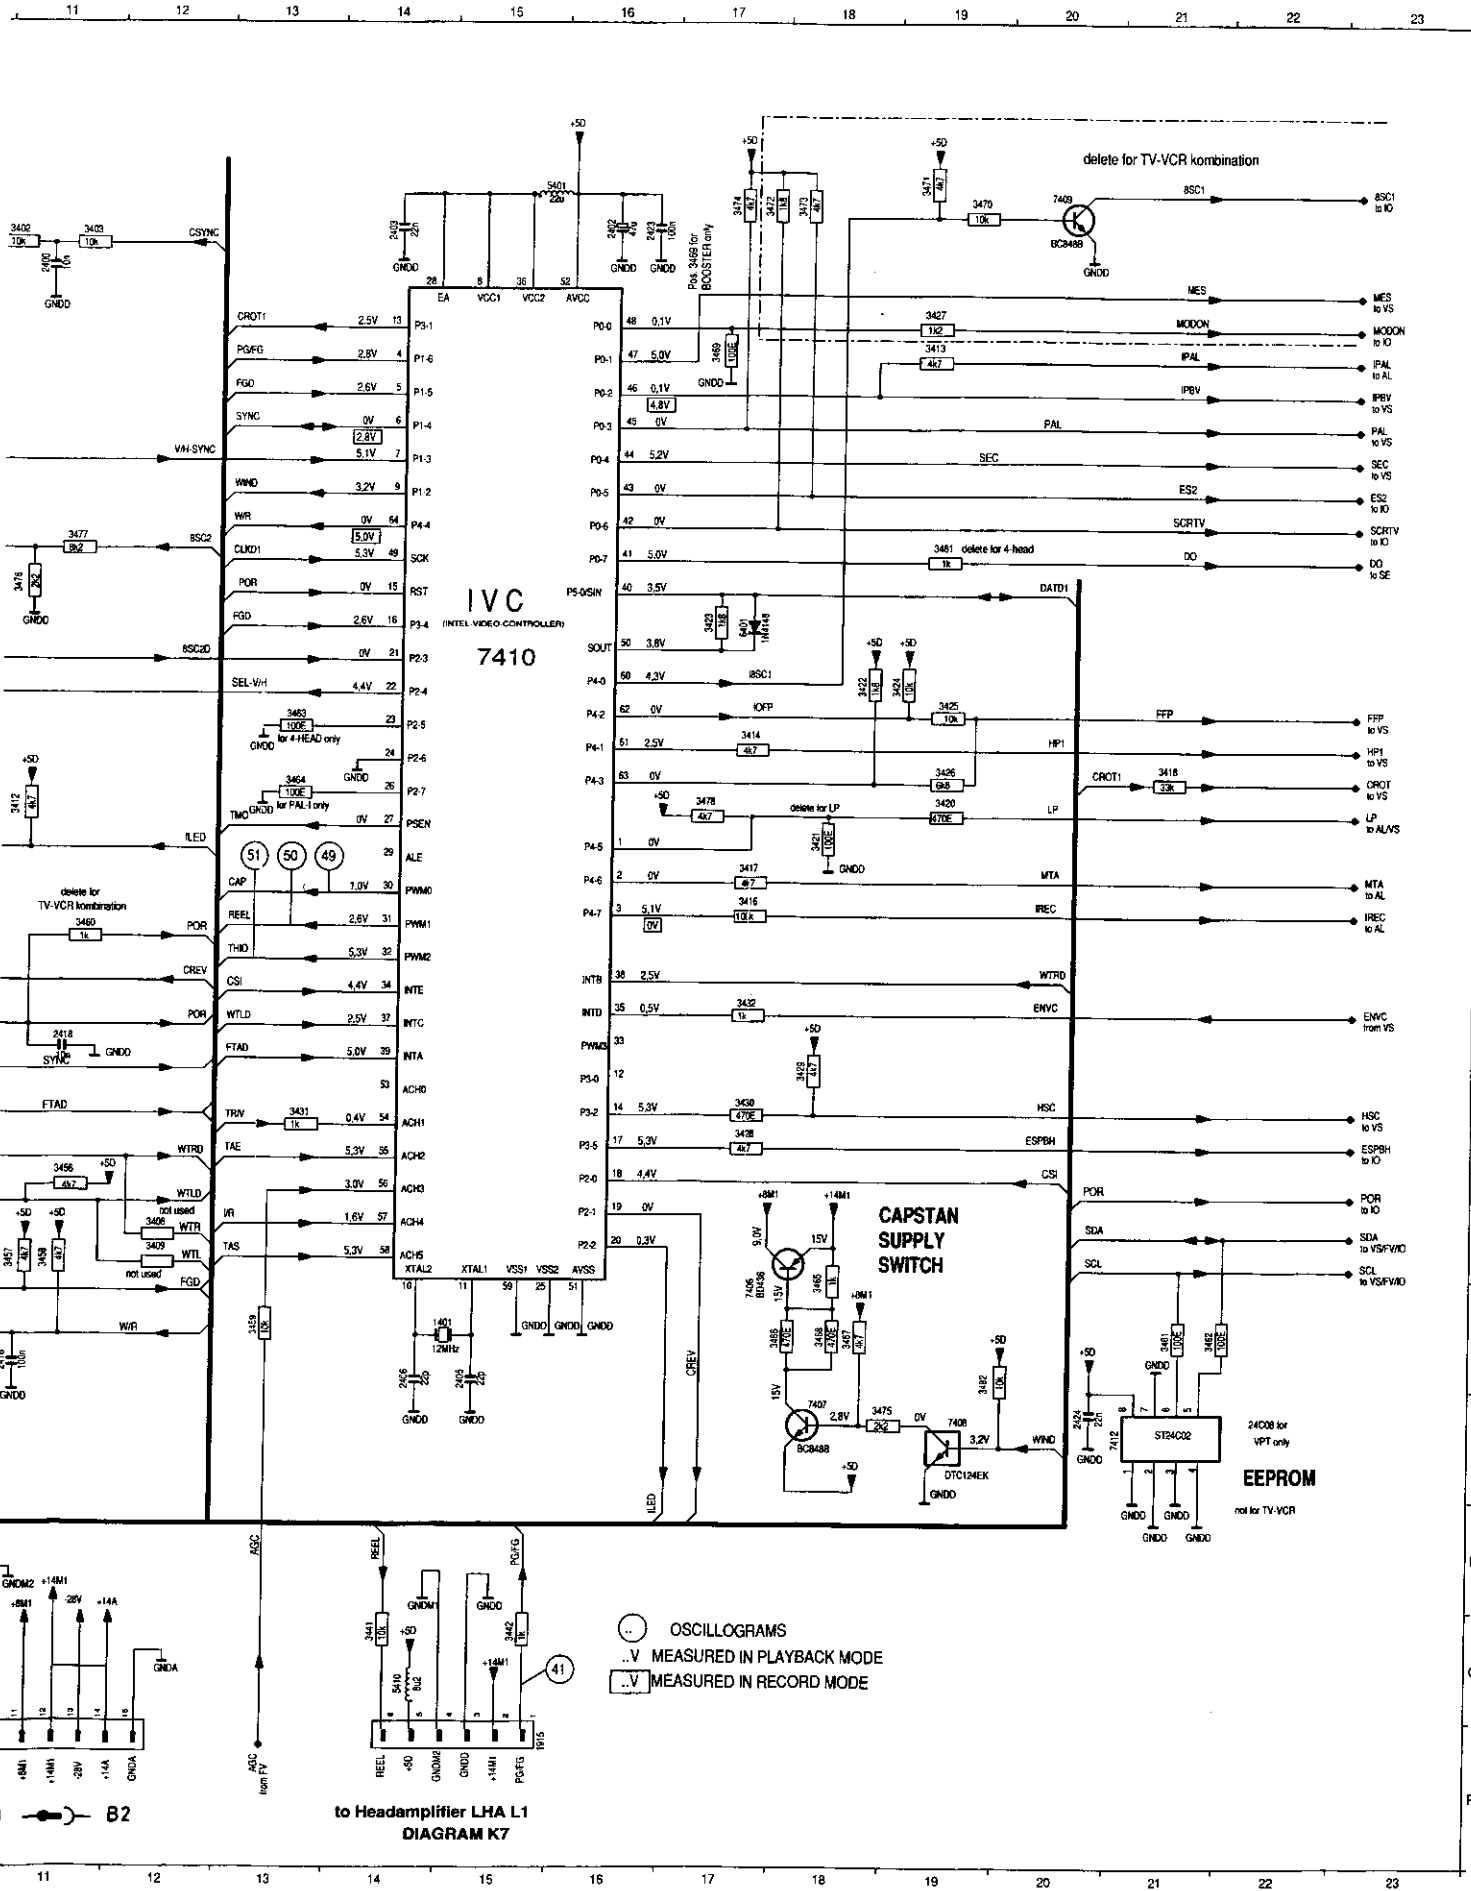


- 1400 O 9
- 1401 L 15
- 1402 M 6
- 1912 P 4
- 1913 N 1
- 1914 P 8
- 1915 P 15
- 1916 E 2
- 2400 B 11
- 2401 B 10
- 2402 B 16
- 2403 B 14
- 2404 H 3
- 2405 L 15
- 2406 L 14
- 2407 C 8
- 2408 O 5
- 2409 C 6
- 2410 H 6
- 2411 L 5
- 2412 L 5
- 2413 B 6
- 2414 J 7
- 2415 L 5
- 2416 L 11
- 2417 L 7
- 2418 T 11
- 2419 N 3
- 2420 N 2
- 2421 L 7
- 2422 L 6
- 2423 B 16
- 2424 M 20
- 2425 L 7
- 2426 L 7
- 2427 L 5
- 2428 L 5
- 2429 B 8
- 2430 B 10
- 2431 B 11
- 2432 C 10
- 2433 D 10
- 2434 F 9
- 2435 F 9
- 2436 K 12
- 2437 K 12
- 2438 K 12
- 2439 F 8
- 2440 G 8
- 2441 G 11
- 2442 C 19
- 2443 G 17
- 2444 H 17
- 2445 H 17
- 2446 G 21
- 2447 G 10
- 2448 G 19
- 2449 H 18
- 2450 F 18
- 2451 F 17
- 2452 F 19
- 2453 G 19
- 2454 C 19
- 2455 J 17
- 2456 J 18
- 2457 J 17
- 2458 J 13
- 2459 I 17
- 2460 G 7
- 2461 G 7
- 2462 F 6
- 2463 F 7
- 2464 E 7
- 2465 D 7
- 2466 C 7
- 2467 E 5
- 2468 O 14
- 2469 O 15
- 2470 J 3
- 2471 J 3
- 2472 K 3
- 2473 L 3
- 2474 M 3
- 2475 M 3
- 2476 L 5
- 2477 L 6
- 2478 J 5
- 2479 J 5
- 2480 L 6
- 2481 L 6
- 2482 K 11
- 2483 K 11
- 2484 K 11
- 2485 L 13
- 2486 H 11
- 2487 L 11
- 2488 L 18
- 2489 L 18
- 2490 L 18
- 2491 L 18
- 2492 C 17
- 2493 B 19
- 2494 B 19
- 2495 B 17
- 2496 B 17
- 2497 M 18
- 2498 E 11
- 2499 E 11
- 2500 G 17
- 2501 O 6
- 2502 O 5
- 2503 E 19
- 2504 L 19
- 2505 M 5
- 2506 B 15
- 2507 B 15
- 2508 B 15
- 2509 I 5
- 2510 J 5
- 2511 J 5
- 2512 F 17
- 2513 M 3
- 2514 D 13
- 2515 B 5
- 2516 D 6
- 2517 F 6
- 2518 F 6
- 2519 G 8
- 2520 L 17
- 2521 M 18
- 2522 M 19
- 2523 B 20
- 2524 F 15
- 2525 L 8
- 2526 M 21

A: DC, 1 V/Div, 10 ms/Div

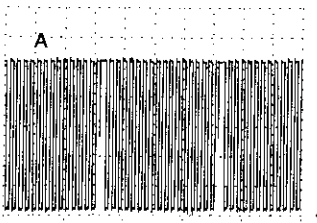


Connector 1915,1 PG/FG Osc. 41

A: DC, 0.5 V/Div, 2 ms/Div

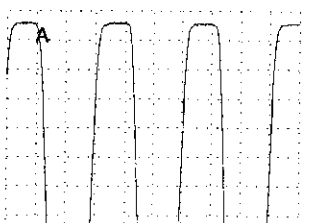


Connector 1913,10 WTL Wind Osc. 45

A: DC, 1 V/Div, 10 us/Div

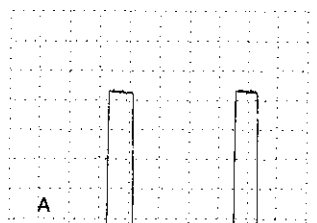


IC 7410 Pin 30 CAP Osc. 49

A: DC, 0.5 V/Div, 0.5 ms/Div

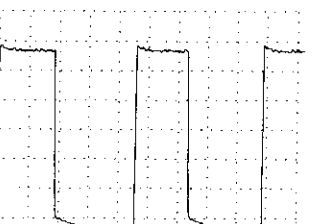


Connector 1913,13 LED Osc. 42

A: DC, 0.2 V/Div, 10 us/Div

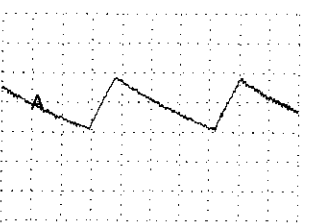


Connector 1913,3 CAP Osc. 46

A: DC, 1 V/Div, 10 us/Div

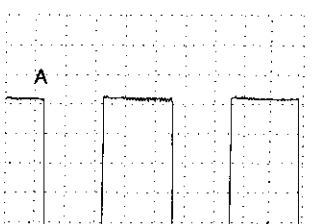


IC 7410 Pin 31 REEL Osc. 50

A: DC, 0.5 V/Div, 2 ms/Div

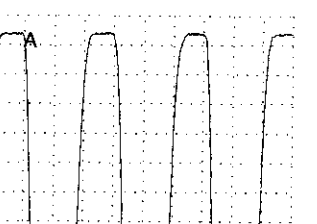


Connector 1913,12 WTR Wind Osc. 43

A: AC, 0.5 V/Div, 0.2 ms/Div

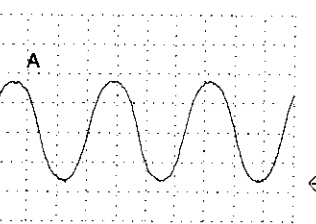


Connector 1913,2 FG Osc. 47

A: DC, 1 V/Div, 10 us/Div

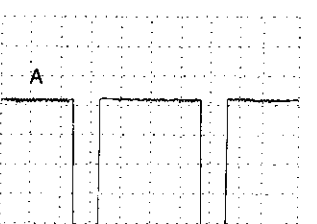

IC 7410 Pin 32 THIO Osc. 51

A: DC, 1 V/Div, 2 ms/Div


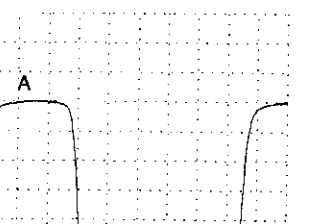


Connector 1913,11 FTA Threading Osc. 44


A: DC, 1 V/Div, 10 ms/Div



IC 7411 Pin 2 CTL1 Record Osc. 48

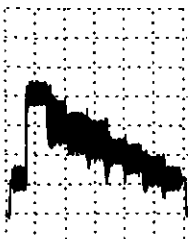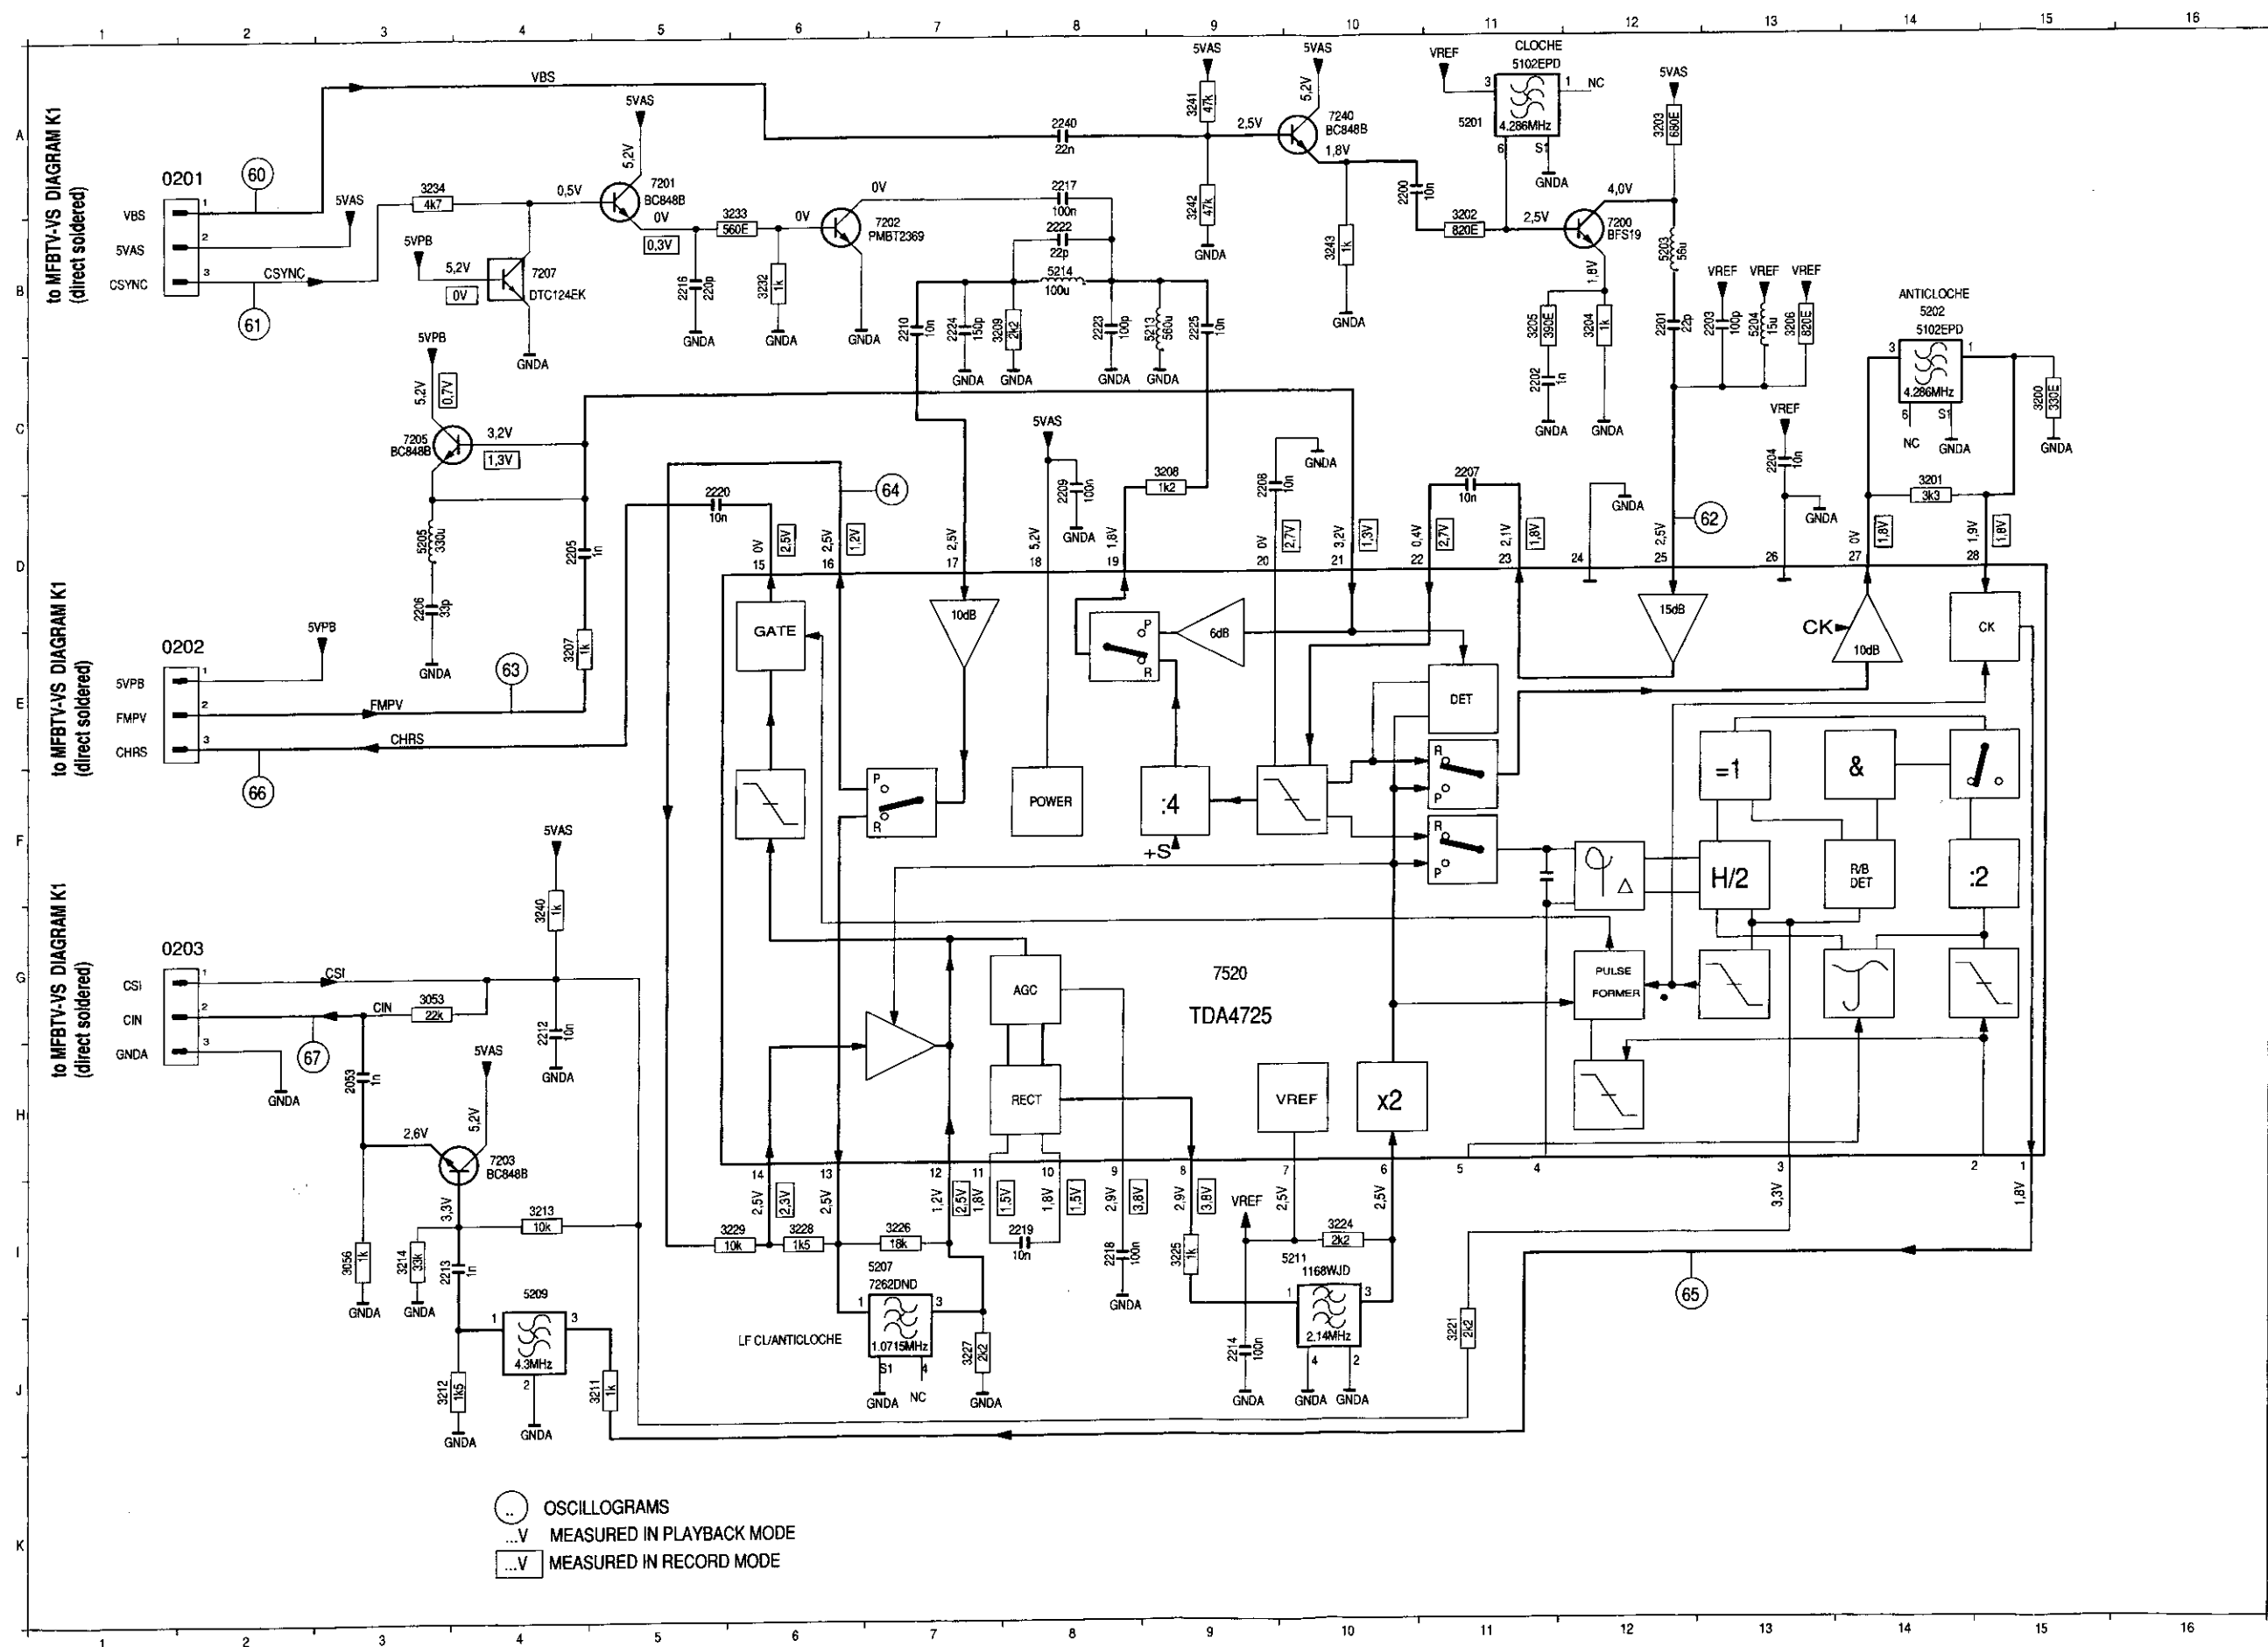



Connector 0201,1
VBS

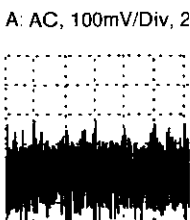


A: AC, 100mV/Div, 2

Connector 0202,2
FMPV


CHROMA SEI

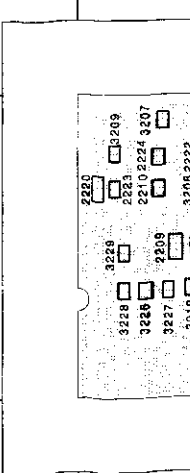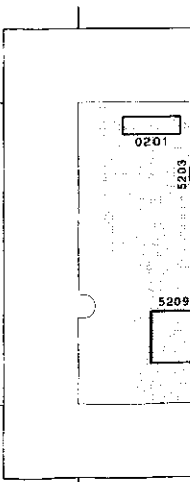


Oscillograms Chroma SECAM print (CSP)

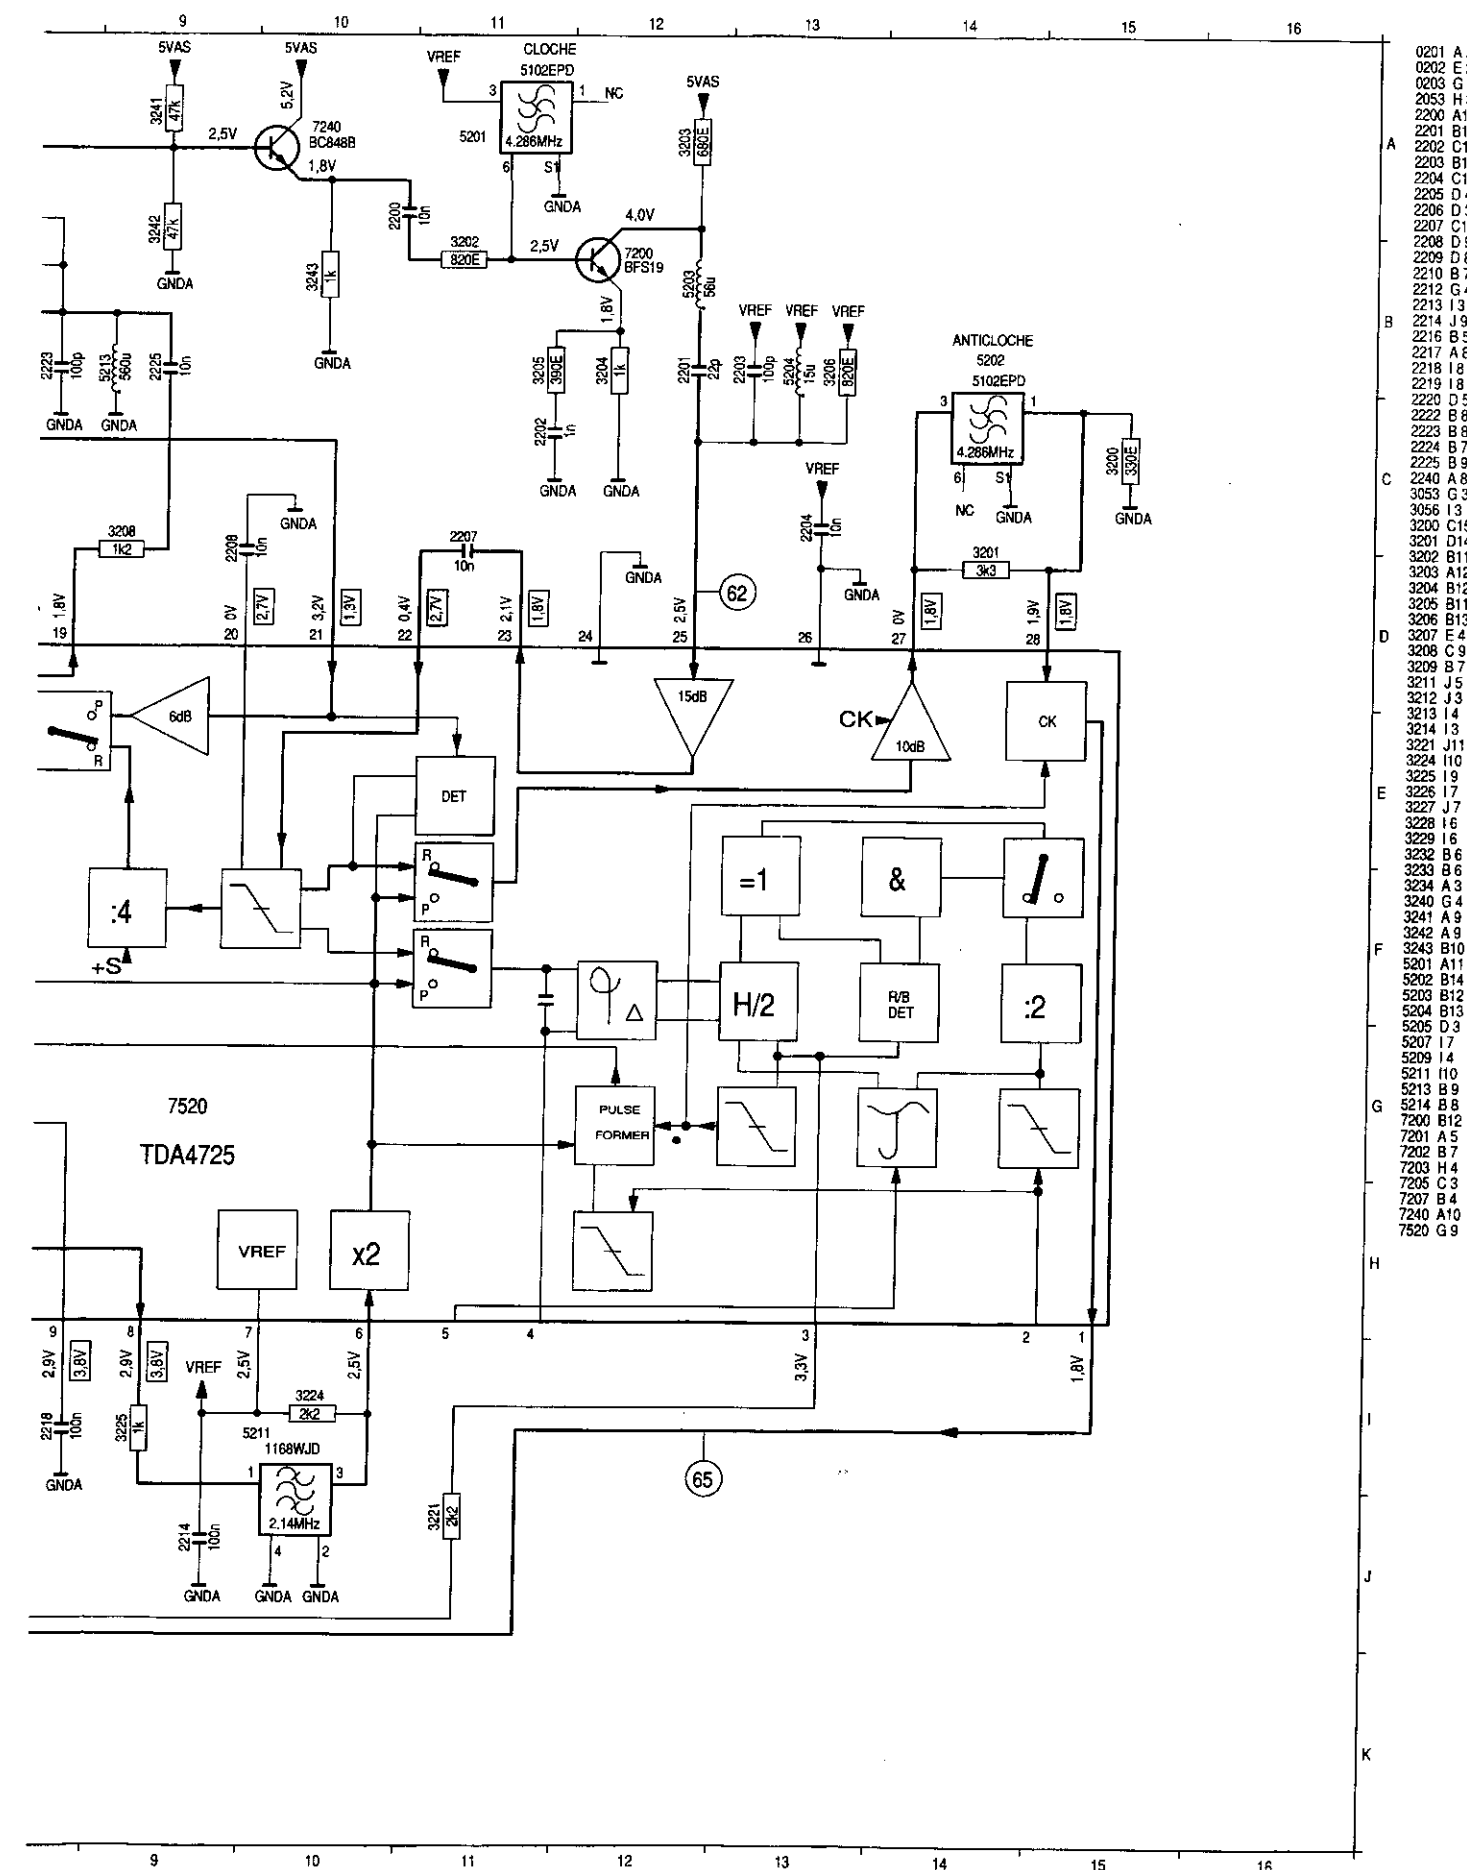


A: DC, 200mV/Div, 10us/Div

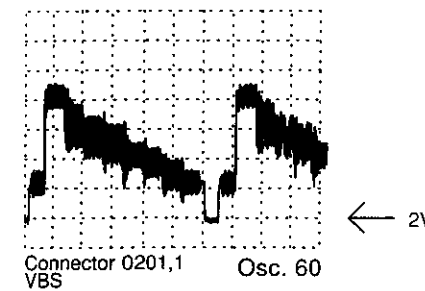


A: DC, 1 V/Div, 20 μ s/Div

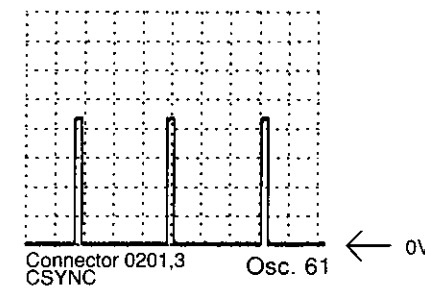


A: AC, 50mV/Div, 20us/Div

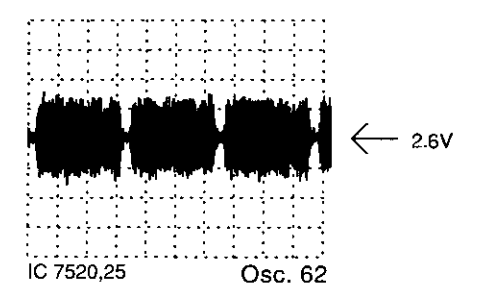


A: AC, 100mV/Div, 20ms/Div

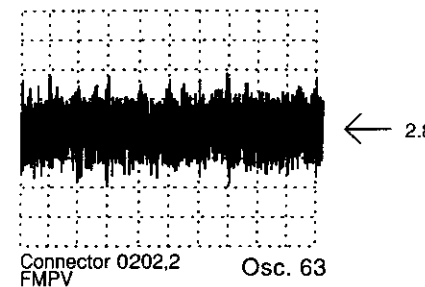


A: AC, 100mV/Div, 20us/Div

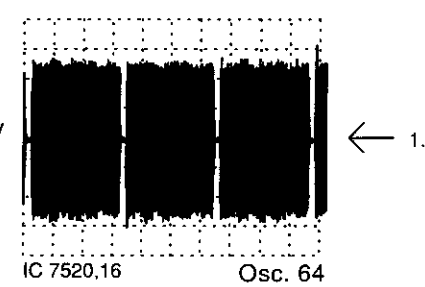

A: AC, 200mV/Div, 20us/Div

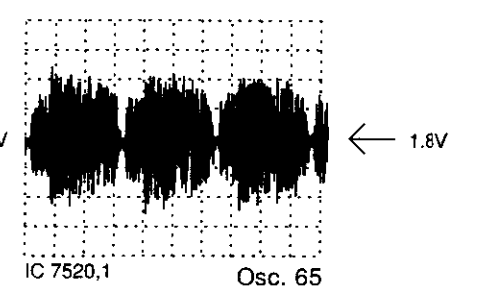


CHROMA SECAM PROCESSING CSP


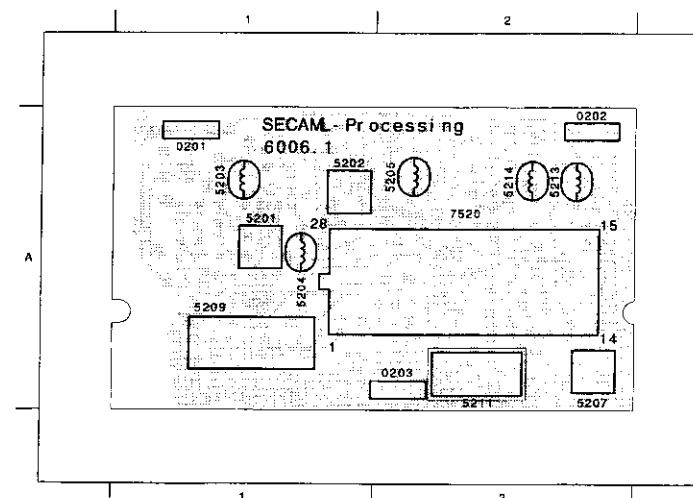


	0201	A 1
	0202	A 2
	0203	A 2
	5201	A 1
	5202	A 1
	5203	A 1
	5204	A 1
	5205	A 2
	5207	A 2
	5209	A 1
	5211	A 2
	5213	A 2
A	5214	A 2
	7520	A 2

A: AC, 100mV/Div, 20us/Div

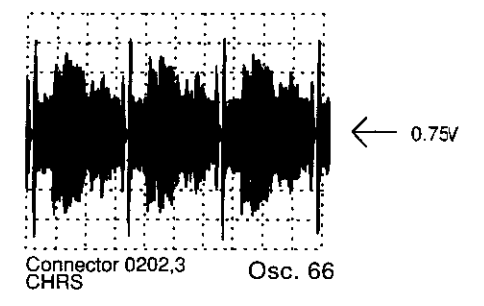


A: AC, 50mV/Div, 20us/Div

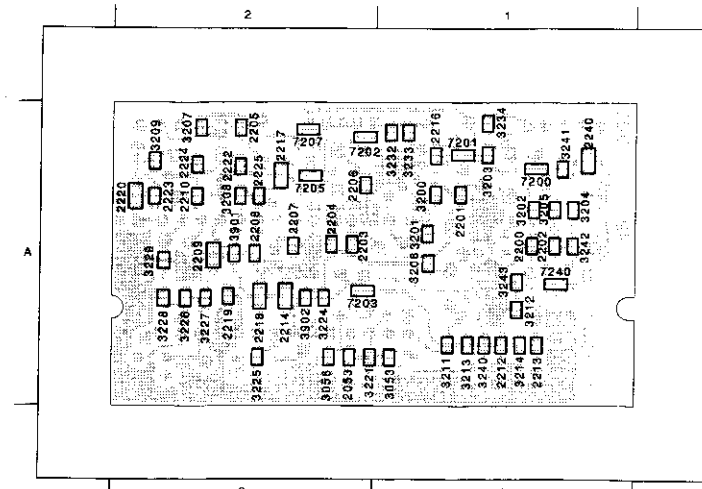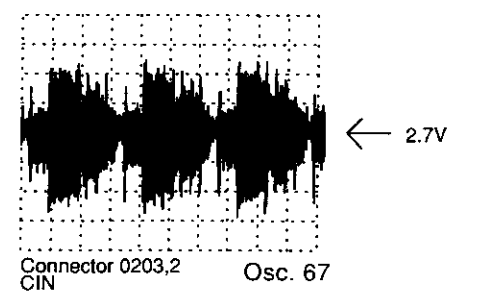


2003	A	2	3053	A	1	3234	A	1
2250	A	1	3056	A	2	3240	A	1
2201	A	1	3200	A	1	3241	A	1
2202	A	1	3201	A	1	3242	A	1
2203	A	2	3202	A	1	3243	A	1
2204	A	2	3203	A	1	3901	A	2
2205	A	2	3204	A	1	3902	A	2
2206	A	2	3205	A	1	7200	A	1
2207	A	2	3206	A	1	7201	A	1
2208	A	2	3207	A	2	7202	A	2
2209	A	2	3208	A	2	7203	A	2
2210	A	2	3209	A	2	7205	A	2
2212	A	1	3211	A	1	7207	A	2
2213	A	1	3212	A	1	7240	A	1
2214	A	2	3213	A	1			
2216	A	1	3214	A	1			
2217	A	2	3221	A	2			
2218	A	2	3224	A	2			
2219	A	2	3225	A	2			
2220	A	2	3226	A	2			
2222	A	2	3227	A	2			
2223	A	2	3228	A	2			
2224	A	2	3229	A	2			
2225	A	2	3232	A	1			
2240	A	1	3233	A	1			

A: DC, 1 V/Div, 0.5 ms/Div

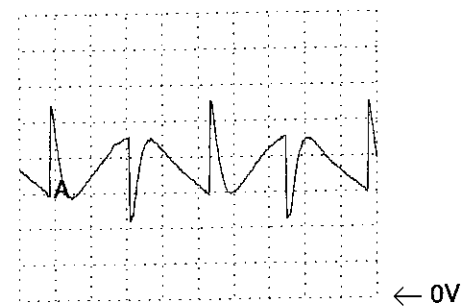Osc. 55
Connector L9,4



A: DC, 2 V/Div, 1 ms/Div

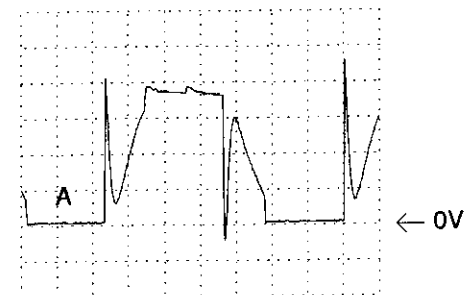Osc. 56
IC 7301 Pin 1,16,3

A: DC, 0.2 V/Div, 10 ms/Div


Osc. 57
Connector L9,3

A: DC, 2 V/Div, 10 ms/Div

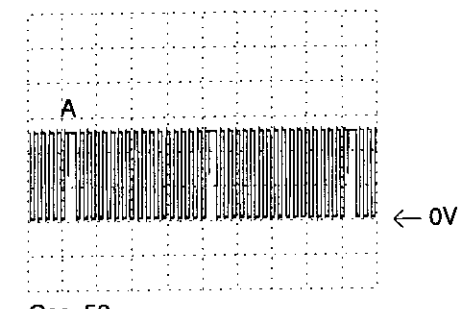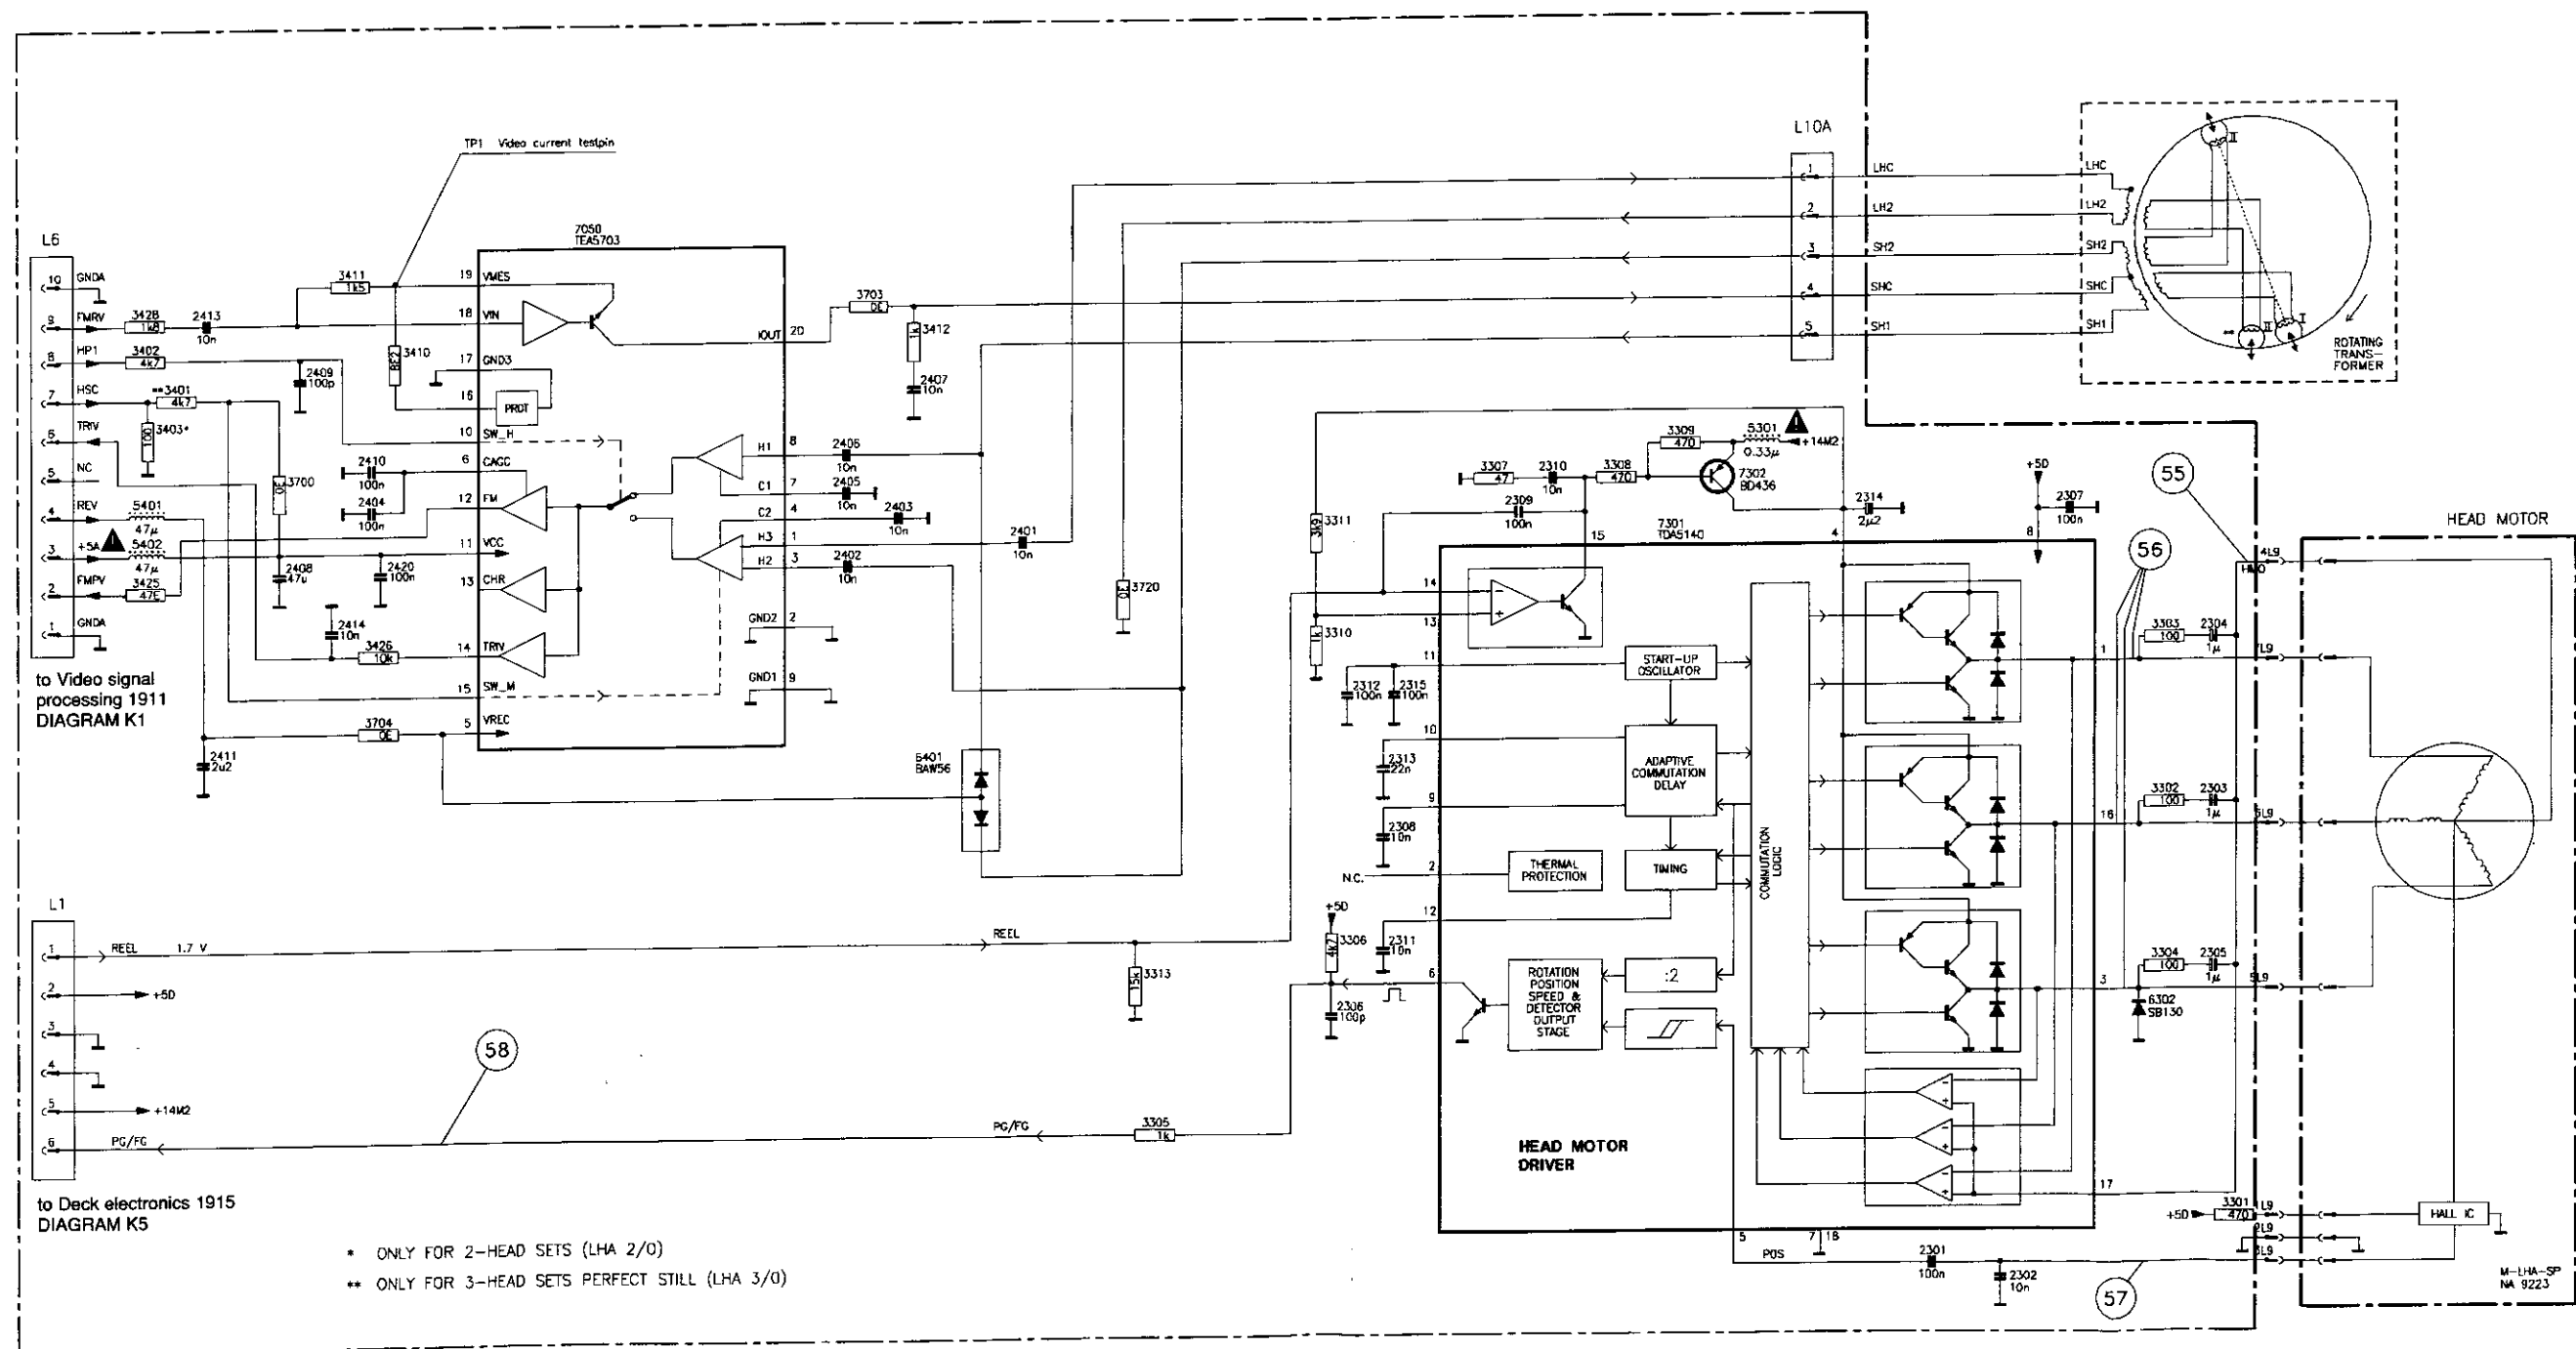Osc. 58
Connector L1,6 PG/FG


Tape deck sensor

DIAGRAM K8

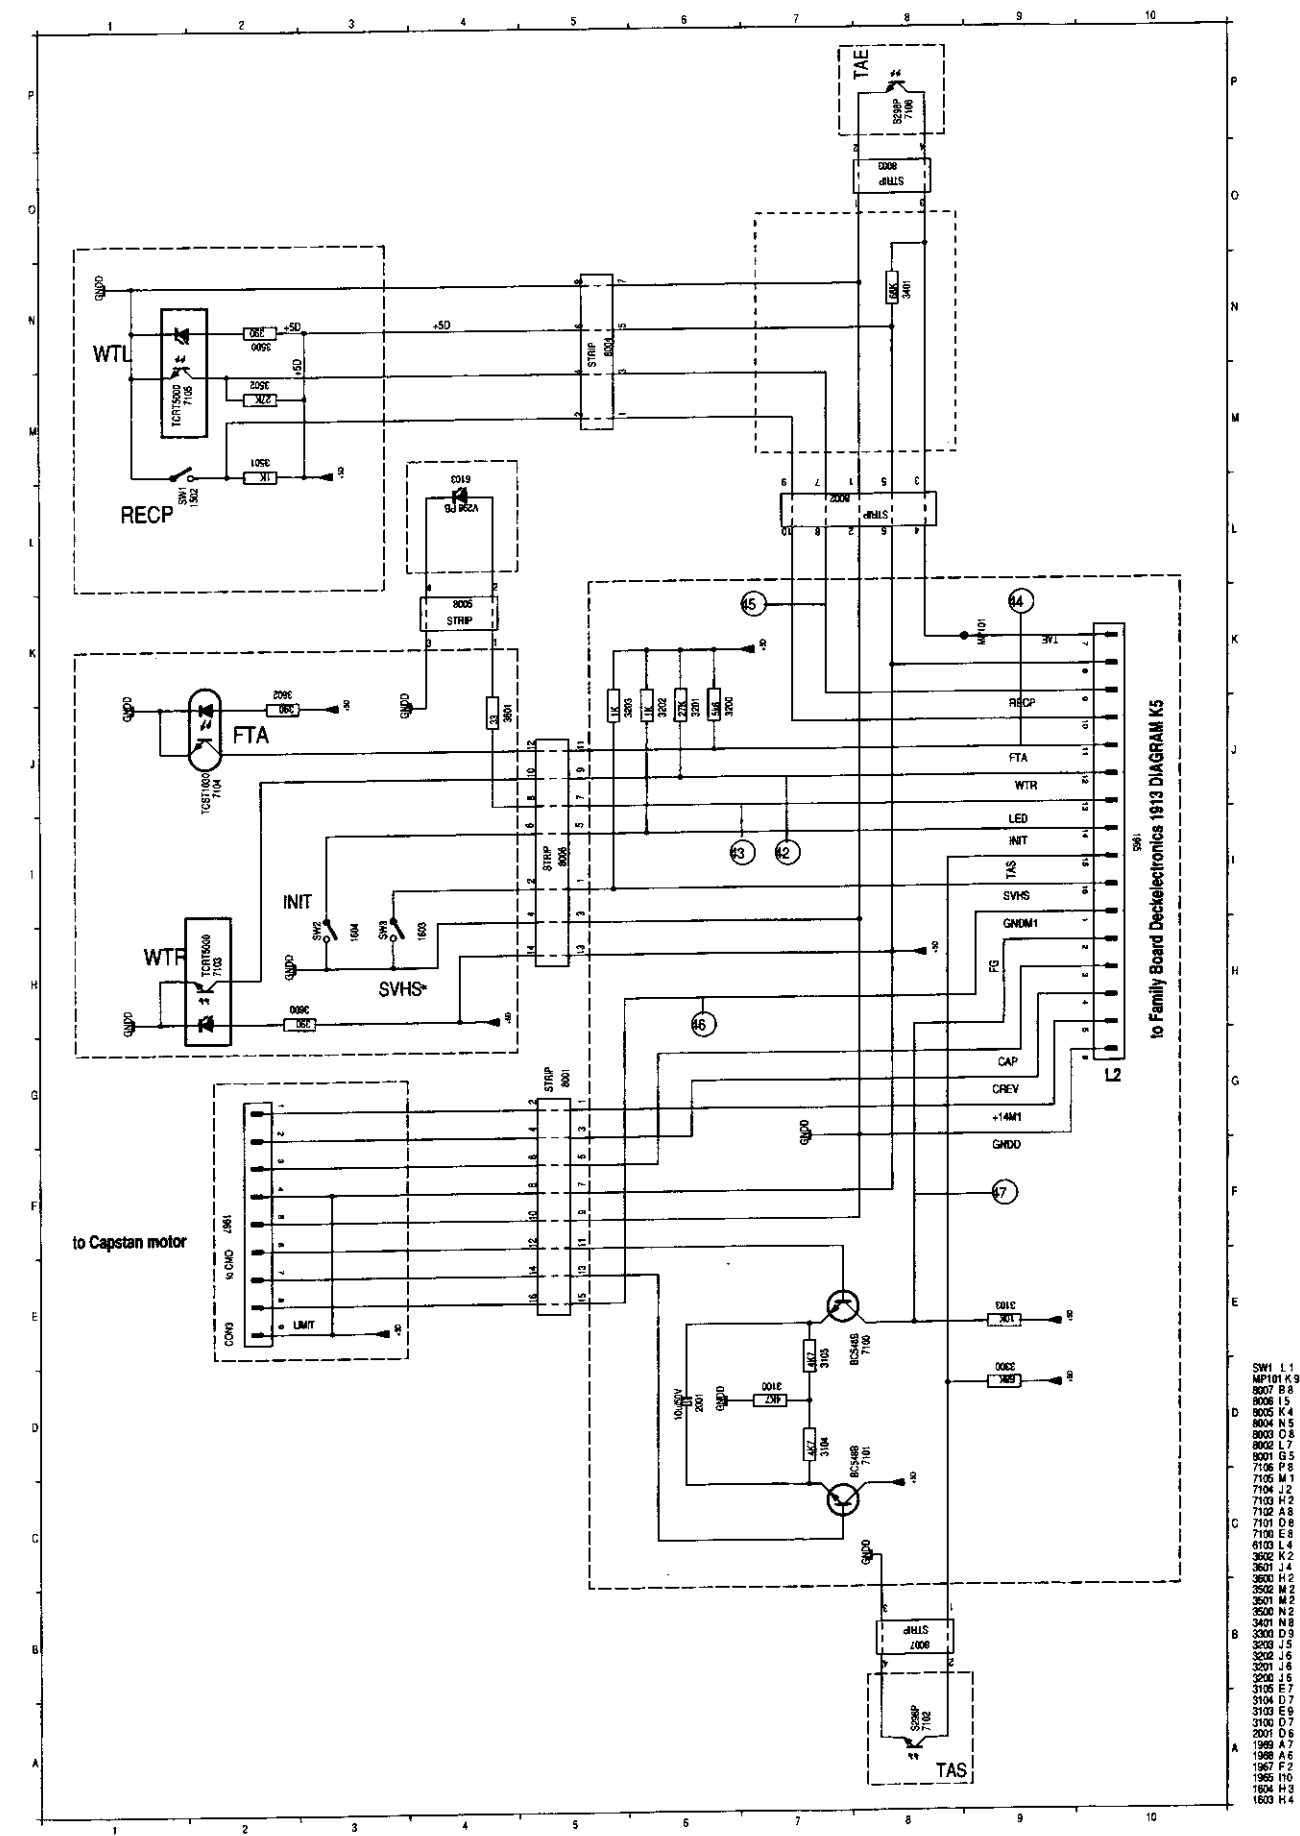


SENSOR PRINT

A: AC, 0.5 V/Div, 0.2 ms/Div

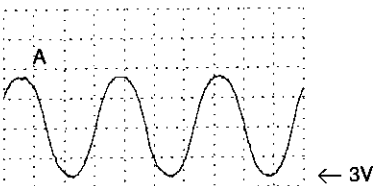


Connector L2,2
FG

A: DC, 0.5 V/Div, 2 ms/Div

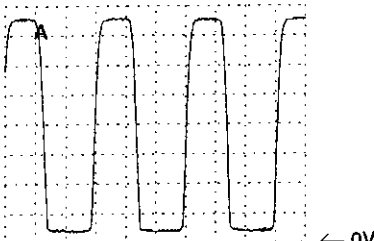


Connector L2,9
WTL Wind

A: DC, 1 V/Div, 2 ms/Div

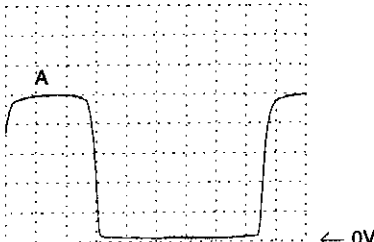


Connector L2,11
FTA Threading

A: DC, 0.5 V/Div, 2 ms/Div

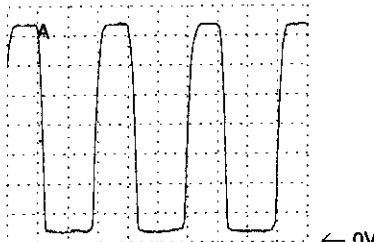


Connector L2,12
WTR Wind

A: DC, 0.5 V/Div, 0.5 ms/Div

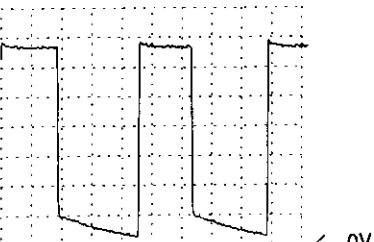

Connector L2,13
LED

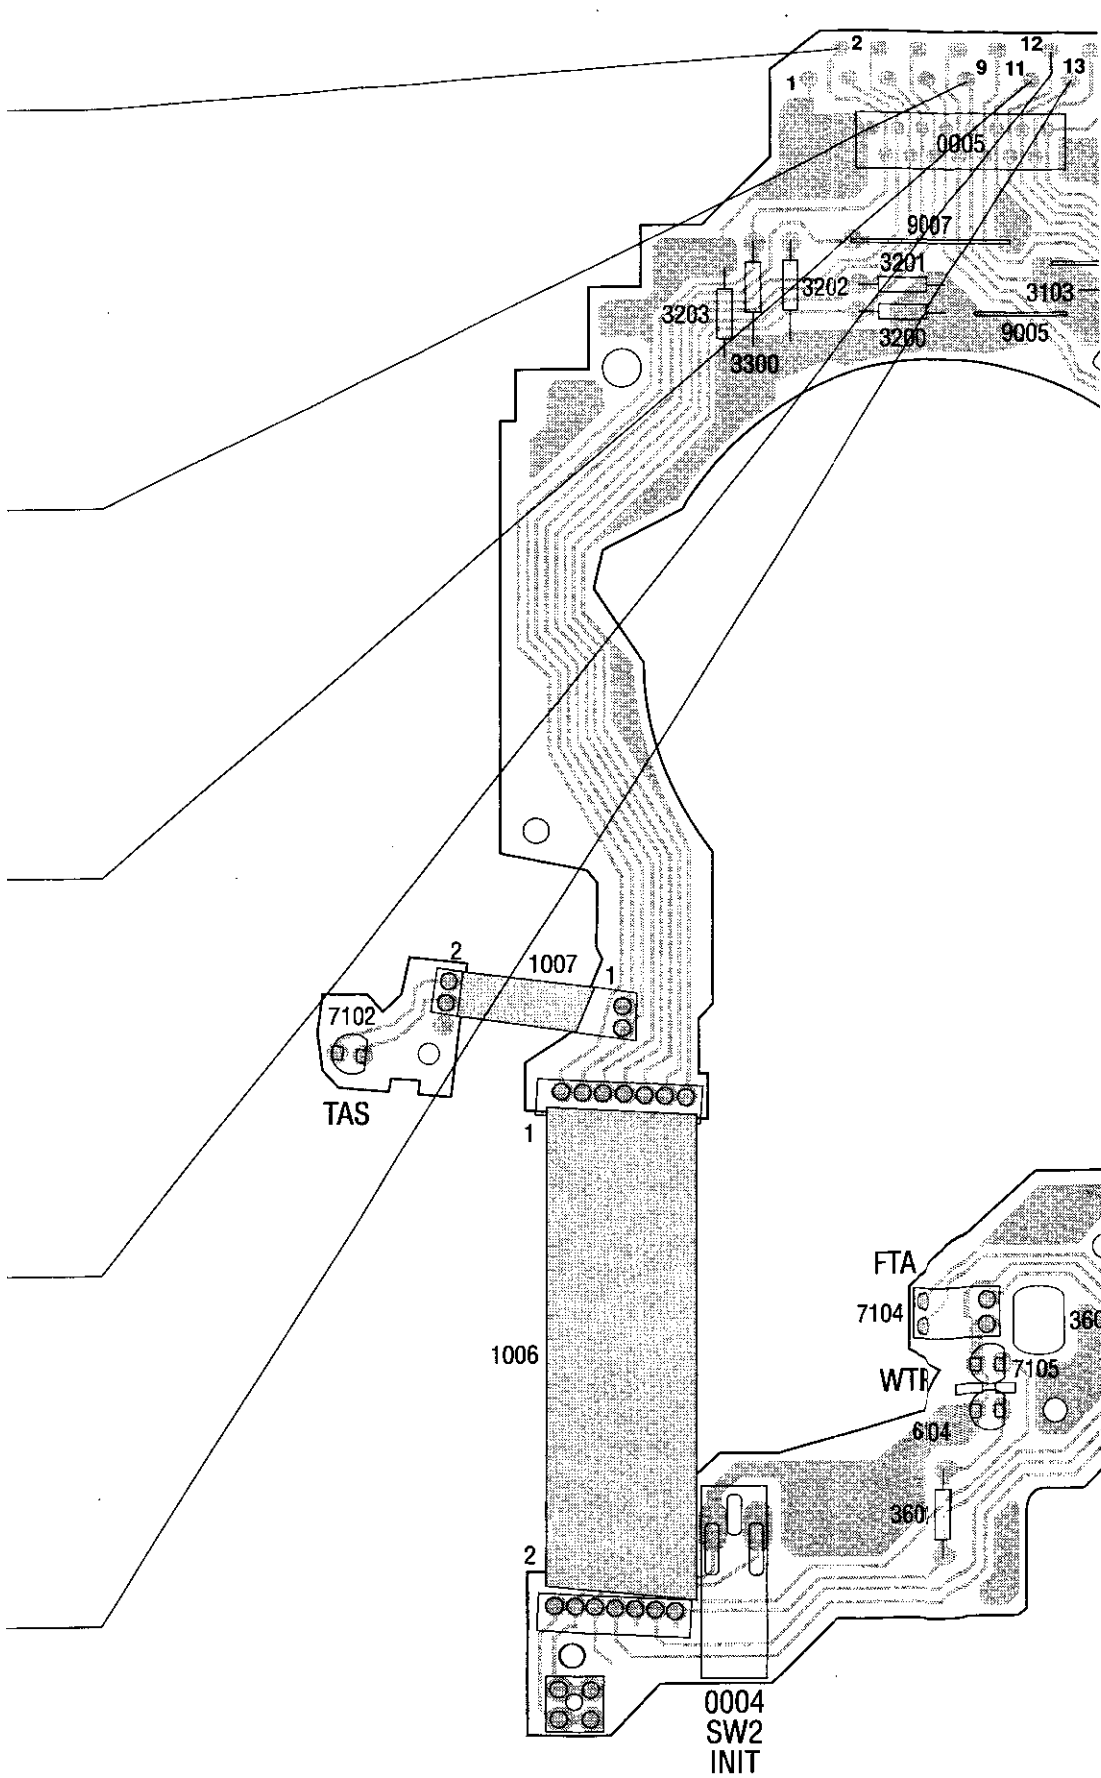

7. Elektrische und mechanische Einstellungen

TV/VCR-1

33

Elekt

1. Einstellungen auf der TV-Chassisplatine

1.1 +92,5V Betriebsspannung

Schließen Sie einen Spannungsmesser (DC) zwischen Pin 6 des Konnektors M5 und der Erde an. Justieren Sie die Spannung mit dem Potentiometer 3535 auf +92,5 V.

1.2 Horizontale Synchronisation

Verbinden Sie die Pins 8 und 28 von IC7015 miteinander. Führen Sie ein Antennensignal hinzu und stimmen Sie das Gerät ab. Justieren Sie den Potentiometer 3356 bis das Bild gerade steht. Entfernen Sie die Verbindung.

1.3 Horizontale Zentrierung

Wird mit Potentiometer 3354 eingestellt.

1.4 Vertikale Zentrierung

Die Einstellung ist möglich, wenn eventuell ein geeigneter Widerstand parallel an Widerstand 3401 oder 3408 montiert wird.

1.5 Bildhöhe

Wird mit Potentiometer 3410 eingestellt.

1.6 Fokus

Wird mit dem Fokuspotentiometer auf dem Zeilentransformator eingestellt (siehe Abb.).

1.7 AFC

a. Abstimmung für PAL BG/SECAM LL' Geräte

Schließen Sie einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5P6 auf Pin 17 des Tuners an und stellen Sie die Frequenz davon auf 33,9 MHz ein. Wählen Sie in dem VHF1-Band einen Kanal. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie im Installationsmenü unter "LAND" ALL. Schließen Sie einen Spannungsmesser auf Pin 21 von IC7015 an. Stimmen Sie mit 5040 die Spannung auf 6V (DC) ab. Stellen Sie anschließend die Frequenz des Signalgenerators auf 38,9 MHz ein. Stimmen Sie mit 5043 die Spannung auf 6V (DC) ab.

b. Abstimmung für PAL BG-only-Geräte

Schließen Sie einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) über einen Kondensator von 5P6 auf Pin 17 des Tuners an und stellen Sie die Frequenz davon auf 38,9 MHz ein. Schließen Sie einen Spannungsmesser auf Pin 21 von IC7015 an. Stimmen Sie mit 5040 die Spannung auf 6V (DC) ab.

1.8 H.F. - A.V.R.

Wenn das Bild eines starken lokalen Senders verzerrt wiedergegeben wird, Potentiometer 3021 einstellen bis das Bild nicht mehr verzerrt ist.

1.9 Chroma Bandpaß für PAL BG/SECAM LL'-Geräte.

Schließen Sie einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) auf Pin 20 des Eurosteckers auf dem TV-Chassis an und stellen Sie die Frequenz davon auf 4,286 MHz ein. Verbinden Sie Pin 27 von IC7250 mit Pin 13 von IC7250 (+12V). Schließen Sie auf Pin 15 von IC7250 ein Oszilloskop an. Stimmen Sie 5259 auf die maximale Amplitude ab. Entfernen Sie die Verbindung.

1.10 Der Chroma-Hilfsoszillator

Führen Sie ein PAL Farbbalkenmuster zu. Verbinden Sie Pin 11 von IC7260 (TDA4510) oder Pin 17 von IC7250 (TDA4650) mit der Masse. Stimmen Sie 2265 so ab, daß die Farbe auf dem Bildschirm praktisch zum Stillstand kommt. Entfernen Sie die Verbindung.

1.11 SECAM Demodulatoren für PAL BG/SECAM LL'-Geräte.

Führen Sie ein SECAM Schwarzmuster zu. Schließen Sie ein Oszilloskop auf Pin 1 von IC7250 an. Stimmen Sie 5320 auf die minimale Amplitude ab. Schließen Sie das Oszilloskop auf Pin 3 von IC7250 an. Stimmen Sie 3320 auf minimale Amplitude ab.

1.12 Der FM-Tonteil für PAL BG

Führen Sie ein PAL BG Generatorsignal zu, von dem die Tonträgerschwingung (FM) mit einer Frequenz von 1 kHz moduliert ist. Stellen Sie den Generator auf Mono-Ton ein. Stimmen Sie das Gerät ab. Wählen Sie aus dem Installationsmenü unter "LAND" ALL. Stimmen Sie 5138 auf maximale Tonwiedergabe ab.

1.13 Der AM Tonteil für SECAM LL'

Legen Sie Pin 3 von IC7125 mit Hilfe einer Laboratoriumbetriebsspannung auf eine feste Spannung von +2V. Schließen Sie über einen Kondensator von 5p6 auf Pin 17 des Tuners einen Signalgenerator (z.B. PM 5326) an und stellen Sie die Frequenz davon auf 32,4 MHz ein und modulieren Sie das Signal AM mit 1kHz. Wählen Sie einen Kanal im UHF-Band. Wählen Sie im Installationsmenü unter "LAND" ALL. Stimmen Sie zunächst 5106 auf maximale Tonwiedergabe ab. Stimmen Sie danach 5104 auf maximale Tonwiedergabe ab. Stellen Sie die Frequenz des Signalgenerators auf 30,9 MHz ein und modulieren Sie das Signal AM mit 1kHz. Stimmen Sie 5102 auf minimale Tonwiedergabe ab. Machen Sie Pin 3 spannungslos.

2. Einstellungen auf der Bildröhrenplatine

2.1 Trennpunkte der Bildröhre

Suchen Sie ein schwarzes Muster auf. Stellen Sie den Kontrast auf Minimum ein. Stellen Sie den Helligkeitswert so ein, daß die Gleichspannung über Potentiometer 3213 OV beträgt. Stimmen Sie mit den Potentiometern 3207, 3220 und 3234 das Schwarzniveau auf den Kollektoren der Transistoren 7205, 7218 und 7227 auf 125V ab. Stimmen Sie jetzt mit dem Vg2-Potentiometer auf dem Zeilentransformator (siehe Abb.) so ab, daß die Kanone der das erste Licht abgibt, gerade nicht mehr sichtbar ist. Stellen Sie die zwei anderen Kanone mit den zugehörigen Reglern (3207, 3220 oder 3234) so ein, daß wiederum gerade kein Licht sichtbar ist.

2.2. Grauwerteinstellung

Rufen Sie ein Grautestbildsignal auf und stellen Sie das Gerät normal ein. Geben Sie dem Gerät ungefähr 10 Minuten Zeit sich zu erwärmen. Regulieren Sie 3213 und 3214 bis der gewünschte Grauwert vorhanden ist.

3. Einstellungen auf der TXT-Interface Platine

3.1 Einstellung der Freilauffrequenz

Stellen Sie kein Antennensignal ein. Verbinden Sie den Frequenzzähler an Pin 4 von IC7750. Regulieren Sie 3759 so, daß der Frequenzzähler 15625 $\pm$ 50 Hz anzeigt.

4. Einstellungen auf der Interface-Platine

4.1 +5V Betriebsspannung



Schließen Sie auf die Schnittstelle 6170/2170 (Basisschema H1) einen Gleichspannungsmesser an. Gerät in Position "VCR Wiedergabe". Stimmen Sie 3176 so ab, daß die Spannung auf der Schnittstelle 6170/2170 5,2V beträgt.

4.2 Timerfrequenz


Schließen Sie auf Pin 11 IC7370 (Basisschema H3) einen Frequenzzähler an. Stellen Sie 2372 so ein, daß ein Impuls auf Pin 11 IC7370 7,8125mSek $\pm$ 75nSek beträgt.

Wo sich die Einstellmedien befinden entnehmen Sie bitte der Abbildung.

TV-CHASSIS (Component side)

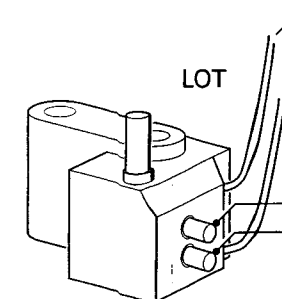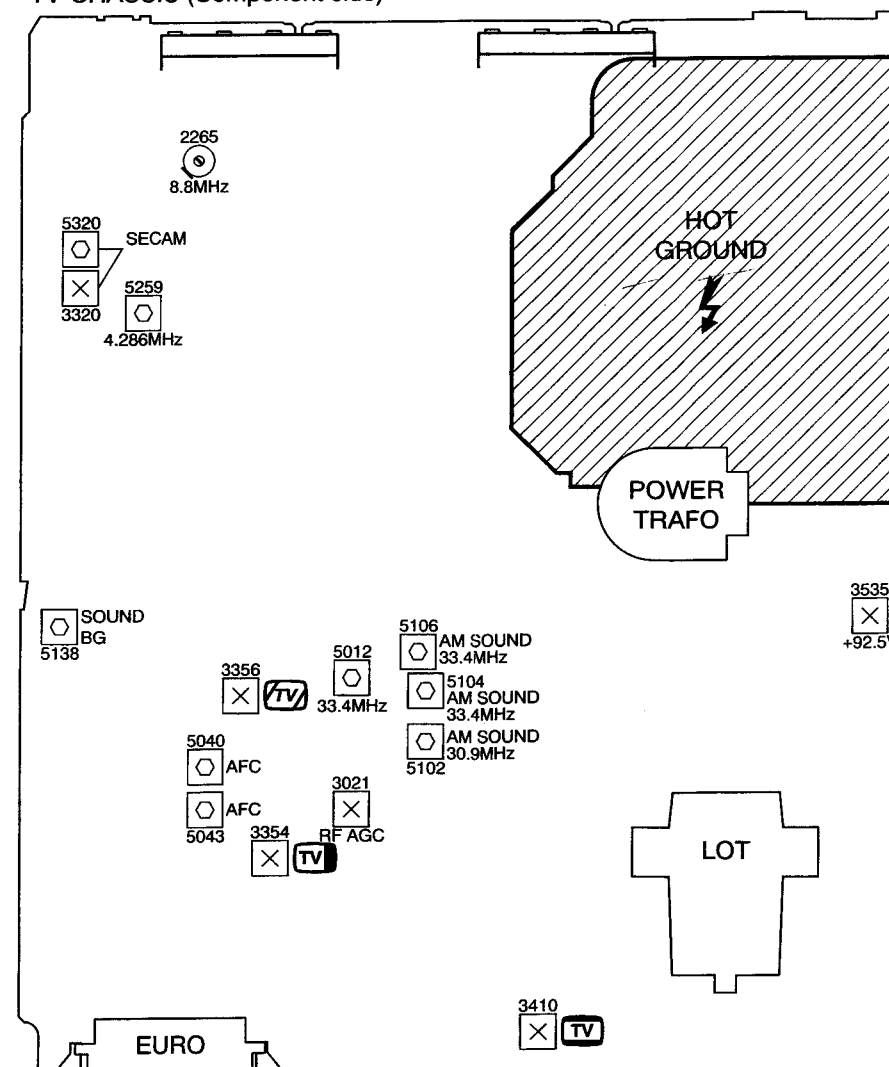

CRT PANEL

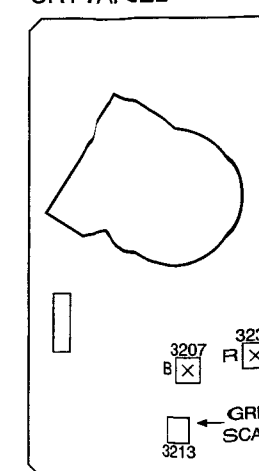

BG/SECAM

ster zu. Schließen Sie
J an. Stimmen Sie
in 3 von IC7250 an.
plitude ab.

ngal zu, von dem die
Frequenz von 1 kHz
ator auf Mono-Ton

Sie aus dem
. Stimmen Sie 5138

» einer
eine feste Spannung

lor von 5p6 auf Pin
r (z.B. PM 5326) an
auf 32,4 MHz ein und
kHz.
nd. Wählen Sie im

imale
nach 5104 auf

generators auf 30,9
nal AM mit 1kHz.
wiedergabe ab.

renplatte

rf. Stellen Sie den
e den Helligkeitswert
Potentiometer 3213
tentiometern 3207,
auf den Kollektoren
27 auf 125V ab.
ntiometer auf dem
ab, daß die Kanone
cht mehr sichtbar ist.
» mit den
ler 3234) so ein, daß
ist.

und stellen Sie das

linuten Zeit sich zu

er gewünschte

erface Platine

n Pin 4 von IC7750.
quenzzähler 15625

4. Einstellungen auf der Interface-Platine

4.1 +5V Betriebsspannung


Schließen Sie auf die Schnittstelle 6170/2170
(Basisschema H1) einen Gleichspannungsmesser an.
Gerät in Position "VCR Wiedergabe".
Stimmen Sie 3176 so ab, daß die Spannung auf der
Schnittstelle 6170/2170 5,2V beträgt.

4.2 Timerfrequenz


Schließen Sie auf Pin 11 IC7370 (Basisschema H3)
einen Frequenzzähler an. Stellen Sie 2372 so ein, daß
ein Impuls auf Pin 11 IC7370 7,8125mSek ± 75nSek
beträgt.

Wo sich die Einstellmedien befinden entnehmen Sie
bitte der Abbildung.


TV-CHASSIS (Component side)

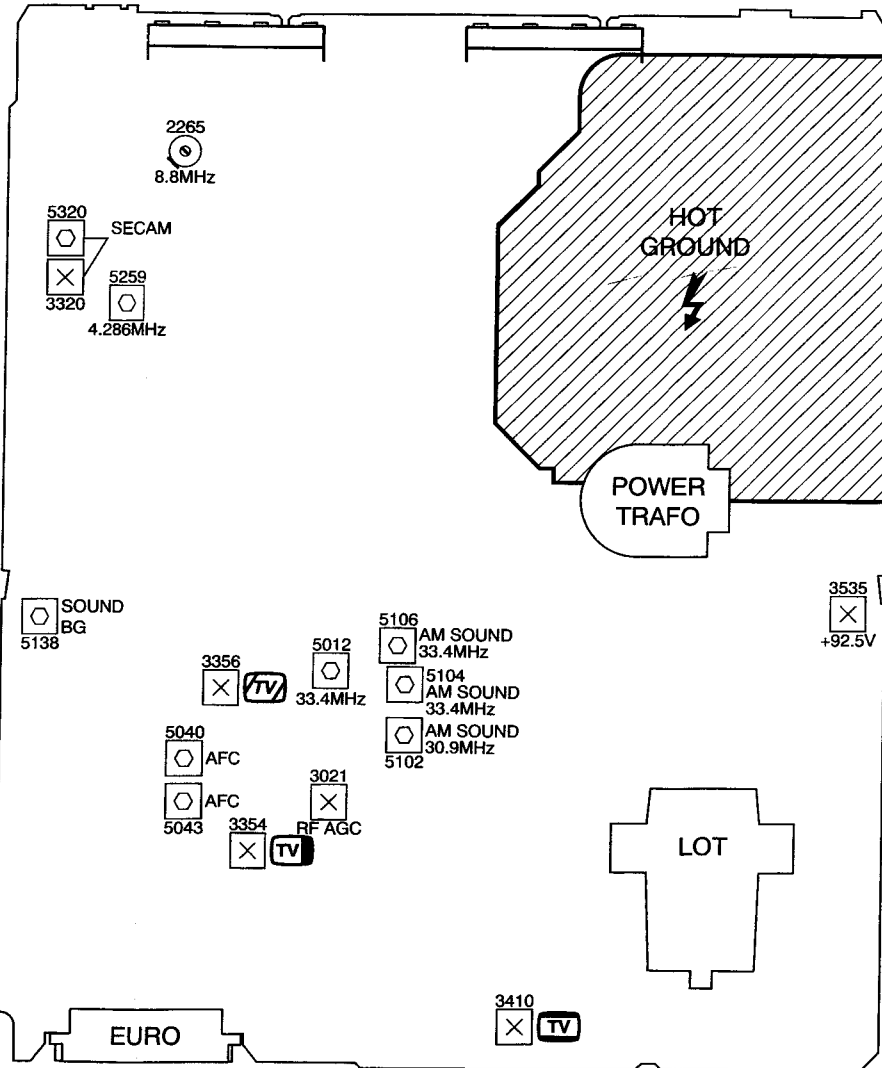


INTERFACE PANEL (Component view)

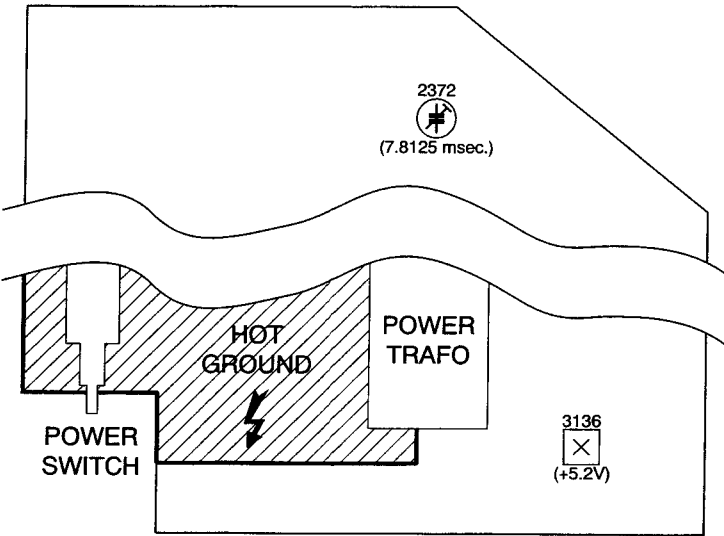

CRT PANEL

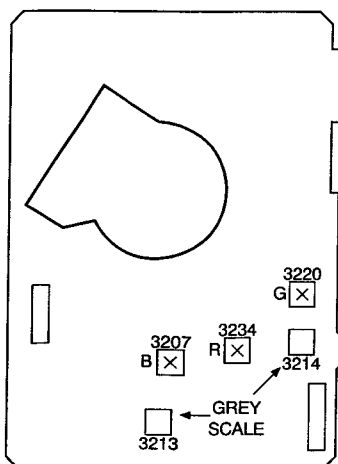


TXT-INTERFACE PANEL (Component view)

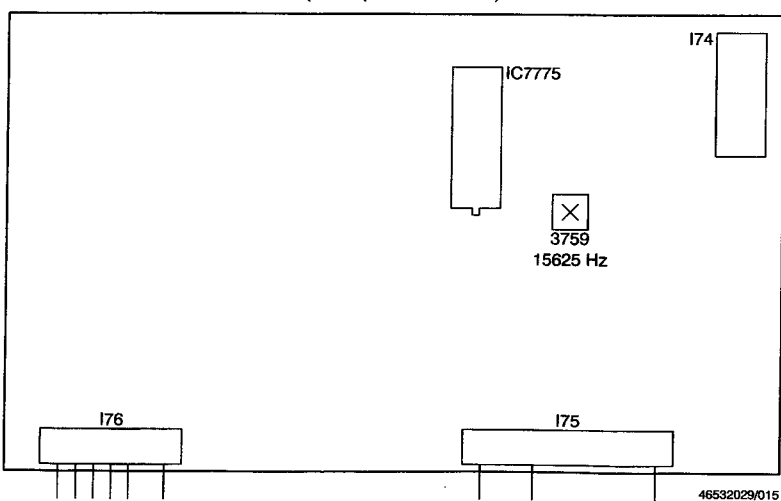

46532029/015
220394

Elektrische und mechanische Einstellungen

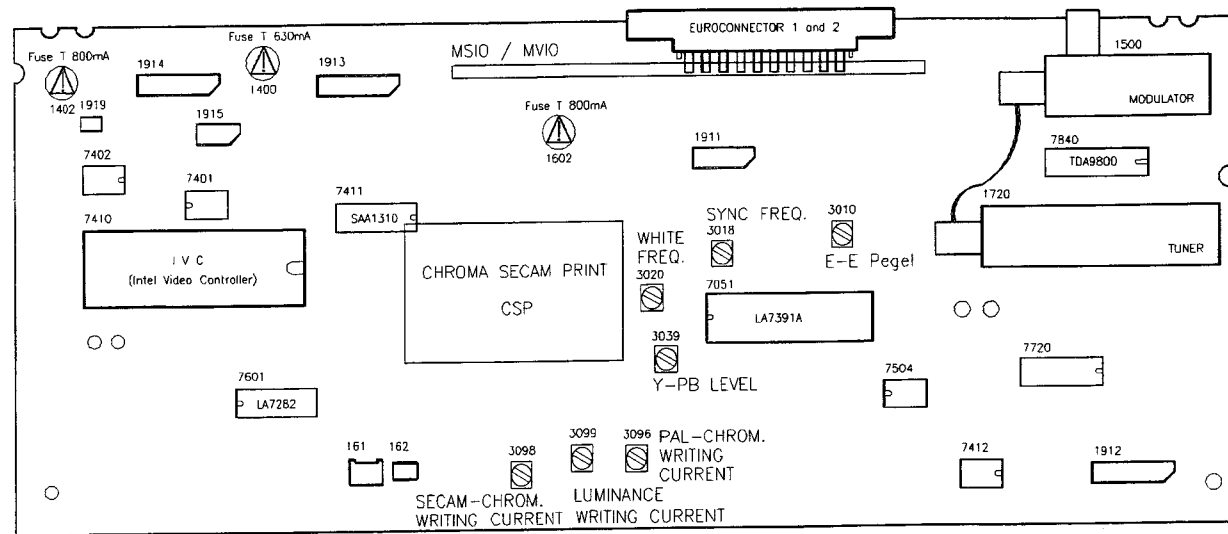

D

1. E-E Pegel (3010)

Einen Mustergenerator mit 100% Weißbild an den Eurokonnektor (Programm E1) anschließen. Recorder in die Stellung "Stop" bringen. An Pin 4 IC7051 ein Oszilloskop anschließen. Widerstand 3010 so einstellen, daß die Ausgangsspannung $0,5 V_{ss} \pm 0,02 V_{ss}$ beträgt (Fig. 1). Kontrolliere, ob die Spannung an Konnektor Scart1 Pin 19 $1,9 V_{ss} \pm 0,1 V_{ss}$ beträgt.

2. Synchpegelfrequenz (3018)

Recorder in Aufnahmebetrieb bringen. Kein Signal einspeisen (Programm E1). An den 'video current testpin' (TP1) am Kopfverstärker einen Frequenzzähler anschließen. Widerstand 3018 so einstellen, daß der Frequenzzähler $3,800 \text{ MHz} \pm 10 \text{ kHz}$ anzeigt.

3. Weißfrequenz (3020)

Vor dieser Einstellung Punkt 1 und 2 kontrollieren. Einen Mustergenerator mit 100% Weißbild anschließen. Recorder in den Aufnahmebetrieb bringen. An den 'video current testpin' (TP1) am Kopfverstärker einen Frequenzzähler anschließen. Widerstand 3020 so einstellen, daß der Frequenzzähler $4,600 \text{ MHz} \pm 10 \text{ kHz}$ anzeigt.

4. Schreibstromeinstellung

Abgl. R3099, R3096 & (R3098) gemeinsam durchführen !

a) Luminanz-Schreibstromeinstellung (3099)

Recorder in Aufnahmebetrieb bringen. An den 'video current testpin' (TP1) am Kopfverstärker ein Oszilloskop anschließen. Kein Signal einspeisen (Programm E1). Widerstand 3099 so einstellen, daß die Amplitude des Signals 260 mV_{ss} beträgt (Fig. 2).

b) PAL Chroma-Schreibstromeinstellung (3096)

Recorder in den Aufnahmebetrieb bringen. An den 'video current testpin' (TP1) am Kopfverstärker ein Oszilloskop anschließen. Einen Mustergenerator mit Rotbild mit 75% Sättigung (Verhältnis Burst: Chroma = 1: 2,2) an den Eurokonnektor (Programm E1) anschließen. Pin 40 von IC7051 mit +5V verbinden. Widerstand 3096 so einstellen, daß die Amplitude des Signals 55 mV_{ss} (Fig. 3) beträgt (-13.5 dB des Luminanzsignals).

c) SECAM Chroma-Schreibstromeinstellung (3098)

Recorder in den Aufnahmebetrieb bringen. An den 'video current testpin' (TP1) am Kopfverstärker ein Oszilloskop anschließen. Einen Mustergenerator mit SECAM Rotbild an den Eurokonnektor (Programm E1) anschließen. Pin 40 von IC7051 mit +5V verbinden. Widerstand 3098 so einstellen, daß die Amplitude des Signals 35 mV_{ss} (Fig. 3) beträgt (-17.5 dB des Luminanzsignals).

5. Luminanz-Wiedergabepegel (3039)

Ein aufgenommenes Weißbild wiedergeben. An Konnektor Scart1 Pin 19 ein Oszilloskop anschließen. Widerstand 3039 so einstellen, daß die Amplitude des Ausgangssignals $2,0 V_{ss} \pm 0,1 V_{ss}$ beträgt (Fig. 4).

Abb. 1

A: DC, 0.1 V/Div 20us/Div

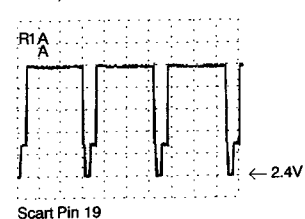


Abb. 2

A: DC, 0.1 V/Div 20us/Div

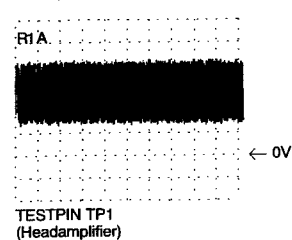



Abb. 3

A: AC, 20 mV/Div 10 us/Div
B: AC, 0.2 V/Div 10 us/Div



Abb. 4

A: DC 0.5 V/Div 20 us/Div

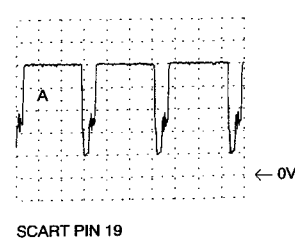

EINSTELLUNGEN FRONTEND (MFB2/3-FV)

1. AFC-Abgleich (5725) für PAL Geräte:

- Mit einem Frequenzgenerator ein $38,9 \text{ MHz}$ Sinussignal mit 100 mV_{eff} über einen 22 nF Kondensator an Tuner pin17 einspeisen
- Ein Voltmeter an IC7720 pin15 anschließen
- Mittels Spule 5725 auf eine Gleichspannung von $2,5 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$ abgleichen

2. AFC-Abgleich (5725) für SECAM und MULTISTANDARD Geräte:

- Mit einem Frequenzgenerator ein $33,95 \text{ MHz}$ Sinussignal mit 100 mV_{eff} über einen 22 nF Kondensator an Tuner pin17 einspeisen
- PSS Signal (Stecker 1912 pin1) an Masse legen (Secam aktiv)
- SB1 Signal (Stecker 1912 pin5) an Masse legen (Band 1 aktiv)
- Ein Voltmeter an IC7720 pin15 anschließen
- Mittels Spule 5725 auf eine Gleichspannung von $2,5 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$ abgleichen

3. AFC-Abgleich (5726) für SECAM und MULTISTANDARD Geräte:

- Mit einem Frequenzgenerator ein $38,9 \text{ MHz}$ Sinussignal mit 100 mV_{eff} über einen 22 nF Kondensator an Tuner pin17 einspeisen
- PSS Signal (Stecker 1912 pin1) an Masse legen (Secam aktiv)
- SB1 Signal (Stecker 1912 pin5) mit +5V verbinden (Band 3,4 aktiv)
- Ein Voltmeter an IC7720 pin15 anschließen
- Mittels Spule 5726 auf eine Gleichspannung von $2,5 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$ abgleichen

4. PLL Störabstand (3741)

- Ein PAL-Videosignal mit Tonträger jedoch ohne Tonmodulation zuführen
- Ein Oszilloskop an IC7591 pin12 anschließen
- Mit 3741 auf minimale Amplitude abgleichen

5. Hf-AGC Abgleich (3742)

- Ein PAL-Weißbild mit einer Amplitude von $2,2 \text{ mV}_{eff}$ ($67 \text{ dB}_{\mu V}$) mit Tonträger jedoch ohne Tonmodulation via Front End zuführen
- Ein Oszilloskop an Pin 17 des Tuners 1701 anschließen
- Mit 3742 auf $550 \text{ mV}_{ss} \pm 1 \text{ dB}$ abgleichen

6. Einstellung der Videoamplitude (3761)

- (nur für Teletextgeräte)
- Standard Videosignal dem Antenneneingang zuführen
- Oszilloskop an E-7751 anschließen
- Mit Widerstand 3761 die Ausgangsspannung auf $0,9 V_{ss} \pm 0,05 V$ einstellen

EINSTELLUNGEN AUDIO LINEAR (MFB2/3-AL)

1. Einstellung der Löschfrequenz (5603)

- Das Gerät in den Aufnahmemode bringen
- Einen Frequenzzähler an Widerstand 3618 anschließen
- Mit Spule 5603 die Frequenz auf $70 \text{ kHz} \pm 500 \text{ Hz}$ einstellen

2. Einstellung des Vormagnetisierungsstroms (3618)

- Millivoltmeter an R3600 anschließen (diff. Messung)
- Gerät in Stellung "AUFNAHME" bringen
- Mit Hilfe von 3618 die Spannung auf 12 mV_{eff} (70 kHz) regeln

Kontrolle der 'bias'-Einstellung:


Nachdem der 'bias' mit dem angegebenen Richtwert eingestellt worden ist, eine Musikaufnahme machen und diese wiedergeben. Verwenden sie Cassetten von bekannten Herstellern, jedoch kein Chromdioxidband. Kontrollieren, ob in ausreichender Zahl Höhen wiedergegeben werden, oder ob der Klang nicht verzerrt ist. Wenn der Höhenanteil zu gering ist, muß der 'bias'-Strom ein wenig reduziert werden. Wenn die Verzerrung zu groß ist, muß der 'bias'-Strom ein wenig erhöht werden.

Elektrische

3. Wiedergabe Ar
 - Aufnahme eine machen
 - Millivoltmeter n und die Aufnah
 - Mit Hilfe von 36 regeln

EINSTELLUNGEN I

1. Software-Einst
 - Für die Softwar Kapitel 8, (Para

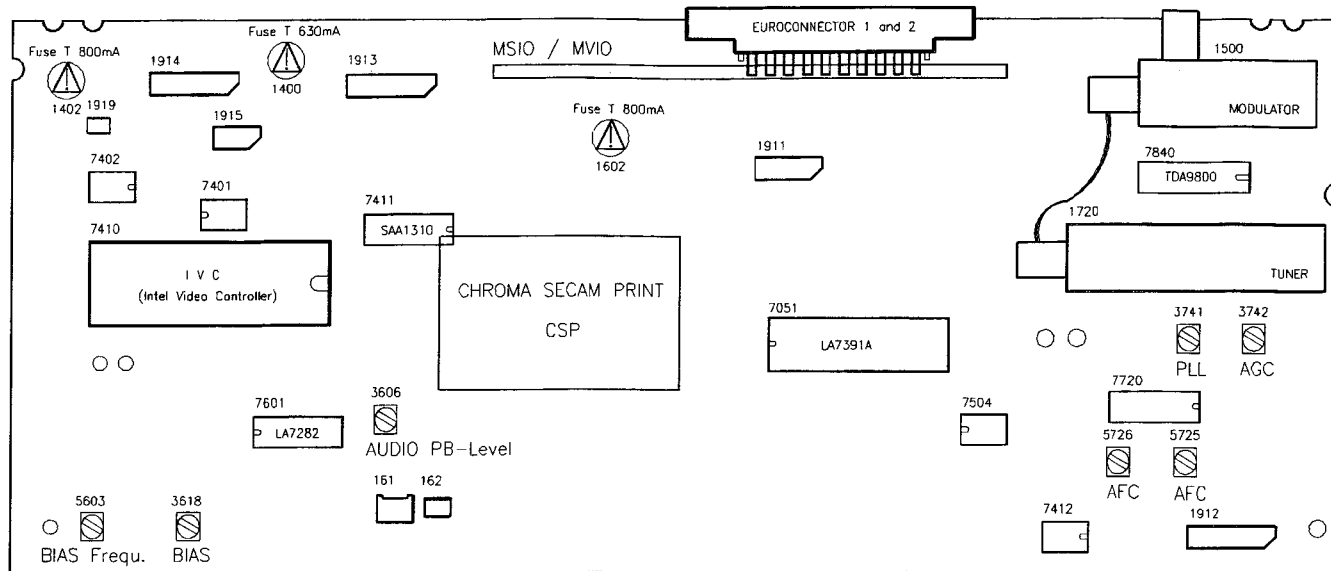

Elektrische und mechanische Einstellungen

3. Wiedergabe Amplitudeneinstellung (3606)

- Aufnahme eines Audiosignals mit 700 mVeff, 1 kHz machen
- Millivoltmeter mit Scart1 Pin 1 (Audio aus) verbinden und die Aufnahme wiedergeben
- Mit Hilfe von 3606 den Audiopegel auf 500 mVeff regeln

EINSTELLUNGEN DECKELEKTRONIK (MFB2/3-DE)

1. Software-Einstellung der "GAP"-Position.

- Für die Software-Einstellung der "GAP"-Position siehe Kapitel 8, (Paragraph 8.4.3)

EINSTELLUNGEN FRONTEND (MFB2/3-FV)

1. AFC-Abgleich (5725) für PAL Geräte:

- Mit einem Frequenzgenerator ein 38,9MHz Sinussignal mit 100mVeff über einen 22nF Kondensator an Tuner pin17 einspeisen
- Ein Voltmeter an IC7720 pin15 anschließen
- Mittels Spule 5725 auf eine Gleichspannung von 2,5 V $\pm$ 0,2 V abgleichen

2. AFC-Abgleich (5725) für SECAM und MULTISTANDARD Geräte:

- Mit einem Frequenzgenerator ein 33,95MHz Sinussignal mit 100mVeff über einen 22nF Kondensator an Tuner pin17 einspeisen
- PSS Signal (Stecker 1912 pin1) an Masse legen (Secam aktiv)
- SB1 Signal (Stecker 1912 pin5) an Masse legen (Band 1 aktiv)
- Ein Voltmeter an IC7720 pin15 anschließen
- Mittels Spule 5725 auf eine Gleichspannung von 2,5 V $\pm$ 0,2 V abgleichen

3. AFC-Abgleich (5726) für SECAM und MULTISTANDARD Geräte:

- Mit einem Frequenzgenerator ein 38,9MHz Sinussignal mit 100mVeff über einen 22nF Kondensator an Tuner pin17 einspeisen
- PSS Signal (Stecker 1912 pin1) an Masse legen (Secam aktiv)
- SB1 Signal (Stecker 1912 pin5) mit +5V verbinden (Band 3,4 aktiv)
- Ein Voltmeter an IC7720 pin15 anschließen
- Mittels Spule 5726 auf eine Gleichspannung von 2,5 V $\pm$ 0,2 V abgleichen

4. PLL Störabstand (3741)

- Ein PAL-Videosignal mit Tonträger jedoch ohne Tonmodulation zuführen
- Ein Oszilloskop an IC7591 pin12 anschließen
- Mit 3741 auf minimale Amplitude abgleichen

5. Hf-AGC Abgleich (3742)

- Ein PAL-Weißbild mit einer Amplitude von 2,2 mVeff (67 dB μ V) mit Tonträger jedoch ohne Tonmodulation via Front End zuführen
- Ein Oszilloskop an Pin 17 des Tuners 1701 anschließen
- Mit 3742 auf 550 mV_{ss} $\pm$ 1 dB abgleichen

6. Einstellung der Videoamplitude (3761)

- (nur für Teletextgeräte)
- Standard Videosignal dem Antenneneingang zuführen
- Oszilloskop an E-7751 anschließen
- Mit Widerstand 3761 die Ausgangsspannung auf 0,9V_{ss} $\pm$ 0.05V einstellen

EINSTELLUNGEN AUDIO LINEAR (MFB2/3-AL)

1. Einstellung der Löschfrequenz (5603)

- Das Gerät in den Aufnahmemode bringen
- Einen Frequenzzähler an Widerstand 3618 anschließen
- Mit Spule 5603 die Frequenz auf 70kHz $\pm$ 500Hz einstellen

2. Einstellung des Vormagnetisierungsstroms (3618)

- Millivoltmeter an R3600 anschließen (diff. Messung)
- Gerät in Stellung "AUFNAHME" bringen
- Mit Hilfe von 3618 die Spannung auf 12 mVeff (70 kHz) regeln

Kontrolle der 'bias'-Einstellung:

Nachdem der 'bias' mit dem angegebenen Richtwert eingestellt worden ist, eine Musikaufnahme machen und diese wiedergeben.

Verwenden sie Cassetten von bekannten Herstellern, jedoch kein Chromdioxymband.

Kontrollieren, ob in ausreichender Zahl Höhen wiedergegeben werden, oder ob der Klang nicht verzerrt ist. Wenn der Höhenanteil zu gering ist, muß der 'bias'-Strom ein wenig reduziert werden. Wenn die Verzerrung zu groß ist, muß der 'bias'-Strom ein wenig erhöht werden.

4. Laufwerk

Das Laufwerk hat 3 Motore. Präzisionsantrieb der Abtasteinheit, Direktantrieb der Tonwelle (Capstan) und der Wickelteller sowie einen Motor für die Liftbewegung und das Ein- und Ausfädeln des Bandes.

Besondere Merkmale sind:

- Quickstart
- Kurze Umspülzeit
- Automatische Reinigung der Videoköpfe durch Reinigungsrolle

Um zuverlässige Reparaturen zu garantieren, wurde eine Anzahl von Service Kits entwickelt. Diese Kits enthalten alle wesentlichen Serviceteile, die miteinander im Eingriff stehen.

4.1 Auswechseln von Laufwerksteilen

Allgemeines:

Vor einer Reparatur des Laufwerkes muß der Gerätedeckel abgenommen und die Bodenplatte entfernt werden. Da die meisten Teile des Laufwerkes nur mit Schnapphaken befestigt sind, werden im Folgenden nur die wesentlichen Teile beschrieben. Mit Schrauben befestigt sind nur der Lift, der Scanner, der Capstanmotor und der Kombikopf. Wenn nach dem Drücken der Eject-Taste das Laufwerk nicht ausfädeln und die Kassette auswirft, kann dies auch händisch durchgeführt werden. (drehen des Rades an der Rückseite des Einfädelmotors; Fig 1).

Um Bandschlaufen zu vermeiden, soll wechselweise auch der Capstanmotor (entgegen dem Uhrzeigersinn) bewegt werden, bis das Band komplett in der Kassette aufgewickelt ist.


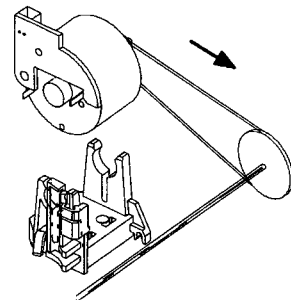


Abb. 1

Anmerkung:

Nach jeder Reparatur im Laufwerk muß der Lift händisch in die "eject"-Position gebracht werden, wenn diese Liftposition während der Reparaturarbeiten geändert werden mußte.


Hilfsmittel für die Laufwerkeinstellung:

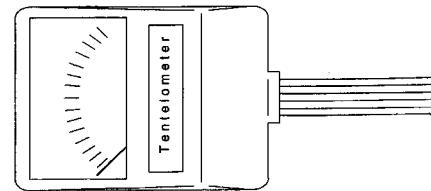


Tentelomesser 4822 395 90584



Bandzug - Einstellwerkzeug
4822 395 50188

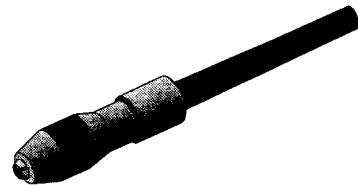


Griff zu Bandzug - Einstellwerkzeug 4822 256 90493

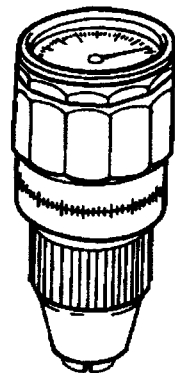

Drehmomentmesser:

600 gf-cm 4822 395 90232
90 gf-cm 4822 395 80196



Einstellschraubendreher 4822 395 50275

Testkassette 4822 397 30103


Nylonhandschuhe 5322 395 94022

4.1.1 Positionsempfindlich einzubauende Zahnräder und Hebel


Laufwerk in Stellung "ausgefädeln (Kassettenfach "unten")

Nachfolgend sind die markierten und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt.


Top view

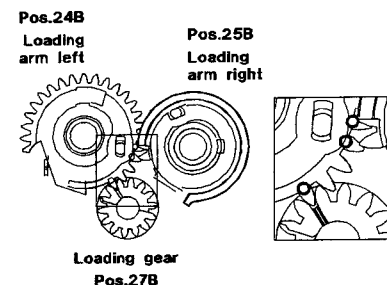

Top view

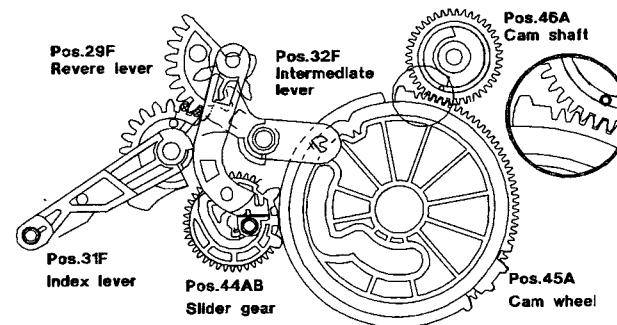

Underside view

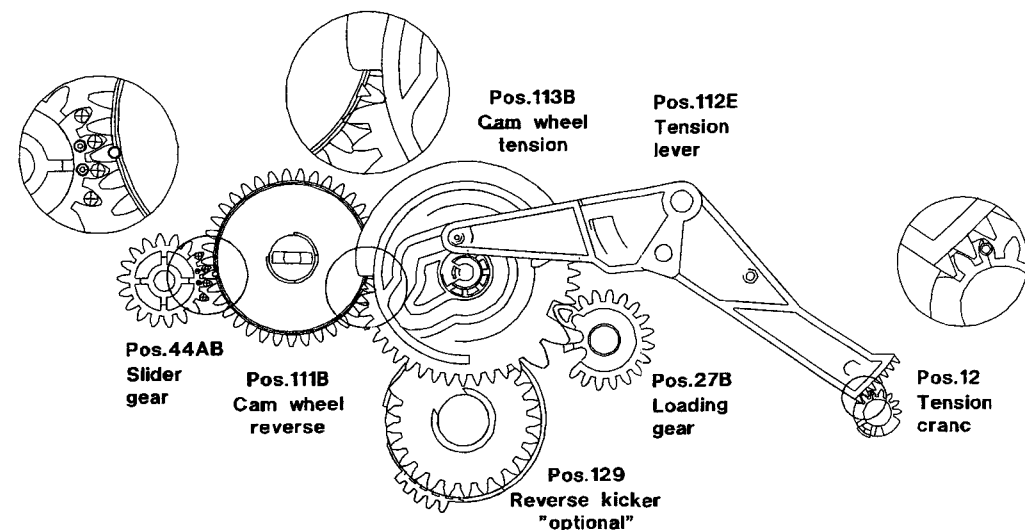

4.1.2 Lift

Der Einbau des Lifts muß mit dem Kassettenfach unten und eingerastet (Rasterstellung 1 oder 2 von Zahnrad "A") durchgeführt werden. Dabei müssen Loader gear 1 und 2 (Pos.103H und 105H) gerade von Cassette loader trigger (Pos.101E) entriegelt worden sein (Bewegung des Laufwerks ohne Lift von "eject nach half loading") Cassette loader gear 1 (Pos.103H) darf nach dem Entriegeln nicht mehr verdreht werden.

- Die Klammer (Pos.102H) von der Achse am Lift lösen (Fig. 2).
- Die 4 Schrauben an der Unterseite entfernen.
- Die Gerätefront nach vorne klappen und den Lift abheben.

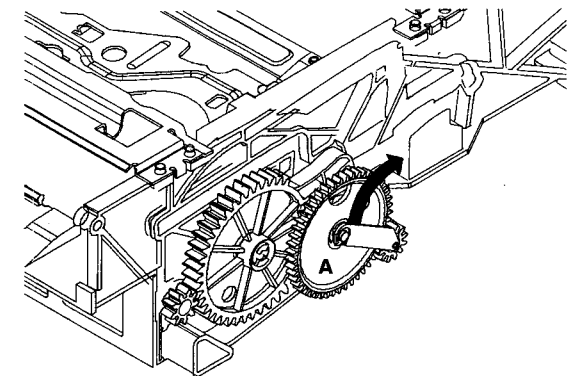


Abb. 2

4.1.3 K

Ausbau:

- Die Kopf
- Den Re
- durch d
- Kopfscl
- Rotors
- Die Kle
- Kopfscl

Einbau:

- Vor den
- Tromme
- muß fet
- werden;
- Die Kop
- Schutzk

Achtung!
Die obere
bleiben b

- Die Kop
- niederd
- Die Bef
- Ncm an
- Die Sch
- Mylarfol
- Referen

Einstellun


- Kopfum
- Schreib
- Bandlau

5

4.1.1 Positionsempfindlich einzubauende Zahnräder und Hebel

Laufwerk in Stellung "ausgefädelt" (Kassettenfach "unten")

Nachfolgend sind die markierten und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt.

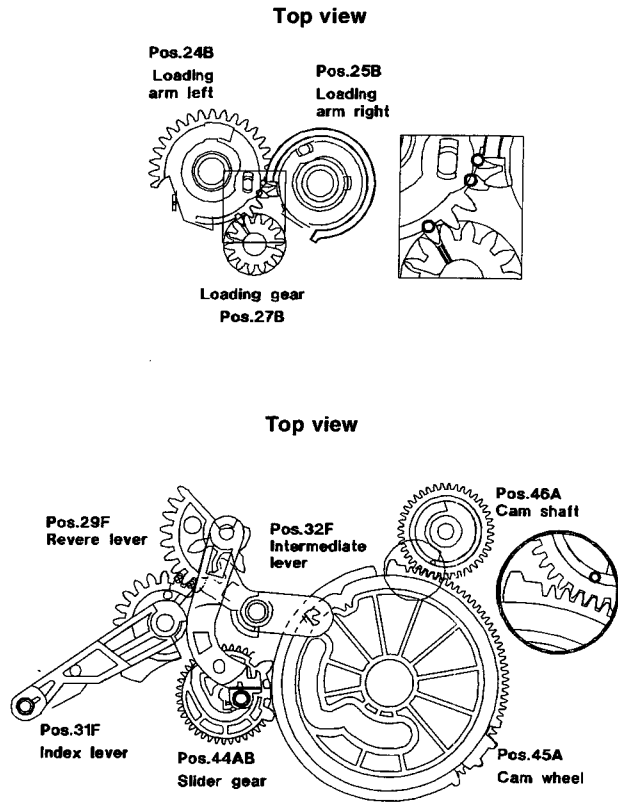

4.1.2 Lift

Der Einbau des Lifts muß mit dem Kassettenfach unten und eingerastet (Rasterstellung 1 oder 2 von Zahnrad "A") durchgeführt werden. Dabei müssen Loader gear 1 und 2 (Pos.103H und 105H) gerade von Cassette loader trigger (Pos.101E) entriegelt worden sein (Bewegung des Laufwerks ohne Lift von "eject nach half loading") Cassette loader gear 1 (Pos.103H) darf nach dem Entriegeln nicht mehr verdreht werden.

- Die Klammer (Pos.102H) von der Achse am Lift lösen (Fig. 2).
- Die 4 Schrauben an der Unterseite entfernen.
- Die Gerätefront nach vorne klappen und den Lift abheben.

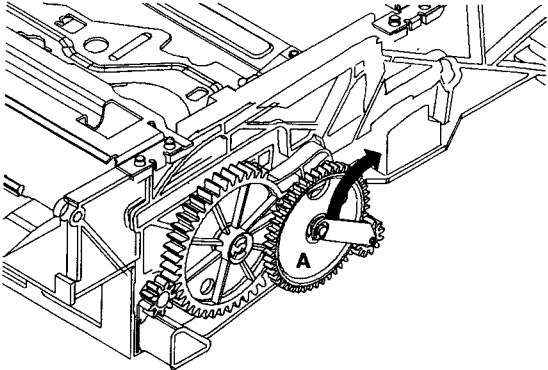


Abb. 2

4.1.3 Kopfscheibe

Ausbau:

- Die Kopfscheibe nur mit Nylonhandschuhen angreifen.
- Den Referenzstift C (jeder Service-Kopfscheibe beige) durch das Loch im Scannermotor einschieben und die Kopfscheibe solange verdrehen, bis dieser im Loch des Rotors einschnappt (Fig. 3).
- Die Klemmschraube A der Kopfscheibe lösen und die Kopfscheibe von der Motorachse abziehen.

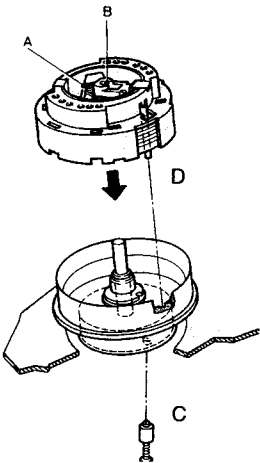


Abb. 3

Einbau:

- Vor dem Einbau der neuen Kopfscheibe kontrollieren, ob die Trommelmotorachse sauber und unbeschädigt ist (die Achse muß fettfrei sein und darf nicht mit bloßer Hand berührt werden).
- Die Kopfscheibe so aufsetzen daß der Stift D der Schutzkappe in die Bohrung des Stators eingreift.

Achtung!

Die obere Schutzkappe und die 2 Mylarfolien (Dicke 0,15mm) bleiben bei diesem Vorgang auf der Kopfscheibe (Fig. 4).

- Die Kopfscheibe in der Mitte mit einer Kraft von 1 N niederdrücken (Schutzkappe B; Fig. 3).
- Die Befestigungsschraube A mit einem Drehmoment von 20 Ncm anziehen.
- Die Schutzkappe von der Kopfscheibe abziehen und die 2 Mylarfolien seitlich aus dem Luftspalt herausziehen und den Referenzstift C auf der Unterseite des Laufwerks entfernen.

Einstellungen und Kontrollen nach Austausch der Kopfscheibe:

- Kopfschaltimpuls (Lückenposition) (Kapitel 3).
- Schreibstromeinstellungen (Kapitel 3)
- Bandlauf kontrollieren (Pkt.4.2.1)

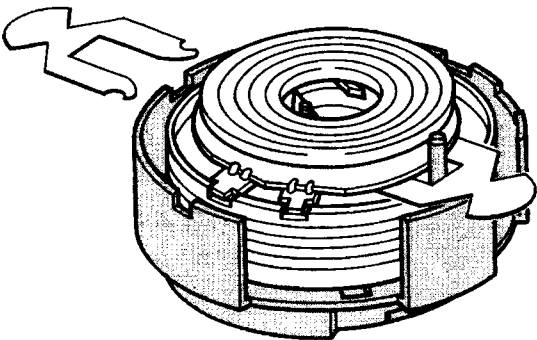


Abb. 4

4.1.4 Kombikopf (Pos.36)

Die Befestigungsfeder (A) (Fig. 5) und die beiden Stecker abziehen. Die Montageschraube B lösen und den Kombikopf austauschen. Beim Einbau die neue beige packte Befestigungsfeder verwenden.

Nach dem Austausch des Kombikopfes müssen alle Einstellungen wie unter Pkt. 4.2.1.2 und Pkt. 4.2.2 angegeben, durchgeführt werden.

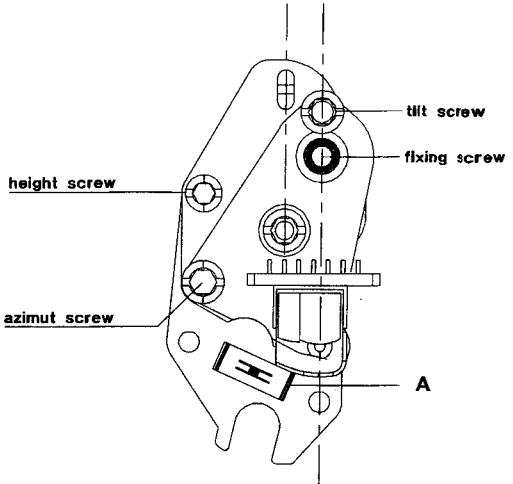


Abb. 5

4.1.5 Einfädelmotor (Pos.38)

- Den Antriebsriemen (Pos.39) entfernen und den Stecker des Einfädelmotors abziehen.
- Den Einfädelmotor (Pos.38) aus dem Motorhalter nehmen (Fig. 6).

Beim Einbau darauf achten, daß der Einfädelmotor vorne und hinten gut eingeschnappt ist.

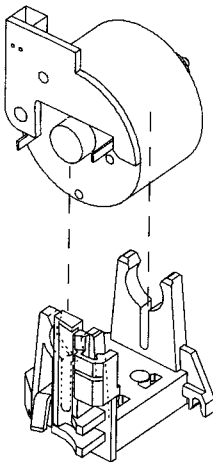


Abb. 6

0584

ug

4822 256 90493

2
6

195 50275

03

14022

4.1.6 Capstanmotor (Pos.127)

- Das Laufwerk in Stellung "Eject" bringen.
- Den Antriebsriemen (Pos.126) entfernen. Den Sensorprint über Capstanmotor lösen und hochklappen.
- Die drei Befestigungsschrauben auf der Oberseite entfernen und den Capstanmotor nach unten aus dem Laufwerk nehmen (Fig. 7).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist zu beachten, daß die Capstanwelle fettfrei sein muß.

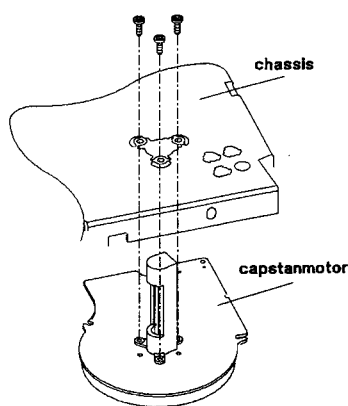


Abb. 7

4.1.7 Anpreßrolle (Pos.37)

- Das Laufwerk in Stellung "Eject" bringen.
- Die Feder der Anpreßrolle aushaken und entfernen. Die Führung (Pos.41G) aus der Nut im Fädelschlitten aushaken und so weit im Uhrzeigersinn verdrehen, bis die Anpreßrolle und die Führung (Pos.41) entriegelt und abgenommen werden kann (Fig. 8).

Achtung:
Kein Fett auf die Capstanwelle bringen.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


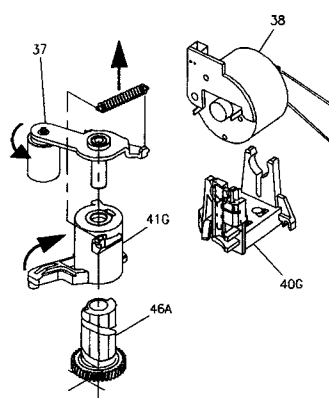


Abb. 8

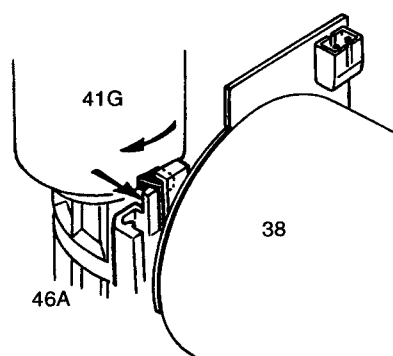

4.1.8 Fädelschlitten rechts (Pos.26)

- Das Laufwerk in Position "Eject" bringen.
- Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendrücken und die Umlenkrolle von der Platine (siehe Fig. 9) abnehmen.
- Einfädelarm aus der Platine aushängen und diese nach vorne aus der Führung hinausschieben.

Nach dem Austausch vom Fädelschlitten rechts muß der Bandlauf (Pkt.4.2.1) kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden.

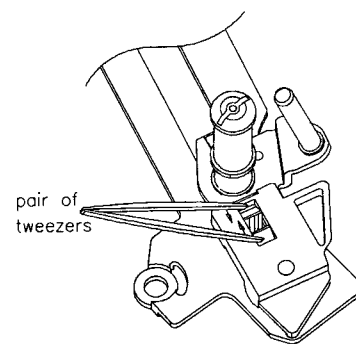


Abb. 9

4.1.9 Fädelschlitten links (Pos.23)

- Das Laufwerk in Position "Eject" bringen.
- Die Feder (Pos.11) aushaken, damit der Bandzugfühler nicht vorgespannt ist.
- An der Unterseite des Laufwerks den Sensorprint teilweise aushängen und den Hebel (Pos.112) entfernen.
- Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendrücken (Fig.9) und die Umlenkrolle A von der Platine B abnehmen (Fig.10).
- Einfädelarm links aus der Platine aushängen und diese durch die Ausnehmung im Chassis nach unten hin aus dem Laufwerk entfernen (Fig.10).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Nach dem Austausch vom Fädelschlitten links muß der Bandlauf (Pkt.4.2.1) kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden.

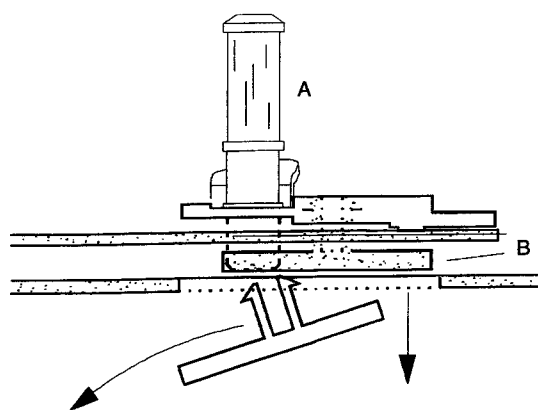


Abb. 10

4.1.10 Sensorprint (Pos.118)

Das Schaltbild und die elektrischen Daten sind aus der Deckelektronik, ersichtlich (Kapitel 3).
Ist ein Fehler am Sensorprint so ist die komplette Platine zu tauschen.

- Das Laufwerk aus dem Gerät ausbauen.
- Den Sensorprint mit der Niete (B) entfernen.
- Alle anderen Teile sind mit Schnapphaken befestigt und können einfach abgezogen werden.

Der Zusammenbau erfolgt durch Einschnappen der Schnapphaken, dann durch das Einsetzen der Niete (B).

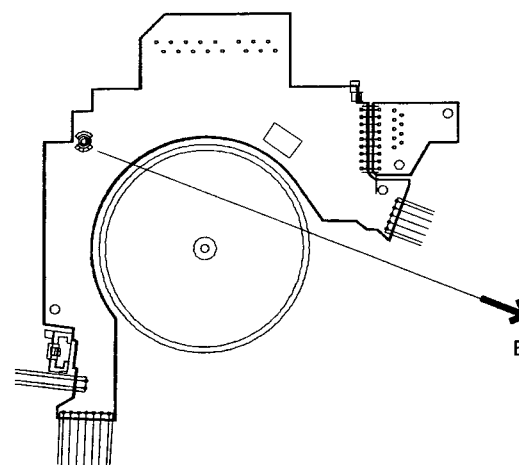


Abb. 11

4.2 Einstellungen

4.2.1 Bandlauf

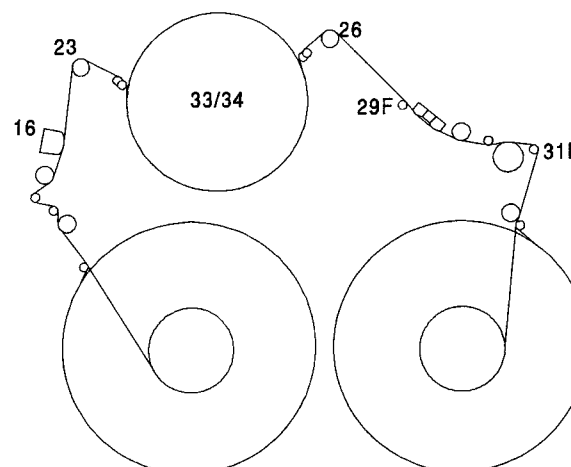


Abb. 12

4.2.1.1 Fädelschlitten links und rechts

Vorbereitung:

- Einen Kanal eines Zweistrahl-Oszilloscops an den Bandsyncimpuls CTL, den zweiten Kanal an das Trackingsignal TRIV anschließen und extern auf den Kopfschaltimpuls HP1 triggern.
- Den Schwarzweißteil der Testkassette wiedergeben.
- Nun wird der Bandlauf in die Stellung gebracht, daß die Videoköpfe an der Oberseite der Spur laufen.

1. Autotrackingtaste drücken.
2. Beobachten wie sich der Bandsyncimpuls im Vergleich zum Kopfschaltimpuls nach links bewegt.
3. Die äußerste linke Position des Bandsyncimpulses merken.
4. Die Bewegung des Impulses durch Drücken der 'Play'-Taste stoppen, wenn dieser auf die Hälfte bis zwei Drittel der maximal linken Position zurückkommt. Ein verwaschenes Bild (Störungen) ist nun auf dem Bildschirm sichtbar. Der Rekorder bleibt in dieser Stellung bis erneut die Trackingtaste gedrückt wird, oder eine andere Kassette eingelegt wird. Diese Prozedur wirkt nur dann richtig, wenn der X-Abstand richtig eingestellt ist. Ist dies nicht der Fall, können bestimmte Einstellungen eine umgekehrte Wirkung zeigen.

Einstellung:

Durch Justieren der Umlenkrolle von den Fädelschlitten links und rechts (Pos.23 u. Pos.26) mit dem Einstellschraubendreher das Trackingsignal TRIV auf geraden Verlauf und minimale Abweichung einstellen (Fig. 13).

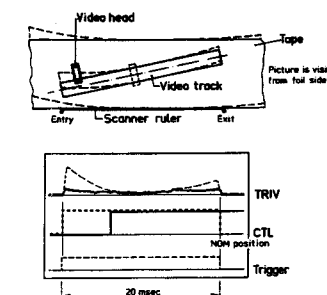


Abb. 13

4.2.1.2 Kombikopf

Einstellung des Tiltwinkels

- Das Laufwerk in den feature mode (z.B. +7) bringen.
- Mit der Tiltwinklereinstellschraube die Bandunterkante gut auf die Bandführung A1 (siehe Fig.14) aufsetzen (das Band darf dabei an der Unterkante nicht eingerollt sein).

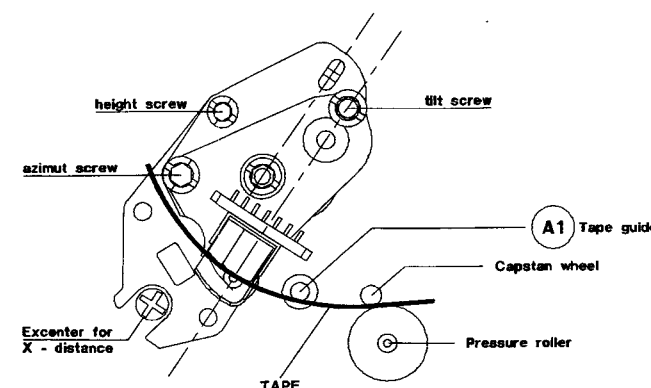


Abb. 14


Einstellung des Azimut

- Einen Oszillographen anschließen.
- Die Testkassette mit der Höheneinstellung ausgangsspannung e
- Die Testkassette mit der Azimuteinstellung ausgangsspannung e
- Diesen Vorgang even
- Kontrollieren Sie die

Wenn der Bandlauf konstant auf dem Bandpfades getauscht wird, Pkt. 4.2.1.1 und Pkt. 4.2.1.2 werden.

4.2.2 Einstellung des

- Vor dieser Einstellung werden (von Eject-Stellung) aufgerufen (der Tracking und die Play-Taste drücken)
- Den schwarz/weiß Teil der Testkassette wiedergeben
- Mit der Excenterschraube einstellen (DC-gekoppelt)

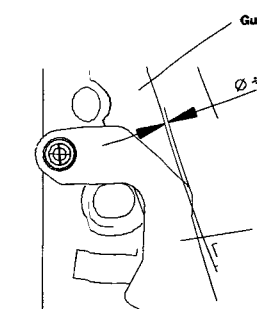

4.1.10 Sensorprint (Pos.118)

Das Schaltbild und die elektrischen Daten sind aus der Deckelektronik, ersichtlich (Kapitel 3).
Ist ein Fehler am Sensorprint so ist die komplette Platine zu tauschen.

- Das Laufwerk aus dem Gerät ausbauen.
- Den Sensorprint mit der Niete (B) entfernen.
- Alle anderen Teile sind mit Schnapphaken befestigt und können einfach abgezogen werden.

Der Zusammenbau erfolgt durch Einschnappen der Schnapphaken, dann durch das Einsetzen der Niete (B).

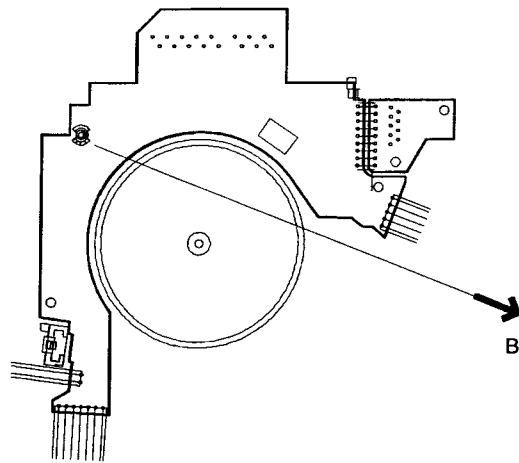


Abb. 11

4.2 Einstellungen

4.2.1 Bandlauf

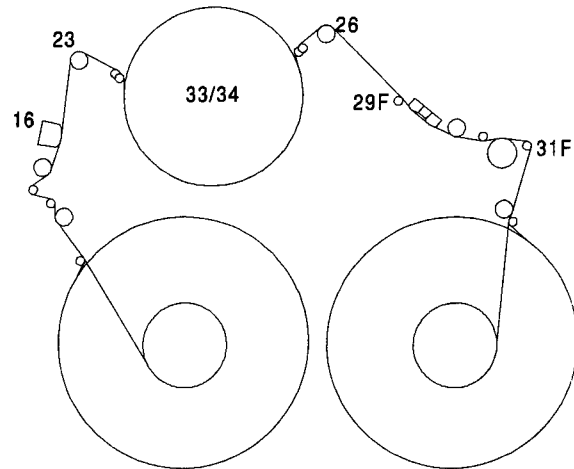


Abb. 12

4.2.1.1 Fädelschlitten links und rechts

Vorbereitung:

- Einen Kanal eines Zweistrahloszilloscops an den Bandsyncimpuls CTL, den zweiten Kanal an das Trackingsignal TRIV anschließen und extern auf den Kopfschaltimpuls HP1 triggern.
- Den Schwarzweißteil der Testkassette wiedergeben.
- Nun wird der Bandlauf in die Stellung gebracht, daß die Videoköpfe an der Oberseite der Spur laufen.

1. Autotrackingtaste drücken.
 2. Beobachten wie sich der Bandsyncimpuls im Vergleich zum Kopfschaltimpuls nach links bewegt.
 3. Die äußerste linke Position des Bandsyncimpulses merken.
 4. Die Bewegung des Impulses durch Drücken der 'Play'-Taste stoppen, wenn dieser auf die Hälfte bis zwei Drittel der maximal linken Position zurückkommt. Ein verwaschenes Bild (Störungen) ist nun auf dem Bildschirm sichtbar. Der Rekorder bleibt in dieser Stellung bis erneut die Trackingtaste gedrückt, oder eine andere Kassette eingelegt wird.
- Diese Prozedur wirkt nur dann richtig, wenn der X-Abstand richtig eingestellt ist. Ist dies nicht der Fall, können bestimmte Einstellungen eine umgekehrte Wirkung zeigen.

Einstellung:

Durch Justieren der Umlenkrolle von den Fädelschlitten links und rechts (Pos. 23 u. Pos. 26) mit dem Einstellschraubendreher das Trackingsignal TRIV auf geraden Verlauf und minimale Abweichung einstellen (Fig. 13).

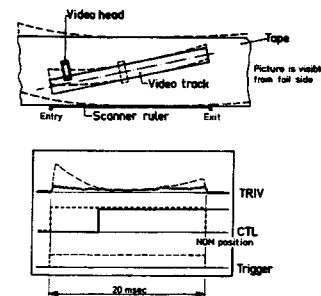


Abb. 13

4.2.1.2 Kombikopf

Einstellung des Tiltwinkels

- Das Laufwerk in den feature mode (z.B. +7) bringen.
- Mit der Tiltwinkleinstellschraube die Bandunterkante gut auf die Bandführung A1 (siehe Fig. 14) aufsetzen (das Band darf dabei an der Unterseite nicht eingerollt sein).

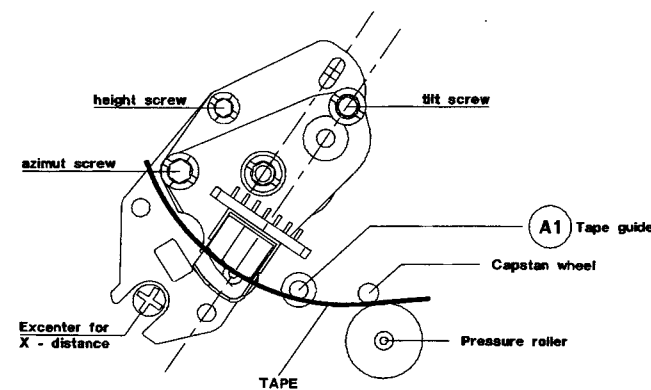


Abb. 14

Einstellung des Azimutwinkels und der Kopfhöhe

- Einen Oszillographen an den linearen Audioausgang anschließen.
- Die Testkassette mit dem Audiosignal 400Hz wiedergeben.
- Mit der Höheneinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung einstellen.
- Die Testkassette mit dem Audiosignal 8kHz wiedergeben.
- Mit der Azimuteinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung einstellen.
- Diesen Vorgang eventuell wiederholen.
- Kontrollieren Sie die Einstellung des Tiltwinkels.

Wenn der Bandlauf komplett verstellt war oder mehrere Teile des Bandpfades getauscht wurden, müssen die Einstellungen von Pkt. 4.2.1.1 und Pkt. 4.2.1.2 eventuell mehrmals wiederholt werden.

4.2.2 Einstellung des X-Abstandes

- Vor dieser Einstellung muß die Testkassette erneut eingelegt werden (von Eject-Stellung starten). Das Servicetestprogramm aufrufen (der Trackingwert geht dadurch in die Mittelstellung) und die Play-Taste drücken.
- Den schwarz/weiß Teil der Testkassette wiedergeben.
- Mit der Excenterschraube das TRIV-Signal auf Maximum stellen (DC-gekoppelt).

Abb. 15



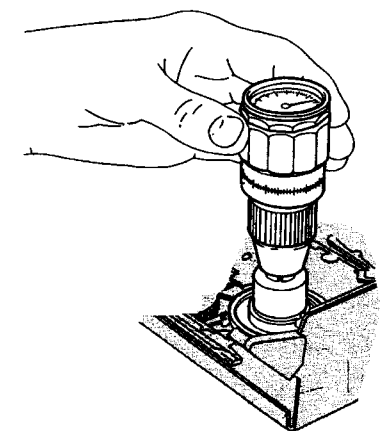


Abb. 16

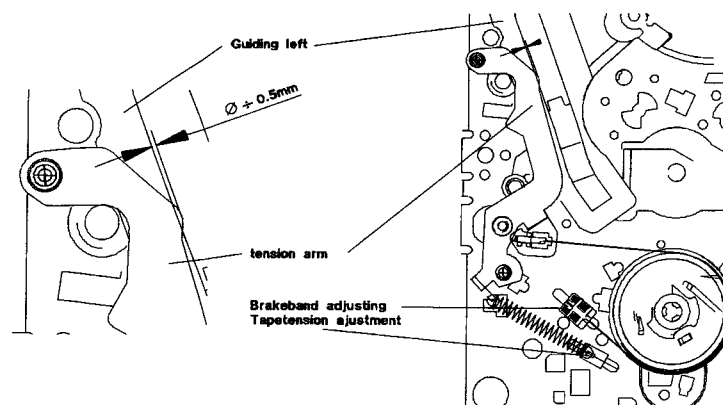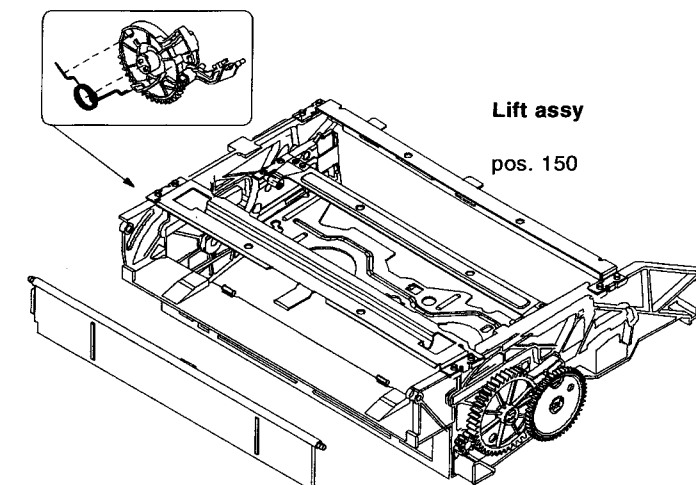

4.2.3 Einstellung des Bremsbandes

- Das Laufwerk in Stellung "Wiedergabe" bringen.
- Mittels Einstellwerkzeug (von der Unterseite des Laufwerks) das Bremsband so einstellen, daß die Nase des Bandzugfühlers deckungsgleich mit der linken inneren Führungskante von Führung links ist (Fig. 15).

4.2.4 Bandzugeinstellung

- Eine VCR-Kassette (E180) vom Bandanfang ausgehend wiedergeben.
- Mit dem Tentelometer den Bandzug vor dem Fädelschlitten links messen.
- Mit dem Einstellwerkzeug (von der Unterseite des Laufwerks) die Feder (Pos. 11) auf einen Bandzug von $0,24 \text{ N} \pm 0,02 \text{ N}$ ($24 \text{ g} \pm 2 \text{ g}$) einstellen (Fig. 15).

4.2.5 Kontrolle der Rutschkupplung

- Das Laufwerk in Stellung "Wiedergabe" bringen.
- Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen.
- Den Capstanmotor so drehen, daß sich der rechte Wickelteller im Uhrzeigersinn bewegt.
- So lange drehen, bis sich die Anzeige am Torquemeter nicht mehr verändert (Fig. 16).
- Das Drehmoment muß $10,5 \text{ mNm} \pm 25\%$ ($105 \text{ gFcm} \pm 25\%$) sein.

4.2.6 Kontrolle der Reversebremse

- Das Laufwerk in Stellung "Reverse" bringen.
- Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen und entgegen dem Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der Wickelteller leicht durchrutscht (Fig. 16).
- Der Wert am Torquemeter muß $7 \text{ mNm} \pm 3 \text{ mNm}\%$ ($70 \text{ gFcm} \pm 30 \text{ gFcm}$) sein.

8. Reparaturvorkehrungen

8. Reparaturvorkehrungen

8.1 Einführung

- Die Software verfügt über einige integrierte Testprogramme. Diese Testprogramme stellen Fehler im Gerät fest. Die Fehler werden mit "Fehlerkodes" über OSD und das LED-Display angezeigt. Gleichzeitig blinkt das "Stand-by" LED. Einzelheiten und Beschreibung zu den "Fehlerkodes" entnehmen Sie bitte Tabelle 1 unter Paragraph 8.4.7.
- In das Service-Testprogramm ist außerdem ein "Service-Default-Mode" und ein "Service-Menü" aufgenommen. Im "Service-Default-Mode" wird das Gerät in einen fest definierten Zustand gebracht. Das "Service Menü" gibt gleichzeitig auch die oben erwähnten "Fehlerkodes" an, doch es können auch andere gerätspezifische Daten aufgerufen oder Einstellungen geändert werden.

8.2 Service-Default-Mode

8.2.1 Service-Default-Mode einschalten

- Wenn man Pin 15 von μP IC7300 beim Einschalten des Gerätes über den Netzschalter zur Masse kurzschließt, wird der Service-Default-Mode aktiviert. IC7300 befindet sich auf der Interface-Platine (Schema H3). In dem Serviceaufdruck ist dieser Pin mit benachbarter Masse als "SERVICE" angegeben.

8.2.2 Ausschalten des Service-Default-Modes.

- Der Service-Default-Mode wird über "TV-Stand-by" ausgeschaltet, also nicht durch das Gerät über den Netzschalter aus zu schalten.

8.2.3 Gerätstatus im Service-Default-Mode

- * **Beginnstatus**
 - Die TV- und VCR-Tuner werden auf eine Frequenz von 475,25 MHz abgestimmt.
 - Das Gerät wird auf SECAM-Empfang eingestellt wenn im Installationsmenü als Landcode "B", "F", "CH" oder "ALLE" gewählt wurde. Für alle anderen Länderkodes wird das Gerät auf PAL-Empfang eingestellt.
 - Der Ton wird auf 25% des maximalen Wertes eingestellt.
 - Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast werden auf 50% des maximalen Wertes eingestellt.
- * Wenn der Service-Default-Mode eingeschaltet ist, kann das Gerät normal bedient werden, also kann eine andere Programmnummer gewählt werden. Als Hinweis dafür, daß das Gerät sich im Service-Default-Mode befindet, kommt vor die Programmnummer ein "S".
- * Mit dem "PLAY"-Kommando wird der VCR in "Dauerbetrieb" geschaltet.
- * Mit dem "RECORD" Kommando wird der VCR in "RECORD" geschaltet (bis zum Bandende), danach folgt "Dauerbetrieb".
- * Der "Hotel" und "Demonstrations"-Mode kann nicht mehr aktiviert werden.

8.3 Service-Menü

8.3.1 Wählen des Service-Menüs

- Schalten Sie das Gerät in den Service-Default-Mode (siehe Paragraph 8.2.1).
- Mit der Einschaltung des Service-Default-Modes wird dem "Installationsmenü" die Wahlmöglichkeit "SERVICE" hinzugefügt (unterste Wahlmöglichkeit).
- Wenn "Service" gewählt wird (JA/OK), erscheint das Service-Menü auf dem Bildschirm (siehe Abb. 8.1).

- Hinweis:**
- * Der Service-Mode ist nur in englischer Sprache.
 - * Wird der Service-Mode verlassen, bleibt das Gerät im Service-Default-Mode.

8.4 Optionen im Service-Menü (siehe Abb. 8.1)

- Hinweis:** die nachfolgenden Optionen mit "OK"- oder "Pfeil"- Tasten wählen.

8.4.1 System Option

- * Wahlmöglichkeiten
 - BG (PAL BG)
 - BG + L (PAL BG/SECAM LL')
 - nur UHF

8.4.2 SP/LP Option (Standard/Langabspielen)

- * Wahlmöglichkeiten
 - SP (Standard)
 - SP/LP (Standard/Langabspielen)

- Hinweis:** Hiermit wird angegeben, ob ein VCR-Gerät für "Long play" Wiedergabe geeignet ist. Diese Ausführung ist nur für SP geeignet.

8.4.3 Adjust GAP Pos. (Einstellen GAP-Einstellung)

- * Wahlmöglichkeiten
 - "NO" oder "YES"

- Hinweis:** Die "GAP" Einstellung muß erneut eingestellt werden, wenn ein "Scanner" ausgetauscht wurde.

- Einstellung:** Position PLAY. Die Einstellung der "GAP" Position wird aktiviert, wenn das "YES/OK" Kommando gegeben wird. Der Text "STARTED" wird gezeigt. Zu Ende der automatischen Einstellung erscheint der Text "READY" oder "FAILED". Wird "FAILED" angezeigt, wird die Video-Kassette ausgeworfen. Es kann sein, daß die Kassette keine "NORM"-Kassette ist (Service Testkassette) oder der "Scanner" ist schlecht. Die Service-Kodenummer einer geeigneten Testkassette lautet 4822 397 30103.

8.4.4 Erase EEPROM (EEPROM löschen)

- * Auswahlmöglichkeiten
 - "NO" oder "YES"

- Erklärung:** mit dem "YES/OK"-Kommando werden einige Daten im EEPROM (IC7412, siehe Diagramm K5) gelöscht. Nach Beendigung der Handlung wird der Text "YES" in "ERASED" geändert.

- * Es handelt sich um die nachstehenden Angaben:

- Alle Timer blockieren : aus
- Hotel-Mode : aus
- Kinderschloß : aus
- Nur Ton : aus
- Demonstrationsmode : aus
- Digit-Eingangsverzögerung : lang
- Kassette : E-180
- Bandzähler : benutzte Zeit
- Datum : Standard
- Wiedergabe Progr.Nr. : aus
- Abspielen wiederholen : aus
- Wiederholen ab : 0:00
- Wiederholen bis : 0:00

8.4.5 Use VCR Tuner (Gebrauch des VCR-Tuners)

- * Auswahlmöglichkeiten
 - "NO" oder "YES"

- Erklärung:** Im Normalfall kann die Bildröhre nur das Signal aus dem TV-Tuner wiedergeben. Wenn man "YES/OK" wählt, wird das Signal aus dem VCR-Tuner wiedergegeben.

8.4.6 Head operating (Laufwerkkontrolle)

- * Die Gesamtsumme der benutzten Stunden des Laufwerks für die Positionen "Play", "Record", "Pause" "stillstehendes Bild" ist angegeben.
- * Mit "OK" wird der Zähler wieder auf Null geschaltet.

8.4.7 Errors (Fehler)

- * Erste Reihe: Die letzten 5 Fehler werden angezeigt (erster Fehler steht am weitesten links). In der Tabelle 1 sind die "ERROR"-Kodes mit Beschreibung aufgeführt. Unter den "ERROR"-Kodes der obersten Reihe wird der Laufwerkstand angegeben. Dies ist nur für die Laufwerk-"ERROR"-Kodes 18 bis 23 zutreffend. In der Tabelle 2 sind die Kodes des Laufwerkstands mit Beschreibung angegeben.
- * Zweite Reihe: Unter den "ERROR"-Kodes der obersten Reihe wird der Laufwerkstand angegeben. Dies ist nur für die Laufwerk-"ERROR"-Kodes 18 bis 23 zutreffend. In der Tabelle 2 sind die Kodes des Laufwerkstands mit Beschreibung angegeben.
- * Mit "OK" wird der "Error"-Puffer gelöscht.

Tabelle 1: Übersicht der "Error"-Kodes

Error	Beschreibung
1	Fehler im internen RAM der Haupt μP IC7300 auf der Interface-Platine (Schema H3)
2	Fehler im externen RAM IC 7362 auf Interface-Platine (Schema H3)
3	Allgemeiner Fehler in IIC Bus (Bus blockiert)
4	Kommunikationsfehler mit TV Tuner
5	Kommunikationsfehler mit VCR Tuner
6	Kommunikationsfehler mit TV μC IC7600 (Schema A)
7	Kommunikationsfehler mit Display μC IC7940 (Schema I)
8	Kommunikationsfehler mit VPS-Dekoder IC7600 (Schema J)
9	Kommunikationsfehler mit EEPROM IC7412 (Schema K5)
10	Lesen nach schreiben, Fehler von EEPROM IC7412 (Schema K5) aufschreiben
11	Reserviert
12	Kommunikationsfehler mit Output-Expander IC7273 (Schema H2)
13	Kommunikationsfehler mit Timer IC 7370 (Schema H3)
14	Betriebsstromfehler auf Interface-Platine (Schema H1)
15	Kommunikationsfehler mit TXT-Prozessor IC7700 (Schema E2)
16	Laufwerk ("Long Play" wird nicht unterstützt)
17	Reserviert
	Laufwerk "ERRORS"
18	Ein/Ausfädefehler
19	Capstan blockiert
20	Videoband gebrochen
21	Linke Spulschüssel blockiert
22	Rechte Spulschüssel blockiert
23	Scanner blockiert

Tabelle 2: Laufwerkstatus

00	VCR Stand-by	05	Reserviert	10	Vorwärtslauf
01	Auswerfen an	06	Aufzeichnen	11	Rückwärtslauf
02	Stop	07	Spielen+ Tracking	12	Pause
03	Stillstand	08	Scan vorwärts	13	Umdrehen
04	Spielen	09	Scan rückwärts	14	Reserviert

- Hinweis:** Wenn das "Service-Menü" nicht aufgerufen ist, wird der Laufwerkstatus in Klammern hinter den "ERROR"-Kodes 18 bis 23 angegeben.

8.5 Zusätzliche Information im Service-Menü

8.5.1 Deckposition:

- * Die Zahl der FTA (Einfügtacho) Impulse gibt eine Indikation der Laufwerkposition.

8.5.2 VCR Sensors: (VCR Sensoren)

- * Es wird ein 7-Bit-Binärkode gezeigt.
- * In der nachfolgenden Liste wird jeder Bit erklärt.
 - Bit 0 (LSB) : Bandende
 - Bit 1 : Bandbeginn
 - Bit 2 : Kassettensicherung
 - Bit 3 : Tacho rechte Spulschüssel
 - Bit 4 : Tacho linke Spulschüssel
 - Bit 5 : Vorbereitung Schalter für das Laufwerk
 - Bit 6 (MSB) : Einfügen

- Hinweis:** * "1" bedeutet, daß die Funktion aktiv ist.
* Bit 0 ist das ganz linke Bit.

8.5.3 Main/IVC Version: (Haupt/IVC-Version)

- * Hier wird die Nummer der Software-Ausführung der "Main" μP (IC7300, Schema H3) und der "IVC" (Deck μC IC7410, Schema K5) angegeben.

8.6 Zusätzliche Fehlerdiagnose

8.6.1 TV μC IC7600 (Schema A)

- * Wenn die Kommunikation über die IIC-Bus unterbrochen ist, steht auf Pin 11 von μP IC7600 5V (normal 0V).

8.6.2 Display μP IC7940 (Schema I)

- * Wenn die Kommunikation über die IIC-Bus unterbrochen ist, steht auf Pin 10 von μP IC7940 5V (normal 0V).

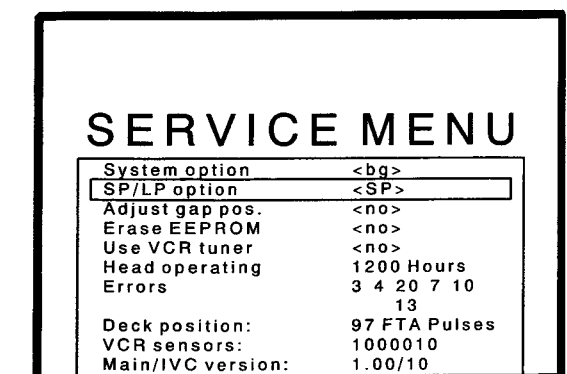


Abb. 8.1

ist nur in englischer

fode verlassen, bleibt
ce-Default-Mode.

he Abb. 8.1)

Optionen mit "OK"- oder
an.

an)

ngabspielen)
ben, ob ein VCR-Gerät
tergabe geeignet ist.
t nur für SP geeignet.

stellung)

ig muß erneut eingestellt
icanner" ausgetauscht

Einstellung der "GAP"
t, wenn das "YES/OK"
1 wird. Der Text
zeigt. Zu Ende der
ellung erscheint der
"FAILED". Wird
wird die Video-Kassette
n sein, daß die
IM"-Kassette ist
e) oder der "Scanner"
vice-Kodenummer einer
ette lautet

ommando werden
ROM (IC7412, siehe
cht. Nach
dlung wird der Text
geändert.
anden Angaben:

- : aus
- : aus
- : aus
- : aus
- : lang
- : E-180
- : benutzte Zeit
- : Standard
- : aus
- : aus
- : 0:00
- : 0:00

Tuners)

Erklärung: Im Normalfall kann die Bildröhre nur das Signal aus dem TV-Tuner wiedergeben. Wenn man "YES/OK" wählt, wird das Signal aus dem VCR-Tuner wiedergegeben.

8.4.6 Head operating (Laufwerkkontrolle)

- * Die Gesamtsumme der benutzten Stunden des Laufwerks für die Positionen "Play", "Record", "Pause" "stillstehendes Bild" ist angegeben.
- * Mit "OK" wird der Zähler wieder auf Null geschaltet.

8.4.7 Errors (Fehler)

- * Erste Reihe: Die letzten 5 Fehler werden angezeigt (erster Fehler steht am weitesten links). In der Tabelle 1 sind die "ERROR"-Kodes mit Beschreibung aufgeführt. Unter den "ERROR"-Kodes der obersten Reihe wird der Laufwerkstand angegeben. Dies ist nur für die Laufwerk-"ERROR"-Kodes 18 bis 23 zutreffend. In der Tabelle 2 sind die Kodes des Laufwerkstands mit Beschreibung angegeben.
- * Zweite Reihe: Unter den "ERROR"-Kodes der obersten Reihe wird der Laufwerkstand angegeben. Dies ist nur für die Laufwerk-"ERROR"-Kodes 18 bis 23 zutreffend. In der Tabelle 2 sind die Kodes des Laufwerkstands mit Beschreibung angegeben.
- * Mit "OK" wird der "Error"-Puffer gelöscht.

Tabelle 1: Übersicht der "Error"-Kodes

Error	Beschreibung
1	Fehler im internen RAM der Haupt µP IC7300 auf der Interface-Platine (Schema H3)
2	Fehler im externen RAM IC 7362 auf Interface-Platine (Schema H3)
3	Allgemeiner Fehler in IIC Bus (Bus blockiert)
4	Kommunikationsfehler mit TV Tuner
5	Kommunikationsfehler mit VCR Tuner
6	Kommunikationsfehler mit TV µC IC7600 (Schema A)
7	Kommunikationsfehler mit Display µC IC7940 (Schema I)
8	Kommunikationsfehler mit VPS-Dekoder IC7600 (Schema J)
9	Kommunikationsfehler mit EEPROM IC7412 (Schema K5)
10	Lesen nach schreiben, Fehler von EEPROM IC7412 (Schema K5) aufschreiben
11	Reserviert
12	Kommunikationsfehler mit Output-Expander IC7273 (Schema H2)
13	Kommunikationsfehler mit Timer IC 7370 (Schema H3)
14	Betriebsstromfehler auf Interface-Platine (Schema H1)
15	Kommunikationsfehler mit TXT-Prozessor IC7700 (Schema E2)
16	Laufwerk ("Long Play" wird nicht unterstützt)
17	Reserviert
	Laufwerk "ERRORS"
18	Ein/Ausfädeffehler
19	Capstan blockiert
20	Videoband gebrochen
21	Linke Spulschüssel blockiert
22	Rechte Spulschüssel blockiert
23	Scanner blockiert

Tabelle 2: Laufwerkstatus

00	VCR Stand-by	05	Reserviert	10	Vorwärtslauf
01	Auswerfen an	06	Aufzeichnen	11	Rückwärtslauf
02	Stop	07	Spielen+ Tracking	12	Pause
03	Stillstand	08	Scan vorwärts	13	Umdrehen
04	Spielen	09	Scan rückwärts	14	Reserviert

Hinweis: Wenn das "Service-Menü" nicht aufgerufen ist, wird der Laufwerkstatus in Klammern hinter den "ERROR"-Kodes 18 bis 23 angegeben.

8.5 Zusätzliche Information im Service-Menü

8.5.1 Deckposition:

- * Die Zahl der FTA (Einfügtacho) Impulse gibt eine Indikation der Laufwerkposition.

8.5.2 VCR Sensors: (VCR Sensoren)

- * Es wird ein 7-Bit-Binärcode gezeigt.
- * In der nachfolgenden Liste wird jeder Bit erklärt.
 - Bit 0 (LSB) : Bandende
 - Bit 1 : Bandbeginn
 - Bit 2 : Kassettensicherung
 - Bit 3 : Tacho rechte Spulschüssel
 - Bit 4 : Tacho linke Spulschüssel
 - Bit 5 : Vorbereitung Schalter für das Laufwerk
 - Bit 6 (MSB) : Einfügen

Hinweis: * "1" bedeutet, daß die Funktion aktiv ist.
* Bit 0 ist das ganz linke Bit.

8.5.3 Main/IVC Version: (Haupt/IVC-Version)

- * Hier wird die Nummer der Software-Ausführung der "Main" µP (IC7300, Schema H3) und der "IVC" (Deck µC IC7410, Schema K5) angegeben.

8.6 Zusätzliche Fehlerdiagnose

8.6.1 TV µC IC7600 (Schema A)

- * Wenn die Kommunikation über die IIC-Bus unterbrochen ist, steht auf Pin 11 von µP IC7600 5V (normal 0V).

8.6.2 Display µP IC7940 (Schema I)

- * Wenn die Kommunikation über die IIC-Bus unterbrochen ist, steht auf Pin 10 von µP IC7940 5V (normal 0V).

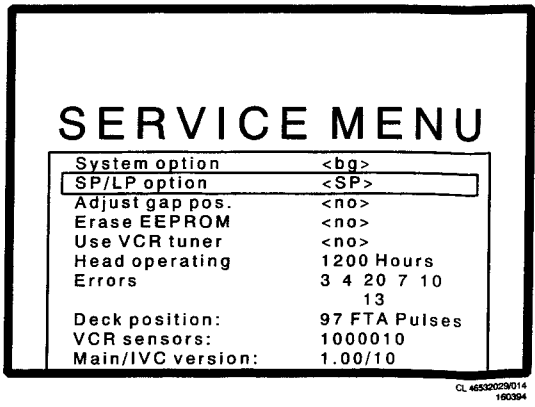


Abb. 8.1

9. Bedienungsanleitung

Vorbereitung

Bevor Sie anfangen

Nach dem Einkauf sollten Sie 1-2 Stunden warten, bevor Sie die Funktionen des Videorecorders benutzen. Dadurch wird verhindert, daß die Band durch die Feuchtigkeit beschädigt, die sich möglicherweise im Inneren des TVVIDEO abgeschieden hat.

Aufstellen des TVVIDEO

- Den TVVIDEO auf eine feste Unterlage stellen. Zur Belüftung müssen allseitig mindestens 5 cm um das Gerät freigelassen werden.
- Um die Sicherheit und den guten Betrieb nicht zu beeinträchtigen, bitte keine Gegenstände auf das Fernsehgerät stellen.

Um eine gute Tonqualität zu erhalten, muß genug Freiraum um den TVVIDEO vorhanden sein

- Falls vorhanden, die Schutzfolie von Bildschirm/Display/Klappe abziehen

Prüfung der Netzspannung

Das Gerät ausschließlich an eine Netzspannung zu 220/240V - 50 Hz anschließen.

Bei anderen Netzspannungen fragen Sie Ihren Fachhändler

Öffnen der Klappe

- Um die Klappe zu öffnen, die Taste oben rechts auf der Abdeckung drücken
- Hinter der Abdeckung befinden sich die Fernsteuern des TVVIDEO und der Schlitz für Videocassetten

Sie können das Gerät fast ausschließlich über die Fernbedienung steuern. Nur beim Herausnehmen einer Cassette muß die Auswurfkaste (eject) ▲ auf der eingebaute Tastatur benutzt werden

Anschlüsse

Antennenanschluß

Die Antennensteckverbindung korrekt in die Antennenbuchse auf der Rückseite des TVVIDEO stecken

Netzanschluß

- Den Netzstecker korrekt in die Steckdose stecken

Anschluß externer Geräte

Siehe Abschnitt "Sonderanschlußmöglichkeiten" (Seite 28), wenn Sie externe Vorrichtungen anschließen möchten (z.B. einen zweiten Videorecorder, einen Decoder usw.) oder wenn Sie Ihren TVVIDEO an Ihre Audio-Anlage anschließen möchten.

Vorbereitung der Fernbedienung

- Den Batteriedeckel abnehmen.
- Zwei Batterien, wie angegeben, in das Batteriefach einlegen
- Den Batteriedeckel wieder aufsetzen

Die zur Fernbedienung mitgelieferten Batterien enthalten weder das Schwermetall Quecksilber noch Kadmium, in einigen Ländern dürfen leere Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bitte informieren Sie sich über die Entsorgungsvorschriften für Batterien in Ihrem Land.

Die Fernbedienung besitzt einen besonderen Schalter. Sie können ein Klicken hören, wenn Sie die Fernbedienung umdrehen. Dieser Schalter stellt sicher, daß nur die Tasten auf der nach oben gerichteten Seite der Fernbedienung benutzt werden. Falls ungewollt eine Taste auf der Unterseite gedrückt wird, hat dies keine Wirkung

Damit die Fernbedienung korrekt funktioniert, bitte immer waagrecht halten.

Einschalten

- Den Schalter auf der linken Seite des TVVIDEO drücken.
- Das Display zeigt die Uhrzeit an und der Bildschirm leuchtet auf

Achtung!

Es gibt einen Unterschied zwischen "auf Bereitschaft schalten" und "Ausschalten" am Hauptschalter. Auf Bereitschaft geschaltet, wird der Fernseher am Gerät vollständig ausgeschaltet, aber die Aufnahme mittels Timer ist auch weiter möglich.

Durch Ausschalten am Hauptschalter wird auch der Videorecorder ausgeschaltet und die über Timer programmierte Aufnahme kann nicht erfolgen.

Am Hauptschalter ausgeschaltet wird das Gerät nur, wenn Sie länger als 10 Minuten inaktiv sind.

Schalten Sie den Strom nie ab (Ausschalten), wenn der Videorecorder auf Wiedergabe, Aufnahme oder Pause geschaltet ist. Dies könnte nach einigen Tagen das Band beschädigen.

Beide Funktionen sind im Abschnitt "Täglicher Gebrauch des TVVIDEO" (Seite 6) näher beschrieben

Mit den Menüs arbeiten

Mit den verschiedenen Menüs können Sie Sonderfunktionen steuern, die Bild- und Töneinstellungen ändern, oder, z.B. bei der Programmierung, der Programmierung einer Stoplaufaufnahme usw., durch die Vorgänge der Programmierung geführt werden.

Einschalten eines Menüs

- Die entsprechende Menü Taste, z.B. picture, sound, installation usw. drücken.
- Das gewählte Menü erscheint.

Ausschalten des Menüs

- Erneut die Taste des gleichen Menüs oder die Taste eines anderen Menüs drücken
- Das Menü verschwindet oder das neue Menü erscheint

Menüpositionen wählen

In jedem Menü finden Sie eine Liste der Positionen, die gewählt werden können. Mit den Positionen können Sie eine bestimmte Funktion benutzen (z.B. Kindersicherung) oder die Einstellungen dieser Funktion ändern (z.B. die Farbintensität)







- Die Menüpositionen werden durch Drücken von OK gewählt und bestätigt. Durch Drücken von oder (Cursor) auf oder ab), können Sie von einer Position zur anderen springen

Änderung der Menüeinstellungen

Außer den Menüpositionen sehen Sie auch die letzten gespeicherten Einstellungen

- Die Einstellungen zwischen < > können durch Drücken von < oder > (Cursor links oder rechts) geändert werden. Die Einstellungen ohne Klammern können direkt mit den Ziffern von 0..9 geändert werden

- Immer die Taste OK drücken, um die Einstellung einzuschalten oder zu bestätigen
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben

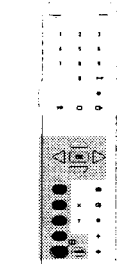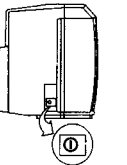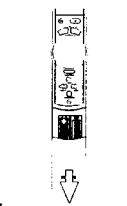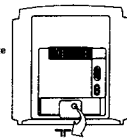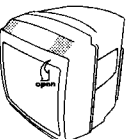

Programmierung

Speichern der Fernsehsender

Das Programmierungsmenü einschalten
• Install auf der Fernbedienung drücken.
• Es erscheint das Programmierungsmenü in der werksseitig eingestellten Sprache. Die erste Position ist hervorgehoben (Sprache).

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

1. Sprachwahl für das Menü

Sie können jetzt die Sprache für das Menü und die Anzeigen wählen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

- Die gewünschte Sprache wählen.
- OK zur Bestätigung drücken; jetzt wird die nächste Menüposition hervorgehoben.

Von jetzt an werden alle Menüs (und Anzeigen) in der gewählten Sprache erscheinen.

2. Wahl des Landes, in dem Sie sich befinden

Dies gilt nur für Fernsehgeräte mit Multisystem. Falls die Position Land nicht in Ihrem Menü erscheint, weiter unter Punkt 3

Nicht alle Länder übertragen Fernsehsender auf die gleiche Art und Weise. Es gibt verschiedene TV-Systeme. Wenn das richtige Land gewählt worden ist, werden die Fernsehsender schneller und automatisch gefunden

- Land wählen.
- Die Kodenummer des Landes wählen, in dem Sie sich befinden

Sie können unter folgenden Ländern wählen: A, B, CH, D, DK, E, F, GB, I, IL, J, L, NL, P, S, SE oder Kalle

Die Buchstaben entsprechenden den internationalen Autokennzeichen der verschiedenen Länder. Kalle bedeutet, daß alle europäischen Länder empfangen werden können.

- OK zur Bestätigung drücken und die nächste Position wählen

3. Uhrzeit und Datum einstellen

Uhrzeit und Datum müssen korrekt eingestellt werden, damit der Videorecorder aufnehmen kann, während Sie Fernsehen schauen. Uhrzeit und Datum können jederzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden, während Sie fernsehen. ☺ auf der Fernbedienung drücken. Das Programmierungsmenü muß auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sonst Install drücken.

- Kontrollieren, ob die Einstellungen der Uhrzeit und des Datums korrekt sind, die vom Menü angezeigt werden

Korrekt?

• Install drücken, um das Programmierungsmenü auszuschalten.

Nicht korrekt oder blickt das Display?

Uhrzeit aus dem Programmierungsmenü wählen. Die Uhrzeit (Stunden und Minuten) mit den Zifferntasten 0..9 eingeben.

- Sie können auch < oder > benutzen, wenn kleine Korrekturen nötig sind.
- OK zur Bestätigung drücken

Die Zifferntasten 0..9 benutzen, um das Datum einzugeben.

- Sie können auch < oder > benutzen, wenn kleine Korrekturen nötig sind.
- OK zur Bestätigung drücken

Fertig? • Install drücken, um das Programmierungsmenü auszuschalten.

4. Alle Fernsehsender suchen

Im Speicher des TVVIDEO können bis zu 50 Fernsehsender gespeichert werden.

- Andern Sie die Einstellung auf Alle Sender suchen auf ja

- OK drücken, um die Suche zu starten
- Auf dem Bildschirm erscheint:

Die Suche nach allen Fernsehsendern wird automatisch gestartet.

Während der TVVIDEO sucht und die Sender gefunden werden, wird der Balken immer länger. Die Ziffer zeigt die Anzahl der gefundenen Sender an

Wenn alle Sender gefunden worden sind, erscheint der nächste Bildschirm

5. Speichern der gefundenen Fernsehsender

Um die gefundenen Sender zu speichern, die Anleitungen unter Punkt 4. bis 6. befolgen. Sie können die Sender in der gewünschten Reihenfolge speichern

Es ist ratsam, die Sender und die Nummern, unter denen sie gespeichert werden, aufzuschreiben

Achtung! Diese Schritte vervollständigen, bis alle Fernsehsender gespeichert sind. Wenn die Programmierung unterbrochen wird, werden die restlichen Fernsehsender nicht gespeichert und Sie müssen ab Punkt 3 alle Schritte wiederholen

- a. < oder > (Cursor) benutzen, um einen Sender zu wählen, der gespeichert werden soll.
- Auf dem Bildschirm erscheint das übertragene Fernsehprogramm. Damit Sie den Fernsehsender leichter erkennen, können Sie:
- Das Menü ausschalten, indem Sie die Taste □, drücken, oder

Den Videotext des Fernsehsenders durch Drücken der Taste □ anschauen, oder

- Die Frequenz dieses Senders mit der Frequenzliste Ihres Gebiets vergleichen

b. Die gewünschte Programmnummer, unter der Sie den Sender speichern möchten, mit den Zifferntasten 0..9 wählen (0 bis 49)

- Die Programmnummer erscheint auf dem Bildschirm

c. OK drücken, um den Sender unter der gewählten Programmnummer zu speichern

- Es erscheint gespeichert

Weitere Sender speichern

- Die unter a. bis c. beschriebenen Schritte wiederholen

Fertig? • Install ein Mal drücken, um zum Programmierungsmenü zurückzugehen

- oder
- Install zwei Mal drücken, um das Programmierungsmenü auszuschalten.

Falls Sie später einen neuen Sender empfangen werden, können Sie die oben beschriebenen Vorgänge wiederholen oder die Anleitungen aus Abschnitt "Manuelle Programmierung" (Seite 28) befolgen, um einen einzelnen Sender zu suchen und zu speichern

Die "Manuelle Programmierung" wird auch benutzt, um anzuzeigen, ob ein Decoder (Seite 27) z.B. für den Empfang von CANAL+ - Telev. angeschlossen worden ist

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen

Die Schritte 1 bis 4 aufmerksam ausführen



Täglicher Gebrauch des TV/VIDEO

Einschalten/Ausschalten

Achtung! Es gibt einen Unterschied zwischen "auf Bereitschaft schalten" und "Ausschalten" am Hauptschalter. Auf Bereitschaft geschaltet, wird der Fernseher am Gerät vollständig ausgeschaltet, aber die Aufnahme mittels Timer ist doch weiter möglich. Durch Ausschalten am Hauptschalter wird auch der Videorecorder ausgeschaltet und die über Timer programmierte Aufnahme kann nicht erfolgen. Am Hauptschalter ausgeschaltet wird das Gerät nur, wenn Sie längere Zeit abwesend sind (Ferien). Die gespeicherten Einstellungen für Uhrzeit und Datum gehen dabei verloren und müssen nach Einschalten des Geräts neu eingegeben werden. Siehe den vorherigen Abschnitt "Uhrzeit und Datum einstellen".

- Den Hauptschalter  auf der linken Seite des TV/VIDEO drücken.
- Der Bildschirm wird hell.

Einschalten des Fernsehgeräts oder des Videorecorders

- Den Drehknopf  im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Das letzte gewählte Programm erscheint.

Einschalten des Videorecorders

- Eine Cassette einlegen (oder **rewind** oder **play** drücken).
- Der Videorecorder schaltet automatisch ein (oder startet die gewählte Funktion).
- Auf dem Display erscheint  oder die Zähler-Zeit (siehe Seite 17).

Fernsehgerät oder Videorecorder auf Bereitschaft schalten

- Fernsehgerät auf Bereitschaft schalten
-  drücken.
- Das Fernsehgerät ist jetzt auf Bereitschaft geschaltet und die rote Lampe leuchtet auf.

Videorecorder auf Bereitschaft schalten

- Teste **pause/stop** ein Mal drücken, wenn sich der Videorecorder in Pause befindet oder zwei Mal drücken, wenn der Videorecorder auf eine andere Funktion geschaltet ist.
- Alle Vorgänge des Videorecorders werden gelöscht, mit Ausnahme der Timer-Aufnahme (in diesem Fall das Menü benutzen).

Der Videorecorder ist auf **Pause** geschaltet, wenn das Display die Uhrzeit anzeigt oder ausgeschaltet ist.

Tägliche Funktionen des Fernsehgeräts

- Programmwechsel**
- Den Drehknopf  im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Wenn Sie den Drehknopf langsam drehen, erscheinen die Programme eines nach dem anderen.
- Wenn Sie den Knopf schnell drehen, laufen die Programme schnell vor oder zurück.
- Wenn Sie den Drehknopf erhalten, erscheint das gewünschte Programm.

Einstellen der Lautstärke

-  drücken.
- Stimmeneinstellen
-  drücken.
- Auf dem Bildschirm erscheint Ton unterbrechen.
-  (oder ) erneut drücken.
- Die ursprüngliche Lautstärke wird wieder hergestellt.

Tägliche Funktionen des Videorecorders

- Eine Cassette einlegen
- Eine leere oder bespielte Cassette mit dem Schild in Ihrer Richtung und dem Fenster nach vorn gerichtet in die Hand nehmen. Die Cassette in den Schlitz des Videorecorders einstecken.
- Die Cassette eindrücken, bis sie automatisch nach innen gezogen wird.
- Der Videorecorder schaltet automatisch ein.
- Wenn die Cassette eingelegt worden ist, erscheint auf dem Display zuerst  und dann der Buchstabe "T" (für Verbleib) oder "U" (abgelaufene Zeit). Einige Sekunden, nachdem das Band gelaufen ist, zeigt das Display die Stellung des Zählers in Stunden und Minuten an.

Siehe Abschnitt "Bandzeit" (S. 17), um den richtigen Cassettentyp zu wählen oder anzuzeigen, das Sie die auf dem Band verbleibende oder die abgelaufene Zeit sehen können.



Falls das Display blinkt, Uhrzeit und Datum einstellen (Seite 4).

Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, ist das Fernsehgerät auf Bereitschaft geschaltet (zweifach ausgeschaltet). Wie im Abschnitt "Einschalten des Fernsehgeräts oder des Videorecorders" beschrieben vorgehen.

Sie können auch eine Ziffernaste (auf der anderen Seite der Fernbedienung) drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten.

Der Videorecorder ist auf **Pause** geschaltet, wenn  oder die Zähler-Zeit auf dem Display erscheint.

Der Videorecorder ist auf **Stop** geschaltet, wenn das Display die Uhrzeit anzeigt oder ausgeschaltet ist.

Um ein externes Bild aufzunehmen, das externe Gerät einschalten und starten. Normalerweise erscheint das Bild automatisch auf dem Bildschirm. Im gegenteiligen Fall  drücken (auf der entsprechenden Seite der Fernbedienung).

Falls eine geschätzte Cassette eingelegt wird, erscheint die Anzeige Cassette gesperrt (siehe Seite 21 "Schutz gegen ungewolltes Löschen").

Falls das Band während der Aufnahme endet, wird die Cassette ausgetauscht.

Falls Ihr Videorecorder länger als 2 Minuten auf PAUSE geschaltet bleibt, schaltet er sich automatisch aus.

Wenn der Bildschirm während des Stopps erloscht wird, wird das Band automatisch wieder aufgespult.

Der Videorecorder stellt, wenn das Display die Uhrzeit anzeigt oder ausgeschaltet ist.

Direktaufnahme

Wenn Sie direkt aufnehmen, wird immer das auf dem Bildschirm dargestellte Programm aufgenommen. Es kann sich dabei um ein Fernsehprogramm handeln oder um eine externe Aufzeichnung. Während der Aufnahme werden alle auf dem Band vorhandenen Aufnahmen gelöscht.

- Eine ungeperrte Cassette einlegen.
- Das Programm wählen, das Sie aufnehmen möchten.
-  (red) auf der Fernbedienung drücken.
- Die rote Lampe **recording** leuchtet auf.
- Wenn das Band am Anfang ist, erscheint auf dem Display  oder die genaue Position des Zählers.
- Die Nummer des aufgenommenen Programms erscheint einige Sekunden lang oder leuchtend rot auf dem Display (siehe Seite 19).

Aufnahmepause

- Pause/stop** ein Mal drücken.
- Das Display zeigt die Zähler-Zeit an, auf dem Display erscheint "U" für abgelaufene Zeit oder "L" für Verbleib.

Aufnahme stoppen

- Pause/stop** zwei Mal drücken.
- Der Videorecorder wird ausgeschaltet, das Display zeigt die Uhrzeit oder gar nichts an (falls ausgeschaltet).

Wiedergabe einer aufgenommenen Cassette

- play** drücken.
- Das Fernsehgerät und der Videorecorder schalten automatisch ein (falls sie nicht schon eingeschaltet sind) und die Bilder erscheinen. Die grüne Lampe für Wiedergabe leuchtet auf.

Wiedergabe stoppen

- Pause/stop** zwei Mal drücken, um den Videorecorder auszuschalten.

Pause/Stop

Je nach gewählter Funktion, hat die Taste **pause/stop** verschiedene Auswirkungen.

- a. Pause**
- Mit **Pause** können Sie zwei Aufnahmen ideal miteinander verbinden.

- Pause/Stop** ein Mal drücken.
- Alle Wiedergabefunktionen werden unterbrochen (Pause). Das Display zeigt weiter die Zähler-Zeit an.

b. Stop

- Pause/stop** zwei Mal drücken, die Wiedergabefunktion wird unterbrochen, der Videorecorder ausgeschaltet.

Schnellvorlauf (fwd)

Benutzen Sie **rewind**, um schnell eine bestimmte Stelle gegen Ende des Bandes zu erreichen.

- Pause/stop** ein Mal drücken, um jede Bewegung des Bandes abzuschneiden.
- rewind** drücken.
- Das Band läuft mit hoher Geschwindigkeit zum Ende hin. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, sehen Sie auf dem Bildschirm das Fernsehprogramm. Das Display zeigt die Zähler-Zeit an und die grüne Lampe **play** leuchtet auf.

Schnellvorlauf unterbrechen

- Pause/stop** ein Mal drücken, sobald die gewünschte Bandstellung angezeigt wird.

Schnellrücklauf (rev)

Benutzen Sie **rewind**, um schnell eine bestimmte Stelle gegen Anfang des Bandes zu erreichen.

- Pause/stop** ein Mal drücken, um jede Bewegung des Bandes abzuschneiden.
- rewind** drücken.
- Das Band wird mit hoher Geschwindigkeit wieder zurückgespult. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, sehen Sie auf dem Bildschirm das Fernsehprogramm. Das Display zeigt die Zähler-Zeit an und die grüne Lampe **rewind** leuchtet auf.

Schnellstopfen unterbrechen

- Pause/stop** ein Mal drücken, sobald die gewünschte Bandstellung angezeigt wird.

Bildsuche vorwärts

Mit dieser Funktion können Sie schnell ein bestimmtes Bild auf dem Band finden.

- play** drücken.
- rewind** so oft drücken, bis eine bestimmte Geschwindigkeit des Vorlaufs gewählt wird.
- Das Band wird schnell abgespult, ohne daß der Ton zu hören ist. Das Display zeigt die Zähler-Zeit an.

Bildsuche vorwärts unterbrechen

- play** oder **pause/stop** drücken, sobald das gewünschte Bild gefunden worden ist.

Bildsuche rückwärts

Mit dieser Funktion können Sie schnell ein bestimmtes Bild auf dem Band finden.

- play** drücken.
- Die grüne Lampe **play/rewind** leuchtet auf.
- rewind** ein Mal drücken.
- Sie sehen ein unbewegliches Bild.
- rewind** noch einmal drücken.
- Die grüne Lampe **play/rewind** leuchtet auf.
- Das Display zeigt die Zähler-Zeit an.


Bildsuche rückwärts unterbrechen

- play** oder **pause/stop** drücken, sobald das gewünschte Bild gefunden worden ist.

Falls der TV/VIDEO auf Bereitschaft geschaltet ist und Sie den Heute-Timer drücken, schaltet sich der TV/VIDEO ein und es beginnt das entsprechende Menü an.

Ausschalten des Heute-Timer-Menüs: Heute-Timer erneut vorbereiten.

Sie können auch folgende oder **rewind**, um eine Menüposition zu wählen. Sie können auch folgende **rewind** oder **play** (oder eine Ziffernaste von 0...9) betätigen, um eine Menüeinstellung zu ändern.



Anmerkung:

- Vor der Aufnahme können Sie den Videorecorder (manuell) benutzen. Zur Startzeit der Aufnahme sicherstellen, daß der Videorecorder ausgeschaltet ist.

- Die Meldung **Timer-Aufnahme** erscheint auch, wenn Sie einen Befehl geben, der während der programmierten Aufnahme nicht ausgeführt werden kann.

- Falls Sie eine Aufnahme an einem anderen Tag machen möchten, bitte Abschnitt "Timersmenü" einsehen (Seite 18).

Die Nummer des aufgenommenen Programms wird rot angezeigt. Falls die Programmnummer laufend angezeigt wird, bitte Seite 19 einsehen.

Falls die Aufnahme nicht erfolgen kann, blinkt das Timer-Led, und zwar dann:

- wenn Sie den Videorecorder zur Aufnahmezeit benutzen oder der Videorecorder auf **Pause** geschaltet ist. **Pause/stop** zwei Mal drücken, um den Videorecorder auf **Bereitschaft** zu schalten und für die Timer-Aufnahme vorzubereiten.
- wenn eine geperrte Cassette verwendet worden ist, erscheint die Meldung **Cassette gesperrt** zur Startzeit. Eine ungeperrte Cassette einlegen.
- wenn die Cassette nicht eingelegt worden ist.

Heute-Timer programmieren

Damit können Sie schnell eine Videoaufnahme programmieren, die am gleichen Tag (heute, vor Mitternacht) beginnt.

- Eine ungeperrte Cassette in den Videorecorder einlegen und das Band bis zur gewünschten Stellung, an der die Aufnahme beginnen soll, vor- oder zurückspulen.

Einschalten des Heute-Timer-Menüs

Kontrollieren, daß der Videorecorder auf **Bereitschaft** geschaltet ist. Der Videorecorder ist auf **Bereitschaft** geschaltet, wenn das Display die Uhrzeit anzeigt. Falls der Videorecorder nicht auf **Bereitschaft** geschaltet ist, die Taste **pause/stop** ein oder zwei Mal drücken.

- today timer** drücken.
- Es erscheint das Heute-Timer-Menü.
- Programm ist hervorgehoben.

- rewind** oder **play** drücken, um eine Position des Menüs zu wählen.
- Das aufzuspielende Programm mit dem Drehknopf wählen.
- rewind** oder **play** drücken, um die nächste Position, Startzeit, zu wählen.
- Die Startzeit mit dem Drehknopf einstellen.
- rewind** oder **play** drücken, um die nächste Position, Stopzeit, zu wählen.
- Die Stopzeit mit dem Drehknopf einstellen.

- Timer auf **off** stellen.
- Heute-Timer drücken.
- Die grüne Lampe **Heute-Timer** leuchtet auf.



heute ist 30. 7. 30. 15 oder 0

Ausschalt-Timer

Sie können eine Zeit einstellen, nach deren Ablauf das Gerät automatisch auf **Bereitschaft** schaltet.

Timer einschalten

-  so oft drücken, bis die gewünschte Zeit (in Minuten) gewählt ist.
- Bei jedem Drücken verringern sich die angezeigten Minuten um 15 Minuten.
- Die gewählte Zeit erscheint in blauer Farbe in der Mitte oben auf dem Bildschirm.
- Das Rückzählen beginnt sofort und nach Ablauf der Zeit schaltet das Gerät auf **Bereitschaft**. In der letzten Minute vor Ablauf der Zeit erscheint das Rückzählen automatisch auf dem Bildschirm.

Kontrolle des Ausschalt-Timers

-  ein Mal drücken.
- Die verbleibende Zeit erscheint einige Sekunden lang.

Änderung der Timereinstellung

-  so oft drücken, bis die neue Zeit gewählt ist.
- Der Timer beginnt mit der Rückzählung der neuen Zeit.

Den Ausschalt-Timer ausschalten

-  so oft drücken, bis 0 erscheint.
- Die Funktion wird gelöscht.

Wiedergabe der Bilder eines angeschlossenen Geräts

Sie können die Bilder eines angeschlossenen Gerätes (z.B. eines Video-CD-Players, eines zusätzlichen Videorecorders usw.) sehen. Nähere Informationen über Anschlüsse externer Geräte, siehe "Weitere Anschlussmöglichkeiten" (Seite 28).

- Das angeschlossene Gerät starten.
- Die Bilder erscheinen automatisch (wenn ein Euro-AV-Kabel benutzt wird). Im rechten oberen Winkel des Bildschirms erscheint die Anzeige EXT.

Zurück zum Fernsehender

- Das angeschlossene Gerät ausschalten.
- Das Programm erscheint erneut auf dem Bildschirm.

Die Bilder erscheinen automatisch (wenn ein Euro-AV-Kabel benutzt wird). Im rechten oberen Winkel des Bildschirms erscheint die Anzeige EXT.

Ideal Bild/Ton abrufen

Im Speicher Ihres TV/VIDEO ist die Bild- und Toneinstellung weitestgehend gespeichert. Auch nach Änderung der Einstellungen von Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit und Bildkontrast können die weitestgehend gespeicherten Einstellungen bei Bedarf wieder abgerufen werden.

- PP** drücken.
- Die gespeicherten Einstellungen werden wieder aktiviert. Die Lautstärke hat den für diesen Sender gespeicherten Wert.

Bildeinstellung

Mit dem Bildmenü können Sie Helligkeit, Farbsättigung und Bildkontrast einstellen.

Das Bildmenü einschalten

- picture** drücken.
- Das Bildmenü erscheint.
- Die erste Position ist hervorgehoben.

Einstellen der Helligkeit

- Helligkeit wählen.
- Die Helligkeit einstellen.
- OK drücken.
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben.

Einstellen der Farbsättigung

- Sättigung wählen.
- Die Farbsättigung einstellen.
- OK drücken.
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben.

Einstellen des Kontrastes

- Kontrast wählen.
- Den Kontrast einstellen.
- OK drücken.
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben.

Toneinstellung

Mit diesem Menü können Sie die Lautstärke des laufenden Senders einstellen und speichern oder die Funktion "nur Ton" wählen.

Das Tonmenü einschalten



- sound** drücken.
- Das Tonmenü erscheint.
- Die erste Position ist hervorgehoben.

Die Lautstärke für den laufenden Sender einstellen

Die Lautstärke kann für jeden Sender spezifisch eingestellt werden, da einige Sender lauter übertragen als andere. Sie können die Lautstärke nach Belieben einstellen und speichern.

- volume wählen.
- Die Lautstärke einstellen.
- OK drücken.
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben.

Spezifische Funktionen



- Die Lautstärke für:
- Speichern für diese
- Die Einstellung auf
- OK drücken.
- Auf dem Menü ersc
- Jetzt wird der Send
- gespeicherten Laut

Nur Ton

Mit dieser Funktion (Bildschirm ohne B gewählten Senders **Nur Ton** wählen.

Die Einstellung auf **Nur Ton** e

Um die Bilder wied

Einstellung auf **Nur**

Anzeige von

Während Sie fernse

Bildschirm angezei

 drücken.

Auf dem Bildschirm

Uhrzeit und Datu

 erneut drücken

Sonder

Mit dem Menü der

besonderen Eigens

Das Menü S

einschalten

Das Menü Sonderfunktionen

auswählen **spezial** erneut

Cursor oder benutzen,

um eine Menüposition zu

sehen. Nähere Informationen über

Anschlüsse externer Geräte,

siehe "Weitere Anschlussmöglichkeiten"

(Seite 28).

Das angeschlossene Gerät starten.

Die Bilder erscheinen automatisch (wenn ein Euro-AV-Kabel

benutzt wird). Im rechten oberen Winkel des Bildschirms

erscheint die Anzeige EXT

Zurück zum Fernsehender

Das angeschlossene Gerät ausschalten.

Das Programm erscheint erneut auf dem Bildschirm.

Die Bilder erscheinen automatisch (wenn ein Euro-AV-Kabel

benutzt wird). Im rechten oberen Winkel des Bildschirms

erscheint die Anzeige EXT

Spezifische Funktionen

Im Speicher Ihres TV/VIDEO ist die Bild- und Toneinstellung

weitestgehend gespeichert. Auch nach Änderung der Einstellungen von Lautstärke,

Farbsättigung, Helligkeit und Bildkontrast können die weitestgehend

gespeicherten Einstellungen bei Bedarf wieder abgerufen werden.

PP drücken.

Die gespeicherten Einstellungen werden wieder aktiviert. Die

Lautstärke hat den für diesen Sender gespeicherten Wert.

Bildeinstellung

Mit dem Bildmenü können Sie Helligkeit, Farbsättigung und

Bildkontrast einstellen.

Das Bildmenü einschalten

- picture** drücken.
- Das Bildmenü erscheint.
- Die erste Position ist hervorgehoben.

Einstellen der Helligkeit

- Helligkeit wählen.
- Die Helligkeit einstellen.
- OK drücken.
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben.

Einstellen der Farbsättigung

- Sättigung wählen.
- Die Farbsättigung einstellen.
- OK drücken.
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben.

Einstellen des Kontrastes

- Kontrast wählen.
- Den Kontrast einstellen.
- OK drücken.
- Die nächste Position wird automatisch hervorgehoben.

Toneinstellung

Mit diesem Menü können Sie die Lautstärke des laufenden

Senders einstellen und speichern oder die Funktion "nur Ton"

wählen.

Das Tonmenü einschalten

- sound** drücken.
- Das Tonmenü erscheint.
- Die erste Position ist hervorgehoben.

Bedienungsanleitung

CHASSIS TV/VCR-1

39

Wiedergabe-Mode

(Nur für Fernsehgeräte mit Multisystem)

- Sie können das TV-System für Ihren Videorecorder wählen
- Wiedergabe-Mode wählen
- Die Einstellung MESECAM, SECAM, PAL oder automatisch wählen
- OK drücken

Timermenü

Mit diesem Menü können Sie bis zu 4 programmierte Videoaufnahmen festlegen. Die programmierten Aufnahmen können einen Monat im Voraus festgelegt werden. Sie können auch eine Aufnahme programmieren, die jeden Tag oder jede Woche zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll. Um sicherzustellen, daß die Aufnahme jeden Tag und zur gewünschten Uhrzeit erfolgt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Uhrzeit und Datum einstellen" (Seite 4) genau durch.

Die programmierten Aufnahmen können nur ausgeführt werden, wenn der Videorecorder zur programmierten Startzeit auf Bereitschaft geschaltet ist. Andernfalls blinkt die Lampe auf dem programmierten Timerblock. Sicherstellen, daß zur Startzeit eine ungepackte Cassette eingelegt ist und das verfügbare Band lang genug ist. Die programmierten Aufnahmen werden in der Reihenfolge ihrer Startzeit ausgeführt (falls der Videorecorder nicht in Betrieb ist).

Timereinstellung

Kontrollieren, ob der Videorecorder auf Bereitschaft geschaltet (ausgeschaltet) ist. Falls der Videorecorder ausgeschaltet ist, erscheint die Zeitanzeige auf dem Display. Wenn Ihr Videorecorder nicht auf Bereitschaft geschaltet ist, die Taste **Pause/Stop** ein oder zwei Mal drücken.

- timer drücken
- Das Timermenü erscheint
- Timerblock und die ersten freien Ziffern des Blocks (z.B. 2) sind erleuchtet
- (Falls alle 4 Blöcke des Timers programmiert sind, wird automatisch Timerblock 1 angezeigt)

- 1. Den Timerblock wählen
- Die Nummer des Timerblocks wählen, den Sie programmieren möchten (1, 2, 3 oder 4).
- OK drücken
- Das letzte eingestellte Programm erscheint und die nächste Position des Menüs wird hervorgehoben

- 2. Das Programm wählen
- Den Fernsehsender oder das Programm wählen, das Sie aufnehmen möchten.
- Einen Fernsehsender direkt mit den Zifferntasten 0...9 wählen
- Ein externes Programm wird mit **CH** gewählt
- OK drücken
- Die nächste Position des Menüs wird hervorgehoben.

3. VPT

Mit VPT können die Angaben der Aufnahme über Videotext programmiert werden. Sie können Uhrzeit und Datum auch manuell eingeben, aber mit VPT können Videotextinformationen benutzt werden. Wenn Sie VPT nicht wünschen, gehen Sie zur nächsten Position über.

- VPT auf ja einstellen
- OK drücken
- Der Videotext des Fernsehsenders, den Sie aufnehmen möchten, erscheint
- Unten auf der Seite finden Sie die Hilfszeile
- Mit den entsprechenden Farbtasten können Sie folgende Einzelheiten wählen:

- löschen (Rot) VPT (Gelb) + (Blau)

- Die Seitenzahl, die Sie für VPT benutzen können, mit den Zifferntasten 0...9 eingeben
- Es handelt sich dabei fast immer um die Seite, in der die Zusammenfassung der Programme des Fernsehsenders angegeben ist.

- OK (oder die gelbe Taste) drücken, um VPT einzuschalten
- Bitte warten erscheint einige Sekunden lang
- Wenn auf der Videotextseite die Programmzeile mit den Start- und Stopmeldungen gefunden wird, erscheint die Meldung **Daten gefunden**. Wenn die Informationen über das Programm mit dem VPT-Format übereinstimmen, erscheint die Meldung **VPT-Daten gefunden**.

- Die Cursorpfeile oder benutzen, um die Zeile des Programms zu wählen, das Sie aufnehmen möchten
- OK (oder die gelbe Taste) drücken
- Das Timermenü erscheint wieder und die nächste Position ist hervorgehoben
- Die Aufnahmedaten werden automatisch eingestellt

4. Die Startzeit einer programmierten Aufnahme

Falls Sie VPT benutzt haben, mußte die Startzeit exakt sein. Überspringen Sie den folgenden Abschnitt.

Oder: Falls die Startzeit nicht exakt ist, an dieser Stelle weiterlesen

- Die Startzeit der Aufnahme einstellen
- OK drücken
- Die nächste Position wird hervorgehoben

5. Die Stopzeit einstellen

Falls Sie VPT benutzt haben, mußte die Startzeit exakt sein. Überspringen Sie den folgenden Abschnitt.

- Oder: Falls die Stopzeit nicht exakt ist, an dieser Stelle weiterlesen
- Die Stopzeit der Aufnahme einstellen
- OK drücken
- Die nächste Position wird hervorgehoben.

Um eine tägliche oder wöchentliche Aufnahme zu wählen, **4** oder **1** drücken

VPT ist nur dann aktiv, wenn die Startzeit **KORREKT** ist. Wenn Sie die VPT-Programmierung benutzt haben und das gewählte Programm VPT besitzt, wird die Wahl automatisch auf ja geschaltet. Der VPT wird durch Drücken von **7** auf der Fernbedienung gelöscht.

Wenn die Funktion TV eingeschaltet gewählt wurde und Datum auf täglich oder wöchentlich eingestellt wurde, müssen Sie eine beliebige Taste (z.B. **4**) drücken, nachdem sich das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet hat. Dieser Vorgang dient zur Bestätigung, daß das Einschalten täglich oder wöchentlich wiederholt werden soll. Falls diese Bestätigung nicht erfolgt, wird die Funktion automatisch ausgeschaltet um zu verhindern, daß sich das Gerät einschaltet, wenn Sie nicht anwesend sind.

6. Das Datum der Aufnahme einstellen

Falls Sie VPT benutzt haben, mußte das Datum exakt sein. Überspringen Sie den folgenden Abschnitt.

- Oder: Falls das Datum nicht exakt ist, an dieser Stelle weiterlesen
- Das Datum der Aufnahme (1 bis 31) mit den Zifferntasten 0...9 einstellen
- OK drücken
- Die nächste Position des Menüs wird hervorgehoben.

7. VPS

Wenn der Fernsehsender des übertragenen Programmes auch die VPS-Daten überträgt, können Sie VPS benutzen, um sicherzustellen, daß die Aufnahme zur richtigen Start- und Stopzeit beginnt und aufhört, auch wenn das Programm früher oder später als angegeben beginnt.

Zur Zeit übertragen nicht alle Fernsehsender VPS.

VPS funktioniert nur korrekt, wenn die Übertragung optimal ist.

- Die Einstellung VPS auf ja oder nein ändern
- OK drücken
- Die nächste Position des Menüs wird hervorgehoben

8. Timer für einstellen

Der Timer kann für 2 Funktionen benutzt werden:

- um ein Programm aufzunehmen (record)
- oder
- um das Fernsehgerät zur Startzeit einzuschalten und zur Stopzeit auszuschalten.

- Die Einstellung **Timer für** auf TV ein oder Aufnahme einstellen
- OK drücken
- Die nächste Position des Menüs wird hervorgehoben

9. Timer einschalten

Die Einstellung **Timer** auf ein ändern

- OK drücken
- Der Timer ist jetzt eingeschaltet und die entsprechenden Timerlampe leuchtet auf

10. Timer löschen

Den Timerblock wählen, der gelöscht werden soll. Wenn alle Blöcke programmiert sind, erscheint automatisch die Anzeige **Timerblock 1**.

- Timer wählen
- Die Einstellung auf aus ändern
- OK zur Bestätigung drücken
- Die Timerfunktion ist jetzt gelöscht und die entsprechende Timerlampe erlischt.

Auto-Tracking

Sobald Sie eine Cassette einlegen, werden die Videoköpfe so ausgerichtet, daß das Bild optimal ist. Trotzdem kann es vorkommen, daß bei einer Cassette, die Sie ansehen möchten (z.B. eine geliehene Cassette) das Bild leicht verzerrt ist. In diesem Fall können Sie das Tracking manuell einstellen.

- play drücken, um die normale Wiedergabe einzuschalten
- PP drücken
- der Videorecorder sucht die optimale Ausrichtung. Es erscheint **Tracking**

Schutz vor ungewolltem Löschen

Um eine besonders wichtige Aufnahme vor ungewolltem Löschen zu schützen, können Sie die besondere Lasche (Löscherpappe) auf der Rückseite der Cassette entfernen.

Brechen Sie die Lasche mit einem Schraubenzieher heraus.

Löscherpappe unwirksam machen

Verdecken Sie die Bohrung, wo Sie die Lasche herausgebrochen haben, mit einem Stück Klebstreifen.

Aufnahmen von einem zusätzlichen Videorecorder kopieren

Wenn Sie einen zusätzlichen Videorecorder angeschlossen haben, können Sie die Aufnahmen kopieren. Dafür benötigen Sie ein Euro-AV-Kabel. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

- Schießen Sie das Euro-AV-Kabel an die Euro-AV-Buchse Ihres TV/VIDEO und an den zusätzlichen Videorecorder an

- Legen Sie eine beliebige Cassette in den zusätzlichen Videorecorder und eine unbespielte in den TV/VIDEO
- CH** drücken, um extern auf dem TV/VIDEO zu wählen

- Taste play (P) auf dem zusätzlichen Videorecorder und **OK** auf dem TV/VIDEO drücken

Das Kopieren unterbrechen

- stop auf beiden Videorecorder drücken

Bedienungsanleitung


Tasten und Display des TV/VIDEO

Außer mit der Fernbedienung, können die wichtigsten Funktionen des TV/VIDEO auch über die im Gerät eingebaute Bedienungsleiste betätigt werden. Wenn die Meldung **Kindersicherung** erscheint, kann diese Bedienungsleiste nicht benutzt werden. Erst muß die **Kindersicherung** wie auf Seite 14 beschrieben, ausgeschaltet werden.

Die vollständige Beschreibung der entsprechenden Funktionen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten für die Fernbedienung.

Die eingebaute Bedienungsleiste befindet sich hinter der Klappe.

- open rechts auf der Klappe drücken
- Die Klappe öffnet sich

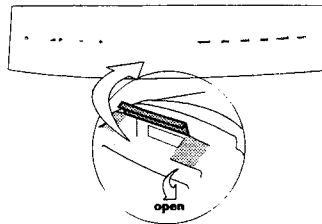

Bereitschaft

- OK drücken
- Das Gerät wird auf Bereitschaft geschaltet. Die rote Lampe für Bereitschaft leuchtet auf

P +

Mit der Taste **P +** volume P program werden ursprünglich die Programmnummern gewählt. Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie das gewünschte Programm wählen oder die Lautstärke durch Drücken der Taste einstellen.

Einstellen der Lautstärke

- volume** P program drücken, um die Betriebsart Lautstärke (volume mode) zu aktivieren
- +** oder **-** drücken, um die Lautstärke einzustellen
- Es erscheint ein Balken, der den Wert der Lautstärke anzeigt

Wahl der Programmnummer

- +** oder **-** drücken, um die gewünschte Programmnummer zu wählen
- Das gewünschte Programm erscheint
- Falls das Gerät auf Bereitschaft geschaltet ist, schaltet es sich beim Drücken von **+** oder **-** ein und das zuletzt gewählte Programm erscheint

Rewind (Aufspulen)

- rewind drücken, um das Band gegen den Anfang hin aufzuspulen
- Die Lampe **rewind** leuchtet auf

Play (Wiedergabe)

- play drücken, um das Band abzuspielen
- Die Lampe **play/rewind** leuchtet auf

Wind (Vorlauf)

- wind drücken, um das Band gegen das Ende hin abzuspielen
- Die Lampe **play/wind** leuchtet auf

STOP

- Stop ein Mal drücken, um die Cassette anzuhalten (Betriebsart Pause)
- Stop zwei Mal drücken, um den Videorecorder auszuschalten

Record (Aufnahme)


- record drücken, um eine Direktaufnahme zu starten
- Die Lampe **record** leuchtet auf

EJECT (Auswurf)

- eject drücken, um die Cassette auszuwerfen.

Das Display kann 2 Arten von Informationen anzeigen:

- Informationen über den Videorecorder, wenn dieser in Betrieb ist.
- Informationen über die Uhrzeit, wenn der Videorecorder ausgeschaltet ist.
- Die Zeit-Anzeige kann über das Menü **Sonderfunktionen** gelöscht werden (siehe Seite 14).

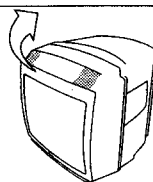

Videotext

Die meisten Sender übertragen die Videotextseiten zusammen mit den Fernsehprogrammen. Videotext ist ein Informationssystem, wie eine Zeitung oder Zeitschrift.

Videotext einschalten

- Den gewünschten Sender wählen.
- BT** drücken
- Es erscheint die Seite mit der Inhaltsangabe, einer Informationszeile oben und einer Wahlzeile unten

Die Informationszeile zeigt folgende Dinge an: die auf dem Bildschirm angezeigte oder die gewählte Videotextseite, den Seitenzähler, Uhrzeit und Datum

oder **P100**, wenn der Sender keinen Videotext überträgt.

Je nach Sender sieht die Wahlzeile im unteren Teil anders aus. Die Wahlzeile ermöglicht die schnelle Wahl über die Farbtasten.



WST: - und + für die vorhergehende oder die nächste Seite
TOP: - zwei Positionen und +
FLOP: - vier Positionen

Videotext ausschalten

- BT** erneut drücken

Eine Videotextseite wählen

Sie können die Videotextseite auf zwei Arten wählen:

1. Mit den Zifferntasten 0...9

- Durch Drücken von 3 Zifferntasten wählen Sie die Videotextseite direkt.
- Der Seitenzähler startet den Suchlauf
- Die Seite erscheint automatisch, sobald sie gefunden worden ist

2. Mit den Farbtasten

- Drücken Sie die entsprechenden Farbtasten der vorhergehenden oder der nächsten Seite oder des Themas
- Die gewählte Seite (oder Themenseite) erscheint.
- Auf dem Themenseiten zeigt die Wahlzeile jetzt weitere Möglichkeiten an

Die Seite mit der Inhaltsangabe abrufen

- timer **CH** drücken
- Die Seite mit der Inhaltsangabe erscheint

Automatischen Seitenwechsel stoppen

Eine Seite kann mehrere Unterseiten enthalten. In diesem Fall werden die Unterseiten automatisch weitergeblättert. Während des automatischen Seitenwechsels werden die Unterseiten ständig aufgeführt.

- CH** drücken, um die laufenden Unterseiten anzuhalten
- Auf der Informationszeile erscheint **20**. Die Seite wird jetzt nicht aufgeführt
- CH** erneut drücken, um das Anhalten der Seite zu löschen

Vergrößerung

Der obere oder der untere Teil der Seite kann vergrößert werden.

- +** drücken, um die obere Hälfte zu vergrößern
- +** erneut drücken, um die untere Hälfte zu vergrößern
- +** erneut drücken, um die Seite wieder in der ursprünglichen Größe zu sehen

Mix

In der Betriebsart Mix können Sie die Videotextseite und das Fernsehprogramm gleichzeitig anschauen.

- CH** drücken
- Die Videotextseite überlagert das Fernsehprogramm.
- CH** erneut drücken, um MIX zu löschen.
- Jetzt erscheint nur die Videotextseite.

Sichtbarmachen versteckter Informationen

Manchmal enthalten Seiten versteckte Informationen, wie Auflösungen von Quiz, Puzzles usw.

- ?** drücken
- Die versteckte Information wird sichtbar.
- ?** erneut drücken, um die Funktion zu löschen

Zeitweilige Unterbrechung des Videotextes

Während der Seitenzähler die gewählte Seite sucht, können Sie zeitweilig wieder das Fernsehprogramm anschauen. Sie können mit der Funktion "zeitweilige Unterbrechung" auch automatisch darüber informiert werden, wenn die Informationen einer Videotextseite aufgeführt worden sind, während Sie das Fernsehprogramm anschauen.

- Die gewünschte Videotextseite wählen
- X** drücken
- Videotext wird unterbrochen und das Fernsehprogramm erscheint.
- Das Symbol **X** erscheint, um anzuzeigen, daß Videotext immer noch eingeschaltet ist.
- Wenn die gewählte Seite gefunden oder aufgeführt worden ist, erscheint die Informationszeile im oberen Teil
- X** drücken, um zur Videotextseite zurückzukehren.

Direktwahl einer spezifischen Unterseite

Wenn eine Videotextseite aus mehreren Unterseiten besteht, die automatisch umgeblättert werden, können Sie eine Unterseite direkt wählen

- Die Zahl der gewünschten Videotextseite (dreistellig) eingeben.
- OK** drücken

- Die gewünschte Unterseite (vierstellig, z.B. Unterseite 3 = 0003) wählen
- OK** erneut drücken, um zur normalen Videotextfunktion zurückzukehren





Das Timer-Led beginnt 5 Minuten vor Ablauf der programmierten Zeiten zu blinken, um anzuzeigen, daß der Videorecorder nicht auf Bereitschaft geschaltet oder die Cassette nicht eingelegt ist

Ausschalten des Timermenüs: timer erneut drücken

Cursor oder benutzen, um eine Menüposition zu wählen

Cursor **4** oder **1** (oder eine Zifferntaste von 0...9) benutzen, um eine Menüeinstellung zu ändern

Bei Benutzung von Cursor **4** oder **1** ist die Reihenfolge 1-4-5-6-7-8-9-0-1 usw.



VPT kann nicht gewählt werden, wenn die Funktion Quelle erlischt oder Wiedergabe-Wiederholung nicht aktiv sind

Wenn Sie die gesamte Seitenzahl nicht kennen, suchen Sie die Seite mit der Inhaltsangabe oder sehen Sie die Fernsehzeitschrift an

Falls die Meldung keine Daten gefunden erscheint, haben Sie eine Videotextseite gewählt, die nicht in VPT benutzt werden kann. Die richtige Seite wählen

Falls keine Haltezeit für die Videotextseite erscheint, konnte der Timer die Stopzeit auf über 5 Stunden eingestellt haben. Sie können jetzt noch die Stopzeit ändern, wie unter Schritt 5 beschrieben

Wenn Sie VPS benutzen möchten, sicherstellen, daß die richtige Uhrzeit des VPS eingestellt ist, die Sie der Fernsehzeitschrift oder der Programmseite des Videotextes entnehmen können

Uhr
Pro
Aus
die
Car
un
WST
Car
me
den
Me

Die
We
PAL
Die
me
ist

Uhr
Zeit
inst
Play

Erre
kann
nicht
werd

Bedienungsanleitung

sein.
lesen
en 0...9

es auch die
und
im früher

optimal ist

zur Stopzeit
instellen


en
atisch die
nde

22

Sonderfunktionen des Videorecorder

vor der
n (TV) ein
ständig,
I der
erscheint
rschneit
te

öpfe so
es
möchten

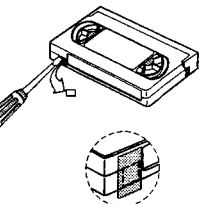

eraus

n

HT

assen

ren

hse ihres

n


id ● auf

21

Tasten und Display des TV/VIDEO

Außer mit der Fernbedienung, können die wichtigsten Funktionen des TV/VIDEO auch über die im Gerät eingebaute Bedienelemente betätigt werden. Wenn die Meldung Kindersicherung erscheint, kann diese Bedienelemente nicht benutzt werden. Erst muß die Kindersicherung wie auf Seite 14 beschrieben, ausgeschaltet werden. Die vollständige Beschreibung der entsprechenden Funktionen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten für die Fernbedienung.

Die eingebaute Bedienelemente befindet sich hinter der Klappe
• oben rechts auf der Klappe drücken
• Die Klappe öffnet sich

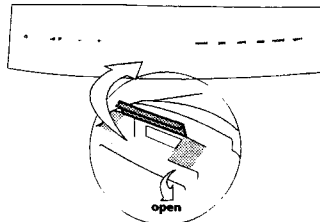

Bereitschaft

- O drücken.
- Das Gerät wird auf Bereitschaft geschaltet. Die rote Lampe für Bereitschaft leuchtet auf.

P - +

Mit der Taste **P - +** volume/P program werden ursprünglich die Programmnummern gewählt. Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie das gewünschte Programm wählen oder die Lautstärke durch Drücken der Taste einstellen.

Einige Sekunden nach Änderung der Lautstärke ändert sich die Farbe des volume/P program wieder in Programmnummer-Modus.

- Einstellen der Lautstärke: **P - +** volume/P program drücken, um die Betriebsart Lautstärke (volume mode) zu aktivieren.
- + oder - drücken, um die Lautstärke einzustellen.
- Es erscheint ein Balken, der den Wert der Lautstärke anzeigt.

Wahl der Programmnummern

- + oder - drücken, um die gewünschte Programmnummer zu wählen.
- Das gewünschte Programm erscheint.
- Falls das Gerät auf Bereitschaft geschaltet ist, schaltet es sich beim Drücken von + oder - ein und das zuletzt gewählte Programm erscheint.

Wenn Sie die Kindersicherung einschalten, wird durch Drücken der Taste **P - +** oder **- +** (siehe Menü) erhalten und die Meldung Kindersicherung erscheint einige Sekunden lang.

Rewind (Aufspulen)

- **rewind** drücken, um das Band gegen den Anfang hin aufzuspulen.
- Die Lampe **rewind** leuchtet auf.

Play (Wiedergabe)

- **play** drücken, um das Band abzuspielen.
- Die Lampe **play/rewind** leuchtet auf.

Wind (Vorlauf)

- **wind** drücken, um das Band gegen das Ende hin abzuspielen.
- Die Lampe **play/wind** leuchtet auf.

STOP

- **Stop** ein Mal drücken, um die Cassette anzuhalten (Betriebsart Pause).
- **Stop** zwei Mal drücken, um den Videorecorder auszuschalten.

Record (Aufnahme)


- **record** drücken, um eine Direktaufnahme zu starten.
- die Lampe **record** leuchtet auf.

EJECT (Auswurf)

- **eject** drücken, um die Cassette auszuwerfen.

Das Display kann 2 Arten von Informationen anzeigen:

1. Informationen über den Videorecorder, wenn dieser in Betrieb ist.
2. Informationen über die Uhrzeit, wenn der Videorecorder ausgeschaltet ist. Die Zeit-Anzeige kann über das Menü Sonderfunktionen gelöscht werden (siehe Seite 14).

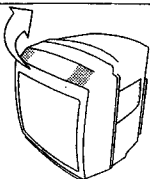

Videotext

Die meisten Sender übertragen die Videotextseiten zusammen mit dem Fernsehprogramm. Videotext ist ein Informationssystem, wie eine Zeitung oder Zeitschrift.


Videotext einschalten

- Den gewünschten Sender wählen.
- **IT** drücken.
- Es erscheint die Seite mit der Inhaltsangabe, einer Informationszeile oben und einer Wahlzeile unten.

Die Informationszeile zeigt folgende Dinge an:
• die auf dem Bildschirm angezeigte oder die gewählte Videotextseite
• den Seitenzähler
• Uhrzeit und Datum

oder
• **P100**, wenn der Sender keinen Videotext überträgt.

Je nach Sender sieht die Wahlzeile im unteren Teil anders aus. Die Wahlzeile ermöglicht die schnelle Wahl über die Farbtasten.



WST: - und + für die vorhergehende oder die nächste Seite
TOP: - zwei Positionen und +
FLOP: - vier Positionen

Videotext ausschalten

- **IT** erneut drücken.

Eine Videotextseite wählen

Sie können die Videotextseite auf zwei Arten wählen:

1. **Mit den Zifferntasten 0...9**
• Durch Drücken von 3 Zifferntasten wählen Sie die Videotextseite direkt.
• Der Seitenzähler startet den Suchlauf.
• Die Seite erscheint automatisch, sobald sie gefunden worden ist.

oder

2. Mit den Farbtasten

- Drücken Sie die entsprechenden Farbtasten der vorhergehenden oder der nächsten Seite oder des Themas.
- Die gewählte Seite (oder Themenseite) erscheint. Auf den Themenseiten zeigt die Wahlzeile jetzt weitere Möglichkeiten an.

Die Seite mit der Inhaltsangabe abrufen

- **timer** drücken.
- Die Seite mit der Inhaltsangabe erscheint.

Die Seitenzahlen der Videotextseiten bestehen immer aus drei Ziffern. Die Seitenzahlen beginnen nie mit einer 0 oder einer 3. Falls 7 erscheint, ist die erste Ziffer falsch eingegeben worden. Die richtige Seitenzahl eingeben. Falls der Seitenzähler ständig weiterläuft, steht die gewählte Seite entweder nicht zur Verfügung oder es gibt sie nicht. Wenn Sie eine falsche Seitenzahl gewählt haben, eingeben Sie die Ziffer mit vollständigen Zahlen und geben dann die richtige Seitenzahl ein.

24

Videotext

Automatisches Seitenwechsel stoppen
Eine Seite kann mehrere Unterseiten enthalten. In diesem Fall werden die Unterseiten automatisch weitergeblättert. Während des automatischen Seitenwechsels werden die Unterseiten ständig aufdatiert.

- **IT** drücken, um die laufenden Unterseiten anzuhalten.
- Auf der Informationszeile erscheint: **IT**. Die Seite wird jetzt nicht aufdatiert.
- **IT** erneut drücken, um das Anhalten der Seite zu löschen.

Vergrößerung

Der obere oder der untere Teil der Seite kann vergrößert werden.

- **+** drücken, um die obere Hälfte zu vergrößern.
- **-** erneut drücken, um die untere Hälfte zu vergrößern.
- **+** erneut drücken, um die Seite wieder in der ursprünglichen Größe zu sehen.

MIX

In der Betriebsart MIX können Sie die Videotextseite und das Fernsehprogramm gleichzeitig anschauen.

- **MIX** drücken.
- Die Videotextseite überlagert das Fernsehprogramm.
- **MIX** erneut drücken, um MIX zu löschen.
- Jetzt erscheint nur die Videotextseite.

Sichtbarmachen versteckter Informationen

Manchmal enthalten Seiten versteckte Informationen, wie Auflösungen von Quis, Puzzles usw.

- **?** drücken.
- Die versteckte Information wird sichtbar.
- **?** erneut drücken, um die Funktion zu löschen.

Zeitweilige Unterbrechung des Videotextes

Während der Seitenzähler die gewählte Seite sucht, können Sie zeitweilig wieder das Fernsehprogramm anschauen. Sie können mit der Funktion "zeitweilige Unterbrechung" auch automatisch darüber informiert werden, wenn die Informationen einer Videotextseite aufdatiert worden sind, während Sie das Fernsehprogramm anschauen.

- Die gewünschte Videotextseite wählen.
- **X** drücken.
- Videotext wird unterbrochen und das Fernsehprogramm erscheint.
- Das Symbol **X** erscheint, um anzuzeigen, daß Videotext immer noch eingeschaltet ist.
- Wenn die gewählte Seite gefunden oder aufdatiert worden ist, erscheint die Informationszeile im oberen Teil.
- **X** drücken, um zur Videotextseite zurückzukehren.

Direktwahl einer spezifischen Unterseite

Wenn eine Videotextseite aus mehreren Unterseiten besteht, die automatisch umgeblättert werden, können Sie eine Unterseite direkt wählen.

- Die Zahl der gewünschten Videotextseite (dreistellig) eingeben.
- **OK** drücken.

- Die gewünschte Unterseite (vierstellig, z.B. Unterseite 3 = 0003) wählen.

- **OK** erneut drücken, um zur normalen Videotextfunktion zurückzukehren.

Bedienungsanleitung

Manuelle Programmierung

Es kann sein, daß Sie nach der anfänglichen Programmierung des TV/VIDEO weitere Sender empfangen wollen. Sie können neue Sender oder solche, die nur nach Anschluß eines Decoders (z.B. CANAL+, Tele+ usw.) empfangen werden, manuell suchen und speichern.



- **install** auf der Fernbedienung drücken.
- Das Programmierungsmenü erscheint. Die erste Position ist hervorgehoben.

Um das Programmierungsmenü auszuschalten, **install** erneut drücken.
Cursor oder benutzen, um eine Menüposition zu wählen.
Cursor **4** oder **8** (oder eine Zifferntaste von 0...9) benutzen, um eine Menüeinstellung zu ändern.

- Kontrollieren Sie, ob das richtige Land gewählt ist; falls nötig, die Einstellung ändern (nur auf Geräten mit Multisystem).



- Wählen Sie **Manuelle Programmierung**.
- Die Einstellung auf ja ändern.
- **OK** zur Bestätigung drücken.
- Jetzt erscheint das Menü der manuellen Programmierung und die erste Position ist hervorgehoben.

Weiter unter Punkt b.

- b. Das TV-System wählen (Nur für Geräte mit Multisystem. Falls TV-System nicht erscheint, weiter unter Punkt c.)

- In einigen Ländern können zwei verschiedene TV-Systeme empfangen werden. Wählen Sie zwischen den Systemen West-Europa oder Frankreich.
- **OK** zur Bestätigung drücken.
- Die nächste Position des Menüs wird hervorgehoben.

Weiter unter Punkt c.

- c. Suchlauf wählen. Sie können:
1. den **Manuellen Suchlauf** für einen Fernsehsender starten oder
2. die **Frequenz** des gewünschten Senders direkt eingeben.

1. Manueller Suchlauf

- **OK** drücken, um den Suchlauf zu starten.
- Der Suchlauf wird automatisch gestoppt, sobald ein Sender gefunden wird. Auf dem Menü erscheint die Senderfrequenz.

Ist es nicht der richtige Sender?
OK erneut drücken, damit der Suchlauf weiterläuft, bis der richtige Sender gefunden worden ist.

Feineinstellung

- **4** oder **8** drücken, bis der Sender mit der Bildqualität dargestellt wird, die Sie für die beste halten.

Unterbrechung der manuellen Programmierung: **install** drücken. Das Programmierungsmenü erscheint wieder.

26

28


Weitere Anschlußmöglichkeiten

Anschlußbuchsen auf der Rückseite

Euro-AV-Buchse
An die Euro-AV-Buchse kann ein zusätzlicher Videorecorder, ein DC-Player oder ein Decoder angeschlossen werden.

Falls ein zusätzlicher Videorecorder angeschlossen worden ist, können Sie bespielte Cassetten kopieren oder zwei Programme gleichzeitig aufnehmen (siehe Abschnitt "Aufnahmen von einem zusätzlichen Videorecorder kopieren" auf Seite 21).


Falls ein Decoder angeschlossen worden ist, können Sie die Programme, die normalerweise dekodiert werden (z.B. CANAL+, Tele+), sehen und aufnehmen.

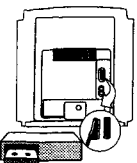

Audio-Ausgang (konstanter Pegel)

Mit dieser Buchse können Sie den TV/VIDEO an Ihren Audio-Verstärker anschließen.

- Verwenden Sie CINCH-Kabel, um die CINCH-Buchse auf der Rückseite des TV/VIDEO mit dem Audio-Verstärker zu verbinden.
- Jetzt hören Sie den Ton auch über den Audio-Verstärker. Der Audio-Ausgang besitzt zwei Mono-Kanäle.

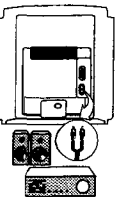


Anschlußbuchsen auf der rechten Seite

Audio/Video-Eingangsbuchsen

Sie können ein Audio/Videogerät, z.B. eine Videokamera, an die Eingangsbuchse VIDEO IN oder an die Eingangsbuchse AUDIO IN auf der rechten Seite des TV/VIDEO anschließen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem richtigen Audio/Video-Kabel.

- Den Videoausgang des Audio/Videogeräts an den Eingang VIDEO IN des TV/VIDEO anschließen.
- Den Audioausgang des Audio/Videogeräts an den Eingang AUDIO IN des TV/VIDEO anschließen.
- **START** am Audio/Videogerät drücken.
- **OK** auf der Fernbedienung drücken, um auf die externe Quelle umzuschalten.
- Auf dem Bildschirm erscheint EXT.
- **OK** drücken, um wieder fernzusehen.


ACHTUNG: benutzen Sie die AUDIO/VIDEO IN-Buchsen und die Euro-AV-Buchse nie gleichzeitig.



Kopfhörerbuchse

An diese Buchse können Sie einen Kopfhörer anschließen.



- Schließen Sie den Kopfhörerstecker (zu 3,5 mm) an die entsprechende Buchse an.
- Der Ton der Lautsprecher des TV/VIDEO wird automatisch unterdrückt.

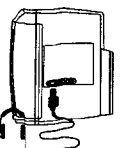

Reinigung des TV/VIDEO

Der TV/VIDEO kann mit einem Lederlappen gereinigt werden. Niemals angrifffähige Reinigungsmittel verwenden.


Exploded view

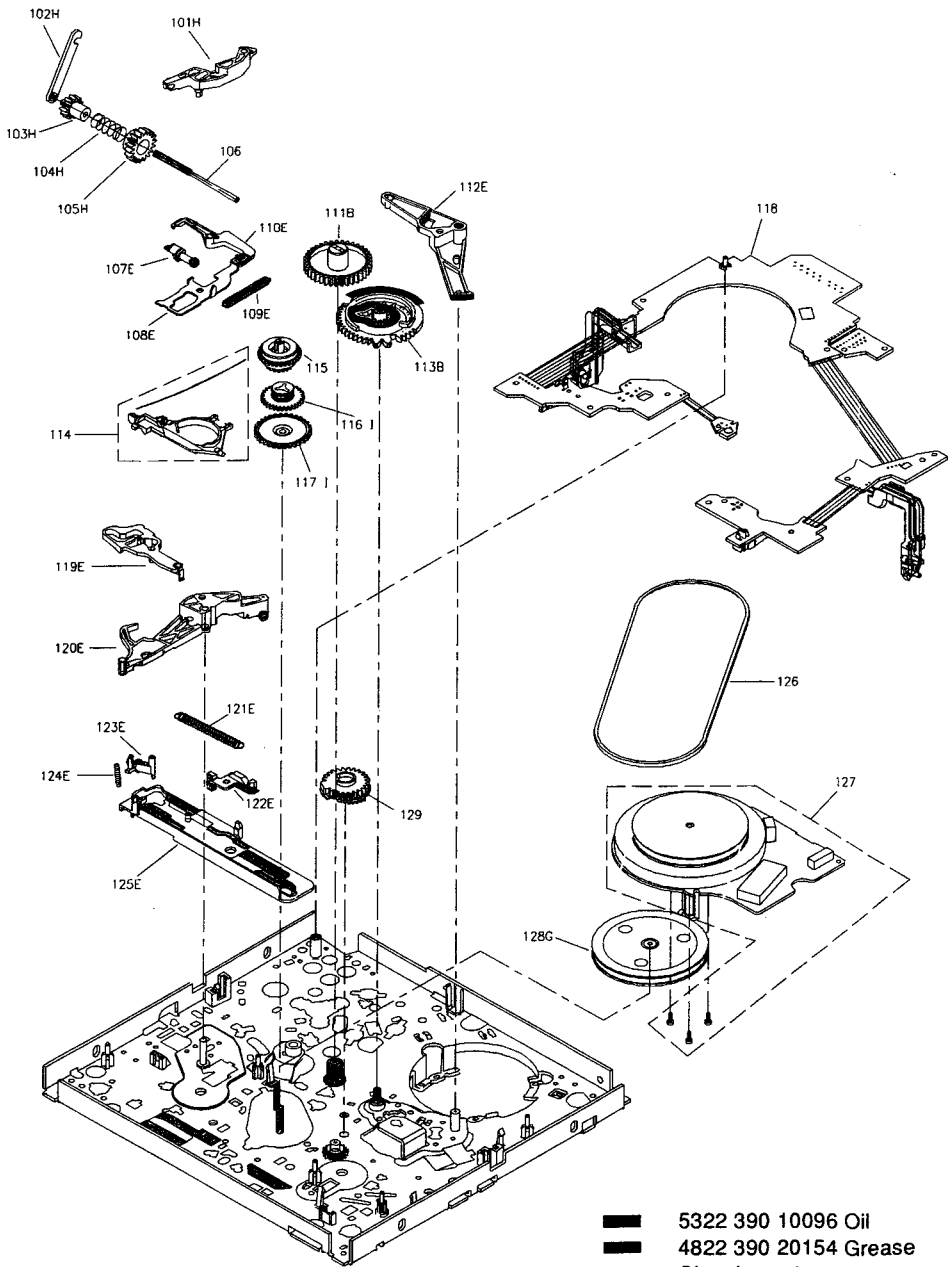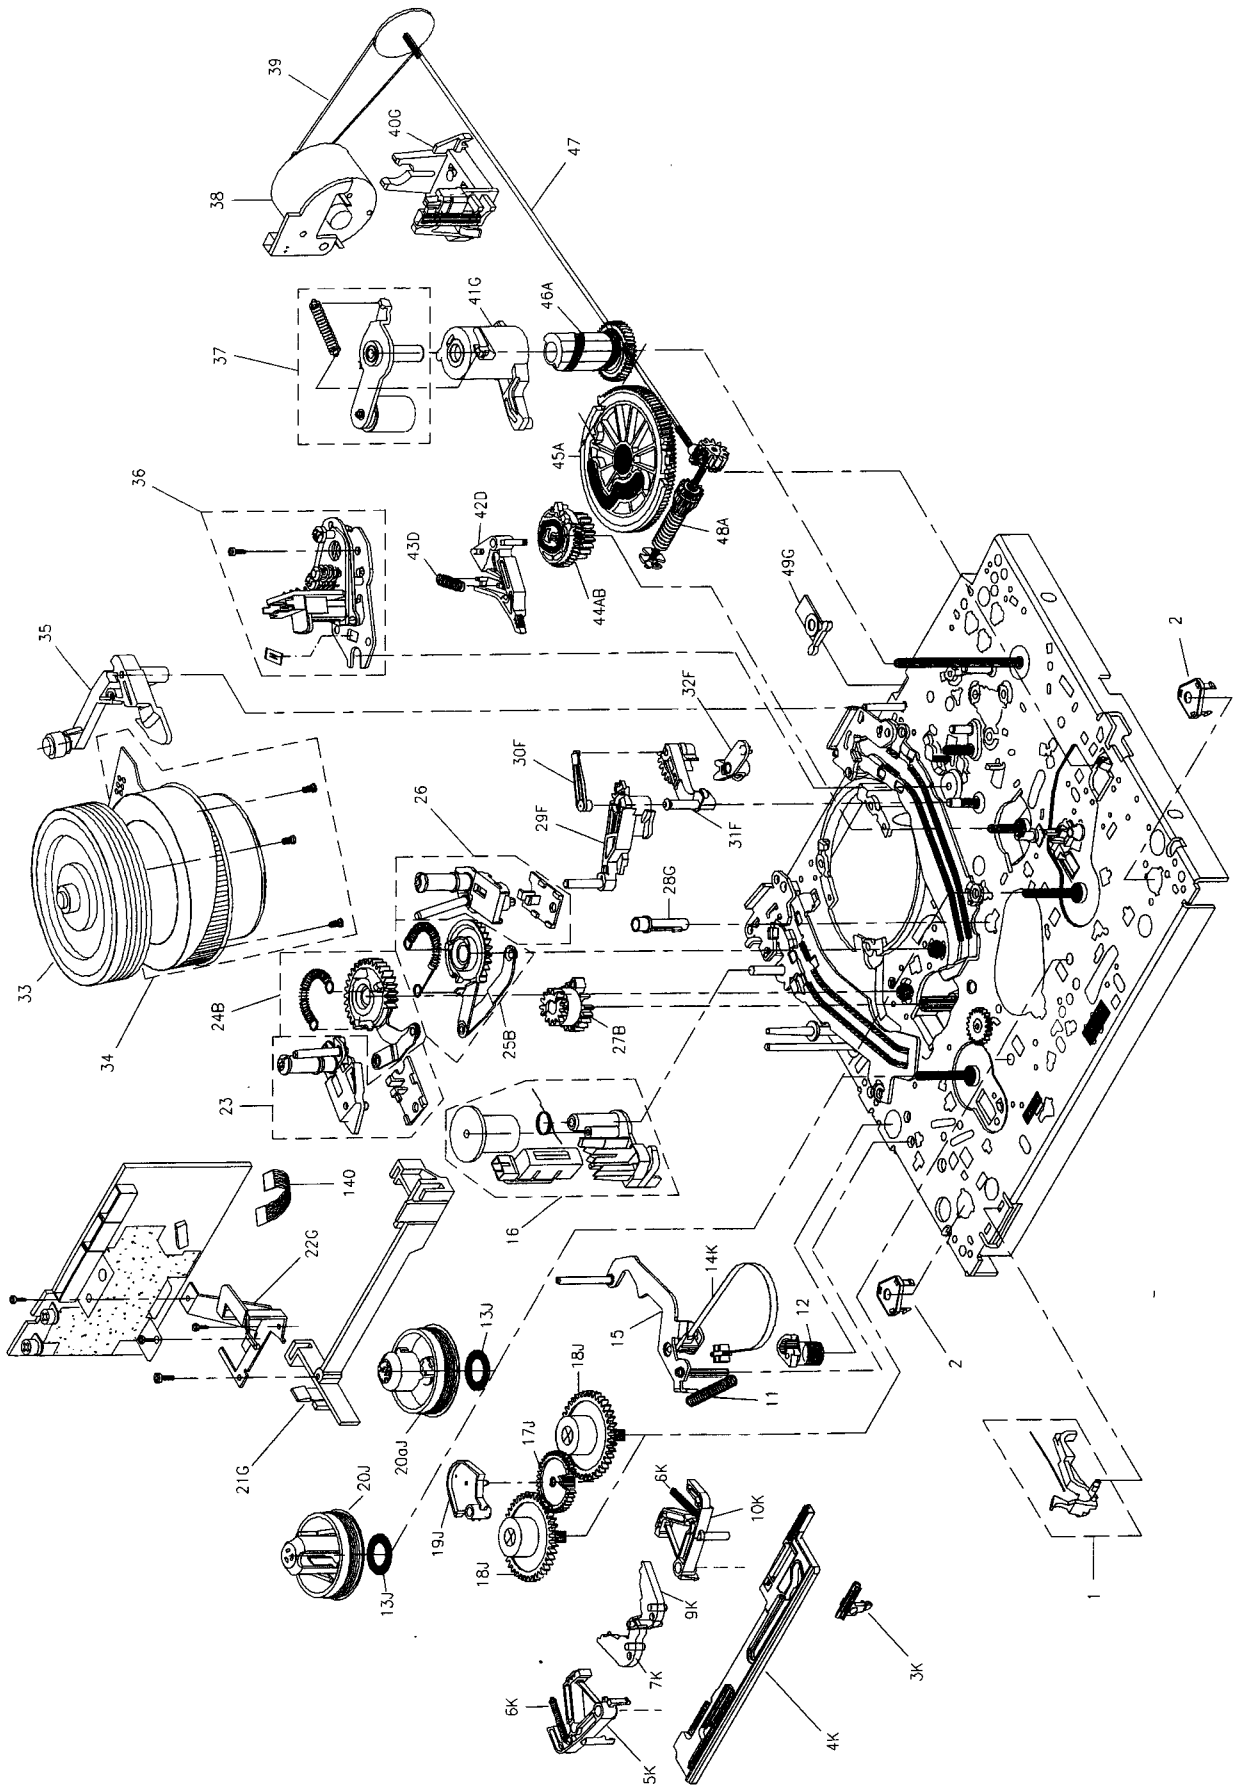

5322 390 10096 Oil
4822 390 20154 Grease
Cleaning set:
4822 390 80166 Isopropanol
4822 466 91591 Fibrefree tissue

Pos.	Description
1	Rec.protection lev (with spring)
2	Chassis mounting spring (2x)
3	Trigger lever
4	Trigger slider
5	Main brake left
6	Main brake spring
10	Main brake right
11	Tension arm sprin
12	Tension crank
13	Slip ring
14	Tension band
15	Tension arm
16	Erase head
17	Swivelling gear
18	Brake gear (2x)
19	Swivelling plate
20	Reel table (S)
20a	Reel table (T)
21	Headamplifier hok
22	Bracket
23	Roller unit left
24	Loading arm left
25	Loading arm right
26	Roller unit right
27	Loading gear
28	Light prism
29	Index lever
30	Reverse clip
31	Reverse lever
32	Intermediate lever
33	Head disc 2/O
33	Head disc 2/O LP
33	Head disc 3/O
33	Head disc 4/O
34	Scanner motor 2/O (with screws)
34	Scanner motor 2/O (with screws)
34	Scanner motor 3/O (with screws)
34	Scanner motor 4/O (with screws)
35	Cleaning roller
36	A/C Head (with cli and screws)
37	Pressure roller (with spring)
38	Threading motor
39	Threading belt
40	Motor holder
41	Pressure roller gui
42	Reverse brake
43	Reverse brake spr
44	Slider gear

Wasserdie Vorteile
Eineessere Reparat
Eineas chere Repara
Einebilligere Repara

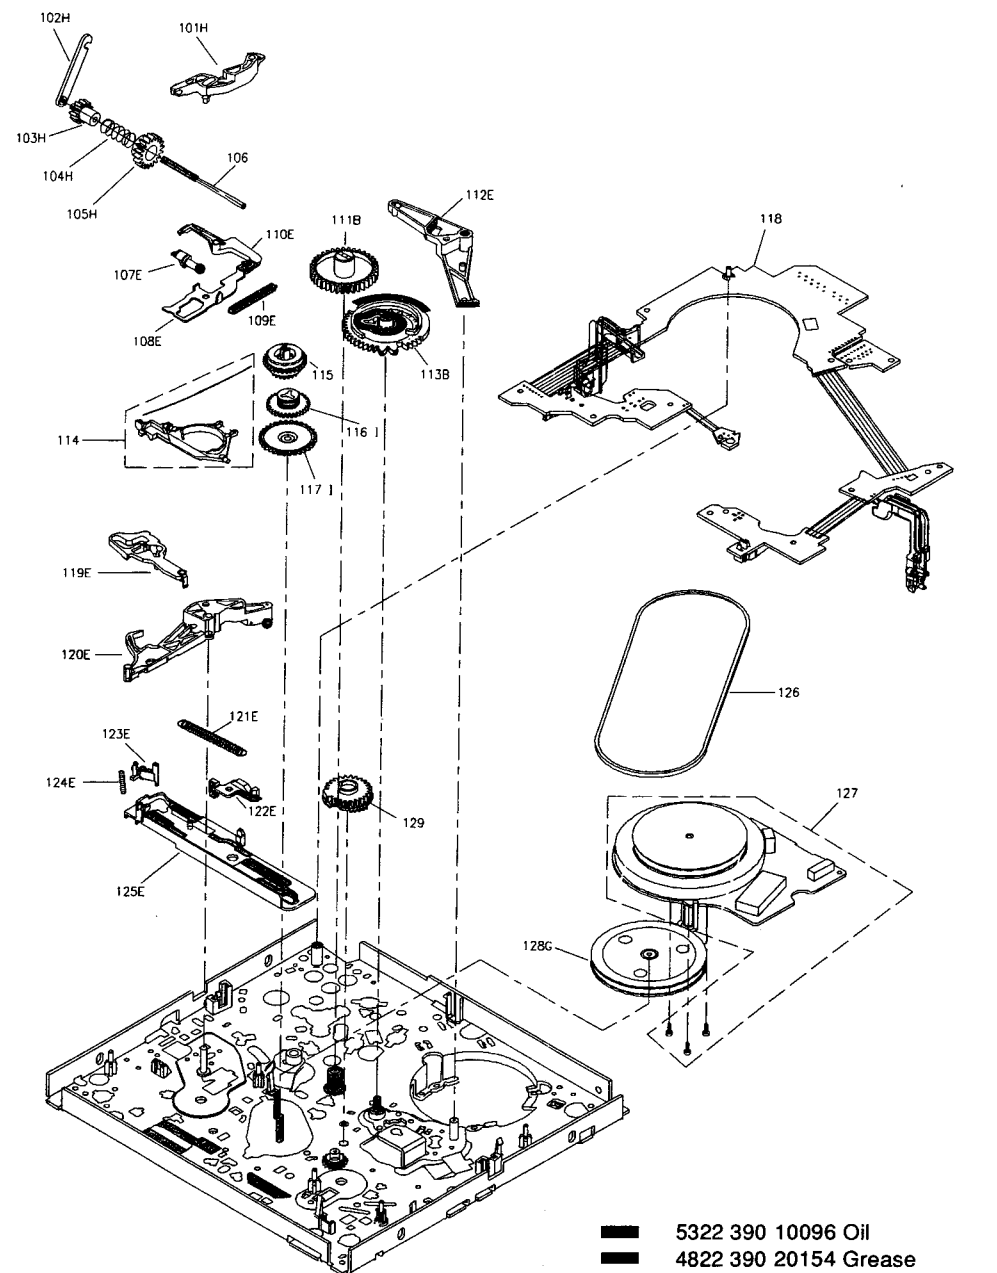

■ 5322 390 10096 Oil
 ■ 4822 390 20154 Grease
 Cleaning set:
 4822 390 80166 Isopropanol
 4822 466 91591 Fibrefree tissue

Pos.	Description	KIT's											Code number 4822
		A	B	E	F	G	H	I	J	K			
1	Rec.protection lever (with spring)												403 70546
2	Chassis mounting spring (2x)												492 71022
3	Trigger lever									K			
4	Trigger slider									K			
5	Main brake left									K			
6	Main brake spring (2x)									K			
10	Main brake right									K			
11	Tension arm spring												492 33317
12	Tension crank												403 70551
13	Slip ring								J				
14	Tension band									K			
15	Tension arm												403 70547
16	Erase head												249 40293
17	Swivelling gear								J				
18	Brake gear (2x)								J				
19	Swivelling plate								J				
20	Reel table (S)								J				
20a	Reel table (T)								J				
21	Headamplifier holder					G							
22	Bracket					G							
23	Roller unit left												528 70771
24	Loading arm left	B											
25	Loading arm right	B											
26	Roller unit right												528 70772
27	Loading gear	B											
28	Light prism					G							
29	Index lever				F								
30	Reverse clip				F								
31	Reverse lever				F								
32	Intermediate lever				F								
33	Head disc 2/0												691 20448
33	Head disc 2/0 LP												691 20796
33	Head disc 3/0												691 20581
33	Head disc 4/0												691 20527
34	Scanner motor 2/0 (with screws)												361 21548
34	Scanner motor 2/0 LP (with screws)												361 21548
34	Scanner motor 3/0 (with screws)												361 21549
34	Scanner motor 4/0 (with screws)												361 10658
35	Cleaning roller												528 70773
36	A/C Head (with clip and screws)												249 10468
37	Pressure roller (with spring)												528 70774
38	Threading motor												361 21486
39	Threading belt												358 20421
40	Motor holder					G							
41	Pressure roller guide					G							
42	Reverse brake									K			
43	Reverse brake spring									K			
44	Slider gear	A	B										

Pos.	Description	KIT's											Code number 4822
		A	B	E	F	G	H	I	J	K			
45	Cam wheel	A											
46	Cam shaft	A											
47	Pulley shaft												528 81462
48	Worm shaft	A											
49	Chassis mounting clip				G								
101	Casette loader trigger					H							
102	Clip					H							
103	Casette loader gear 1					H							
104	Casette loader spring					H							
105	Casette loader gear 2					H							
106	Spindle												535 93277
107	Pulse roller			E									
108	Pulse slider			E									
109	Pulse slider spring			E									
110	Pulse lever			E									
111	Cam wheel reverse	B											
112	Tension lever		E										
113	Cam wheel tension	B											
114	Clutch lever (with spring)												403 70549
115	Clutch												528 20736
116	Changing gear							I					
117	Double gear							I					
118	Sensor print (with stud and rivet)												214 33758
119	Main slider lever		E										
120	Cam wheel lever		E										
121	Slider spring		E										
122	Clutch slider		E										
123	Slider lever trigger		E										
124	Slider lever spring		E										
125	Main slider		E										
126	Driving belt												358 31166
127	Capstan motor (with screws)												361 21484
128	Gear pulley				G								
129	Reverse kicker (with transmission gears *)												522 20451
140	Flex cable												320 40287
150	Lift												443 63702
KIT A	(SBC 7110)												310 31954
KIT B	(SBC 7111)												310 31955
KIT E	(SBC 7114)												310 31958
KIT F	(SBC 7115)												310 31959
KIT G	(SBC 7116)												310 31961
KIT H	(SBC 7117)												310 31962
KIT I	(SBC 7118)												310 31963
KIT J	(SBC 7119)												310 31996
KIT K	(SBC 7120)												310 31997

*) optional

Um einen hohen Reparaturstandard zu gewährleisten sind mit Ausnahme von Kit E und Kit G immer alle im Kit enthaltenen Teile zu tauschen.

Was sind die Vorteile von Service-Kits:

Eine bessere Reparaturqualität (nicht nur der defekte Teil wird ersetzt sondern auch die umliegenden eventuell beschädigten Teile).
 Eine raschere Reparatur (alle Teile sind zusammengefaßt auf ein Problem zugeschnitten).
 Eine billigere Reparatur (alle Teile sind aus der Serienproduktion der Fabrik; das ergibt höchste Qualität zu niedrigstem Preis).

10. Spare parts list / Stüklste / Liste des pièces

TV/VCR-1

41

Cabinet related parts

1	4822 438 20259	rear cover
2	4822 529 10304	dampener for door
3	4822 492 52392	door spring right
	4822 492 52391	door spring left
4	4822 404 31349	inner structure right
5	4822 404 31328	MFB panel bracket
6		no stock item
7	4822 240 70266	loudspeaker 25w 2w
8	4822 404 31351	I/O panel bracket
9	4822 240 30694	tweeter 25w 0.5W
10	4822 492 52393	spring tweeter fix.
11	4822 410 63143	VCR front + knob frame
12	4822 403 70874	btt bracket
13	4822 462 30587	guide for chassis
14	4822 404 31348	inner structure left
15	4822 458 30664	metal grill right
16	4822 492 52394	door knob spring
17	4822 410 63138	door knob
18	4822 432 93222	door
19	4822 458 30663	metal grill left
20	4822 450 62206	window for display
21	4822 535 93465	shaft door axis
22	4822 532 12276	washer for door axis
23	4822 535 80898	CRT fixation spindle
24	4822 505 10903	CRT fixation nut
25	4822 404 31238	degauss. coil clamp
26	4822 157 62183	degaussing coil
27	4822 430 30269	cabinet
28	4822 276 12998	mains switch
29	4822 410 63139	mains switch knob
30	4822 404 31186	mains switch lever
31	4822 401 11466	mains cord block
	4822 459 11157	PHILIPS emblem
	4822 218 21256	remote control RC7301
	4822 131 20588	CRT A51EAM50X45

Connectors

4822 267 31762	1P (aquadag)
4822 267 31763	1P (AQUADAG)
4822 266 20073	2P (AQUA/DEG.)
4822 267 30639	2P (DEGAUSSING)
4822 290 60626	2P (MAINS) I11-M8
4822 265 30495	2P I11-M8
4822 267 31265	2P I16-M15
4822 267 40582	3P (VERT.)
4822 267 40794	3P I15-B5
4822 290 40285	3P D6-M3
4822 290 40286	5P I25-C2
4822 267 40767	5P I23-D5
4822 265 30275	5P I23-D5/D7-LS
4822 267 40584	6P (HORZ.)
4822 267 41141	6P I32-I73
4822 265 40252	7P I30-B3
4822 265 40253	8P I22-C1
4822 266 40181	8P I22-C1
4822 265 41387	9P I21-B6
4822 267 51084	9P I21-B6
4822 267 50637	10P I12-B4

Deck related parts

4822 320 50332	cabl L1-1915
4822 320 50333	cabl L2-1913
4822 320 50335	cabl L3-1918
4822 320 50299	cabl L4-F2
4822 320 50319	cabl L6-1911
4822 320 50334	cabl B2-1914
4822 443 64059	lift flap
4822 492 42693	spring for lift flap
4822 432 11127	support front screw fixing; for 2x screws item 4 fig 4.2 chapter 4.
4822 432 11126	support rear screw fixing; for 1 screw item 4 fig 4.2 chapter 4.
4822 404 31329	service position block VCR-deck; item 5 fig. 4.2 chapter 4.
4822 214 33714	headamplifier LHA2/0
4822 320 50332	cabl L1-1915
4822 320 50333	cabl L2-1913
4822 320 50335	cabl L3-1918
4822 320 50299	cabl L4-F2
4822 320 50319	cabl L6-1911
4822 320 50334	cabl B2-1914
4822 443 64059	lift flap
4822 492 42693	spring for lift flap
4822 432 11127	support front screw fixing; for 2x screws item 4 fig 4.2 chapter 4.
4822 432 11126	support rear screw fixing; for 1 screw item 4 fig 4.2 chapter 4.
4822 404 31329	service position block VCR-deck; item 5 fig. 4.2 chapter 4.
4822 214 33714	headamplifier LHA2/0

TV monocarier/CRT panel [A],[B],[C],[D]

4822 212 23797	CRT panel
4822 267 51033	connector 1P
4822 266 20063	connector 1P
4822 265 40596	connector 2P
4822 265 30389	connector 2P
4822 267 40666	connector 3P
4822 264 40207	connector 3P
4822 267 41141	connector 6P
4822 265 40421	connector 6P
4822 267 50637	connector 10P
4822 267 60243	connector 21-P
4822 492 70559	spring for transistor
4822 255 70251	CRT socket

Various

1000	4822 210 10596	tuner UV1216D/P
1015	4822 242 81388	OFWG1961M
1015	4822 242 81402	OFWG3950M
1032	4822 242 72211	TPS5.5MW
1032	4822 242 81712	TPWA04B
1135	4822 242 70714	SFT5.5MA
1272	4822 242 70304	8,867 238 MHz
1540	4822 071 56301	fuse T630MA
1679	4822 242 70831	CSA 4,00MHz

II

2007	4822 124 40242	1µF 20% 63V
2009	4822 122 31965	220pF 2% 63V
2010	4822 122 31769	18pF 2% 63V
2011	4822 122 31769	18pF 2% 63V
2012	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2013	4822 122 31769	18pF 2% 63V
2014	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2015	4822 124 40201	1000µF 20% 16V
2016	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2017	4822 124 42058	33µF 20% 50V
2019	4822 122 32891	68nF 10% 63V
2020	4822 124 41715	220µF 20% 6.3V
2022	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2025	4822 124 40753	6.8µF 20% 63V
2026	4822 126 11544	22nF 63V
2027	4822 126 11544	22nF 63V
2028	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2030	4822 126 11544	22nF 63V
2038	4822 126 11544	22nF 63V
2041	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V

2043	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2044	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2101	4822 122 32507	6.8pF 5% 50V
2102	4822 122 32082	4.7pF 5% 50V
2104	5322 126 10328	1500pF 2% 63V
2110	4822 122 31972	39pF 2% 63V
2115	4822 126 11206	430pF 5% 50V
2117	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2118	4822 122 32765	820pF 2% 63V
2120	4822 126 11206	430pF 5% 50V

2124	4822 124 40248	10µF 20% 63V
2125	4822 126 11544	22nF 63V
2126	4822 124 40246	4.7µF 20% 63V
2127	4822 124 41576	2.2µF 20% 50V
2128	4822 124 40248	10µF 20% 63V
2135	4822 124 40248	10µF 20% 63V
2136	4822 121 41567	22nF 5% 250V
2137	4822 124 40193	68µF 20% 16V
2138	4822 121 43066	1nF 1% 400V
2140	4822 126 11544	22nF 63V

2142	4822 126 11544	22nF 63V
2143	4822 126 11544	22nF 63V
2144	4822 122 31807	1200pF 2% 63V
2145	4822 126 11544	22nF 63V
2146	4822 126 11544	22nF 63V
2147	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2148	4822 122 32856	8.2nF 10% 63V
2149	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2150	4822 124 40248	10µF 20% 63V
2152	4822 124 40242	1µF 20% 63V

2153	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2154	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2155	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2157	4822 124 41525	100nF 20% 25V
2158	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2160	4822 124 41525	100µF 20% 25V
2161	4822 124 41525	100µF 20% 25V
2164	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2169	4822 122 31972	39pF 2% 63V
2202	4822 126 11544	22nF 63V

2204	4822 122 32142	270pF 2% 63V
2206	4822 124 41828	1µF 20% 250V

2217	4822 122 32142	270pF 2% 63V
2230	4822 122 32142	270pF 2% 63V
2237	4822 121 41926	33nF 5% 630V
2252	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2253	4822 121 51319	1µF 10% 63V
2253	5322 121 42502	390nF 5% 63V
2254	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2255	4822 122 33496	100nF 10% 63V

2256	4822 122 31825	27pF 2% 63V
2257	4822 122 31766	120pF 2% 63V
2258	4822 122 31775	680pF 2% 63V
2259	4822 122 31766	120pF 2% 63V
2260	4822 122 31768	180pF 2% 63V
2262	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2263	4822 124 40242	1µF 20% 63V
2264	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2265	4822 125 50045	1p8-22p 250V
2266	4822 122 32862	10nF 80% 50V

2268	4822 126 11544	22nF 63V
2269	4822 126 11544	22nF 63V
2270	4822 124 41525	100µF 20% 25V
2271	4822 126 11544	22nF 63V
2272	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2273	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2275	5322 122 31641	47nF 50V
2277	4822 124 40849	330µF 20% 16V
2279	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2280	4822 122 32862	10nF 80% 50V

2281	4822 126 11544	22nF 63V
2282	4822 126 11544	22nF 63V
2283	4822 126 11544	22nF 63V
2286	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2287	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2288	4822 126 11544	22nF 63V
2289	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2290	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2291	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2292	4822 122 32862	10nF 80% 50V

2293	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2294	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2295	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2296	4822 124 40432	1500µF 20% 25V
2300	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2301	4822 122 31965	220pF 2% 63V
2302	4822 122 31965	220pF 2% 63V
2303	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2304	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2305	4822 122 31825	27pF 2% 63V

2306	4822 122 31825	27pF 2% 63V
2307	4822 122 31768	120pF 2% 63V
2309	4822 126 11544	22nF 63V
2310	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2321	4822 122 31825	27pF 2% 63V
2350	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2351	4822 124 40246	4.7µF 20% 63V
2352	4822 122 31767	150pF 2% 63V
2354	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2355	4822 121 42937	2.7nF 1% 250V

2356	4822 126 11544	22nF 63V
2359	5322 122 31842	330pF 2% 63V
2364	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2366	4822 122 32597	6.8nF 10% 63V
2367	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2368	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2370	4822 124 40767	33µF 100 V
2371	4822 126 11544	22nF 63V
2401	4822 122 31771	390pF 2% 63V
2403	5322 121 42925	150nF 10% 100V

2404	4822 124 40785	3300µF 20% 25V
2405	4822 124 40248	10µF 20% 63V
2406	4822 121 42004	10nF 10% 400V
2412	4822 122 32927	220nF 20% 50V
2414	4822 122 31644	2.2nF 10% 63V
2415	5322 124 41381	22µF 20% 50V
2416	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2417	4822 124 41859	330µF 20% 35V
2440	5322 122 31842	330pF 2% 63V
2442	4822 122 40112	560pF 20% 500V

2443	4822 124 40196	220µF 20% 16V
2444	4822 121 43139	180nF 10% 100V
2445	4822 126 11503	820pF 10% 2KV
2446	4822 121 70415	8.2nF 5% 1.6KV
2447	4822 121 42004	10nF 10% 400V
2448	4822 124 80096	47µF 200V
2450	4822 121 42442	560nF 200V
2451	5322 124 40641	10µF 20% 100V
2452	4822 124 41677	680µF 20% 25V
2453	4822 124 41859	330µF 20% 35V

2456	4822 126 12725	3.3pF .25% 500V
2457	4822 126 12725	3.3pF .25% 500V
2458	4822 122 31781	1500pF 10% 50V
2460	4822 121 51385	33nF 20% 100V
2465	4822 122 31839	82pF 2% 63V
2470	4822 124 42312	22μF 20% 250V
2502▲	4822 126 11141	2.2nF 10% 1KV

Cabinet related parts

1A	4822 438 20259	rear cover
2	4822 529 10304	damper for door
3	4822 492 52392	door spring right
4	4822 492 52391	door spring left
4	4822 404 31349	inner structure right
5	4822 404 31328	MFB panel bracket
6	no stock item	
7	4822 240 70266	loudspeaker 25w 2w
8	4822 404 31351	I/O panel bracket
9	4822 240 30694	tweeter 25w 0.5W
10	4822 492 52393	spring tweeter fix.
11	4822 410 63143	VCR front + knob frame
12	4822 403 70874	bt bracket
13	4822 462 30587	guide for chassis
14	4822 404 31348	inner structure left
15	4822 458 30664	metal grill right
16	4822 492 52394	door knob spring
17	4822 410 63138	door knob
18	4822 432 93222	door
19	4822 458 30663	metal grill left
20	4822 450 62206	window for display
21	4822 535 93465	shaft door axis
22	4822 532 12276	washer for door axis
23	4822 535 80898	CRT fixation spindle
24	4822 505 10903	CRT fixation nut
25	4822 404 31328	degauss. coil clamp
26A	4822 157 62183	degaussing coil
27	4822 430 30269	cabinet

28A	4822 276 12998	main switch
29A	4822 410 63139	main switch knob
30	4822 404 31186	main switch lever
31A	4822 401 11466	Phillips cord block
4822 459 11157	PHILIPS emblem	

4822 218 21256	remote control
RC7301	
4822 131 20588	CRT A51EAM50X45

Connectors

4822 267 31782	1P (AQUADAG)
4822 267 31763	1P (AQUADAG)
4822 266 20073	2P (AQUA/DEG.)
4822 267 30639	2P (DEGAUSSING)
4822 290 60626	2P (MAINS) I11-M8
4822 265 30495	2P I11-M8
4822 267 31265	2P I16-M15
4822 267 40582	3P (VERT.)
4822 267 40794	3P I15-B5
4822 290 40285	3P D6-M3
4822 290 40286	5P I25-C2
4822 267 40767	5P I23-D5
4822 265 30275	5P I23-D5/D7-L8
4822 267 40584	6P (HORIZ.)
4822 267 41141	6P I32-I73
4822 265 40252	7P I30-B3
4822 265 40253	8P I22-C1
4822 266 40161	8P I22-C1
4822 265 41387	9P I21-B6
4822 267 51084	9P I21-B6
4822 267 50637	10P I12-B4

Deck related parts

4822 320 50332	cable L1-1915
4822 320 50333	cable L2-1913
4822 320 50335	cable L3-1918
4822 320 50299	cable L4-F2
4822 320 50319	cable L6-1911
4822 320 50334	cable B2-1914
4822 443 64059	lift flap
4822 492 42693	spring for lift flap
4822 432 11127	support
front screw fixing; for 2x screws	
item 4 fig 4.2 chapter 4.	
4822 432 11126	support
rear screw fixing; for 1 screw item	
4 fig 4.2 chapter 4.	

4822 404 31329	service position block
VCR-deck; item 5 fig 4.2 chapter 4.	
4822 214 33714	headamplifier LHA42/0

TV monocrarier/CRT panel
[A],[B],[C],[D]

4822 212 23797	CRT panel
4822 267 51033	connector 1P
4822 266 20063	connector 1P
4822 265 40596	connector 2P
4822 264 40207	connector 2P
4822 267 40666	connector 3P
4822 264 40207	connector 3P
4822 267 41141	connector 6P
4822 265 40421	connector 6P
4822 267 50637	connector 10P

4822 267 60243	connector 21-P
4822 492 70559	spring for transistor
4822 255 70251	CRT socket

Various

1000	4822 210 10596	tuner UV1216D/P
1015	4822 242 81388	OFWG1961M
1015	4822 242 81402	OFWG3950M
1032	4822 242 72211	SFT5,5MW
1032	4822 242 81712	TPWA04B
1135	4822 242 70714	SFT5,5MA
1272	4822 242 70304	8,867 253 MHz
1540A	4822 071 56301	fuse T630MA
1679	4822 242 70831	CSA 4,00MHz

-II-

2007	4822 124 40242	1uF 20% 63V
2009	4822 122 31965	220pF 2% 63V
2010	4822 122 31769	18pF 2% 63V
2011	4822 122 31769	18pF 2% 63V
2012	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2013	4822 122 31769	18pF 2% 63V
2014	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2015	4822 124 40201	1000uF 20% 16V
2016	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2017	4822 124 42058	33uF 20% 50V

2019	4822 122 32891	68nF 10% 63V
2020	4822 124 41715	220uF 20% 6.3V
2022	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2025	4822 124 40753	6.8uF 20% 63V
2026	4822 126 11544	22nF 63V
2027	4822 126 11544	22nF 63V
2028	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2030	4822 126 11544	22nF 63V
2038	4822 126 11544	22nF 63V
2041	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V

2043	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2044	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2101	4822 122 32507	6.8pF 5% 50V
2102	4822 122 32082	4.7pF 5% 50V
2104	5322 126 10328	1500pF 2% 63V
2110	4822 122 31972	39pF 2% 63V
2115	4822 126 11206	430pF 5% 50V
2117	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2118	4822 122 32765	820pF 2% 63V
2120	4822 126 11206	430pF 5% 50V

2124	4822 124 40248	10uF 20% 63V
2125	4822 126 11544	22nF 63V
2126A	4822 124 40246	4.7uF 20% 63V
2127	4822 124 41576	2.2uF 20% 50V
2128	4822 124 40248	10uF 20% 63V
2135	4822 124 40248	10uF 20% 63V
2136	4822 121 41587	22nF 5% 250V
2137	4822 124 40193	68uF 20% 16V
2138	4822 121 43066	1nF 1% 400V
2140	4822 126 11544	22nF 63V

2142	4822 126 11544	22nF 63V
2143	4822 126 11544	22nF 63V
2144	4822 122 31807	1200pF 2% 63V
2145	4822 126 11544	22nF 63V
2146	4822 126 11544	22nF 63V
2147	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2148	4822 122 32856	8.2nF 10% 63V
2149	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2150	4822 124 40248	10uF 20% 63V
2152	4822 124 40242	1uF 20% 63V

2153	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2154	4822 122 31784	4.7nF 10% 50V
2155	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2157A	4822 124 41525	100uF 20% 25V
2158	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2160A	4822 124 41525	100uF 20% 25V
2161A	4822 124 41525	100uF 20% 25V
2164	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2169	4822 122 31972	39pF 2% 63V
2202	4822 126 11544	22nF 63V

2204	4822 122 32142	270pF 2% 63V
2206	4822 124 41828	1uF 20% 250V

2217	4822 122 32142	270pF 2% 63V
2230	4822 122 32142	270pF 2% 63V
2237	4822 121 41926	33nF 5% 630V
2252	4822 121 43526	47nF 5% 250V
2253	4822 121 51319	1uF 10% 63V
2253	5322 121 42502	390nF 5% 63V
2254	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2255	4822 122 33496	100nF 10% 63V

2256	4822 122 31825	27pF 2% 63V
2257	4822 122 31766	120pF 2% 63V
2258	4822 122 31775	680pF 2% 63V
2259	4822 122 31766	120pF 2% 63V
2260	4822 122 31768	180pF 2% 63V
2262	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2263	4822 124 40242	1uF 20% 63V
2264	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2265	4822 125 50045	1p8-22p 250V
2266	4822 122 32862	10nF 80% 50V

2268	4822 126 11544	22nF 63V
2269	4822 126 11544	22nF 63V
2270A	4822 124 41525	100uF 20% 25V
2271	4822 126 11544	22nF 63V
2272	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2273	5322 122 31647	1nF 10% 63V
2275	5322 122 31641	47nF 50V
2277	4822 124 40849	330uF 20% 16V
2279	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2280	4822 122 32862	10nF 80% 50V

2281	4822 126 11544	22nF 63V
2282	4822 126 11544	22nF 63V
2283	4822 126 11544	22nF 63V
2286	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2287	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2288	4822 126 11544	22nF 63V
2289	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2290	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2291	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2292	4822 122 32862	10nF 80% 50V

2293	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2294	4822 122 31947	100nF 20% 63V
2295	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2296	4822 124 40432	1500uF 20% 25V
2300	4822 122 31765	100pF 2% 63V
2301	4822 122 31965	220pF 2% 63V
2302	4822 122 31965	220pF 2% 63V
2303	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2304	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2305	4822 122 31825	27pF 2% 63V

2306	4822 122 31825	27pF 2% 63V
2307	4822 122 31766	120pF 2% 63V
2309	4822 126 11544	22nF 63V
2310	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2321	4822 122 31825	27pF 2% 63V
2350	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2351A	4822 124 40246	4.7uF 20% 63V
2352	4822 122 31767	150pF 2% 63V
2354	5322 121 42661	330nF 5% 63V
2355	4822 121 42937	2.7nF 1% 250V

2356	4822 126 11544	22nF 63V
2359	5322 122 31842	330pF 2% 63V
2364	4822 121 42408	220nF 5% 63V
2366	4822 122 32597	6.8nF 10% 63V
2367	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2368	4822 122 32862	10nF 80% 50V
2370	4822 124 40767	33uF 100 V
2371	4822 126 11544	22nF 63V
2401	4822 122 31771	390pF 2% 63V
2403	5322 121 42925	150nF 10% 100V

2404	4822 124 40785	330uF 20% 25V
2405	4822 124 40248	10uF 20% 63V
2406	4822 121 42004	10nF 10% 400V
2412	4822 122 32927	220nF 20% 50V
2414	4822 122 31644	2.2nF 10% 63V
2415	5322 124 41381	22uF 20% 50V
2416	4822 122 32542	47nF 10% 63V
2417	4822 124 41859	330uF 20% 35V
2440	5322 122 31842	330pF 2% 63V
2442	4822 122 40112	560pF 20% 500V

2443A	4822 124 40196	220uF 20% 16V
2444	4822 121 43139	180nF 10% 100V
2445A	4822 126 11503	820pF 10% 2KV
2446	4822 121 70415	8.2nF 5% 1.6KV
2447	4822 121 42004	10nF 10% 400V
2448A	4822 124 80096	47uF 200V
2450	4822 121 42442	560nF 200V
2451	5322 124 40641	10uF 20% 100V
2452	4822 124 41677	680uF 20% 25V
2453	4822 124 41859	330uF 20% 35V

2456	4822 126 12725	3.3pF .25% 500V
2457	4822 126 12725	3.3pF .25% 500V
2458	4822 122 31781	1500pF 10% 50V
2460	4822 121 51385	33nF 20% 100V
2465	4822 122 31839	82pF 2% 63V
2470	4822 124 42312	22uF 20% 250V
2502A	4822 126 11141	2.2nF 10% 1KV

2504A	4822 126 11141	2.2nF 10% 1KV
2505A	4822 124 42104	68uF 20% 385V
2506A	4822 126 12644	100P20% 400V

Spare parts list / Stükliste / Liste des pièces

7555	5322	130	60159	BC846
7556	4822	130	60136	BC856
7561	4822	130	40823	BD135
7563	5322	130	42012	BC858
7600	4822	209	33286	TMP47C434N-R234
7654	4822	130	61207	BC848
7665	4822	130	61207	BC848
7670	4822	130	61207	BC848
7672	4822	130	61207	BC848
7674	4822	130	61207	BC848
7875	4822	130	61207	BC848
7876	4822	130	61207	BC848
7877	4822	130	61207	BC848

TXT interface panel [E1]

1130	4822	212	31083	TXT interface panel
4822	267	50591	con. 6P male BTB	
4822	265	40421	con. 6P BTB-WTB	
4822	264	50148	con. 8P male BTB	
4822	265	40442	10P BTB-WTB	



2750	4822	124	40248	10µF 20% 63V
2751	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2752	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2753	4822	121	51565	4.7nF 1% 250V
2756▲	4822	122	32442	10nF 50V
2757▲	4822	124	40246	4.7µF 20% 63V
2762	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2763	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2764	4822	122	31772	47pF 2% 63V
2765▲	4822	122	32442	10nF 50V

2766	4822	122	31797	22nF 10% 63V
2771	4822	124	40248	10µF 20% 63V
2772	4822	121	41854	150nF 5% 63V
2783	4822	124	40684	150µF 20% 6.3V
2784	4822	124	40684	150µF 20% 6.3V
2785	4822	124	40684	150µF 20% 6.3V
2790	4822	122	31772	47pF 2% 63V
2791	4822	124	40272	33µF 20% 16V
2792	4822	124	40272	33µF 20% 16V



3750▲	4822	052	10279	27Ω 5% 0.33W
3755	4822	051	10123	12k 2% 0.25W
3756	4822	051	10563	56k 2% 0.25W
3757	4822	051	10122	1k2 2% 0.25W
3758	4822	051	10124	120k 2% 0.25W
3759	4822	100	11823	47k 30%LIN 0.1W
3762	4822	051	10332	3k3 2% 0.25W
3770	4822	051	10123	12k 2% 0.25W
3771	4822	051	10123	12k 2% 0.25W
3772	4822	116	52243	1k5 5% 0.5W

3775▲	4822	051	10103	10k 2% 0.25W
3776▲	4822	051	10103	10k 2% 0.25W
3778	4822	051	10681	680Ω 2% 0.25W
3779	4822	051	10681	680Ω 2% 0.25W
3780	4822	051	10681	680Ω 2% 0.25W
3781	4822	051	20183	18k 5% 0.1W
3782▲	4822	053	10109	10Ω 5% 1W
3783	4822	051	10561	560Ω 2% 0.25W
3784	4822	051	10561	560Ω 2% 0.25W
3785	4822	051	10561	560Ω 2% 0.25W

3788	4822	051	10102	1k 2% 0.25W
3790	4822	051	10101	100Ω 2% 0.25W
3795▲	4822	051	10472	4k7 2% 0.25W
3797	4822	051	10563	56k 2% 0.25W
3798	4822	116	52233	10k 5% 0.5W
4xxx	4822	051	10008	0Ω 5% 0.25W



5791	4822	157	60123	6.8µH
5792	4822	157	60123	6.8µH



6775	4822	130	80446	LL4148
6795	4822	130	80446	LL4148



7750	4822	209	63299	TDA2595/V9
7770▲	5322	130	41982	BC848B
7771▲	5322	130	41982	BC848B
7775	5322	209	10357	HEF4068BP
7791▲	4822	209	80891	MCT78M05CT
7795	5322	130	41983	BC858B
7796	5322	130	41983	BC858B

7797	5322	130	42136	BC848C
------	------	-----	-------	--------

TXT panel [E2]

1020	4822	212	31207	TXT panel
1020	4822	212	31208	4 pages W. Eur. TXT panel
▲	4822	265	40469	con. 6P BTB
▲	4822	265	40471	con. 8P BTB
1701	4822	242	81246	27MHz 20P HC49/UT
1710▲	4822	071	52501	19372(250MA)



2701	4822	122	31971	10pF 2% 63V
2702	4822	122	32504	15pF 2% 63V
2703	4822	122	31746	1nF 2% 63V
2704	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2705	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2706	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2707	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2712	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2713	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2714	4822	122	33496	100nF 10% 63V

2715	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2725	4822	122	32482	22pF 2% 63V
2726	4822	122	32482	22pF 2% 63V
2727	4822	122	32482	22pF 2% 63V
2730	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2731	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2732	4822	122	33496	100nF 10% 63V
2733	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2734	4822	124	40248	10µF 20% 63V
2735	4822	122	31839	82pF 2% 63V

2736	4822	122	31766	120pF 2% 63V
2737	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2738	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2739	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2740	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2741	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2742	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2743	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2744	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2745	4822	122	31839	82pF 2% 63V

2746	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2747	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2748	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2749	4822	122	31839	82pF 2% 63V
2750	4822	124	40177	47µF 20% 10V
2752	4822	124	40177	47µF 20% 10V
2753	4822	124	40242	1µF 20% 63V
2770	4822	124	41584	100µF 20% 10V



3700▲	4822	116	52219	330Ω 5% 0.5W
3701▲	4822	116	52219	330Ω 5% 0.5W
3702	4822	051	10332	3k3 2% 0.25W
3704	4822	051	10152	1k5 2% 0.25W
3705	4822	051	10273	27k 2% 0.25W
3706	4822	116	52213	180Ω 5% 0.5W
3707	4822	050	11002	1k 1% 0.4W
3709	4822	051	10333	33k 2% 0.25W
3710▲	4822	051	10103	10k 2% 0.25W
3711	4822	052	10101	100Ω 2% 0.25W

3713	4822	051	10223	22k 2% 0.25W
3714▲	4822	051	10103	10k 2% 0.25W
3716	4822	051	51201	120Ω 1% 0.125W
3718	4822	116	52208	130Ω 5% 0.5W
3722	4822	051	10122	1k2 2% 0.25W
3723	4822	051	10102	1k 2% 0.25W
3724	4822	051	10332	3k3 2% 0.25W
3725	4822	051	10279	27Ω 2% 0.25W
3726	4822	051	10279	27Ω 2% 0.25W
3728	4822	051	10822	8k2 2% 0.25W

3729	4822	051	10331	330Ω 2% 0.25W
3730	4822	051	10471	470Ω 2% 0.25W
3731	4822	051	10331	330Ω 2% 0.25W
3732	4822	051	10102	1k 2% 0.25W
3733	4822	051	10102	1k 2% 0.25W
3734	4822	051	10681	680Ω 2% 0.25W
3735	4822	051	10561	560Ω 2% 0.25W
3736	4822	051	10473	47k 2% 0.25W
3737	4822	050	11002	1k 1% 0.4W
3738	4822	116	52284	47k 5% 0.5W

3740	4822	051	10102	1k 2% 0.25W
3741	4822	051	10102	1k 2% 0.25W
3742	4822	051	10102	1k 2% 0.25W
3750	4822	051	51201	120Ω 1% 0.125W
3751	4822	051	51201	120Ω 1% 0.125W
3752	4822	051	10101	100Ω 2% 0.25W
3757	4822	051	10101	100Ω 2% 0.25W

3762	4822	116	52175	100Ω 5% 0.5W
3763	4822	051	10101	100Ω 2% 0.25W
3765	4822	116	80176	1Ω 5% 0.5W

3766	4822	116	80176	1Ω 5% 0.5W
3767	4822	116	80176	1Ω 5% 0.5W
3768	4822	051	10101	100Ω 2% 0.25W
4xxx	4822	051	10008	0Ω 5% 0.25W

5701	4822	157	70386	4.7µH
5704	4822	157	60123	6.8µH
5734	4822	157	53001	27µH
5746	4822	157	60123	6.8µH
5770	4822	157	60123	6.8µH



6704	4822	130	82886	LLZ-F3V0
6705	4822	130	80446	LL4148
6750	4822	130	81227	LLZ-F5V6
6751	4822	130	81227	LLZ-F5V6
6752	4822	130	80446	LL4148
6753	4822	130	80446	LL4148



7700	4822	209	32122	SAA5246
7701	4822	209	33283	UM6264-10L
7710▲	5322	130	41982	BC848B
7711▲	5322	130	41982	BC848B
7713	5322	130	60159	BC846B
7715▲	5322	130	41982	BC848B
7731	5322	130	42012	BC858
7732▲	5322	130	41982	BC848B
7750	4822	130	40855	BC337
7751	4822	130	40855	BC337

7765▲	5322	130	41982	BC848B
7766▲	5322	130	41982	BC848B
7767▲	5322	130	41982	BC848B

TV-SCART panel [F]

1040	4822	212	31082	TV-SCART panel
4822	265	51372	SCART connector	
4822	265	40909	connector 8P	
4822	265	30378	con. 4P BTB-WTB	



2500	4822	124	41643	100µF 20% 16V
2512	4822	126	10324	33pF 2% 63V



3500▲	4822	052	10189	18Ω 5% 0.33W
3501▲	4822	051	10103	10k 2% 0.25W
3502	4822	116	52224	470Ω 5% 0.5W
3503▲	4822	051	10103	10k 2% 0.25W
3504	4822	116	52224	470Ω 5% 0.5W
3505▲	4822	051	10103	10k 2% 0.25W
3506	4822	051	10471	470Ω 2% 0.25W
3510	4822	051	10331	330Ω 2% 0.25W
3511	4822	051	10331	330Ω 2% 0.25W
3512	4822	051	10471	470Ω 2% 0.25W

3622 4822 051 20473 47k 5% 0.1W
3623 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3624 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W
3625 4822 051 10339 33Ω 2% 0.25W

3626 4822 051 20479 47Ω 5% 0.1W
3627 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W
3628 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3629 4822 051 20224 220k 5% 0.1W
3702 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
3703 4822 116 52175 100Ω 5% 0.5W
3704 4822 051 10008 3k3 5% 0.25W
3705 4822 116 52257 22k 5% 0.5W
3707 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3720 4822 051 10822 8k2 2% 0.25W

3721 4822 051 20122 1k2 5% 0.1W
3723 4822 051 20154 150k 5% 0.1W
3725 4822 051 20682 6k8 5% 0.1W
3726 4822 051 20223 22k 5% 0.1W
3727 4822 051 20152 1k5 5% 0.1W
3728 4822 051 20823 82k 5% 0.1W
3729 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W
3730 4822 051 20183 18k 5% 0.1W
3731 4822 051 20183 18k 5% 0.1W
3734 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W

3737▲ 4822 116 52256 2k2 5% 0.5W
3739 4822 051 20473 47k 5% 0.1W
3741 4822 100 11842 4k7 30%
3742 4822 101 11218 22k 30%
3743 4822 051 20271 270Ω 5% 0.1W
3745 4822 051 20561 560Ω 5% 0.1W
3748 4822 051 20103 10kΩ 5% 0.1W
3749 4822 051 20561 560Ω 5% 0.1W
3756 4822 051 20223 22k 5% 0.1W
3760 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W
3781 4822 051 20103 10k 5% 0.1W

3782 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W
3790 4822 116 52176 10Ω 5% 0.5W
3791 4822 051 20331 330Ω 5% 0.1W
3792 4822 116 52176 10Ω 5% 0.5W
3794 4822 051 20471 470Ω 5% 0.1W
3795 4822 051 20471 470Ω 5% 0.1W
3796 4822 050 11803 18k 1% 0.4W
3797 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3798 4822 050 14702 4k7 1% 0.4W
3825 4822 051 20822 8k2 5% 0.1W

3826 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3828 4822 051 20271 270Ω 5% 0.1W
3829▲ 4822 051 10103 10k 2% 0.25W
3831 4822 051 20104 100k 5% 0.1W
3832 4822 051 20104 100k 5% 0.1W
3833 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3834 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3840 4822 051 20104 100k 5% 0.1W
3853 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3854 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W

3857 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3858 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3900 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3903 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3904 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3905 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3906 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3910 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3911 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3912 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W

3913 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3914 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3915 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3918 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3919 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3920 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3921 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3922 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3923 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3925 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W

3926 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3927 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3928 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3929 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3930 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3931 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W
3932 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3940 4822 051 20008 0Ω
3945 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3960 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
4xxx 4822 051 10008 0Ω 5% 0.25W

5002 4822 157 53253 coil
5003 4822 157 53265 coil
5004 4822 157 52842 coil
5005 4822 157 53253 coil
5006 4822 157 53251 coil
5007 4822 157 62683 0.22μH
5008 4822 157 53251 coil
5009 4822 157 70012 1.2μH
5010 4822 157 53253 coil
5011 4822 157 52842 coil
5012 4822 157 53265 coil

5013 4822 157 52842 coil
5014 4822 157 53251 coil
5015 4822 157 63676 56μH
5016 4822 157 53253 coil
5017 4822 157 63676 56μH
5018 4822 157 63678 560μH
5021 4822 157 50961 22μH
5022▲ 4822 157 52285 coil
5023 4822 157 63675 330μH
5024 4822 157 63678 560μH

5025 4822 157 53253 coil
5401▲ 4822 157 52286 22μH 10%
5402▲ 4822 157 53005 coil
5403 4822 157 70823 coil
5404 4822 157 70823 coil
5410 4822 157 53251 coil
5601 4822 157 70038 coil
5602 4822 158 10525 LAL 04T 331K
5700 4822 157 70402 33μH
5720 4822 157 62681 coil

5721 4822 157 53251 coil
5724 4822 157 53251 coil
5725 4822 157 70017 coil
5726 4822 157 70039 coil
5727 4822 157 63717 6.8μH
5728 4822 157 70402 33μH
5740 4822 157 63343 coil



6001▲ 4822 130 30621 1N4148
6002▲ 4822 130 30621 1N4148
6004 4822 130 31983 BAT85
6005▲ 4822 130 30621 1N4148
6006▲ 4822 130 30621 1N4148
6401▲ 4822 130 30621 1N4148
6402▲ 4822 130 30621 1N4148
6703 5322 130 32076 BAT18
6720 5322 130 32076 BAT18
6721 5322 130 32076 BAT18
6722 5322 130 32076 BAT18
6823 5322 130 32076 BAT18
6824 5322 130 32076 BAT18



7000 5322 130 41983 BC858B
7006 5322 130 41983 BC858B
7007▲ 5322 130 41982 BC848B
7008 4822 130 61495 DTA124EK
7009 4822 130 60145 DTC124E/25
7010 5322 130 41983 BC858B
7014▲ 5322 130 41982 BC848B
7015 4822 130 61495 DTA124EK
7016▲ 5322 130 41982 BC848B
7017 4822 130 42353 BSF19-F2

7018 4822 130 60383 BF824
7019 4822 130 42353 BSF19-F2
7020 4822 130 60145 DTC124E/25
7025▲ 5322 130 41982 BC848B
7026▲ 5322 130 41982 BC848B
7029 4822 130 42353 BSF19-F2
7030▲ 5322 130 41982 BC848B
7031▲ 5322 130 41982 BC848B
7032▲ 5322 130 41982 BC848B
7036▲ 5322 130 41982 BC848B

7037 4822 130 61495 DTA124EK
7038 4822 130 61495 DTA124EK
7051 4822 209 32155 LA7191
7053 4822 209 60177 LM339D
7401 4822 209 80797 LM339N
7402 4822 209 30146 L2722
7403▲ 5322 130 41982 BC848B
7404▲ 5322 130 41982 BC848B
7406 4822 130 60089 BD436
7407▲ 5322 130 41982 BC848B

7408 4822 130 60145 DTC124E/25
7410 4822 209 32506 87C51 MTTD2
7411 4822 209 30836 SAA1310/N2
7412 4822 209 62098 ST24C02CP
7504 4822 209 30692 MSM7403RS
7592 5322 209 14481 HEF4053BT

7601 4822 209 31548 LA7282
7602▲ 5322 130 41982 BC848B
7603▲ 4822 130 41344 BC337-40
7604▲ 4822 130 41715 BC328-40

7605▲ 5322 130 41982 BC848B
7606▲ 5322 130 41982 BC848B
7607▲ 4822 130 41715 BC328-40
7720 4822 209 31554 TDA9802/V3
7720 4822 209 31532 TDA9800/V3
7721▲ 5322 130 41982 BC848B
7723 5322 130 41983 BC858B
7726 4822 130 60146 DTC144EK
7761 5322 130 41983 BC858B
7790 4822 130 60089 BD436
7791▲ 5322 130 41982 BC848B

7792 4822 209 81397 TL431CLPST
7793 4822 130 60089 BD436
7822 4822 130 62755 BF570
7823▲ 5322 130 41982 BC848B
7824▲ 5322 130 41982 BC848B
7840 4822 209 31555 TDA9830/V1

Chroma SECAM panel [K6]

1101▲ 4822 214 33898 Chroma SECAM panel



2053▲ 5322 122 34123 1nF 10% 50V
2200▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2201 5322 122 32658 22pF 5% 50V
2202▲ 5322 122 34123 1nF 10% 50V
2203 5322 122 32531 100pF 5% 50V
2204▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2205▲ 5322 122 34123 1nF 10% 50V
2206 5322 122 32659 33pF 5% 50V
2207▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2208▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V

2209 4822 122 31947 100nF 20% 63V
2210▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2212▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2213▲ 5322 122 34123 1nF 10% 50V
2214 4822 122 31947 100nF 20% 63V
2216 4822 122 33575 220pF 5% 50V
2217 4822 122 31947 100nF 20% 63V
2218 4822 122 31947 100nF 20% 63V
2219▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2220▲ 4822 122 32442 10nF 50V

2222 5322 122 32658 22pF 5% 50V
2223 5322 122 32531 100pF 5% 50V
2224 5322 122 33538 150pF 2% 63V
2225▲ 4822 122 33177 10nF 20% 50V
2240 4822 122 31797 22nF 10% 63V



3053 4822 051 20223 22k 5% 0.1W
3056 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3200 4822 051 20331 330Ω 5% 0.1W
3201 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W
3202 4822 051 20821 820Ω 5% 0.1W
3203 4822 051 20681 680Ω 5% 0.1W
3204 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3205 4822 051 20391 390Ω 5% 0.1W
3206 4822 051 20821 820Ω 5% 0.1W
3207 4822 051 10102 1k 2% 0.25W

3208 4822 051 20122 1k2 5% 0.1W
3209 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W
3211 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3212 4822 051 20152 1k5 5% 0.1W
3213 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3214 4822 051 20333 33k 5% 0.1W
3221 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W
3224 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W
3225 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3226 4822 051 20183 18k 5% 0.1W

3227 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W
3228 4822 051 20152 1k5 5% 0.1W
3229 4822 051 20103 10k 5% 0.1W
3232 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3233 4822 051 20561 560Ω 5% 0.1W
3234▲ 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W
3240 4822 051 10102 1k 2% 0.25W
3241 4822 051 20473 47k 5% 0.1W
3242 4822 051 20473 47k 5% 0.1W
3243 4822 051 10102 1k 2% 0.25W

3901 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)
3902 4822 051 20008 0Ω JUMP. (0805)



7200 4822 130 42353 BSF19-F2
7201▲ 5322 130 41982 BC848B
7202 4822 209 73852 PMBT2369
7203▲ 5322 130 41982 BC848B
7205▲ 5322 130 41982 BC848B
7207 4822 130 60145 DTC124E/25
7240▲ 5322 130 41982 BC848B
7520 4822 209 73599 TDA4725/V2

Service Service Service

TV/VCR-1

21PT351A/00/01/13

21PT351B/00/01/13

AA 95.01

Service Information



This service information is an additional information to the Service Manual.

Service informations already published: 94.01

Contents

1. Correction on Service Information 94.01.
2. Introduction of "Show View" VCR programming.
3. Survey of the ROM executions (item 7364 on diagram H3).
4. Other changes introduced during the production.

1. Correction on Service Information 94.01

On page 2 is indicated for item 7364 ROM UM23C1025BB-6452 service code 4822 209 52591 this has to be 4822 209 90049.

2. Introduction of "Show View" VCR programming

The "Show View" VCR programming is introduced in week 9504.

At the same time the type number is changed in 21PT351B/00/01/13.

In connection with the introduction of "Show view" undermentioned parts are changed:

- * Mechanical parts (for the item nr. see exploded view in Service Manual):
 - item nr. 17 "Door knob" 4822 410 63653
 - item nr. 18 "Door" 4822 432 93338
- * Electrical parts
 - item nr. 7364 (on diagram H3) in EPROM (256K) UM23C2001A 4822 209 90084
 - item nr. 7412 (on diagram K5) in EEPROM 24C04 4822 209 32709
 - TV-VCR interface panel complete 4822 212 31917

3. Survey of the ROM executions (item 7364 on diagram H3)

From production start onwards and including the introduction of "SHOW VIEW" undermentioned ROM (EPROM) executions are used.

- Start production:
EPROM 4822 209 33278 (M27C1001-20B1)
- Introduction bicolour LED:
EPROM (M27C1001-15F1), this execution has no service code. In week 439 EPROM is replaced by ROM 4822 209 90049 (UM23C1025BB-6452).
- Introduction "SHOW VIEW":
EPROM 4822 209 90084 (UM23C2001A)
Remark: Above mentioned ROM (EPROM) executions are not interchangeable.

4. Other changes introduced during the production

- Coil item 5402 (diagram K5) replaced by a safety resistor 3483 of 2R2 4822 052 10228.
- Coil item 5010 (diagram C) changed from 1 μ H in 0,68 μ H 4822 157 63065 (introduced in week 439).

Reason: Performance improvement.



Deze Service Informatie is een aanvulling op de Service Manual.

Reeds gepubliceerde Service Informaties: 94.01

Inhoud

1. Correctie op Service Informatie 94.01.
2. Introductie van "Show View" VCR programmering.
3. Overzicht van de ROM uitvoeringen (pos 7364 op schema H3).
4. Andere wijzigingen ingevoerd gedurende de productie.

1. Correctie op Service Informatie 94.01

Op bladzijde 2 staat voor item 7364 ROM UM23C1025BB-6452 aangegeven service code 4822 209 52591 dit moet zijn 4822 209 90049.

2. Introductie van "Show View" VCR programmering

De "Show View" VCR programmering is ingevoerd in week 9504.

Tegelijkertijd is het typenummer gewijzigd in 21PT351B/00/01/13.

In verband met de invoering van "Show view" zijn onderstaande onderdelen gewijzigd:

- * Mechanische onderdelen (voor pos. nr. zie exploded view in Service Manual):
 - pos. nr. 17 "Door knob" 4822 410 63653
 - pos. nr. 18 "Door" 4822 432 93338
- * Elektrische onderdelen
 - pos. nr. 7364 (op schema H3) in EPROM (256K) UM23C2001A 4822 209 90084
 - pos. nr. 7412 (op schema K5) in EEPROM 24C04 4822 209 32709
 - TV-VCR interface panel compleet 4822 212 31917

3. Overzicht van de ROM (EPROM) uitvoeringen (pos 7364 op schema H3)

Vanaf start productie tot en met de invoering van "SHOW VIEW" zijn onderstaande ROM (EPROM) uitvoeringen toegepast.

- Start productie: EPROM 4822 209 33278 (M27C1001-20B1)
 - Introductie bicolour LED: EPROM (M27C1001-15F1), deze uitvoering heeft geen service code. In week 439 EPROM vervangen door ROM 4822 209 90049 (UM23C1025BB-6452).
 - Introductie "SHOW VIEW": EPROM 4822 209 90084 (UM23C2001A)
- Opmerking:** Bovengenoemde ROM (EPROM) uitvoeringen zijn niet uitwisselbaar.

4. Andere wijzigingen ingevoerd gedurende de productie

- Spoel pos. 5402 (schema K5) vervangen door een veiligheidsweerstand 3483 van 2R2 4822 052 10228.
 - Spoel pos. 5010 (schema C) gewijzigd van 1µH in 0,68µH 4822 157 63065 (ingevoerd in week 439).
- Reden:** Performance verbetering.



Diese Service-Information ist eine Ergänzung zum Service-Manual.

Bereits veröffentlichte Service-Information: 94.01

Inhalt

1. Korrektur der Service-Information 94.01.
2. Einführung der 'Show View'-VCR-Programmierung.
3. Übersicht der ROM-Ausführungen (Pos. 7364 auf Schaltplan H3).
4. Sonstige, im Laufe der Produktion, eingeführte Änderungen.

1. Korrektur der Service-Information 94.01

Auf Seite 2 ist für Artikel 7364 ROM UM23C1025BB-6452 der Service-Kode 4822 209 52591 angegeben, dieser muß sein: 4822 209 90049

2. Einführung der 'Show View' VCR-Programmierung

Die 'Show View' VCR-Programmierung wurde in der Woche 9504 eingeführt.

Zugleich wurde die Typ-Nummer in 21PT351B/00/01/13 geändert.

Im Zusammenhang mit der Einführung von 'Show View' wurden die nachstehend aufgeführten Teile geändert:

- * Mechanische Bauteile (für Pos. Nr. siehe Explosionszeichnung im Service-Manual):
 - Pos. Nr. 17 'Door knob' 4822 410 63653
 - Pos. Nr. 18 'Door' 4822 432 93338
- * Elektrische Bauteile
 - Pos. Nr. 7364 (in Schaltplan H3) im EPROM (256K) UM23C2001A 4822 209 90084
 - Pos. Nr. 7412 (in Schaltplan K5) im EEPROM 24C04 4822 209 32709
 - TV-VCR-Interfaceplatine komplett 4822 212 31917

3. Übersicht der ROM (EPROM)-Ausführungen (Pos. 7364 in Schaltplan H3)

Vom Produktionsbeginn an bis zur Einführung von 'SHOW VIEW' kamen die nachfolgenden ROM (EPROM)-Ausführungen zur Anwendung.

- Produktionsbeginn: EPROM 4822 209 33278 (M27C1001-20B1)
 - Einführung Zweifarben-LED: EPROM (M27C1001-15F1), diese Ausführung hat keinen Service-Kode. In Woche 439 EPROM ersetzt durch ROM 4822 209 90049 (UM23C1025BB-6452).
 - Einführung 'SHOW VIEW': EPROM 4822 209 90084 (UM23C2001A)
- Hinweis:** Die oben erwähnten ROM (EPROM)-Ausführungen sind nicht auswechselbar.

4. Sonstige, im Laufe der Produktion, eingeführte Änderungen

- Spule Pos. 5402 (Schaltplan K5) ersetzt durch einen Sicherheitswiderstand 3483 von 2R2 4822 052 10228.
 - Spule Pos. 5010 (Schaltplan C) geändert von 1H in 0,68H 4822 157 63065 (eingeführt in Woche 439).
- Grund:** Leistungsverbesserung.



Ces informations de maintenance sont un complément au Manuel de Maintenance.

Informations de maintenance déjà publiées: 94.01

Sommaire

1. Correction des Informations de Maintenance 94.01.
2. Introduction de la programmation magnétoscope "Show View".
3. Liste des versions ROM (pos. 7364 sur le schéma H3).
4. Autres modifications apportées lors de la production.

1. Correction des Informations de Maintenance 94.01

En page 2: à l'article 7364 ROM UM23C1025BB-6452 est attribué le code de maintenance 4822 209 52591. Ce code doit être 4822 209 90049.

2. Introduction de la programmation magnétoscope "Show View"

La programmation magnétoscope "Show View" a été introduite dans la semaine 9504.

En même temps, le numéro de type a été modifié en 21PT351B/00/01/13.

En raison de l'introduction du "Show View", les composants suivants ont été modifiés:

- * Composants mécaniques (pour le numéro de position, voir l'éclaté dans le Manuel de Maintenance):
 - Pos. n° 17 "Door knob" (bouton de porte) 4822 410 63653
 - Pos. n° 18 "Door" (porte) 4822 432 93338
- * Composants électriques
 - Pos. n° 7364 (sur schéma H3) dans l'EPROM (256 K) UM23C2001A 4822 209 90084
 - Pos. n° 7412 (sur schéma K5) dans l'EEPROM 24C04 4822 209 32709
 - Platine d'interfaçage TV/Magnétoscope complète 4822 212 31917

3. Liste des versions ROM (pos. 7364 sur le schéma H3)

Depuis le lancement de la production jusqu'à l'introduction du "SHOW VIEW", les versions ROM (EPROM) suivantes ont été appliquées:

- Lancement de la production: EPROM 4822 209 33278 (M27C1001-20B1)
- Introduction de la diode électroluminescente bicolore: EPROM (M27C1001-15F1); cette version ne possède pas de code de maintenance. Dans la semaine 439, remplacement de l'EPROM par la ROM 4822 209 90049 (UM23C1025BB-6452).
- Introduction "SHOW VIEW": EPROM 4822 209 90084 (UM23C2001A)

Remarque: les versions ROM (EPROM) susmentionnées ne sont pas interchangeables.

4. Autres modifications apportées lors de la production

- Remplacement de la bobine pos. 5402 (schéma K5) par une résistance de protection 3483 de 2R2 4822 052 10228.
- Modification de la bobine pos. 5010 (schéma C) de 1H en 0,68H 4822 157 63065 (introduite dans la semaine 439).

Motif: Amélioration de la performance.



Quest'informazione di servizio è un'aggiunta al manuale di servizio.

Informazioni di servizio già pubblicate: 94.01

Indice

1. Correzione dell'informazione di servizio 94.01.
2. Introduzione della programmazione 'Show View' per il videoregistratore.
3. Elenco delle versioni della ROM (posizione 7364 nello schema H3).
4. Altre modifiche effettuate durante la produzione.

1. Correzione dell'informazione di servizio 94.01

A pagina 2, il codice di servizio 4822 209 52591 per l'item 7364 ROM UM23C1025BB-6452 deve essere in realtà 4822 209 90049.

2. Introduzione della programmazione 'Show View' per il videoregistratore

La programmazione 'Show View' per il videoregistratore è stata introdotta nella settimana 9504.

Nello stesso tempo il numero del tipo è stato modificato in 21PT351B/00/01/13.

In seguito all'introduzione di 'Show view' sono state modificate le parti elencate qui di seguito.

- * Parti meccaniche (per la posizione si veda l'esploso nel manuale di servizio):
 - posizione nr. 17 'Door knob' 4822 410 63653
 - posizione nr. 18 'Door' 4822 432 93338
- * Parti elettriche:
 - posizione nr. 7364 (nello schema H3) nella EPROM (256K) UM23C2001A 4822 209 90084
 - posizione nr. 7412 (nello schema K5) nella EPROM 24C04 4822 209 32709
 - pannello interfaccia completo per TV-VCR 4822 212 31917

3. Elenco delle versioni della ROM (EPROM) (posizione 7364 nello schema H3)

Dall'inizio della produzione fino all'introduzione di 'SHOW VIEW' le seguenti versioni ROM (EPROM) sono state modificate.

- Inizio della produzione:
EPROM 4822 209 33278 (M27C1001-20B1)
- Introduzione LED bicolore:
EPROM (M27C1001-15F1), questa versione non ha un codice di servizio. Durante la settimana 439 si è sostituita la EPROM con la ROM 4822 209 90049 (UM23C1025BB-6452).
- Introduzione di 'SHOW VIEW':
EPROM 4822 209 90084 (UM23C2001A)
Osservazione: le suddette versioni ROM (EPROM) non sono intercambiabili.

4. Altre modifiche effettuate durante la produzione

- La bobina alla posizione 5402 (schema K5) è stata sostituita con una resistenza di sicurezza 3483 da 2R2 4822 052 10228.
- La bobina alla posizione 5010 (schema C) è stata modificata da 1H a 0,68H 4822 157 63065 (introdotta nella settimana 439).
Ragione: Miglioramento della prestazione.

2. Introducción de la programación de "Show View" VCR.

La programación de "Show View" VCR fue introducida en la semana 9504.

Al mismo tiempo ha cambiado el número de tipo, el nuevo número es: 21PT351B/00/01/13.

Como consecuencia de la introducción de "Show View", han cambiado los componentes mencionados a continuación:

- * Componentes mecánicos (para el n° de pos. véase el dibujo despiezado en el Manual de Servicio).
 - n° de pos. 17 "Door knob" 4822 410 63653
 - n° de pos. 18 "Door" 4822 432 93338
- * Componentes eléctricos
 - n° de pos. 7364 (diagrama H3) en EPROM (256K) UM23C2001A 4822 209 90084
 - n° de pos. 7412 (diagrama K5) en EEPROM 24C04 4822 209 32709
 - TV-VCR panel completo del interfaz 4822 212 31917

3. Conjunto de visión de las versiones ROM (EPROM) (pos. 7364 en el diagrama H3)

Desde el inicio de la producción hasta la introducción de "SHOW VIEW" incl. se han aplicado las siguientes versiones ROM (EPROM):

- Inicio de producción:
EPROM 4822 209 33278 (M27C1001-20B1)
- Introducción del LED bicolore:
EPROM (M27C1001-15F1), esta versión no tiene código de servicio. En la semana 439, EPROM sustituida por ROM 4822 209 90049 (UM23C1025BB-6452).
- Introducción del "SHOW VIEW":
EPROM 4822 209 90084 (UM23C2001A)
Observación: Las versiones de ROM (EPROM) arriba mencionadas no son intercambiables.

4. Otras modificaciones introducidas durante la producción

- Bobina en la pos. 5402 (diagrama K5) sustituida por una resistencia de seguridad 3483 de 2R2 4822 052 10228.
- Bobina en la pos. 5010 (diagrama C) modificada, era de 1H, ahora es de 0,68H 4822 157 63065 (introducida en la semana 439).
Razón: Perfeccionar el funcionamiento.

E

Esta Información de Servicio es un complemento del Manual de Servicio.

Informaciones de Servicio ya publicadas: 94.01

Indice

1. Corrección con respecto a la Información de Servicio 94.01.
2. Introducción de la programación de "Show View" VCR.
3. Conjunto de visión de las versiones ROM (posición 7364 en el diagrama H3).
4. Otras modificaciones introducidas durante la producción.

1. Corrección con respecto a la Información de Servicio 94.01.

En la página 2, respecto al ítem 7364 ROM UM23C1025BB-6452, figura erróneamente el código de servicio 4822 209 52591; éste ha de ser 4822 209 90049.

Service
Service
Service

TV/VCR-1

21PT351A/00/01/13

AA 94.01

Service Information

Diese Service-Information ist eine Ergänzung der Service-Anleitung.

Bereits veröffentlichte Service-Informationen: keine

INHALT

1. Neuer Typ Kammfilter (OFWK3953) im ZF-Teil für -/01
2. Änderung in der Speisung TV-Teil
3. Änderung in Ton Endstufe
4. Einführung zweifarbiges LED
5. Neue Kopfscheibenbefestigung

Allgemein:

- Die angepaßten Basis-Schaltpläne (teilweise) entnehmen Sie bitte Seite 6.
- Das .3 Lay-out des Anubis A Chassis entnehmen Sie bitte Seite 5.
- Die neuen Service-Kodenummern, entnehmen Sie bitte Seite 2
(Diese Liste enthält auch Kodenummern-Korrekturen).

Änderungen die im Laufe der Produktion eingeführt wurden, chronologisch pro Woche / PM-Kode

PM-Kode/ Woche	Beschreibung
PM00 403	Plan C: Tuner-ZF Geändert: Kammfilter für -/01 in OFWK3953 (siehe Abb. 1 auf Seite 6) Plan B: Speisung Verfallen: 7561 (siehe Abb. 2 auf Seite 6) Plan B: Deflektion Verfallen: 5453, 6453 Geändert: 3452 von 1R nach 4R7 Zugefügt: 9472 Jumper (in Position von 5463)
406	Plan H1: Speisung Schnittstelle Geändert: 3161 von 10Ω in 8,2Ω 5157 Spule in Sicherung 1157 T630mA
408	Plan I: Display Geändert: 6922 in zweifarbiges LED (siehe Abb. 3 auf Seite 6). Die ROM 7364-Software auf Schaltplan H3 wurde bei der Einführung des zweifarbiges LEDs geändert.
PM01 412	Geändert: Das PCB-Layout der Anubis A Hauptplatine wurde in .3 geändert. Der Fabrikskode wurde in PM01 geändert. Das neue PCB-Lay-out entnehmen Sie bitte Seite 5. Gleichzeitig wurden die folgenden Änderungen vorgenommen. Plan D: Video/Ton Geändert: Endstufe IC in TDA7056 (Siehe Abb. 4 auf Seite 6)
420	Plan E1: Videotext-Schnittstelle Verfallen: 3787 Zugefügt: 3786 1K2 (zwischen c-7797 und e-7797) Ursache: Vermeidung von doppelten Videobildern in Kombination mit CDI-Geräten
422	Plan E2: Videotext Geändert: 7700 in SAA5246AP/E in SAA5246AP/E M7
424	Plan B: Speisung Geändert: 6502, 6503, 6504, 6505 in 1N5061
425	Plan H1: VCR-Speisung Geändert: 6110, 6111, 6112, 6113 in 1N5061
September	Tapedeck Geändert: Kopfscheibenbefestigung Service-Kode neue Kopfscheibe 4822 691 20926. Ursache: Leistungsverbesserung Bemerkung: - Die neue Kopfscheibenbefestigung entspricht den VCRs mit dem "NORA"-Tapedeck (siehe auch die "NORA"-Service-Anleitung). - Für die Kopfscheibenbefestigung ist spezielles Werkzeug erforderlich, Service-Kode 4822 395 90977 - Das Austauschverfahren für die angepaßte Kopfscheibe entnehmen Sie bitte Seite 3. - Der Kode auf dem Tapedeck-Aufkleber wurde geändert; von 3103 158 09050 in 3103 158 09270

Additional spare parts list

TV monocarier/CRT panel (A),(B),(C),(D)

Various

	4822 492 70788	Spring for TDA7056
1015	4822 242 81436	OFWK3953



2017	4822 124 61643	100μ
2020	4822 124 40248	10μ 20% 63V
2032	4822 122 31765	100pF 20% 63V
2157	4822 124 40242	1μ 20% 63V
2160	4822 124 40198	470μ 20% 16V
2164	4822 122 33496	100nF 10% 63V
2173	4822 122 33496	100nF10% 63V



3016	4822 116 52245	150K 5% 0,5W
3017	4822 116 52296	6K8 5% 0,5W
3018	4822 051 10432	4K3 2% 0,25W
3019	4822 051 10472	4K7 2% 0,25W
3020	4822 051 10103	10K 2% 0,25W
3021	4822 100 11821	6K8 30% pot. meter
3022	4822 116 52251	18K 55 0,5W
3138	4822 051 10102	1K 2% 0,25W
3138	4822 051 10122	1K2 2% 0,25W
3154	4822 051 10472	4K7 2% 0,25W

3157	4822 051 10473	47K 2% 0,25W
3158	4822 051 10154	150K 2% 0,25W
3159	4822 116 81682	2M2 5% 0,5W
3251	4822 051 10162	1K6 2% 0,25W
3307	4822 051 10333	33k 2% 0,25W
3452	4822 052 10478	4R7 55 0,33W
3562	4822 051 10152	1K5 2% 0,25W
3575	4822 053 10221	220R 5% 1W



6019	4822 130 80446	LL4148
6135	4822 130 80954	LLZ-C5V6
6370	4822 130 34197	BZX79-B12
6502	4822 130 31933	1N5061
6503	4822 130 31933	1N5061
6504	4822 130 31933	1N5061
6505	4822 130 31933	1N5061
6562	4822 130 81252	LLZ-F4V3



7156	5322 130 41982	BC848B
7157	4822 209 63852	TDA7056
7158	5322 130 41982	BC848B

TXT interface panel (E1)



3781	4822 051 10682	6K8 2% 0,25W
3786	4822 051 10122	1K22 5% 0,25W
3787	4822 051 10471	470R 2% 0,25W

TXT panel (E2)



2701	5322 122 33244	8,2pF 5% 50V
------	----------------	--------------



5701	4822 157 51157	Coil 3,2μH
------	----------------	------------



7700	4822 209 32642	SAA5246AP/E M7
------	----------------	----------------

TV-VCR interface panel (H1),(H2),(H3)

Various

1157α	4822 071 56301	Fuse T630mA
-------	----------------	-------------



2120	4822 121 43921	2n7 2% 100V
------	----------------	-------------



3161	4822 052 10828	8,2Ω 5% 0,33W
3309	4822 051 10272	2K7 2% 0,25W
3310	4822 051 10472	4K7 2% 0,25W
3311	4822 116 52175	100R 5% 0,5W
3312	4822 051 10103	10K 2% 0,25W



6110	4822 130 31933	1N5061
6111	4822 130 31933	1N5061
6112	4822 130 31933	1N5061
6113	4822 130 31933	1N5061
6309	4822 130 80446	LL4148



7309	5322 130 42136	BC848C
7364	4822 209 52591	ROM UM23C1025B8-6452

I/O (side connection) panel (G)



5401	4822 157 71322	coil
5402	4822 157 71322	coil

Display/local keyboard panel (I)



3921	4822 051 10272	2K7 2% 0,25W
3922	4822 051 10151	150Ω 2% 0,25W
3927	4822 051 10332	3K3 2% 0,25W
3931	4822 051 10391	390Ω 2% 0,25W
3934	4822 051 10331	330Ω 2% 0,25W



6922	4822 209 72895	TLUV5300 (bicolour LED)
6934	4822 209 30563	TLXR5400




7930	5322 130 42136	BC848C
------	----------------	--------

4.1.3 Kopfscheibe

Ausbau:

- Die Kopfscheibe nur mit Nylonhandschuhen angreifen.
- Die Kopfscheibe solange verdrehen, bis das Langloch des Rotors im größeren Loch des Scannermotors sichtbar ist.
- Den Referenzstift C (jeder Servicekopfscheibe beige packt) durch das größere Loch im Scannermotordeckel einschieben und im Langloch des Rotors einschnappen (Fig. 3).

Fig. 3

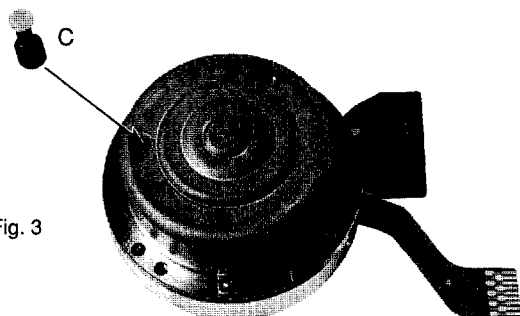

Wichtig!

Wähle durch Verdrehen und Aufstecken des Referenzelementes am Werkzeug den Aus-/Einbau des oberen/unteren Klemmelementes (Fig. 4).

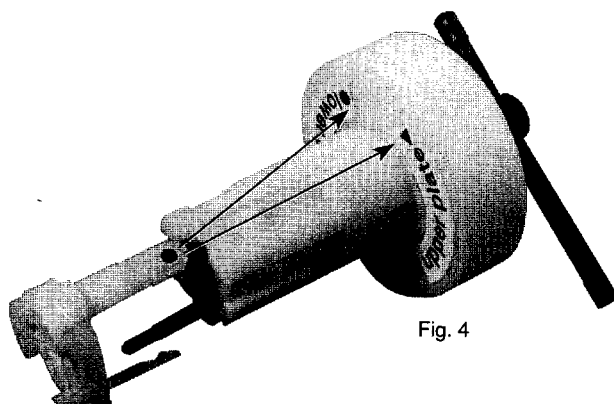


Fig. 4


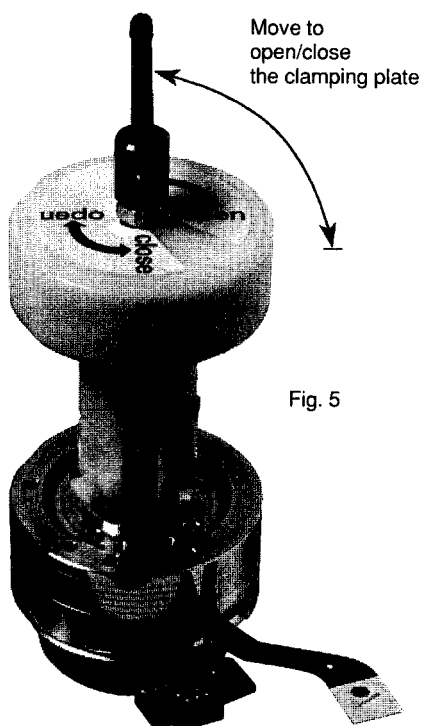


Fig. 5

- Das Abziehwerkzeug auf das obere Klemmelement aufsetzen, durch Drehen des Hebels um 90 das Klemmelement lösen und von der Kopfscheibe abziehen (Fig. 5).

- Das Abziehwerkzeug für das "untere" Klemmelement vorbereiten. Auf die Kopfscheibe aufsetzen und darauf achten, daß alle drei Stifte gut im unteren Klemmelement eingerastet sind. Das Klemmelement durch Verdrehen des Hebels um 90 lösen, und die Kopfscheibe samt Abziehwerkzeug von der Scannerachse abziehen (Fig. 6).

Fig. 6

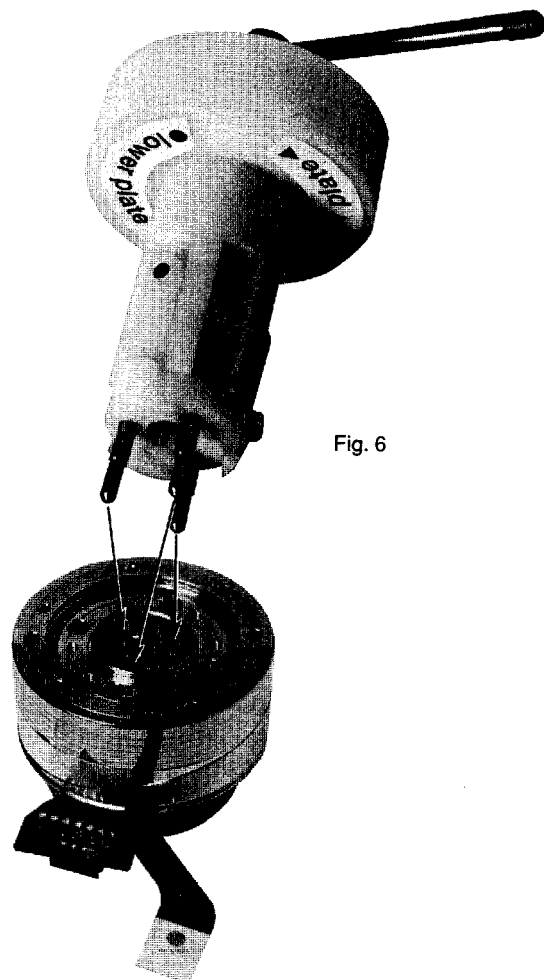

Einbau:

- Vor dem Einbau der neuen Kopfscheibe kontrollieren, ob die Scannermotorachse sauber, unbeschädigt und fettfrei ist (nicht mit bloßer Hand berühren).
- Die 2 Mylarfolien (jeder Kopfscheibe beige packt) in die Kopfscheibe einsetzen (Fig. 7).

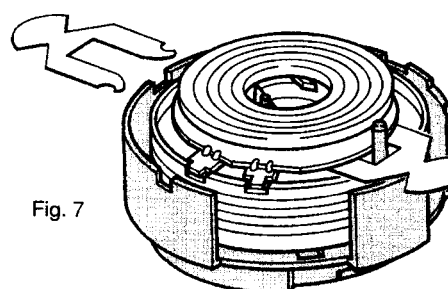


Fig. 7

- Das Abziehwerkzeug (Referenz "Klemmelement unten") auf die neue Kopfscheibe (mit Schutzkappe) aufsetzen und das Klemmelement "unten" durch Drehen des Hebels in Richtung "open" lösen.
- Die Kopfscheibe so aufsetzen, daß der Stift D der Schutzkappe in die Ausnehmung des Stators eingreift (der Pfeil auf der Schutzkappe zeigt dabei zum Scannerprint) (Fig. 8).


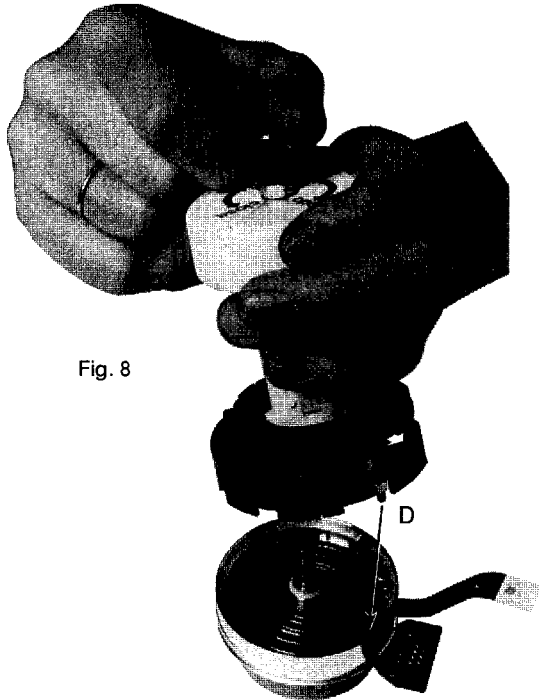


Fig. 8

- Die exakte Lage der Kopfscheibe durch Niederdrücken des Werkzeuges mit ca. 1N herstellen, und das Klemmelement "unten" durch Drehen des Hebels in Richtung "close" fixieren.
- Das Abziehwerkzeug entfernen.
- Das Abziehwerkzeug auf Klemmelement "oben" ändern und das Klemmelement exakt auflegen (jeder Service-Kopfscheibe beige packt) (Fig. 9).
- Das Klemmelement durch Drehen des Hebels (in Richtung "open") spannen.


Fig. 9

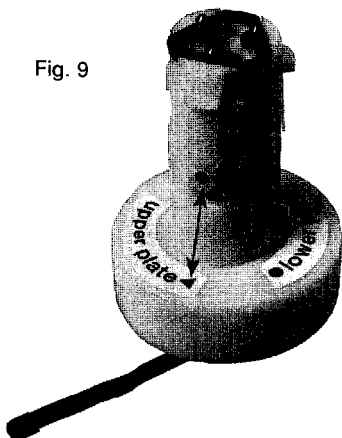

- Das Abziehwerkzeug auf die Kopfscheibe plan aufsetzen und das Klemmelement durch Drehen des Hebels in Richtung "close" fixieren (Fig. 5 "close").
- Die Schutzkappe von der Kopfscheibe abziehen und die Mylarfolien und den Referenzstift C entfernen.

0021	H2	2280	B2	2658	D3	3294	D5
0022	I3	2281	B4	2660	B1	3296	A4
0024	C1	2282	B5	2663	E4	3297	B8
0025	G1	2283	B5	2665	E3	3298	B6
0041	C1	2284	A2	2666	F1	3299	B6
0043	C10	2285	B2	2667	D3	3300	A2
0163	B1	2286	B2	2669	D3	3301	A3
1001	D10	2287	B2	2670	E3	3302	B2
1015	C7	2288	B4	2676	D2	3303	A3
1032	C6	2289	B4	2677	D3	3304	A3
1033	D6	2290	B4	2678	D2	3305	B4
1135	A8	2291	B5	2679	E4	3306	B3
1136	A8	2292	B5	2680	D2	3307	C2
1272	B2	2293	B5	2681	D2	3308	C2
12F	A4	2294	B5	2682	E2	3310	A3
1540	F6	2295	A4	2685	B1	3311	A4
1550	F2	2296	A4	2686	D1	3312	B3
1679	D2	2297	A4	2690	D2	3313	B4
1685	A1	2298	B4	2695	C2	3314	B4
1174	E2	2299	A4	2696	C2	3315	B4
2001	C9	2300	B4	2697	C2	3316	C4
2002	D10	2301	B2	2698	C2	3317	B3
2003	D10	2302	A2	2849	B10	3318	B3
2004	D9	2303	A2	2850	B10	3319	A3
2005	E9	2304	A2	2852	B10	3320	A3
2006	D10	2305	A2	2860	C10	3321	B2
2007	C7	2306	A3	2861	B1	3322	B3
2008	D8	2307	A3	2875	A10	3350	C8
2009	B7	2309	B3	2876	A9	3351	C8
2010	D8	2310	C3	2877	B10	3352	C9
2011	D7	2321	B2	2174	B5	3353	C9
2012	C7	2350	C8	3001	C10	3354	C9
2013	D7	2351	B7	3002	E9	3355	C8
2014	D7	2352	C8	3003	D9	3356	C7
2015	C9	2353	D7	3005	D9	3357	B9
2016	C8	2354	C9	3008	E8	3358	C9
2017	D9	2355	C8	3009	E8	3359	B9
2019	C9	2356	C8	3010	D8	3360	B9
2020	D8	2359	C8	3011	D7	3362	C9
2021	C9	2364	C9	3012	D7	3363	C9
2022	C8	2366	C8	3013	D8	3364	D9
2023	E8	2367	C8	3015	D9	3365	C8
2025	D7	2368	C8	3016	C8	3370	C5
2026	C8	2370	D4	3017	D9	3401	F9
2027	D6	2371	C8	3018	D9	3402	F10
2028	C7	2401	H10	3019	D9	3403	F10
2029	D9	2402	F10	3020	D8	3404	F10
2030	C6	2403	G10	3021	D8	3405	F10
2031	D8	2404	E10	3022	D8	3406	E10
2032	D9	2405	F10	3023	C9	3407	E10
2037	C8	2406	G7	3024	C7	3408	G10
2038	C8	2412	F10	3025	C7	3409	F10
2041	B8	2413	H10	3026	C7	3410	E10
2043	B8	2414	H10	3027	D6	3411	E10
2044	B9	2415	G10	3028	D6	3412	F10
2101	D8	2416	G10	3029	C6	3413	G10
2102	D7	2417	F10	3030	C6	3414	F10
2104	D7	2440	H10	3031	C6	3415	H10
2110	D7	2441	E8	3032	C6	3416	H10
2115	E6	2442	H10	3033	C6	3417	F10
2117	D6	2443	E7	3034	C7	3418	E10
2118	D6	2444	H10	3035	C6	3419	F10
2120	D6	2445	H8	3036	B9	3420	H10
2124	D5	2446	H7	3037	B8	3421	G7
2125	D5	2447	G8	3038	C7	3440	H10
2126	D6	2448	G7	3039	C7	3442	H10
2127	D5	2449	E8	3043	B9	3443	G7
2128	D5	2450	H7	3044	B9	3444	H9
2135	A5	2451	F7	3049	C8	3445	H9
2136	A8	2452	F7	3050	B7	3446	F9
2137	A8	2453	E8	3051	C6	3447	E9
2138	A6	2456	H8	3054	B6	3448	F8
2139	A6	2457	G8	3102	D5	3449	F8
2140	A7	2458	E9	3103	D6	3450	F8
2142	A8	2460	E9	3116	E6	3451	F7
2143	A8	2465	E10	3117	D6	3452	F8
2144	A8	2470	F9	3118	D6	3455	F10
2145	A7	2500	G3	3119	D6	3456	F7
2146	A7	2501	G2	3120	D6	3455	G8
2147	A7	2502	H4	3124	D5	3456	G8
2148	A7	2503	G2	3127	D6	3457	G7
2149	A7	2504	H4	3135	A8	3458	E9
2150	A8	2505	H5	3136	A9	3460	E9
2151	A1	2506	H5	3137	A6	3461	E9
2152	A9	2507	H4	3138	A7	3465	E9
2153	A9	2509	G3	3139	A8	3470	F9
2154	A5	2510	F5	3140	A8	3501	H3
2155	A5	2511	H4	3141	A7	3503	G1
2157	A9	2514	F4	3142	A8	3504	F1
2158	A5	2515	F4	3143	A5	3507	G5
2160	A5	2517	G4	3144	B10	3508	G5
2161	A5	2520	F3	3148	A7	3509	H5
2163	B1	2522	F4	3149	A7	3510	H4
2164	A5	2523	G4	3150	A9	3511	H4
2169	A8	2524	G4	3151	A7	3513	F3
2170	A8	2526	G4	3152	A9	3514	H3
2171	A8	2530	H6	3153	A9	3515	H4
2172	A6	2532	G6	3154	A5	3516	H4
2173	A9	2533	H6	3155	A5	3517	G4
2174	A6	2534	G6	3157	A5	3518	H4
2175	A6	2536	H6	3158	A9	3520	H4
2176	A6	2540	F6	3159	A9	3521	G3
2196	A2	2545	F6	3160	A3	3522	F3
2252	B3	2547	F6	3161	A4	3523	G3
2253	C3	2550	F6	3162	A5	3524	G3
2254	B3	2553	F5	3163	B6	3525	G3
2255	B5	2554	H6	3164	B1	3526	F4
2256	B4	2555	F6	3165	A2	3530	G4
2257	B4	2556	F6	3169	A8	3533	H6
2258	B3	2557	F2	3170	A8	3534	H6
2259	B4	2560	G6	3171	A9	3535	H7
2260	B3	2561	E3	3172	A8	3536	H6
2262	A3	2562	F5	3173	A8	3544	F5
2263	B3	2563	F6	3174	A1	3547	F6
2264	A3	2573	G6	3175	A6	3549	F6
2265	B2	2602	E4	3176	A6	3550	H6
2266	B3	2606	C1	3251	C5	3551	H6
2267	C3	2610	D3	3252	B5	3552	H6
2268	B3	2611	D4	3253	B5	3553	H6
2269	B2	2615	C1	3254	C3	3554	C5
2270	A3	2620	C2	3255	C3	3555	H6
2271	A3	2623	C4	3261	B3	3556	F6
2272	A2	2624	C3	3269	B2	3557	F5
2273	A2	2625	C2	3289	C5	3558	F5
2275	A3	2626	C2	3290	C5	3559	F6
2276	A3	2629	C4	3291	D5	3560	F2
2277	A4	2630	C3	3292	C5	3561	F2
2279	B2	2651	C3	3293	B5	3562	F2

TV/VCR-1	5
----------	---

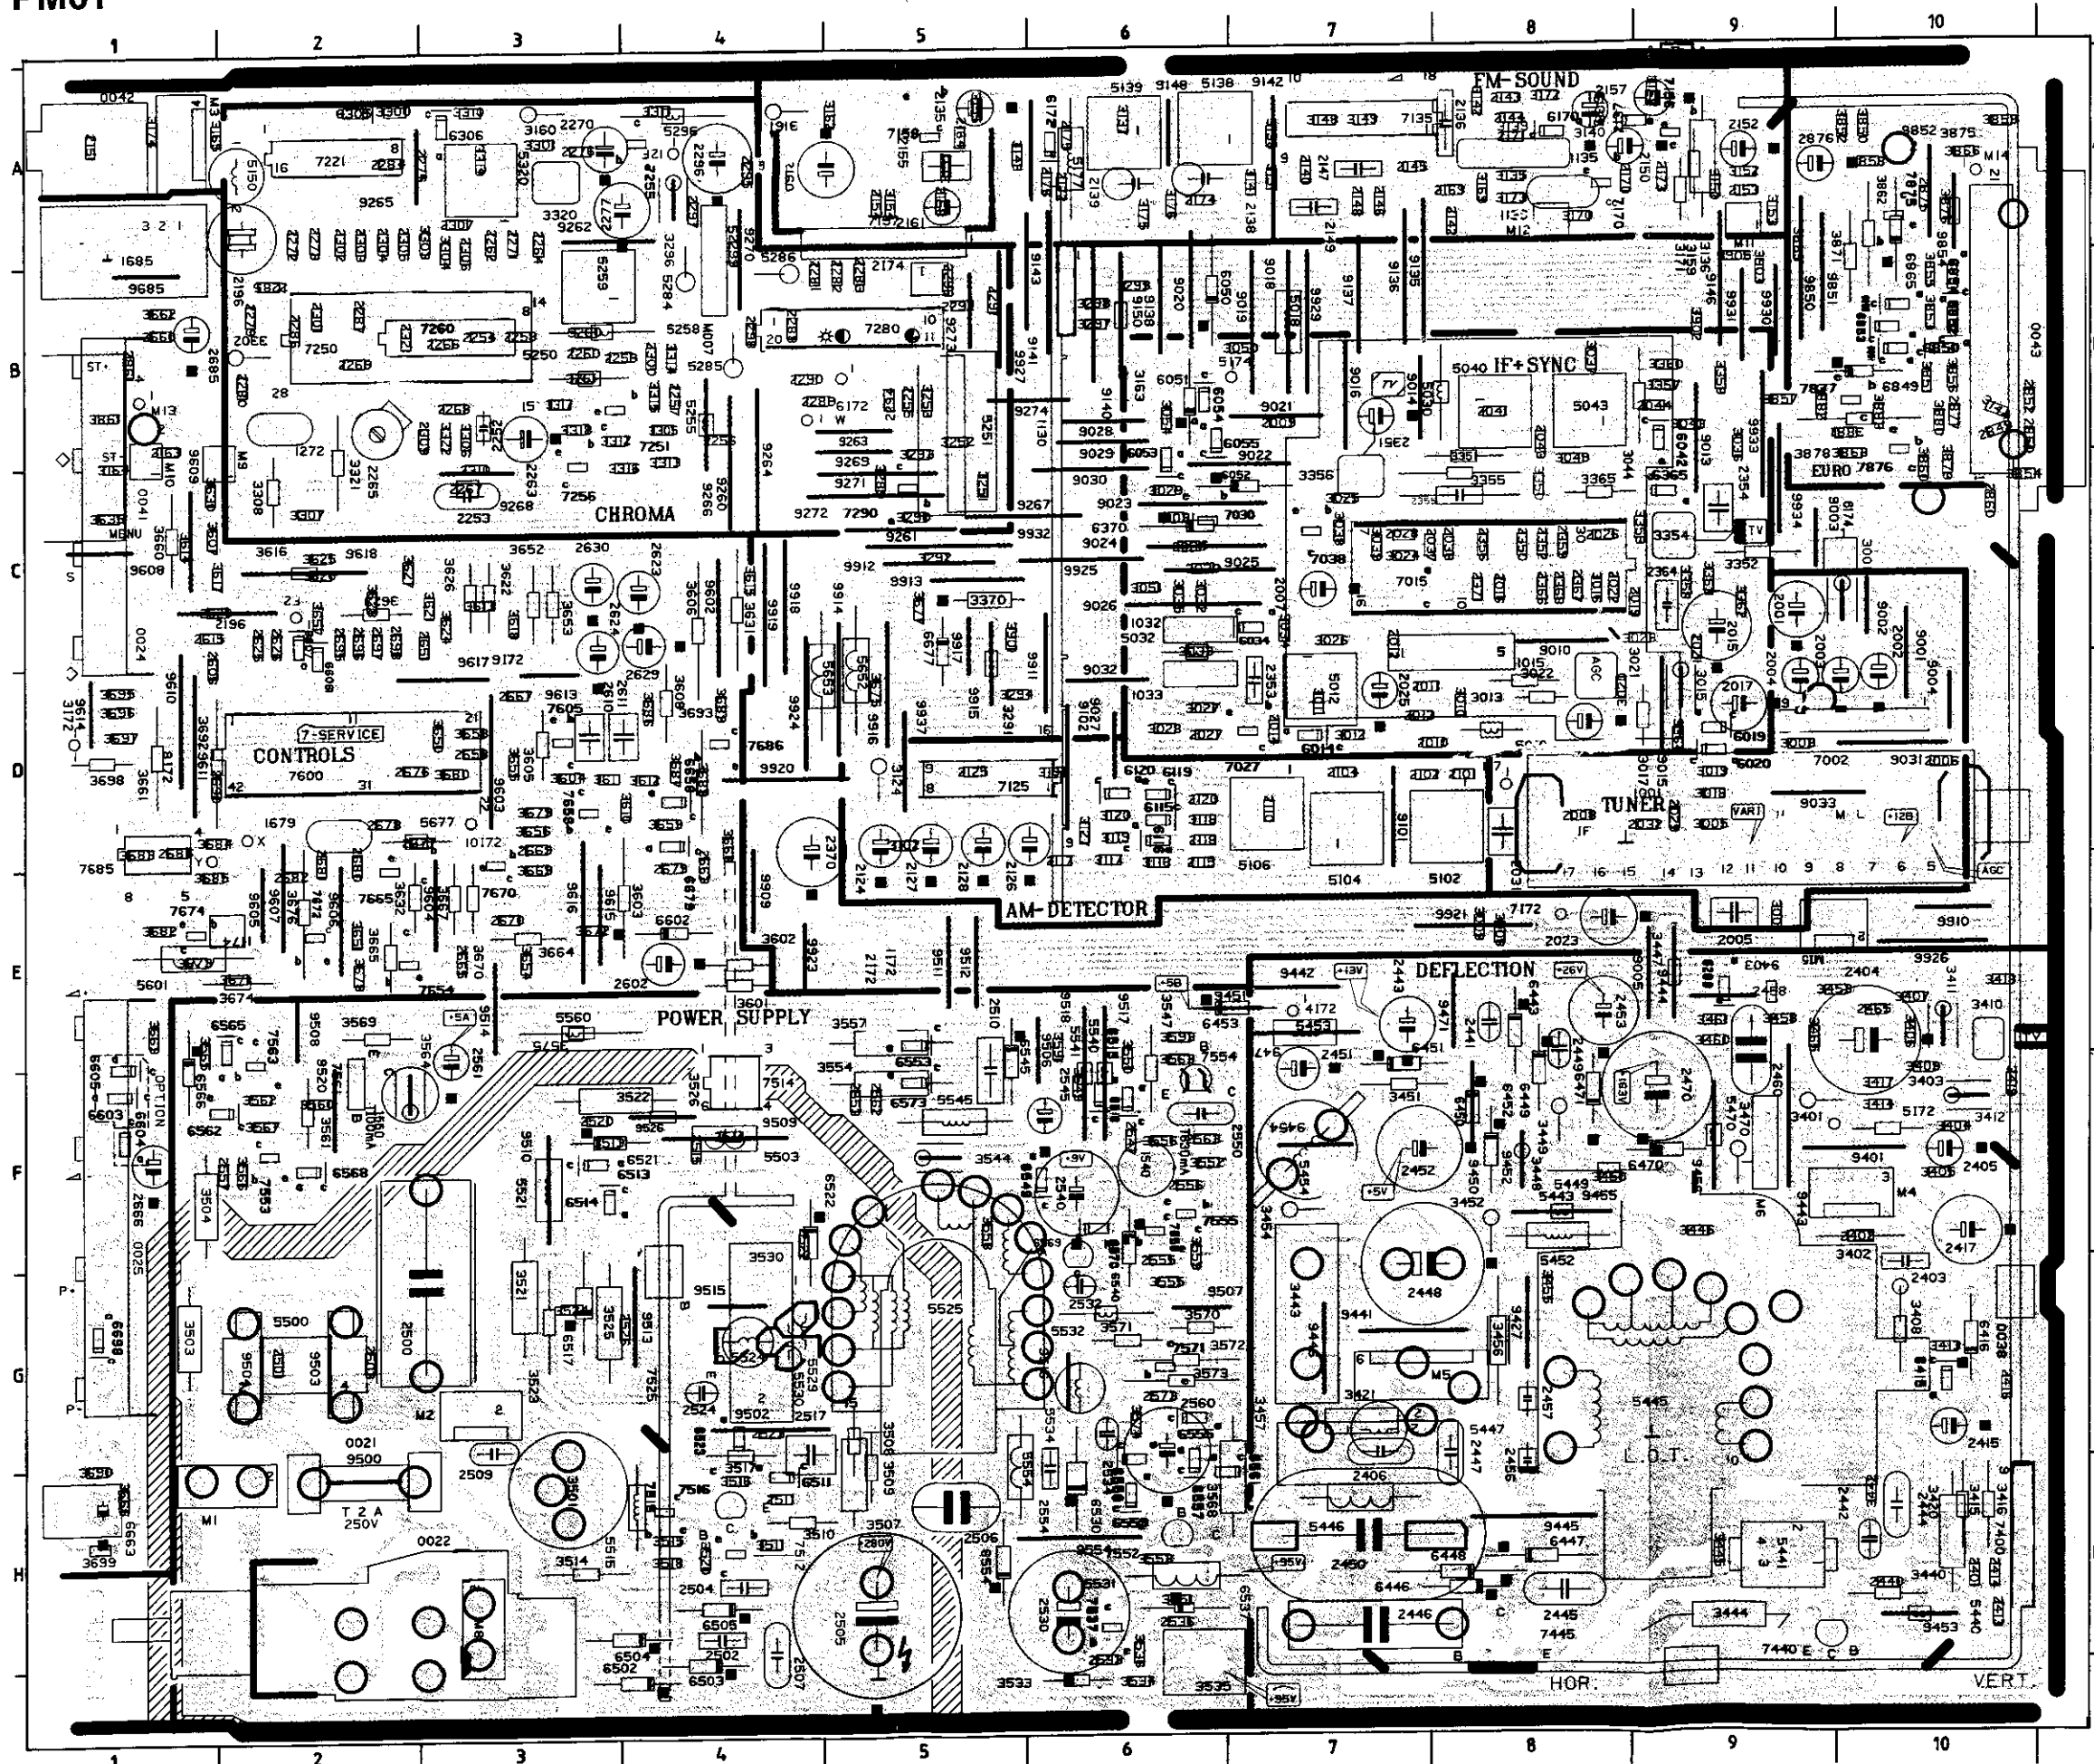

Part of diagram C

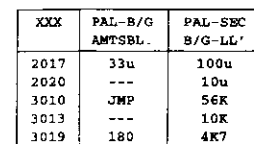


Fig. 1

Part of diagram B

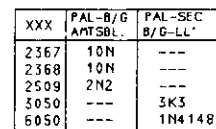


Fig. 2

Part of diagram I

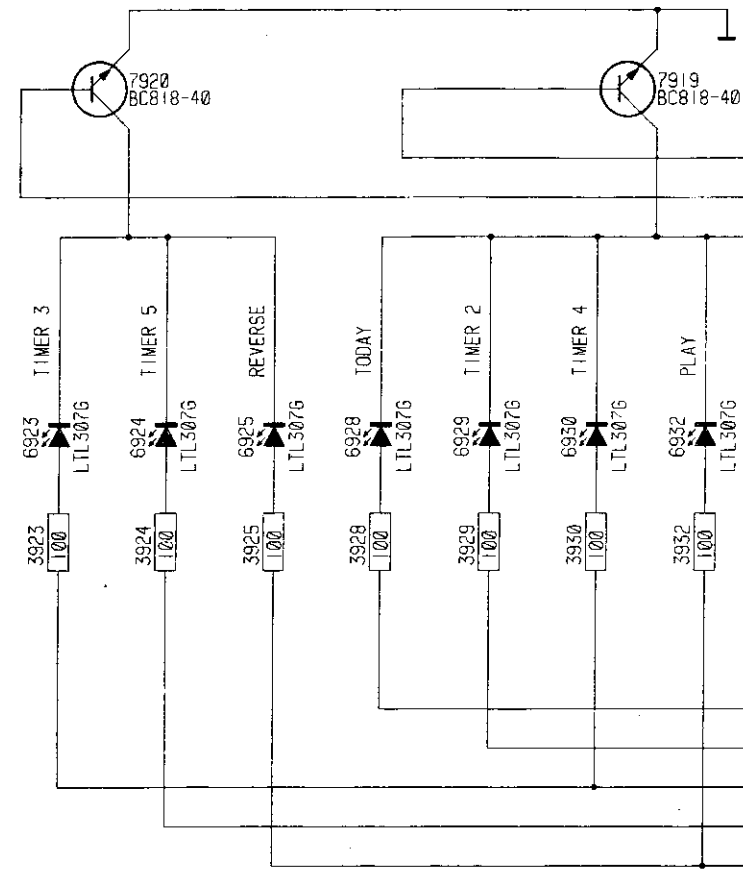


Fig. 3

Part of diagram D

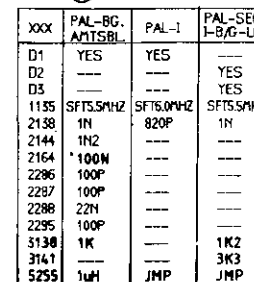


Fig. 4

Philips Consumer Service GmbH

Colonia-Allee 11, 51067 Köln
Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809



PHILIPS

Art. Code:	AC 22	SI	Wichtig für die Werkstatt!
Sachgebiet:	TVCR		Nummer: 4822 830 <u>22008</u>
Memo:	DE10BUD		Datum: 16.12.1996

Service Information

Betrifft: 21PT351A
xxPVx6x/02

Verteiler:

F1, S2

Betrifft: Löschkopf mit neuem Steckkontakt.

Geräte: α - Range 21PT351A teilweise
 β - Range xxPVx6x/02
In Geräten, die zwischen Woche 9608 und 9647 produziert wurden.

Ab der Woche 9647 aufwärts wird ein neuer Steckkontakt am Löschkopf verwendet. Wird ein Löschkopf in einem Gerät aus Produktionswoche 9608 bis 9647 erneuert, so passen Kabelstecker und Löschkopf nicht mehr zusammen.

In diesem Fall den Stecker vom Kabel trennen und direkt mit dem Löschkopf verbinden.

4822 830 22008