


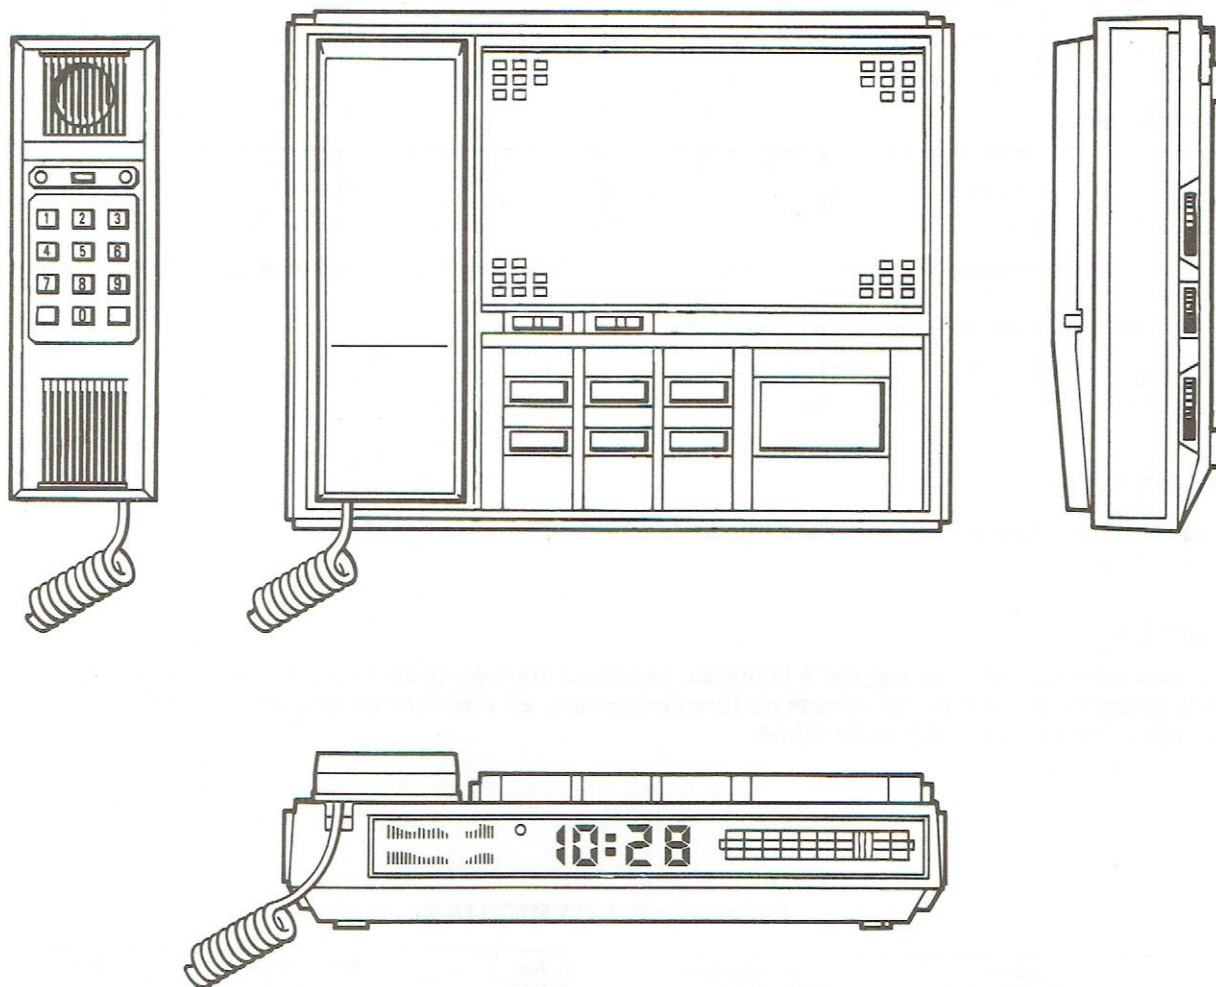

- Le combiné téléphonique est agréé PTT sous le numéro : 86470 P du 01-07-86.

- Cet appareil est identique au D9522/19B, à l'exception de la partie électronique du combiné téléphonique.

- Pour la maintenance de la partie radio-réveil, se référer à la documentation du D9522/19B code : 4822 725 20672.

TELAD001

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

UTILISATION

L'équipement est doté d'une détection d'appel électronique et permet les fonctions classiques d'un poste d'abonné : prise de ligne, conversation, numérotation. De plus vous pouvez obtenir le rappel automatique du dernier numéro composé.

PROCEDURE DE PRISE DE LIGNE

La prise de ligne s'effectue automatiquement en soulevant l'appareil de son support.

La diode électroluminescente située au dos de l'appareil rappelle à l'utilisateur que la ligne a été prise ou non.

NUMEROTATION

Elle s'effectue à partir d'un clavier 10 chiffres plus 2 touches de fonctions P et R.

La touche P sert lorsqu'on utilise le 16 ou le 19 pour la mise en mémoire du dernier numéro.



Rappel du dernier numéro.



La touche R permet le rappel du dernier numéro composé (temps de mise en mémoire du dernier numéro, environ 15 minutes)



DEMONTAGE

A l'aide d'une lame de couteau, décoller l'enjoliveur marqué "prise de ligne".

Enlever les deux vis.

MESURES

Les tensions sont données par rapport à la masse, l'appareil étant en prise de ligne (LED rouge allumée).


Vérifier le courant ligne après une minute de fonctionnement, en insérant un ampèremètre en série avec le fusible : celui-ci ne doit pas dépasser 60mA.

PIECES ELECTRIQUES

Rep	Désignation	Code commande
1902	FUSIBLE 2,5A	4822 253 10082
1903	COMMUTATEUR	4811 271 37131
1904	COMMUTATEUR	4811 271 37131
1911	MICRO ELECTRET	4811 242 37087
1915	RESONAT 440kHz	4811 242 77152
2905	CHIM 40V 10µF	4822 124 20708
2906	COND 63V 0,22µF	4822 121 42245
2910	COND 100V 10nF	5322 121 40323
2911	CHIM 40V 10µF	4822 124 20708
2912	COND 63V 180nF	4811 121 47212
2917	CHIM 10V 100µF	4822 124 20679
2918	CHIM 10V 100µF	4822 124 20679
2921	CHIM 63V 4,7µF	4822 124 20931
3930	R PTC670 120Ω 34V	4811 116 47009
7901	D BZV85C3V9	4811 130 37465
7902	D BZV85C3V9	4811 130 37465

Rep	Désignation	Code commande
7903	D 1N4004	5322 130 34574
7904	D 1N4004	5322 130 34574
7905	D 1N4004	5322 130 34574
7906	D 1N4004	5322 130 34574
7907	TRISIL TPA130B-18	4811 209 87792
7910	IC LS3240	4811 209 87789
7915	D BZX79C10	5322 130 30774
7916	IC TEA1061	4822 209 82844
7918	T BC548B	4822 130 40937
7920	IC PDB3327P	4811 209 87791
7921	D BA317	4822 130 30847
7925	T BF420	4822 130 42148
7926	T BF421	4822 130 42149
7927	T BF420	4822 130 42148
7929	T BC548B	4822 130 40937


VUE ECLATEE DE L'APPAREIL

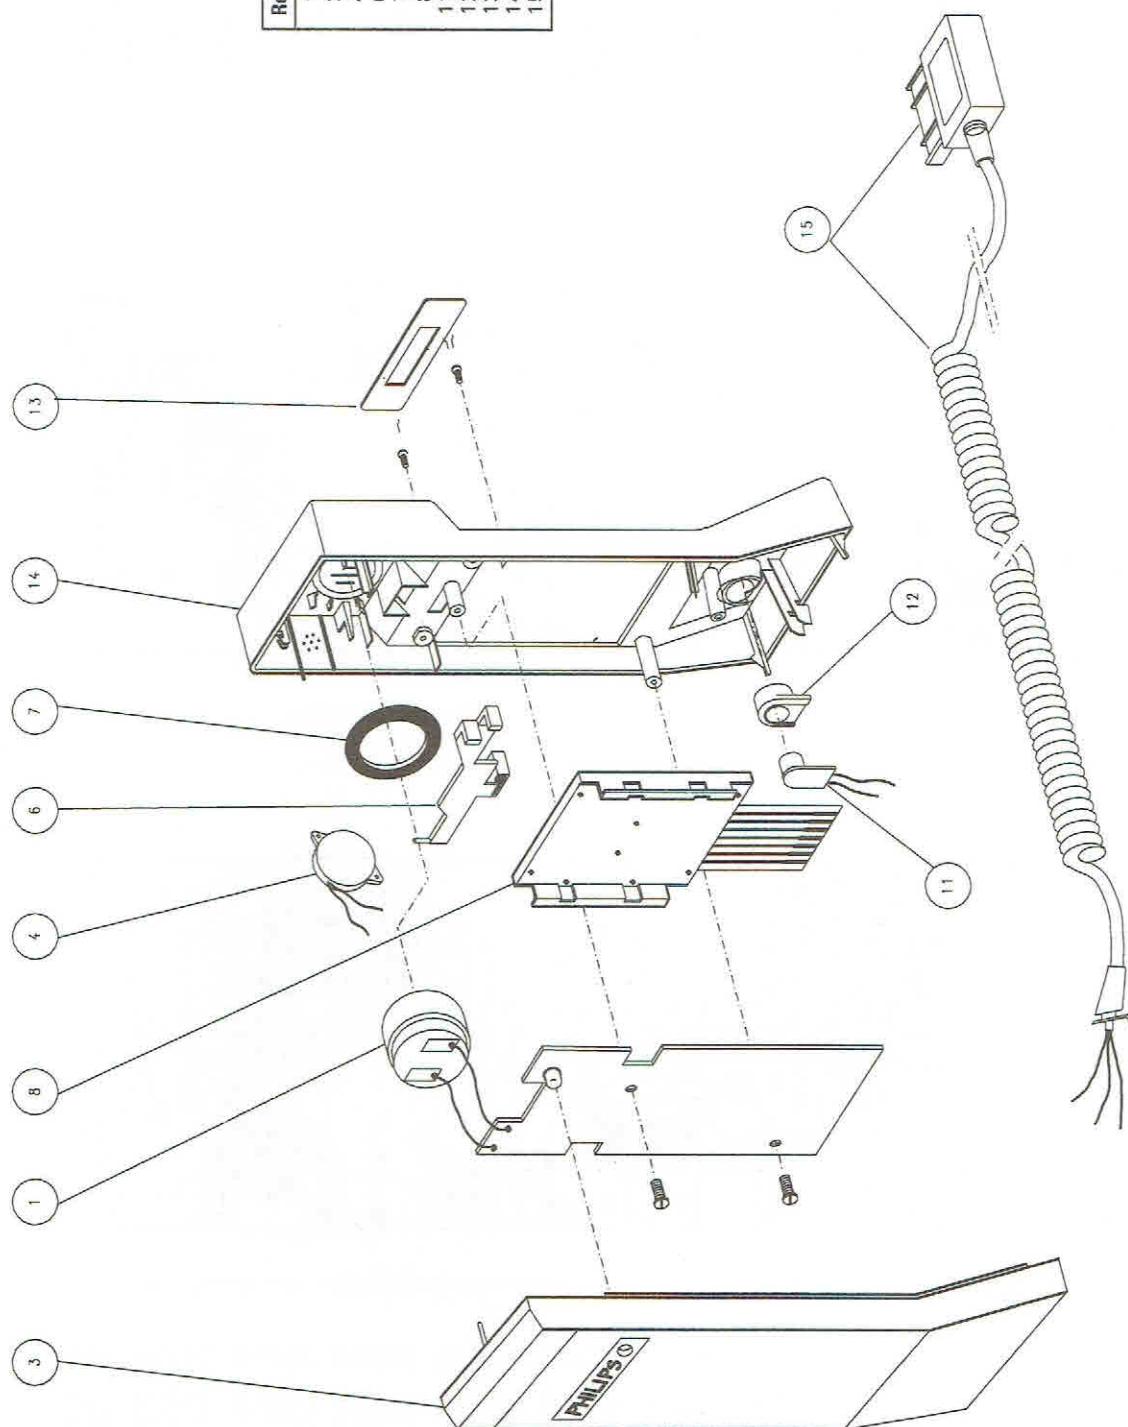

PIECES MECANIQUES


Rep	Désignation	Code commande
1	CAPSULE ECOUTEUR	4811 242 17004
3	DOS COMBINE	4811 447 17067
4	BUZZER	4811 280 17008
6	BOUTON PRISE LIGNE	4811 411 67132
7	JOINT TORIQUE	4811 466 67605
8	CLAVIER	4811 219 87046
11	MICRO ELECTRET	4811 242 37087
12	BAGUE MICRO	4811 529 17067
13	ENJOLIVEUR	4811 459 27074
14	FACE AVANT COMBINE	4811 447 17073
15	CORDON PTT	4811 321 27208

IMPLANTATION COMPONENTS

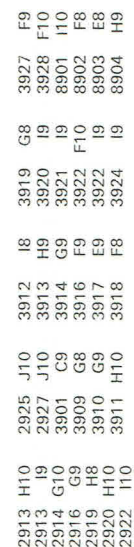

1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SYNOPTIQUE DE L'APPAREIL

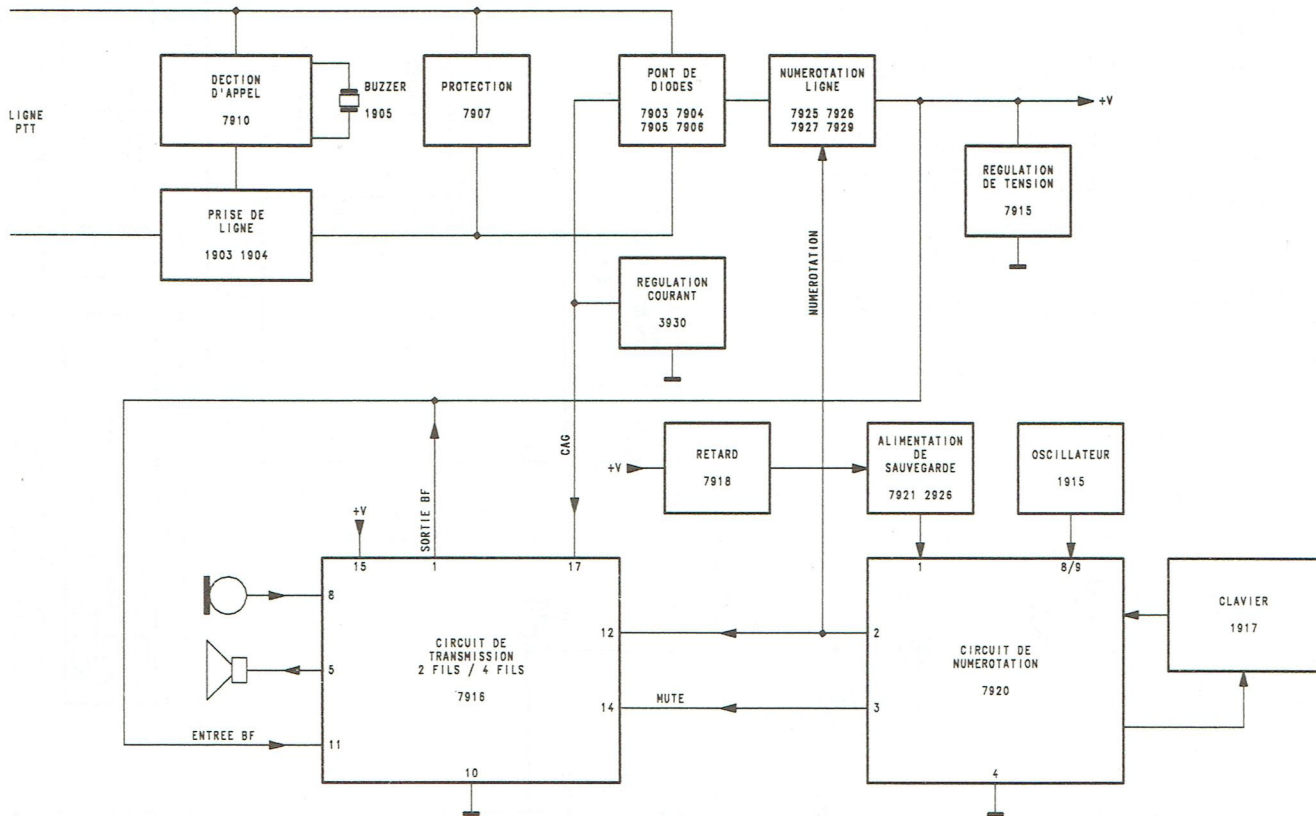

SCHEMA D'INTERCONNEXION

