

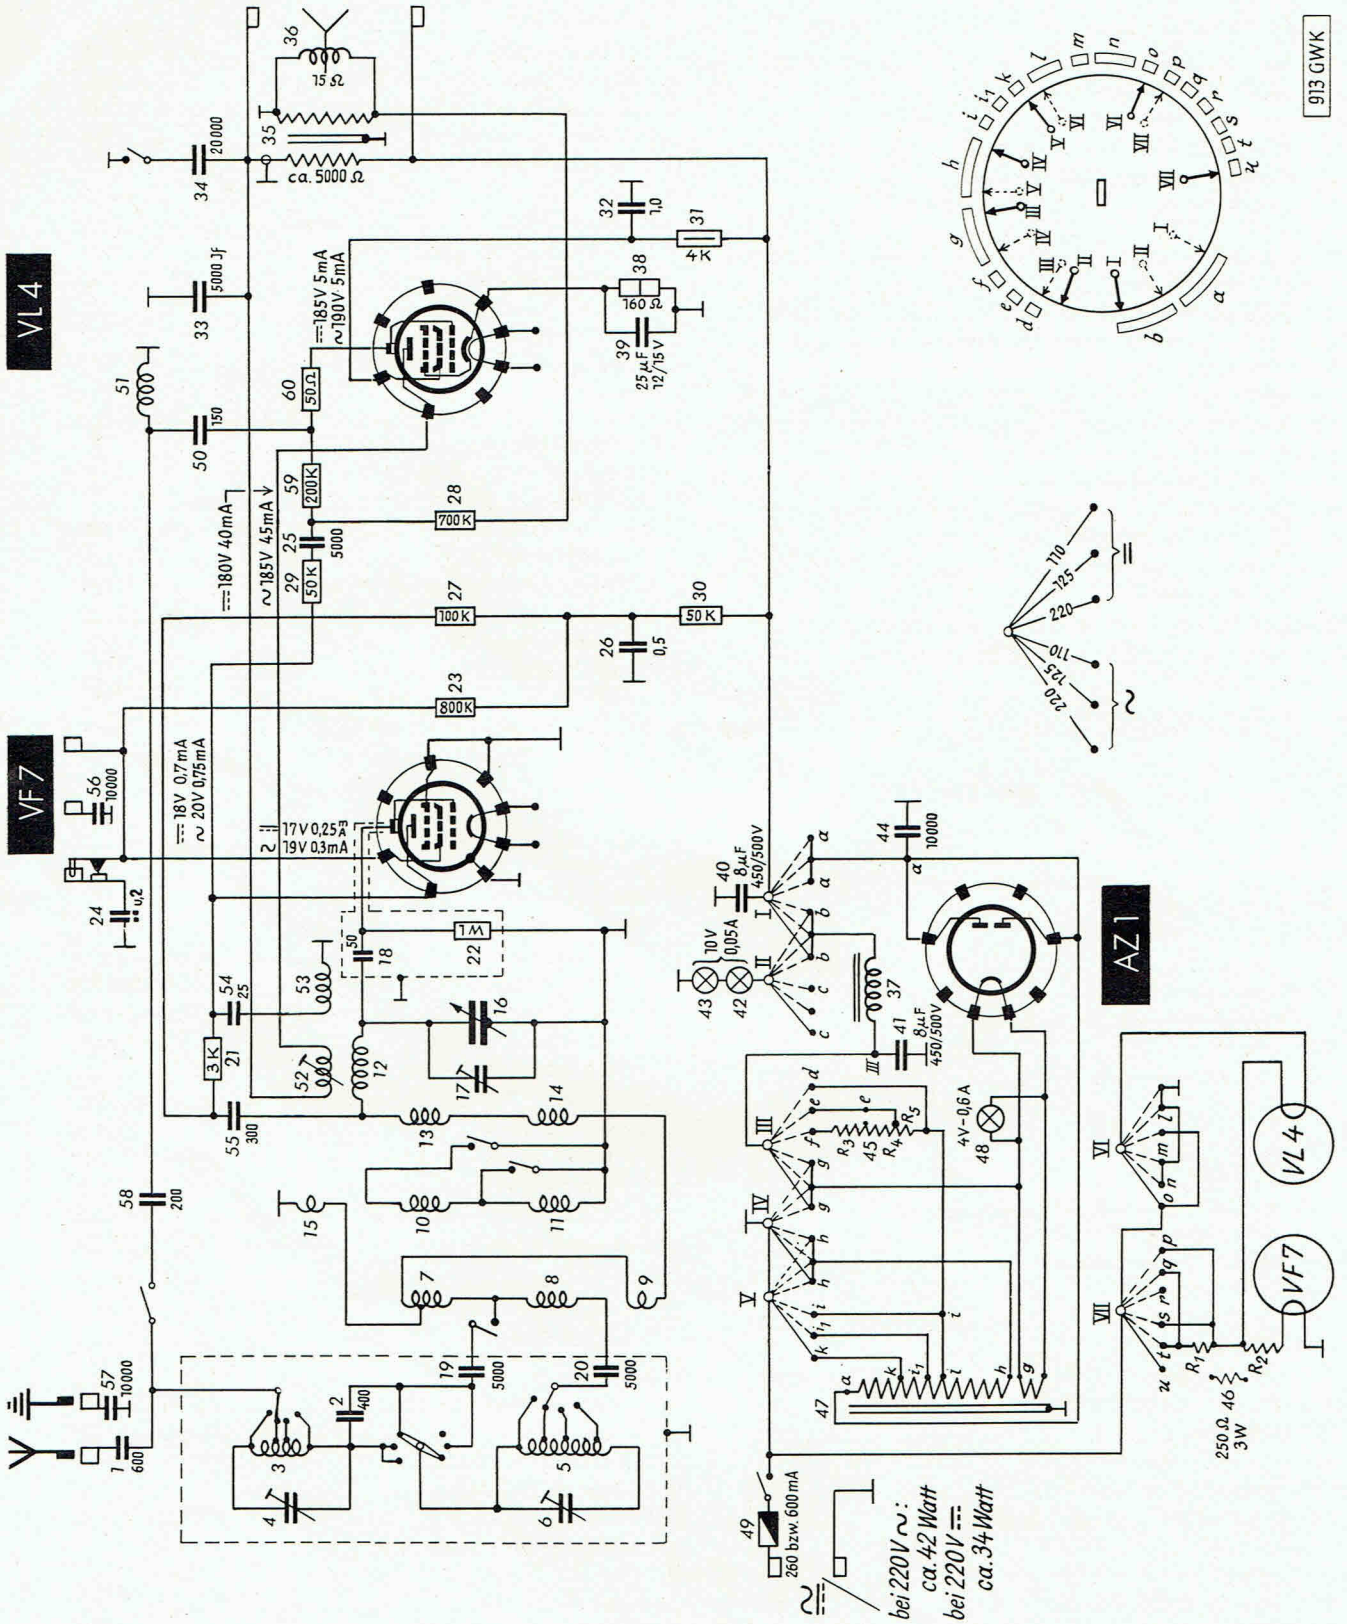


913 GWK

Schaltbild

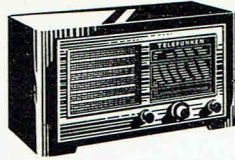


913 GWK

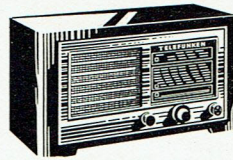

913 GWK


45 47 48 16 VL4 VF7 35
 13888 6181 11553 15220 10970 13100 15221 15236 6229

Chassis-Aufsicht

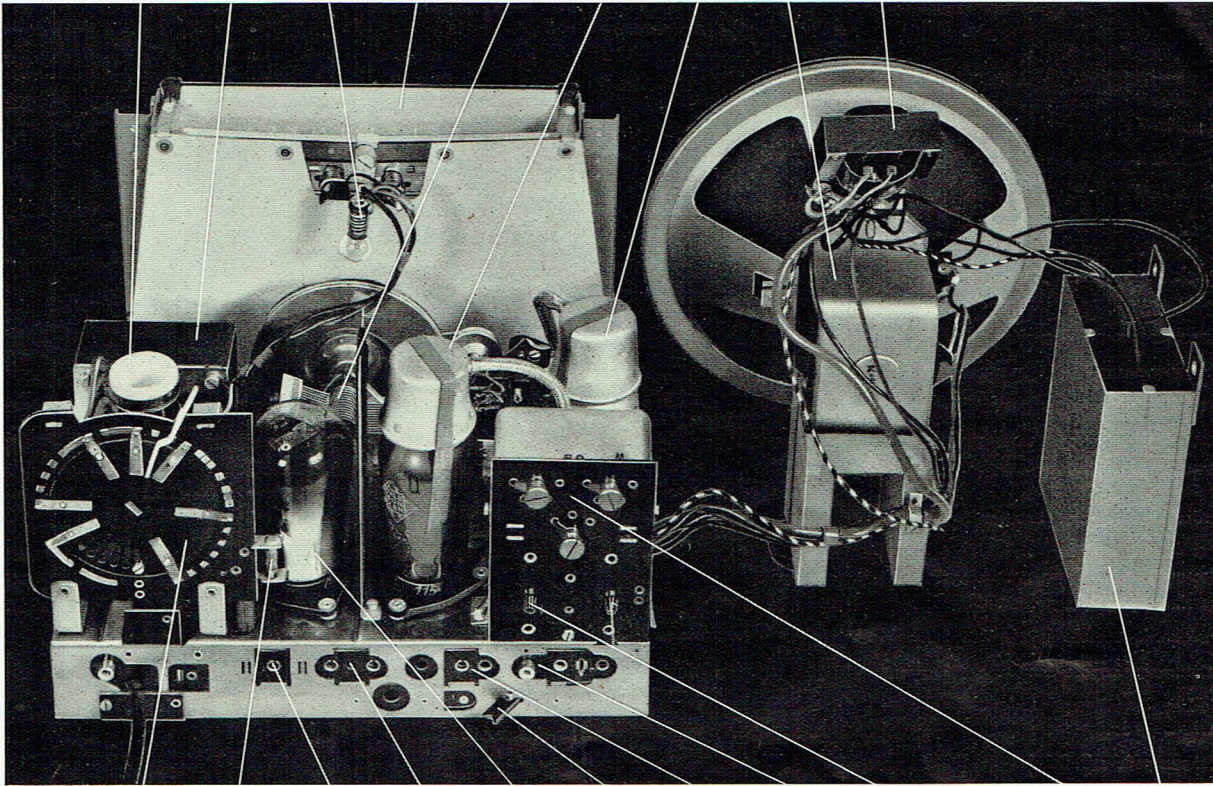

13886 13887 15222 15222 AZ1 10114 15222 15222 10926 15227 6809
 10978 40 41


Chassis-Unteransicht

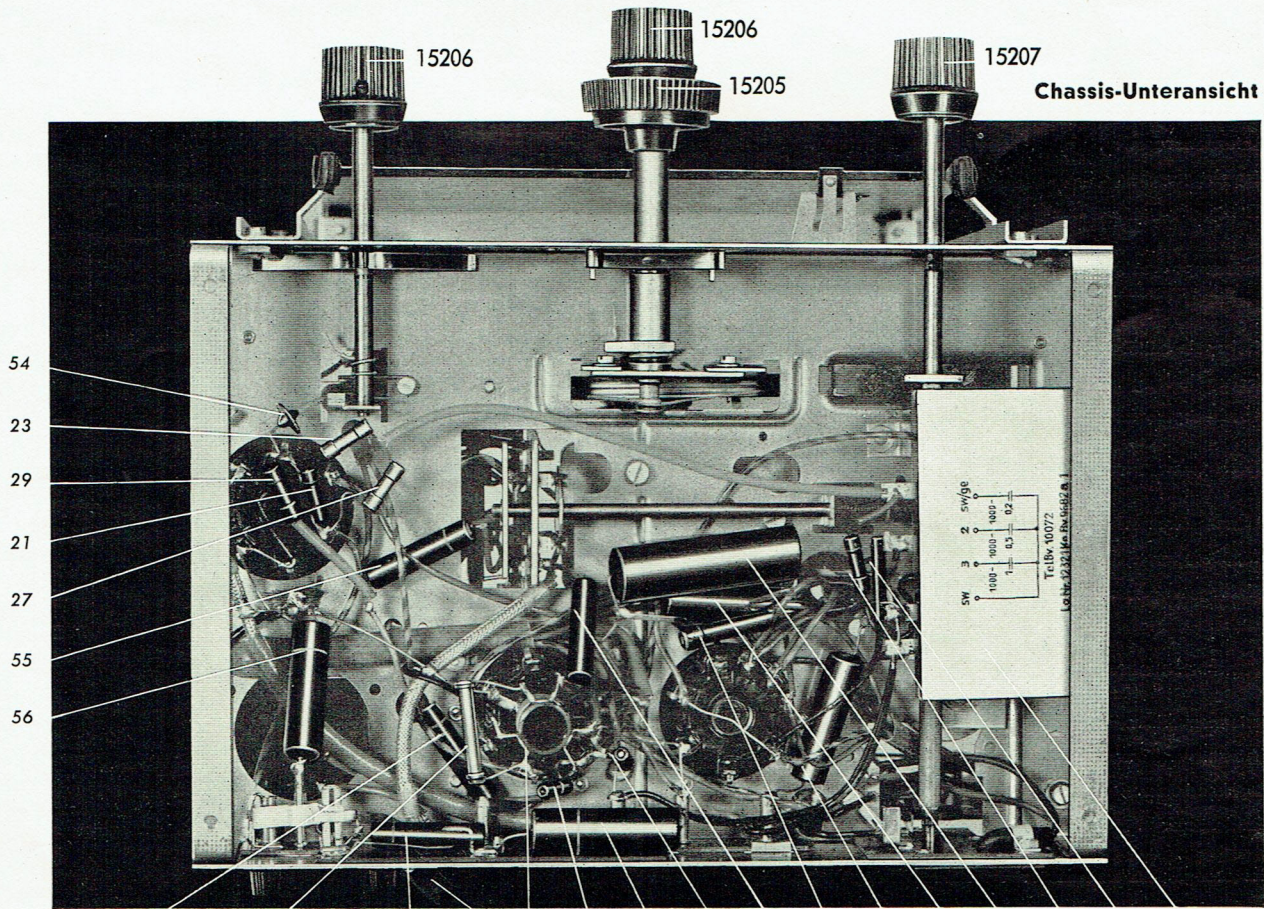


54 23 29 21 27 55 56 25 50 1 34 51 59 34 28 58 38 57 44 39 30 31 24 26 32

913 GWK

Stückliste

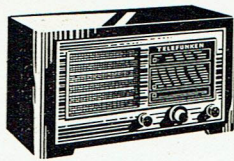

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben			
		Größe	Lg.-Nr.			Größe	Lg.-Nr.		
Röhren									
	Röhre VF 7								
	Röhre VL 4								
	Röhre AZ 1 (nur für Wechselstrom)								
Spulenaggregate									
2	Antennenverkürzungskondensator . . .	400 pF	15227	24	Kondensator	0,2+0,5+1 μF	12321		
3	Sperrkreisspule mittel								
4	Sperrkreiskondensator mittel								
5	Sperrkreisspule lang			25	Kondensator	5000 pF	6684		
6	Sperrkreiskondensator lang			33	Kondensator	5000 pF, Jf. 1500 ~	6763		
19	Berührungsschutzkondensator	5000 pF		10926	34	Kondensator	20000 pF, 1500 ~	6860	
20						39	Elektrolyt-Kondensator	25 μF, 12/15 V	6828
3	Sperrkreisspule mittel		Spulenordnung kompl.	40	Elektrolyt-Kondensator	8+8 μF, 450/500V	6809		
5	Sperrkreisspule lang			44				Kondensator	10000 pF, 1500 ~
7	Antennenkreisspule mittel			50	Kondensator	150 pF ± 10%	6758		
8	Antennenkreisspule lang			54	Kondensator	25 pF ± 10%	6718		
9	Rückkopplung-Kompensationswicklung lang			55	Kondensator	300 pF	148		
10	Abstimmspule mittel			56	Berührungsschutzkondensator	10000 pF, 1500V ~	6835		
11	Abstimmspule lang			57					
12	Abstimmspule kurz			15213	58	Berührungsschutz	200 pF	20003	
13	Rückkopplungsspule mittel				Widerstände				
14	Rückkopplungsspule lang				21	Widerstand	3 kΩ, 0,25 W	6384	
15	Antennengegenkopplungsspule mittel		22		Widerstand	1 MΩ, 0,25 W	6385		
17	Abgleichkondensator		23		Widerstand	800 kΩ, 0,25 W			
51	Antennendrossel		27		Widerstand	100 kΩ, 0,25 W			
52	Kopplungsspule		28		Widerstand	700 kΩ, 0,25 W	6384		
53	Rückkopplungsspule kurz		29		Widerstand	50 kΩ, 0,25 W	6385		
7	Antennengegenkopplungs-Spulenordnung		10928		30	Widerstand	50 kΩ, 0,25 W	6385	
8							31	Widerstand	4 kΩ, 0,5 W
9						38	Widerstand	160 Ω, 1 W	6360
10	Kreisspule mittel		10930	46	Widerstand (nur für 150 V =)	250 Ω, 3 W	6373		
11	Kreisspule lang		10931	59	Widerstand	200 kΩ, 0,25 W	6385		
12	Abstimmspule kurz		15215	60	Widerstand	50 Ω, 0,25 W			
13	Rückkopplungs-Spulenordnung		15214	Sonstiges					
14						35	Ausgangsübertrager n. Bv. 696		6229
51	Antennendrossel		15216	36	Schwingspule	} siehe Lautsprecher	-		
52	Kopplungsspule		15217	37	Feldspule				
53	Rückkopplungsspule kurz			42	Beleuchtungslampe 10 V, 0,05 A, Kugel glasklar	13889			
Kondensatoren				43	Kugel glasklar				
1	Antennenverkürzungskondensator	600 pF	148	45	Vorschaltwiderstand für Gleichstrom	13888			
2	Antennenverkürzungskondensator	400 pF	148	47	Spartrafo n. Bv. 10 005	6181			
16	Drehkondensator kompl. zum Einbau		10970	48	Beleuchtungslampe 4 V, 0,5 A, Kugel glasklar	11 553			
18	Kondensator	50 pF ± 10 %	6718	49	Sicherung 260 mA für 220 V ~, 110/220 V =	13887			
19	Berührungsschutzkondensator	5000 pF	6832	49	Sicherung 600 mA für 110/130 V ~	10 978			
20									

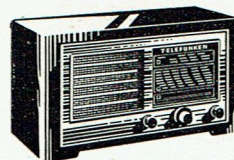

913 GWK

Stückliste

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Mechanische Teile	Lg.-Nr.
Gehäusezusammenbau			
Gehäuse	15201	Kopplungsspule kurz	15217
Zierschiene für Gehäuse rechts und links innen	15239	Drehkondensator kompl. zum Einbau	10970
Zierschiene oben und unten (Mitte) innen	15240	Seilscheibe kompl.	13067
Zierschiene rechts und links außen	15241	Gewindestift für Seilscheibe	7971
Zierschiene oben und unten (Mitte) außen	15242	Gewindestift für Seilscheibe 3,5×5 Din 533	—
Isolierschraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse	13877	Triebachse für Seilscheibe	15218
Gummiring zur Befestigung des Chassis am Gehäuse	10062	Bremsefeder für Triebachse	10095
Isolierscheibe zur Befestigung des Chassis am Gehäuse	13086	Antriebsseil für Zeiger	10934
Schallwand mit Seidenbespannung	15202	Spiralfeder für Seilscheibe	15238
Scheibe } Befestigung des	11112	Schnur für Seilscheibe	13068
Isolierschraube } Lautsprechers am Klotz	15229	Schnur für Spulenordnung	8736
Rückwand kompl.	15230	Klemmrohr für Schnur	13069
Schraube für Rückwand (unten)	13056	Leitrolle 29 Ø	13862
Schraube für Rückwand (oben)	11505	Zeiger kompl. mit Zwischenlage, Schraube und Scheibe 2,7 Din 433 }	15219
Scheibe für Rändelschraube (oben und unten)	11506	Schraube für Zeiger (Seilbefestigung)	10947
Scheibe für Rändelschraube (oben)	9672	Scheibe für Schraube 2,7 Din 433	—
Scheibe für Schraube (Rückwand) 3,7 Din 134	—	Glasscheibe mit Bedruckung	15220
Splintscheibe für Schraube (unten) 2,5 WN 6276	—	Gummischuh für Glasscheibe (unten)	13865
Feder für Rückwand (oben)	13874	Bügel mit Gummirohr (oben)	13032
Winkel für die Befestigung der Rückwand (unten)	11333	Schraube für Bügel AM 3×20 Din 84	—
Schraube zur Befestigung des Winkels für Rückwand 3,5×10 Din 96	—	Blende für Skalenträger	13867
Anschlußschnur mit Stecker	10921	Lampenfassung	13885
Drehknopf für Lautstärkereger	15205	Rändelschraube für Lampenfassung	13065
Gewindestift für Drehknopf	11533	Splintscheibe für Rändelschraube	—
Mutter	8705	Achse für Rückkopplung	13075
Drehknopf für Rückkopplung und Abstimmung	15206	Blattfeder für Achse (Rastfeder)	8710
Gewindestift	7299	Schnur für Rückkopplungsachse	8736
Mutter	8705	Schaltachse	15237
Gummi-Einlage	7865	Rastfeder für Schaltachse	13871
Drehknopf Ein-, Aus-, Wellen- und Sparschalter mit Schraube 3×10 Din 84 } und Scheibe 3,2 Din 433 }	15207	Abschirmkappe für Sperrkreis	10109
Gummi-Einlage	8563	Abschirmkappe kompl. (VL 4)	13100
Karton	15208	Abschirmkappe kompl. (VF 7)	15221
Gebrauchsanweisung	15232	Netzschalterplatte	10110
Fabrikationsnummernzettel für Karton	15233	Anschlußleiste mit Distanzbuchse	15222
Röhrengarantiekarte	15234	Platte mit Buchse (Antennenumschaltung)	13078
Merksblatt für Röhrengarantiekarte	12551	Platte für Klangblende	10112
		Feder für Platte (Klangblende)	10113
		Hebel für Klangblende	10114
		Röhrenfassung 8polig für VF 7	9754
		Röhrenhalter für VF 7	9655
		Umschalter-Spannungsumschaltung ohne Sicherung	13886
		Sicherung 260 mA für 220 V ~, 110—220 V =	13887
		Sicherung 600 mA für 110—130 V ~	10978
		Vorschaltwiderstand für Gleichstrom	13888
		Drossel	6181
		Ausgangsübertrager	6229
Chassis:		Lautsprecher	
Sperrkreis kompl.	15227	Membran mit Schwingspule kompl. mit aufgeklebtem Pappiring	15223
Spule für Sperrkreis mittel und lang kompl. zum Einbau mit Spulenkörper und Eisenkern	10926	Scheibe mit Sechskant } Befestigung der Zentrier- spinne	15224
Rändelschraube für Sperrkreis 2,6×6 Din 465	—	Schraube M 3,5×7 Din 84 }	—
Scheibe für Rändelschraube 2,7 Din 134	—	Übertrager n. Bv. 696 }	6229
Feder für Rändelschraube	10080	Schraube 4×7 Din 84 }	—
Schraube für Preßkopf	10081	Federscheibe 9×4,2×0,5 }	—
Mutter für Schraube	10082	Mutter M 4 Din 934 }	—
Scheibe für Schraube 5,2 Din 433	—	Gummidurchführung	7103
Spulenordnung kompl.	15213	Feldspule n. Bv. 685	15235
Antennenkopplungs-Spulenordnung	10928	Chassis kompl. (mit Feldspule n. Bv. 685)	15236
Rückkopplungs-Spulenordnung	15214		
Kreisspule mittel	10930		
Kreisspule lang	10931		
Spiralfeder für Antennen-Spulenordnung	10089		
Spiralfeder für Rückkopplungsanordnung	10090		
Lagerstück (Turbax)	10091		
Abstimmspule kurz	15215		
Antennendrossel	15216		

