
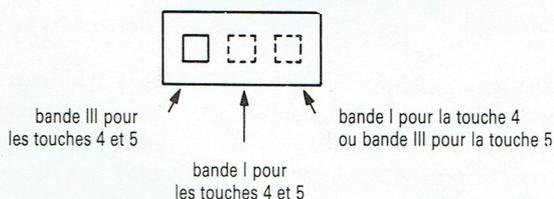


## SCHNEIDER

**TELEVISEUR NOIR ET BLANC**  
**FRANCE**  
**TIBERE (1518.3 D9)**  
**Chassis NG/00**

### CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Standards reçus :  
L (625 lignes, UHF bandes IV-V)  
L' (625 lignes, VHF bandes I et III)
- Clavier à 6 touches  
Touches 1, 2, 3, 6 réservées à la réception du standard L (bandes IV-V)  
Touches 4, 5 réservées à la réception du standard L' (bandes I ou III selon la position du commutateur de bandes).
- Alimentation  
Sur secteur 220V (50Hz) 70 W max.  
Consommation 60Wh
- Puissance Audio à 10% de distorsion : 2W

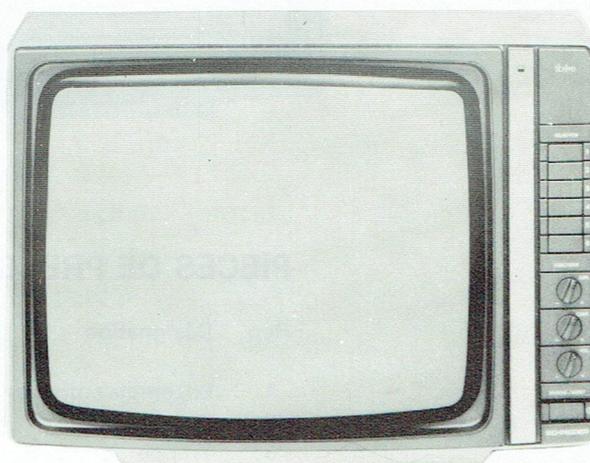


**Attention : Pour le service de cet appareil, se reporter à la documentation du châssis NG/00 (TV82-13) ainsi qu'au présent document.**

TV 82-37S

*Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.*

# TIBERE

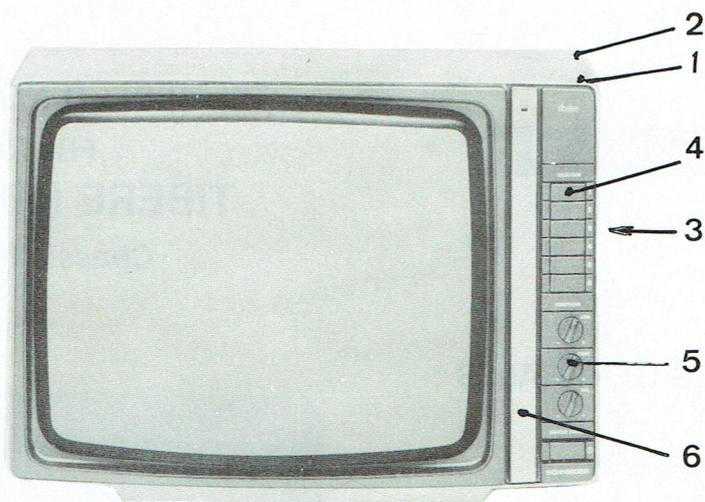

## PIECES DE PRESENTATION

Rep.	Désignation	Code commande
1	Ensemble coffret avant	4811 430 77115
2	Dos	4811 438 17089
3	Trappe	4811 432 17456
4	Touche prog. et M/A (x7)	4811 410 27466
5	Bouton de potentiomètre (x3)	4811 413 37242
6	Bandeau	4811 454 17534

## PIECES MECANIQUES

Désignation	Code commande
Broche haut parleur	4811 492 67404
Support platine de syntonisation	4811 404 37538
Support platine NG (gauche)	4811 404 37539
Support platine NG (droite)	4811 404 37541
Verrou prise	4811 417 57065
Attache cordon secteur	4811 404 37404
Collier serre câble (x2)	4811 404 37082

## PIECES ELECTRIQUES

Désignation	Code commande
Haut parleur AD 3595 / X15 (15Ω)	4811 240 20171
Commutateur M/A	4811 276 17159
Déviateur	4811 150 17052
Cordon alimentation	4822 321 10084
Tube image A 44 - 520 W	4811 131 27043
Transfo d'alimentation	4811 145 37014
Câble THT (écrou 4811 506 97007)	4811 320 27019