
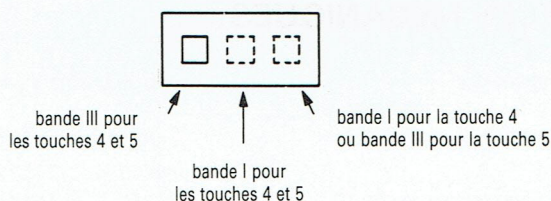


SCHNEIDER

TELEVISEUR NOIR ET BLANC FRANCE ZENON (1529.3 B0) Chassis NG/00

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Standards reçus :
L (625 lignes, UHF bandes IV-V)
L' (625 lignes, VHF bandes I et III)
- Clavier à 6 touches
Touches 1, 2, 3, 6 réservées à la réception du standard L (bandes IV-V)
Touches 4, 5 réservées à la réception du standard L' (bandes I ou III selon la position du commutateur de bandes).
- Alimentation
Sur secteur 220V (50Hz) 80 W max.
Consommation 60Wh
- Puissance Audio à 10% de distorsion : 2W

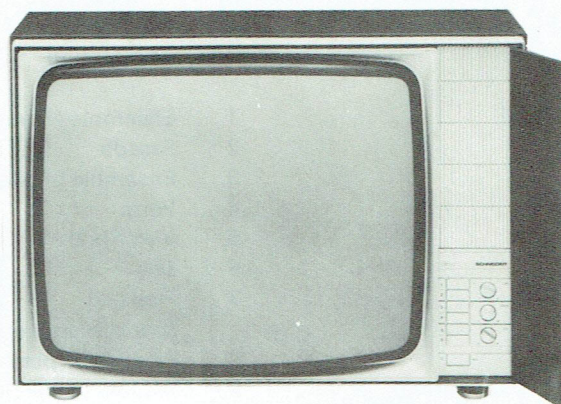


Attention : Pour le service de cet appareil, se reporter à la documentation du châssis NG/00 (TV82-13) ainsi qu'au présent document.

TV 82-32S

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

ZENON

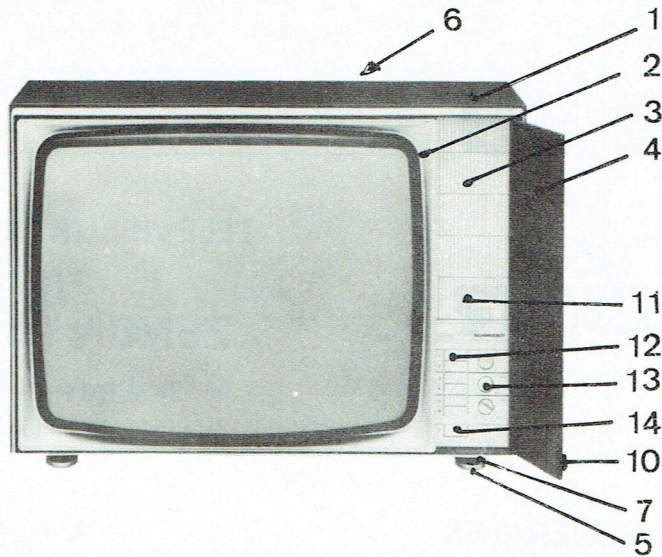

PIECES DE PRESENTATION

Rep.	Désignation	Code commande
1	Ensemble ébénisterie	4811 431 57107
2	Façade	4811 451 87209
3	Ensemble bandeau	4811 454 17526
4	Porte	4811 432 17452
5	Virole (x2)	4811 462 77582
6	Dos	4811 438 17085
7	Pied (x2)	4811 462 77583
	Amortisseur pour pied	4811 462 77523
8	Equerre de porte	4811 417 17481
9	Monogramme SCH sur porte	4811 459 17505
10	Serrure avec clef	4811 417 37097
11	Trappe	4811 432 17453
12	Touche programme (x6)	4811 410 27464
13	Bouton potentiomètre (x3)	4811 413 37239
14	Touche M/A	4811 410 27464

PIECES MECANIQUES

Désignation	Code commande
Charnière dos (x2)	4811 417 17479
Patin	4811 462 77522
Rondelle plastique fix T1	4811 532 57146
Broche ressort HP	4811 492 67383
Ressort de trappe (x2)	4811 417 57055
Fixation support platine NG sur dos	4811 404 37382

PIECES ELECTRIQUES

Désignation	Code commande
Commutateur M/A	4811 276 17159
Haut parleur AD 3595/X15	4822 240 20171
Cordon alimentation	4822 321 10084
Tube image A 61-520W	4811 131 27045
Transfo alimentation secteur	4811 145 37014
Câble THT	4811 320 27019
Ecrou pour câble THT	4811 506 97007
Déviateur	4811 150 17052