

Fig. 8


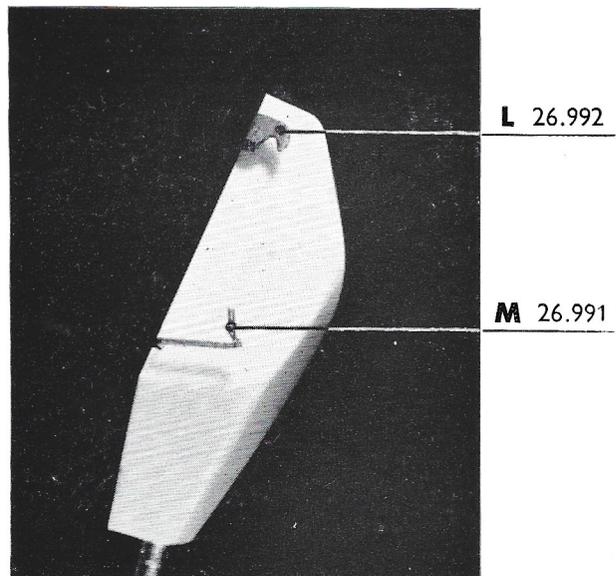


Fig. 9

Remplacement de la cellule.


Pour enlever la cellule de lecture procéder de la façon suivante :

- A) Verrouiller le bras sur son support.
- B) Prendre la cellule entre le pouce et l'index, le pouce étant placé sur le repère rouge à l'avant du boîtier et l'index à l'arrière.
- C) Faire glisser la cellule vers l'arrière.
- D) Soulever légèrement l'avant pour dégager l'ergot « G » de son logement.
- E) Faire glisser dans un mouvement de bas en haut pour retirer la cellule.

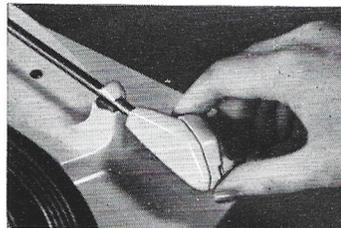

Pour la remettre en place :

- A) Prendre la nouvelle pièce de la même façon que pour l'opération précédente.
- B) Dans un mouvement de haut en bas introduire le ressort « M » derrière le secteur de contact « F ».
- C) Pousser vers l'arrière en faisant glisser le long du bras.
- D) Faire basculer légèrement l'avant vers le bas pour engager l'ergot « G ».
- E) Laisser revenir la cellule à sa place.
- F) Faire basculer plusieurs fois pour voir si la cellule est bien en place sur les deux positions de lecture.

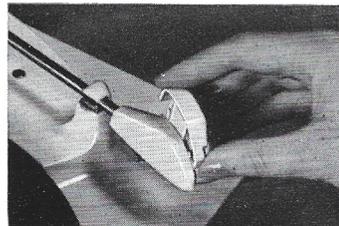

Attention : Ne jamais tenter d'éloigner la cellule du bras; dans toutes les opérations faire glisser. Les contacts sont établis par le téton avant et le ressort arrière.

Pendant la manipulation faire très attention à ne pas détériorer la lamelle du support des pointes de lecture.

Ne jamais essayer de réparer une tête de lecture car au démontage les connexions du cristal seraient inévitablement rompues.