



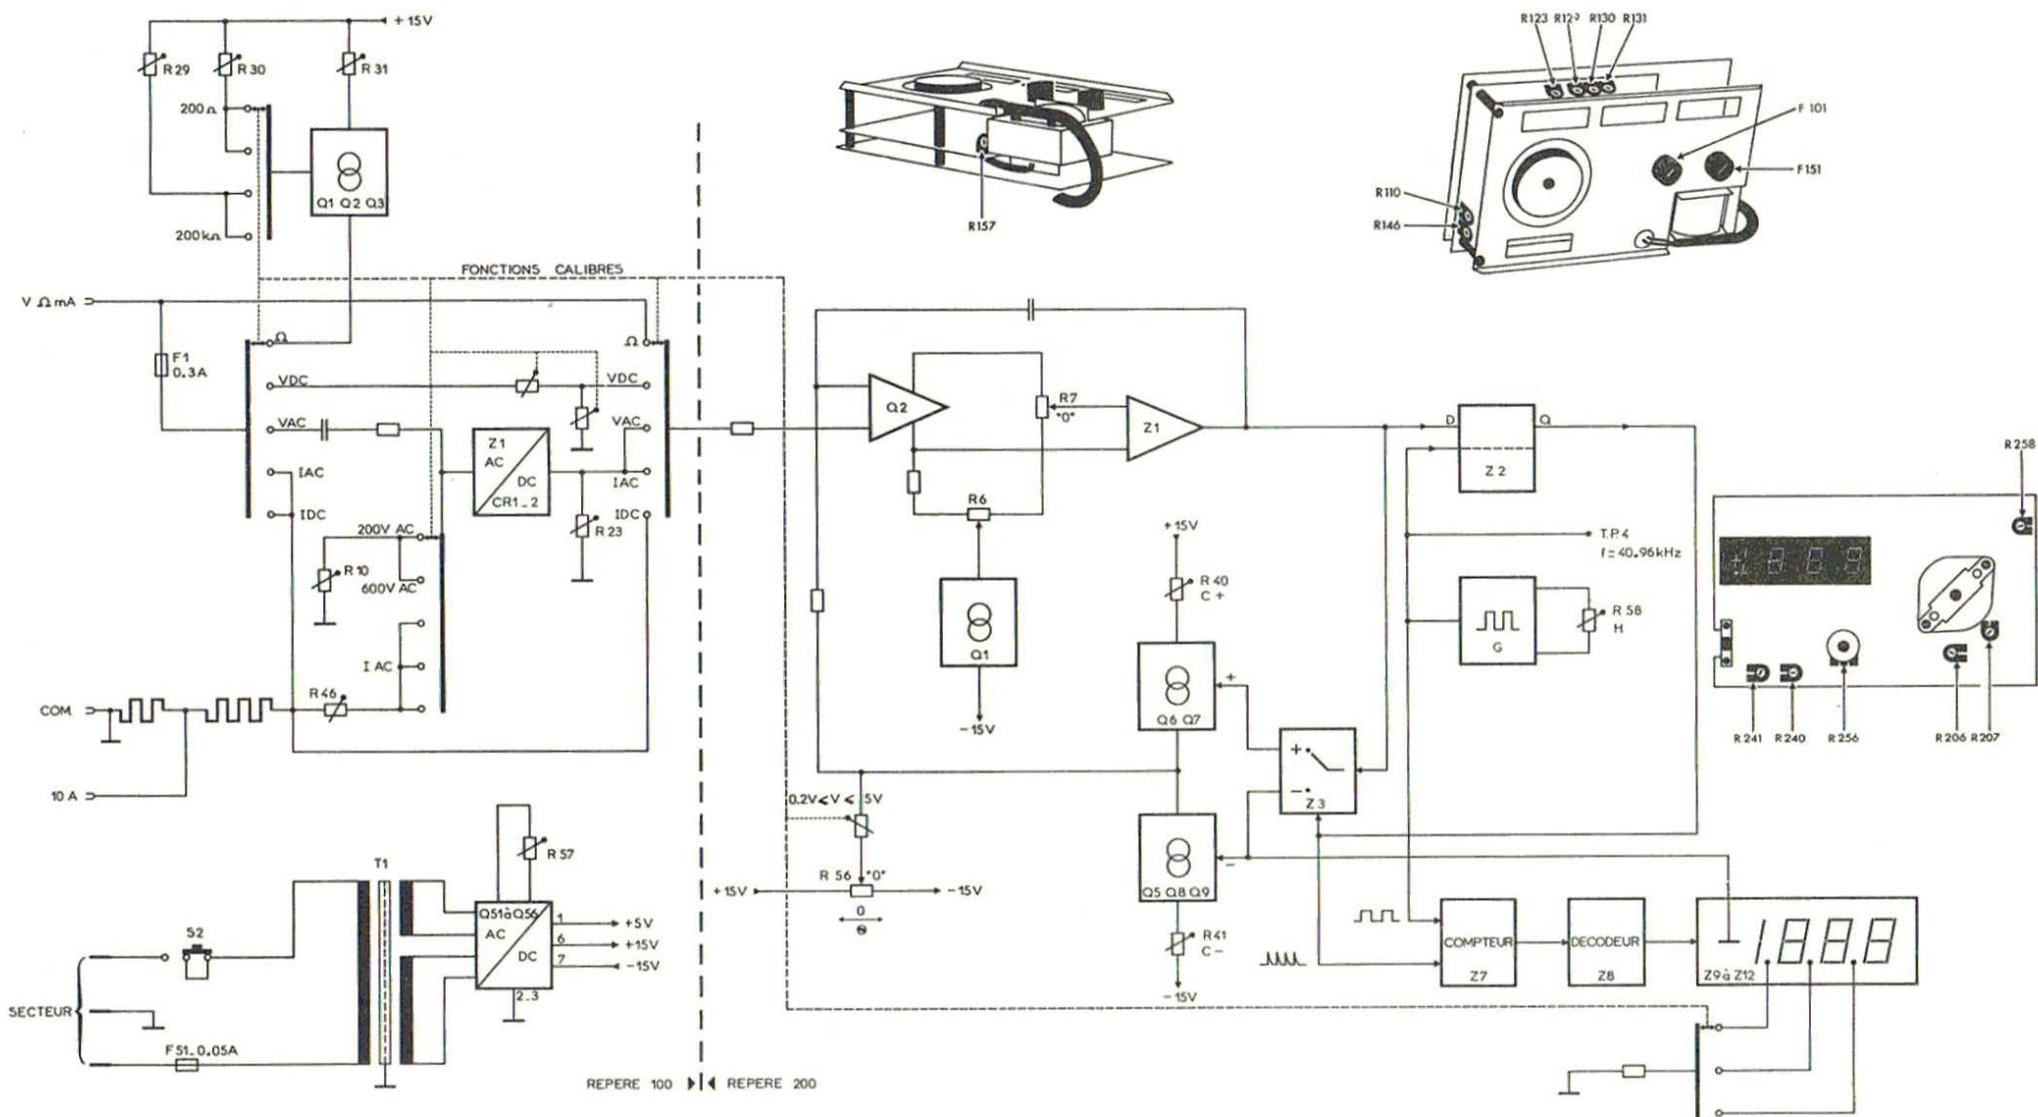

MX 707B _ SCHEMA SYNOPTIQUE _

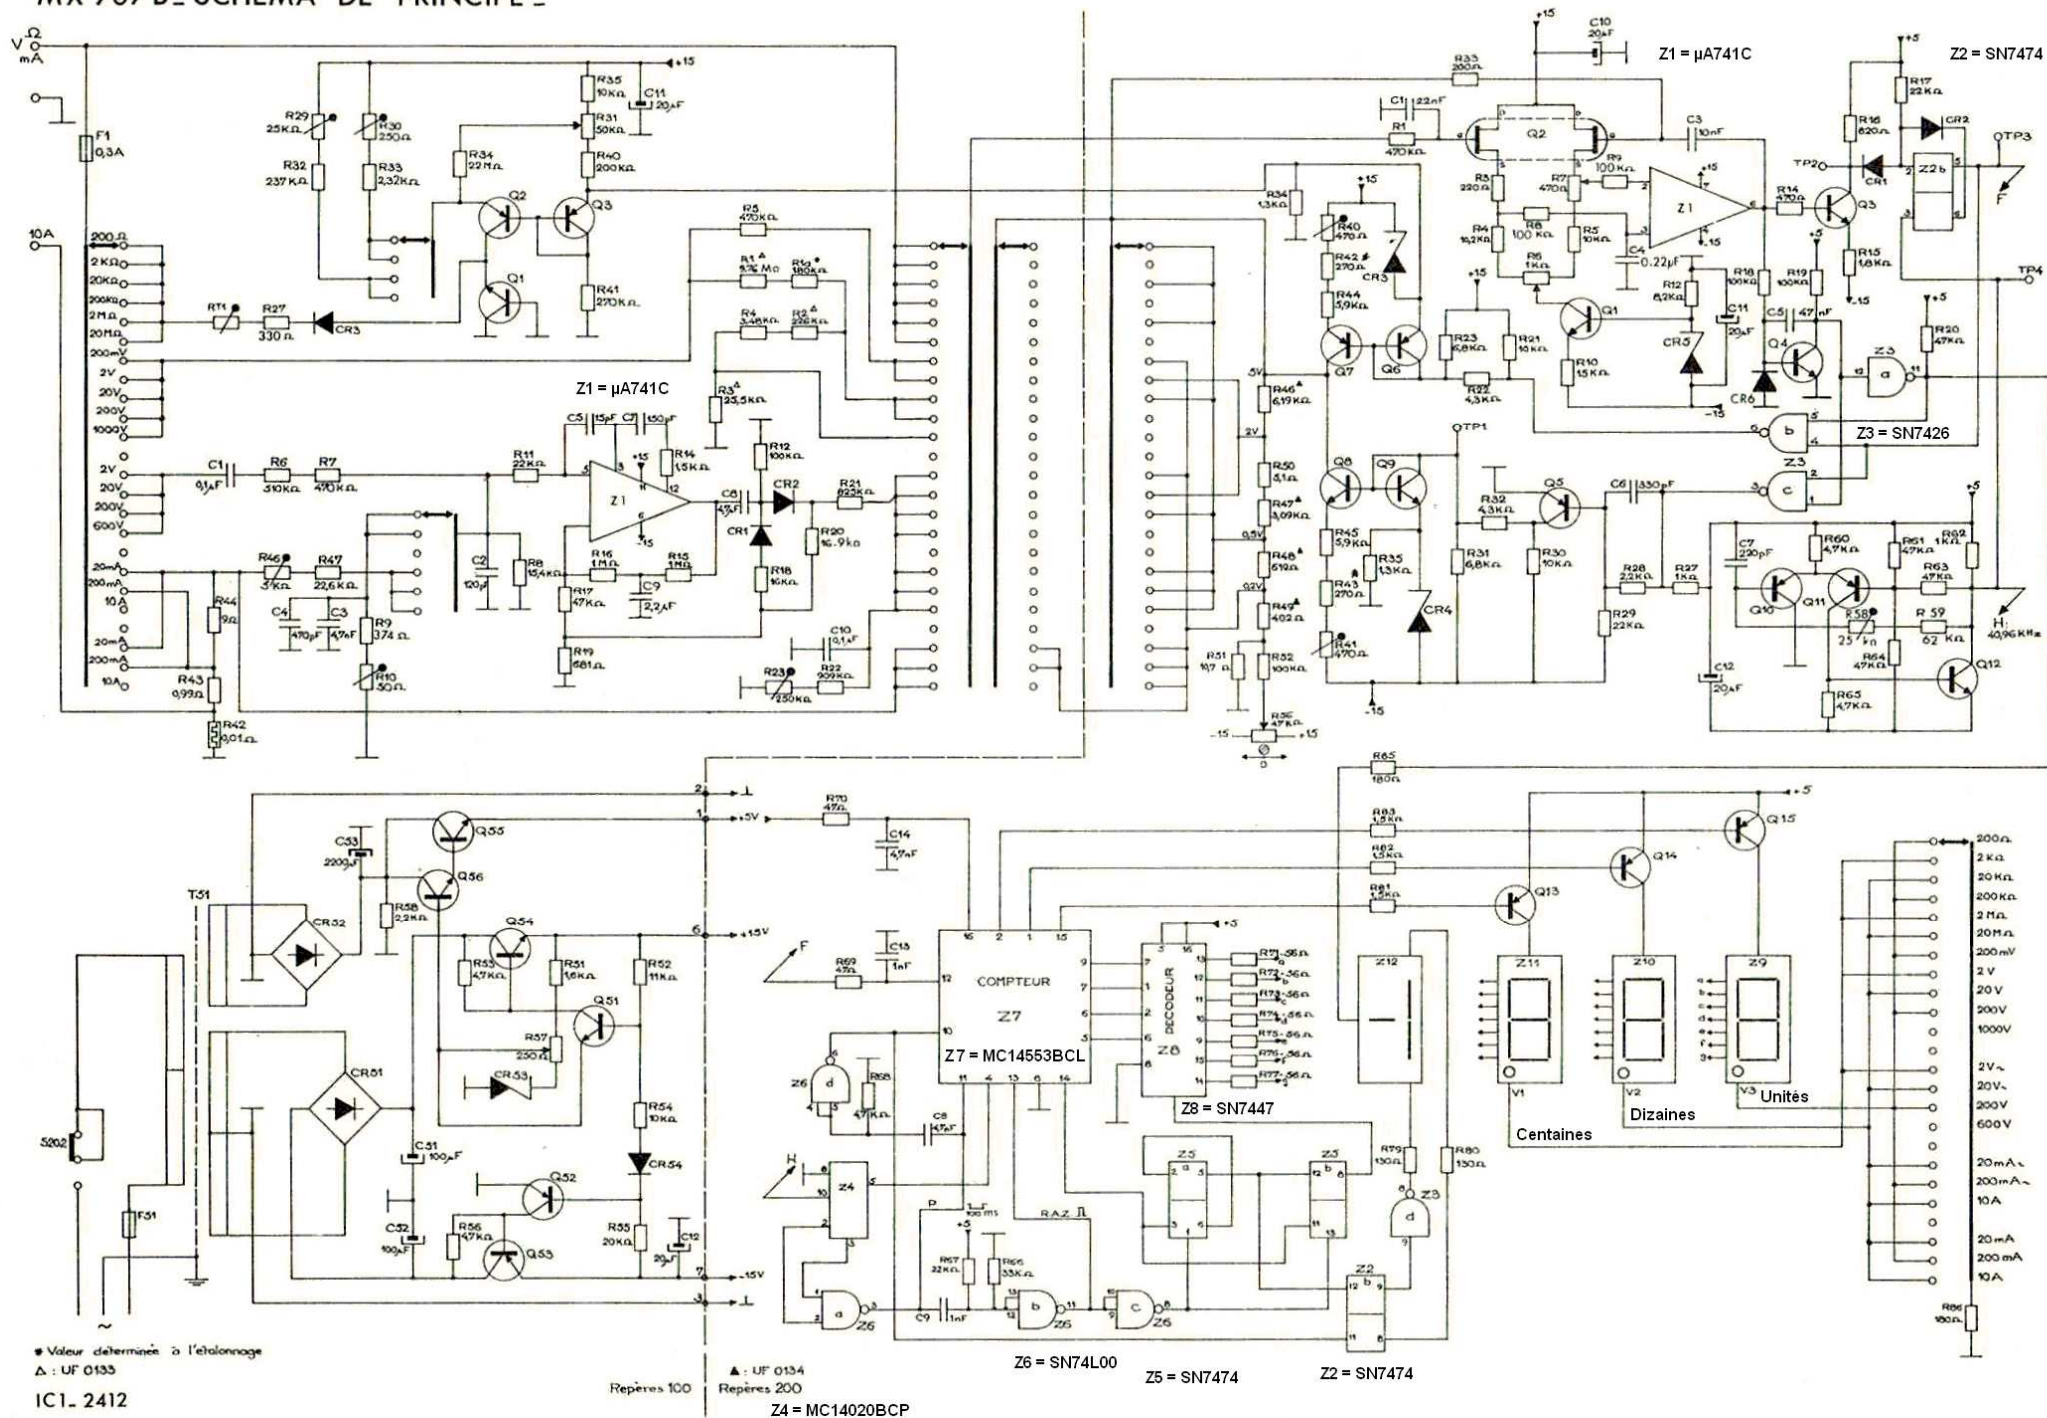

MX 707B - SCHEMA DE PRINCIPE



CHAPITRE 4

CALIBRATION : A effectuer en cas de non respect des spécifications – Voir Planche 2

RÉGLAGE	CONDITIONS	RÉGLER	POUR AVOIR	AU POINT
Alimentation		R157	5 V $\pm$ 1 %	101 (e. Q155)
Horloge		R258	40,96 kHz $\pm$ 0,1 %	T P 4
zéro	Entrée V Ω mA et COM en court-circuit. Sélecteur de gammes sur 200 mV DC. Placer R256 à mi-course. Nota : Ce réglage ne doit être entrepris uniquement lorsque l'action de R256 s'avère insuffisante. Le réglage de R206 ne doit en aucun cas être retouché.	R207	0 0 0	Affichage
Pleine échelle V DC	Sélecteur de gammes sur 2 V Brancher entre V Ω mA et Commun une tension de : + 1,9 V DC – 1,9 V DC (ou croiser les entrées de + 1,9 V) + 19 V DC + 900 V DC	R240 R241 R101a (1) R104 (1)	1.900 $\pm$ 1 digit – 1.900 $\pm$ 1 digit 19.00 $\pm$ 1 digit 900 $\pm$ 1 digit	Affichage Affichage Affichage Affichage
Pleine échelle Ω mètre	Sélecteur de gammes sur : 20 M Ω R étalon 19 M Ω $\pm$ 0,1 % 200 k Ω R étalon 190 k Ω $\pm$ 0,1 % 2 k Ω R étalon 1,9 k Ω $\pm$ 0,1 %	R131 R129 R130	19.00 $\pm$ 1 digit 190.0 $\pm$ 1 digit 1.900 $\pm$ 1 digit	Affichage Affichage Affichage
Pleine échelle V AC	Sélecteur de gammes sur : 20 V AC V entrée 19 V AC $\pm$ 0,2 % 50 $\leq$ f $\leq$ 400 Hz 200 V AC V entrée 190 V AC $\pm$ 0,2 % 50 $\leq$ f $\leq$ 400 Hz	R123 R110	19.00 $\pm$ 1 digit 190.0 $\pm$ 1 digit	Affichage Affichage
Pleine échelle mA AC	Sélecteur de gammes sur 20 mA AC l entrée 19 mA $\pm$ 0,2 %	R146	19.00 $\pm$ 1 digit	Affichage

(1) Pour MX 708 B seulement