

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a rádió-
vevőt. A rádióvevő használata előtt kérjük
figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és
őrizze meg a későbbiekre.

Vigyázat

- Ne használja ezt a készüléket kedvezőtlen körülmé-
nyek mellett, mint például nedves, füstös vagy poros
környezetben.
- Kerülje a készülék vízzel vagy más folyadékkal érint-
kezését. Ha figyelmetlenségből leönti a készüléket,
kérjük alaposan szárítsa meg.
- A feltöltés közben kérjük ne használjon 5 V-nál na-
gyobb feszültséget.
- A rádióvevőt ne dobálja és ne tegye ki nyomásnak.
- A tisztításhoz ne használjon vizet vagy vegyszereket;
a hangszórókat finom ronggyal tisztítsa meg.
- A készüléket ne használja közvetlenül a napon és túl
nagy vagy alacsony hőmérsékletű helyen.
- Biztosítsa, hogy a rádióvevő elegendő távolságban
legyen az erős mágneses terektől.
- Ne távolítsa el a hangszórók burkolatát.
- A hangerőt megfelelő szintre állítsa, hogy ne károsítsa
az egészségét vagy a készüléket.


A csomagolás tartalma

Használat előtt kérjük ellenőrizze, hogy a csomagolás
tartalmazza a következő tételeket. Ha valamelyik tétel
hiányzik, lépjen kapcsolatba az eladójával.

1. Rádióvevő
2. USB kábel
3. Használati útmutató
4. Garanciaakártya
5. 3,5mm sztereo audio kábel
6. Akasztósíj

A termék leírása

Használat előtt kérjük aprólékosan ismerkedjen meg a rádióvevővel.“

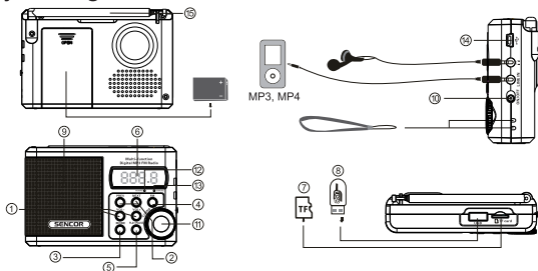

① V+/V- Hangerő-beállítás

② ◀▶

Lejátszási mód: az előző/következő zeneszám kiválasztása

FM rádió mód: az előző/következő előválasztó kiválasztó

③ Mód

Audio jelforrás átkapcsolása: átkapcsolás microSD kártya / audio jelforrás / FM mód között

Számítógéphez csatlakoztatás fájlok kezeléséhez; a számítógépről lecsatlakoztatáshoz nyomja meg az M gombot.

④ FM

FM rádió gomb; nyomja meg ezt a gombot bármelyik módban az FM módba kapcsoláshoz.

⑤ ▶||

MicroSD kártya / USB eszköz lejátszása: lejátszás/ szünet

FM rádió: nyomja meg az elnémitáshoz; hosszan lenyomva az automatikus kikereséshez.


Külső audio bemenet: hang elnémitás

⑥ LED kijelző

Lejátszás mód: a zeneszám és idő kijelzése;

FM mód: az FM frekvencia kijelzése.

⑦ **Micro SD kártya-rés**

A zeneszámok beolvasásához a microSD kártyán; a kártyát a burkolaton levő jelölés szerint szúrja be. Címke a burkolaton , a microSD kártya sérülése esetére.

⑧ **USB lemez**

USB csatlakozó, zenefájlok beolvasásához az USB memóriaeszközzől

⑨ **Hangszóró**

⑩ **Power ON/OFF kapcsoló**

Tápellátás kapcsoló

⑪ **Behangolás**

A rádiófrekvencia finomhangolásához.

⑫ **Működésjelző**

⑬ **Feltöltés**

A feltöltés-jelző pirosan világít; teljes feltöltés után zöldre vált.“

⑭ **Feltöltés bemenet (MINI USB)**

A számítógépes csatlakozóhoz csatlakoztatáshoz; kapcsolja be a tápellátás kapcsolót, csatlakoztassa az USB kábelt és azután kezelheti a fájlokat a microSD kártyán a számítógép segítségével és szintúgy töltheti az elemet (számítógéphez csatlakoztatásnál USB lemez nem elérhető)

⑮ **FM sávú antenna**

Funkció

A funkciók leírása

1. Zenefájlok támogatása MP3 formátumban a microSD kártyán vagy USB lemezen
2. Külső sztereo audio bemenet támogatás
3. FM rádió egygombos bekapcsolása; frekvenciasáv: 88 ~ 108 MHz
4. Fülhallgató sztereo kimenet támogatás
5. Kimeneti teljesítmény / RMS: 2 W
6. SNR (Jel-zaj arány): 80 dB
7. Feltöltési feszültség: DC (egyen.) 5 V
8. Beépített mélyhang-kiemelés

Utasítások

Bekapcsolás és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához a tápellátás kapcsolót kapcsolja „ON” (bekapcs) helyzetbe; a kikapcsoláshoz az „OFF” (kikapcs) helyzetbe.

Zene lejátszása

A bekapcsolás után szúrja be a microSD kártyát (USB); a készülék automatikusan elindítja a zene lejátszását. Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszáshoz/leállításhoz; nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a zeneszámok közti átkapcsoláshoz előre/hátra; nyomja meg a „V+/V-” gombot a hangerő beállításához.

Fülhallgató sztereo kimenet

Ha lejátszás közben csatlakoztatja a fülhallgatót, azonnal hallgathatja a zenét a fülhallgatón; a hangszóró automatikusan kikapcsol. Így nem zavarja a többieket. Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a zeneszámok közti átkapcsoláshoz előre/hátra; nyomja meg a „V+/V-” gombot a hangerő beállításához. A fülhallgató lecsatlakoztatása után visszaáll a hangkimenet a hangszórókon.

A feltöltés leírása

Az első használat előtt fel kell tölteni az elemet; a teljes feltöltés kb. 12 órát tart.

Feltöltés előtt az USB kábel egyik végét szúrja a MINI USB csatlakozásba és a másik végét a számítógépbe vagy a töltőbe (USB csatlakozás, 5 V / 500 mA).

A feltöltés közben a feltöltés jelző pirosan világít. Mind-egyik feltöltés kb. 6–8 óráig tart; a teljes feltöltés után a jelző zölden világít.

Ezután több mint 10 órán keresztül zenét játszhat le.

Megjegyzés

Feltöltés közben nem támogatott az egyidejű zenelejátszás.

Figyelmeztetés

Számítógéphez csatlakoztatásnál USB kábelen keresztül feltölthet és kezelheti a fájlokat a microSD kártyán - nyissa meg a <Saját gép>, majd válassza ki a <Cserélhető lemez>-t és fájlokat letölthet, másolhat és törölhet a microSD kártyán.

Gyakori problémák megoldása

Ha a rádióvevő használata közben probléma jelentkezik, nézze át a következő hibákat és próbálja meg elhárítani a leírás szerint. Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük forduljon az eladóhoz.

| Szokatlan jelenség | Ok | Megoldás |
|--|--|---|
| Nem kapcsolható be a tápellátás | 1. Lemerült vagy sérült elem | Töltse fel vagy cserélje ki új elemre |
| Nem játszható le az USB lemez vagy TF kártya | 1. Az USB lemez vagy TF kártya sérült | Formázza az USB lemezt vagy TF kártyát és másolja rá a zenefájlokat MP3 formátumban, vagy cserélje ki az USB lemezt vagy TF kártyát |
| | 2. Nem támogatott audio formátum | Ez a készülék csak MP3 formátumú zenét támogat; kérjük ezt az audio fájlformátumot használja. |
| | 3. Nem másolható fájl | Kérjük másolja az MP3 fájlokat az USB lemezre vagy TF kártyára |
| | 4. Csatlakoztatás USB kábellel számítógéphez vagy feltöltéshez | Kérjük ne csatlakoztassa a számítógépet és az USB lemez lejátszása közben ne végezzen feltöltést |

| Szokatlan jelenség | Ok | Megoldás |
|---|--|--|
| Nem játszható le az USB lemez vagy TF kártya | 5. Nem megfelelő töltő használata | A feltöltéshez csak megfelelő töltőt használjon (néhány töltő kábellel rendelkezik; csatlakoztatás után a készülék adatvitel módba kapcsol, amiben nem lehetséges az USB lemez egyidejű lejátszása). |
| Nem működik a fülhallgató | 1. A fülhallgató hibás csatlakoztatása a LINE IN (Vonalbemenet) csatlakozáshoz | Kérjük biztosítsa, hogy a fülhallgató a megfelelő csatlakozásba legyen szúrva. |
| | 2. Sérült fülhallgató | Cserélje ki a fülhallgatót |
| Nincs rádióállomás vagy zaj hallható | 1. Az FM antenna rossz irányú elfordítása | Az FM antennát próbálja meg elfordítani és más helyzetbe állítani a jobb vételhez. |
| Hiba a LINE IN (Vonalbemenet) csatlakozással | 1. Megtört audio kábel | Cserélje ki az audio kábelt |
| Nincs hang a LINE IN (Vonalbemenet) használatánál | 1. Hiba a LINE IN (Vonalbemenet) csatlakozással | Az audio kábelt kérjük csatlakoztassa a külső eszköz kimenetére és a másik végét a LINE IN (Vonalbemenet) csatlakozásba a készüléken (ne a fülhallgató csatlakozásba) |
| | 2. Nincs jel a külső jelforrásról | Ellenőrizze, hogy a eszközön el van indítva a lejátszás |
| | 3. A külső audio eszköz minimum hangerőre van állítva | Állítsa be a hangerőt |

Műszaki adatok

FM analóg jellevő frekvencia-kijelzéssel a LED kijelzőn

FM tartomány: 88–108 MHz

Kihúzható FM antenna

USB csatlakozó (max 8 GB)

Micro SDHC kártya-rés (max 8 GB)

MP3 lejátszás

Fülhallgató csatlakozás

Vonalbemenet csatlakozás

MINI USB csatlakozás feltöltéshez

Tápellátás: lítium elem

Játékidő: 10 óra

Teljesítmény 2W(RMS)

Két színben: fekete és fehér

Méret: 72 x 110 x 29 mm

Tömeg: 250 g

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy a szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.