


# TANDBERG BÅNDOPPTAKER

Modell 82 og 84

## *Service-håndbok*

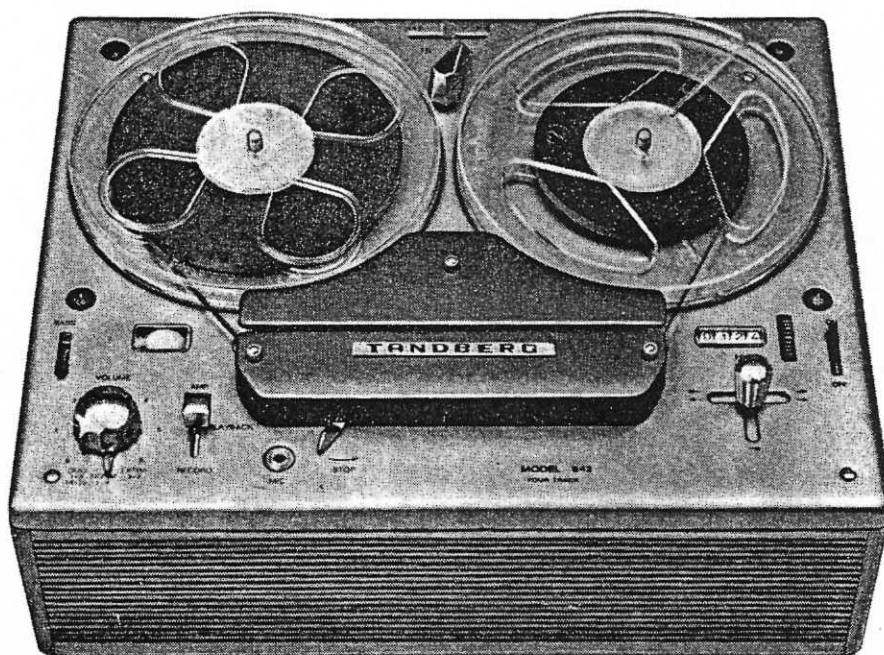

*Tandberg*  
**RADIO**

TANDBERGS RADIOFABRIKK A/S - OSLO - NORGE

## Innhold

|   | Side | Side   |    |
|---|------|--|----|
| 1.0 Tekniske data, Tandbergs båndopptaker modell 82 og 84 ..                    | 4    | 5.0 De elektriske kretsene, detaljert beskrivelse med justerforskrifter .. | 22 |
| 2.0 Betjeningsorganene .....  | 6    | 5.1.1 For-forsterkeren .....   | 23 |
| 3.0 Inngangs- og utgangsbøssingene .....  | 7    | 5.1.2 Inn/avspillingsforsterkeren som innspillingsforsterker .....         | 24 |
| 3.0.1 Mikrofoninngang .....   | 7    | 5.1.4 Utgangsförsterkeren/oscillatoren som utgangsförsterker .....         | 26 |
| 4.0 Mekanisk virkemåte med detaljert beskrivelse og justeringsforskrifter ..... | 8    | 5.1.5 Utgangsförsterkeren/oscillatoren som oscillator ....                 | 26 |
| 4.1 Betjeningsspaken .....  | 8    | 5.1.6 Innspillingsindikatoren .....  | 27 |
| 4.1.1 Motorbryteren .....   | 8    | 5.1.7 Kraftforsyningen .....   | 28 |
| 4.1.2 Eksenterarmen .....   | 9    | 5.2 Vendersystemet .....   | 28 |
| 4.1.3 Pressvalsearmen .....   | 10   | 5.2.1 Opptakvenderen .....   | 28 |
| 4.1.4 Båndbremsen .....   | 11   | 5.2.2 Høytalervenderen .....   | 28 |
| 4.1.5 Betjeningsarmen .....   | 11   | 5.2.3 Bassvenderen .....   | 28 |
| 4.2 Spoletallerkenene .....   | 11   | 5.2.4 Sporvelgeren .....   | 28 |
| 4.2.1 Venstre spoletallerken .....  | 12   | 5.2.5 Innspilling .....  | 28 |
| 4.2.2 Høyre spoletallerken .....  | 12   | 5.2.6 Avspilling .....   | 28 |
| 4.2.3 Justering av spoletallerkenene .....                                      | 13   | 5.2.7 Försterkerstilling .....   | 29 |
| 4.3 Kløtsj justering .....  | 14   | 5.3 Hodejustering .....  | 29 |
| 4.3.1 Innledning .....  | 14   | 5.3.1 Avmagnetisering .....  | 29 |
| 4.3.2 Hurtig tilbakespuling .....   | 15   | 5.3.2 De justerbare båndstyringsskruene .....                              | 29 |
| 4.3.3 Hurtig fremspuling .....  | 15   | 5.3.3 Inn/avspillingshodet .....   | 29 |
| 4.3.4 Normal fremdrift .....  | 16   | 5.3.4 Slukkehodet .....  | 29 |
| 4.3.5 Nøytral .....   | 16   | 5.4 Sporkontroll, Modell 82 .....  | 29 |
| 4.3.6 Fri .....   | 17   | 5.5 Sporkontroll, Modell 84 .....  | 29 |
| 4.4 Drivhjulet .....  | 17   | 5.6 Elektriske justeringer .....   | 30 |
| 4.4.1 Skifting av drivrem .....   | 17   | 5.6.1 Justering av oscillatoren og slukkekreten .....                      | 30 |
| 4.5 Mellomhjulet .....  | 17   | 5.6.2 Justering av formagnetiseringen .....                                | 30 |
| 4.6 Løftearmen .....  | 18   | 5.6.3 Justering av skrivestrøm og kontroll av klirr .....                  | 30 |
| 4.7 Svinghjulet med drivtappen .....  | 18   | 5.6.4 Justering av «Input level set» potentiometeret ....                  | 31 |
| 4.8 Hastighetsvelgeren .....  | 18   | 5.6.5 Avspillingsprøve .....   | 31 |
| 4.9 Hurtig start-stopp mekanismen .....   | 19   | 5.6.6 Innspillingsprøve .....  | 32 |
| 4.10 Pressfjæren .....  | 20   | 5.6.7 Inn/avspillingsprøve .....   | 32 |
| 4.11 Telleverket .....  | 20   | 5.6.8 Hastighetskontroll .....   | 32 |
| 4.12 Automatisk ende-stopp .....  | 20   | 5.6.9 Justering av mikrobryter 1010 .....                                  | 32 |
| 4.13 Sammenstilling av topplaten .....  | 20   | 5.7 Modellene 84 og 82 .....   | 33 |
|   |      | 5.8 Forandringer .....   | 33 |
|   |      | 6.0 Reservedelsliste .....   | 34 |
|   |      | 6.0.1 Mekaniske deler .....  | 34 |
|   |      | 6.0.2 Elektriske deler .....   | 37 |

## 1.0 Tekniske data

### Tandbergs båndopptakere, modell 82 og 84

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nettspenning:                      | 220/110 V, 50 Hz.<br>110 V, 60 Hz.   |
| Effektforbruk:                     | 50 watt.   |
| Motor:                             | Skyggepol.   |
| Båndhastigheter:                   | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " pr. sek. og 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " pr. sek.   |
| Hastighetstoleranse:               | Absolutt hastighetstoleranse ± 2 %.  |
| Spilletider                        | To-spors innspilling på 1800 ft. bånd:   |
| Modell 82:                         | Båndhastighet 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " pr. sek.: Mono 2 × 96 min.<br>Båndhastighet 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " pr. sek.: Mono 2 × 192 min.  |
| Modell 84:                         | Båndhastighet 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " pr. sek.: Mono 4 × 96 min.<br>Duo 2 × 96 min.<br>Båndhastighet 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " pr. sek.: Mono 4 × 192 min.<br>Duo 2 × 192 min.   |
| Hurtig frem- eller tilbakespoling: | Ca. 4½ min. i hver retning for et 1800 ft. bånd.   |
| Båndløp:                           | Båndet beveger seg fra venstre mot høyre. Hodene er plassert med luftgapene rettet mot fronten av båndopptakeren.  |
| Magnetbånd:                        | Maksimal spolediameter 7". Det anbefales å benytte lydånd av beste kvalitet.   |
| Hurtig start-stopp:                | Båndet kan stoppes eller startes momentant under normal fremdrift.   |
| Hoder                              | Halvbredde, en-kanals ferritt slukkehode.  |
| Modell 82:                         | Halvbredde, en-kanals inn/avspillingshode, spalteåpning 0,003 mm.  |
| Modell 84:                         | Kvartbredde, to-kanals ferritt slukkehode.   |
| Frekvenskurver:                    | Kvartbredde, to-kanals inn/avspillingshode, spalteåpning 0,003 mm.<br>3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " pr. sek.: 40–12 000 Hz (± 2 dB 60–10 000 Hz).<br>1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " pr. sek.: 40– 7 000 Hz (± 2 dB 80– 5 000 Hz).<br>Forsterkerstilling: 40–16 000 Hz ± 2 dB. |
| Klirr:                             | Et 400 Hz signal innspilt ved sammenklapp av trolløyet (maksimal innspillingsstyrke) vil gi mindre enn 5 % klirr ved avspilling. Det samme signal innspilt 10 dB under maksimum innspillingsstyrke vil gi mindre enn 1 % klirr ved avspilling.                                   |
| Signal/støyforhold                 |  |
| Modell 82:                         | Signal/støyforhold er bedre enn 53 dB når båndet er innspilt til 5 % klirr ved 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " pr. sek. hastighet.   |
| Modell 84:                         | Signal/støyforholdet er bedre enn 50 dB når båndet er innspilt til 5 % klirr ved 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " pr. sek. hastighet.   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Overhøring:                          | Overhøringen er bedre enn 60 dB ved 400 Hz.  |
| Wow og flutter:                      | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " pr. sek.: Bedre enn 0,2 %.<br>1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " pr. sek.: Bedre enn 0,3 %.   |
| Slukke og formagnetiseringsfrekvens: | 85–90 kHz.   |
| Innspillingsindikator:               | Trolløye EAM 86 med dempet tilbakeløp. Ved maks. utstyring er øyet så vidt lukket.   |
| Inngangsimpedans og spenningsnivåer: | Linjeinngang («INPUT»): Impedans 0,5 Mohm. Maks. inngangsspenning ved «Input Level Set» helt nedskrudd er 7,5 volt. Min. inngangsspenning med «Input Level Set» og styrkekontrollen på maks. er 1,5 mV.<br>Mikrofoninngang («MIC»): Impedans 1 Mohm. Min. inngangsspenning for full utstyring med styrkekontrollen på maks. er 1,5 mV. |
| Utgangsimpedans og spenningsnivå:    | Maks. utgangseffekt på bøsning merket «OUTPUT» er 3 watt (3,5 volt over 4 ohm). Utgangen kan også gå ubelastet og levere spenning til en forsterker.   |
| Uttak for «FREE HEAD»<br>Modell 84:  | Den hodehalvdelen av inn/avspillingshodet som ikke er tilkopleet forsterkerenheten gjennom sporvelgeren er automatisk tilkopleet bøsningen merket «FREE HEAD».   |
| Monitoruttak<br>Modell 82:           | Uttaket merket Opptak Kontroll (REC. MONITOR) kan tilkoples 4000 ohms hode-telefon for kontroll av opptaket under innspilling.   |
| Høytaler:                            | 7" X 4" høytaler, 4 ohm.   |
| Bassvender:                          | Bassvenderen gir ca. 9 dB basshevning ved 100 Hz. Venderen virker både under avspilling og i forsterkerstilling.   |
| Mikrofon/grammofon forsterker:       | Opptakvenderen har en egen stilling merket «AMP» som benyttes når båndopptakeren skal brukes som mikrofon- eller grammofonforsterker.<br>Frekvenskurvene: 30–20 000 Hz ± 2 dB.   |
| Telleverk:                           | 4-sifret telleverk med tilbakestilling.  |
| Rør:                                 | 1 stk. ECC 83, 1 stk. ECL 86, 1 stk. EAM 86.   |
| Likeretter:                          | 1 stk. selen likeretter B 250 C 75.  |
| Dimensjon:                           | Lengde 38 cm, dybde 29,5 cm og høyde 17 cm.  |
| Vekt:                                | 9,3 kg i kassett — 10,1 kg i koffert.  |



## 2.0 Betjeningsorganene

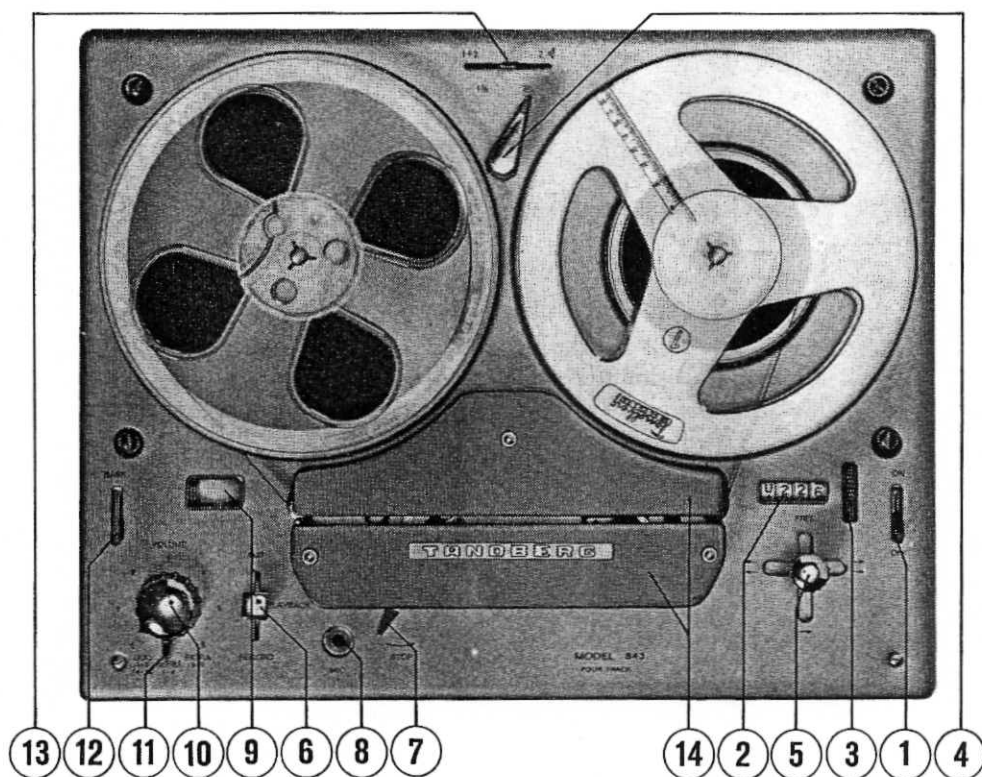


Fig. 1. Betjeningsorganene.

### 2.0.1 Modell 82

1. Nettbryter: Kopler nettspenningen til båndopptakeren.
2. Telleverk: Angir posisjonen av båndet.
3. Tilbakestillingsknapp for telleverket. Stiller telleverket til 0.
4. Hastighetsvelger: Innstiller apparatet til ønsket båndhastighet.
5. Betjeningsspak: Kopler om båndopptakerens drivverk for følgende funksjoner:
  1. Normal fremdrift.
  2. Hurtig fremspoling.
  3. Hurtig tilbakespuling.
  4. Fri.
  5. Nøytral.
6. Opptakvender: Kopler om båndopptakerens forsterker for følgende funksjoner:
  1. Innspilling (RECORD).
  2. Avspilling (PLAYBACK).
  3. Forsterker (AMP.).
7. Hurtig start-stopp: Starter eller stopper båndet momentant når betjeningsspaken står i stilling normal fremdrift.

8. Mikrofonjack: For tilkøpling av mikrofon.
9. Innspillingsindikator: Indikerer innstillingsnivået. Ved maksimum utstyring er øyet såvidt lukket.
10. Styrkekontroll: Regulerer innstillingsstyrken under innspilling og virker som volumkontroll under avspilling.
12. Bassvender: Bassvenderen hever forsterkningen ca. 9 dB ved 100 Hz. Venderen virker under avspilling og i forsterkerstilling.
13. Høytalervender: Stilling 1: Programmet spilles av gjennom båndopptakerens høyttaler.  
Stilling 2: Programmet spilles av gjennom separathøytaleren.  
Stilling 1 + 2: Programmet spilles av gjennom både båndopptakerens høyttaler og separathøytaler.  
Høytalervenderen virker under avspilling og i forsterkerstilling.
14. For- og bakkapsel: Skru av for- og bakkapsel for rengjøring av hodene og båndløpet.

### 2.0.2 Modell 84

Betjeningsorganene for modell 84 tilsvarer organene beskrevet ovenfor for modell 82 med følgende tillegg:

11. Sporvelger: Velger sporet for inn- eller avspilling.

## 3.0 Inngangs- og utgangsbøssingene

Inngangs- og utgangsbøssingene sammen med tilpassingspotensiometeret. «Input Level Set» er plassert i bakkant av båndopptakeren. Se fig. 2 og 3.

### 3.0.1 Modell 82

INNG-SP REG. INPUT LEVEL SET INNGANG INPUT OPPTAK KONTR. REC. MONITOR EKSTRA HÖYTT. 40HM EXT. SPEAKER 4 OHMS

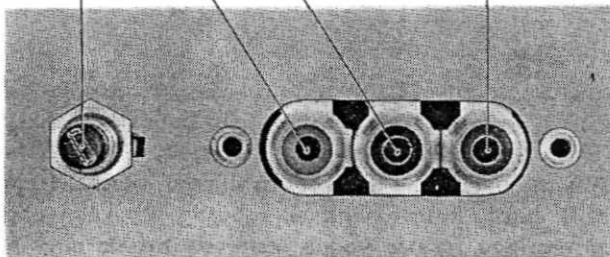


Fig. 2. Tilkopplingsklemmene med reguleringspotentiometeret for inngangsspenningen, modell 82.

### 3.0.2 Modell 84

INNG-SP REG. INPUT LEVEL SET INNGANG INPUT LEDIG HODE FREE HEAD EKSTRA HÖYTT. 4 OHM EXT. SPEAKER 40HMS

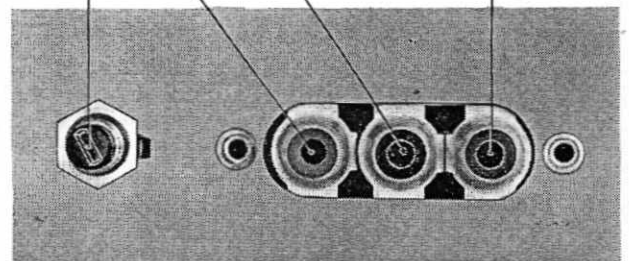


Fig. 3. Tilkopplingsklemmene med reguleringspotentiometeret for inngangsspenningen, modell 84.

### 3.0.3 Mikrofoninngang

Mikrofonjacken er plassert i forkant av forkapselen. Se fig. 4.

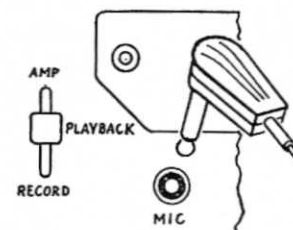


Fig. 4. Mikrofonjacken.

## 4.0 Mekanisk virkemåte med detaljert beskrivelse og justeringsforskrifter

Drivverket har tre hovedfunksjoner, det skal sørge for:

1. Normal fremdrift av båndet ved inn- eller avspilling.

2. Hurtig fremspoling av båndet.

3. Hurtig tilbakespoling av båndet.

Drivverkets virkemåte bestemmes av betjeningsspakens stilling.

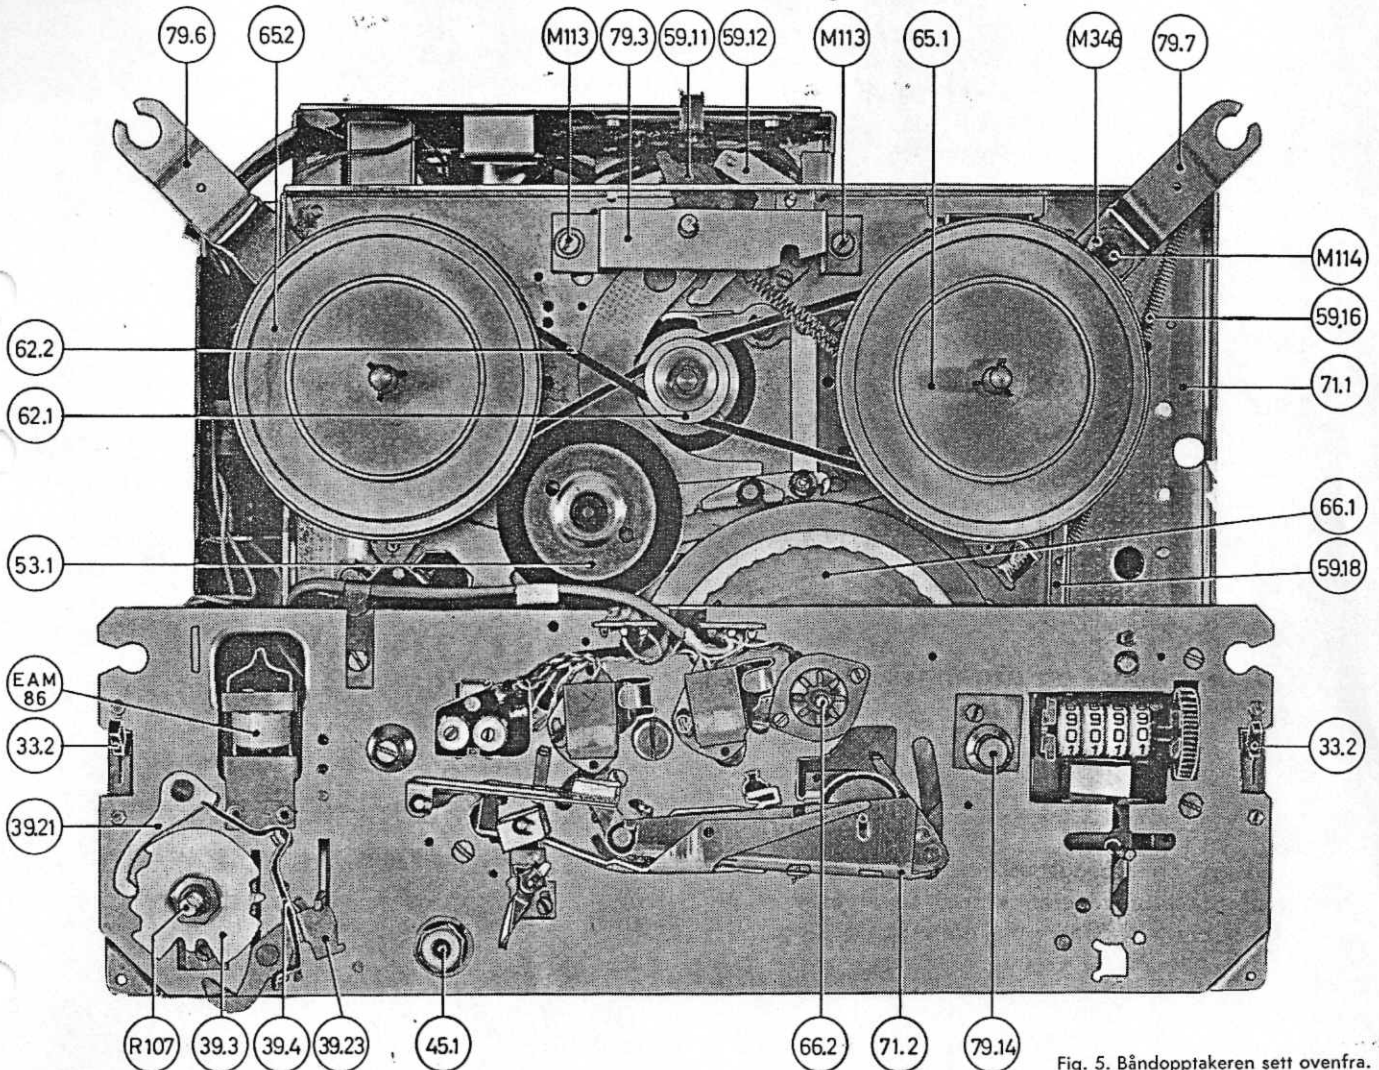


Fig. 5. Båndopptakeren sett ovenfra.

### 4.1 BETJENINGSSPAKEN

Betjeningsspaken (54.1) er montert på nedre monteringsplate og plassert foran telleverket (79.16). Betjeningsspaken har fem stillinger: Nøytral, Normal fremdrift, Hurtig fremspoling, Hurtig tilbakespoling og Fri. Se fig. 1, 5 og 6.

Følgende deler er koplet til betjeningsspaken (54.1):

Motorbryteren (33.3): starter motoren når betjeningsspaken føres til normal fremdrift, hurtig fremspoling eller hurtig tilbakespoling.

Eksenterarmen (59.17): styrer pressvalsearmen (51.3) og løftearmen (59.18).

Betjeningsarmen (52.1): styrer kløtsjene under friksjonshjulene.

### 4.1.1 Motorbryteren

Mikrobryteren (33.3) er montert på betjeningsspakens brakett (54.11). Se fig. 6. Bryteren (33.3) er koplet i serie med motoren (14.1) og styres av betjeningsspaken (54.1).

### Justering:

Mikrobryterens (33.3) arbeidspunkt justeres ifølge fig. 7. Motoren (14.1) skal starte når betjeningsspaken (54.1) har ca. 7 mm igjen av bevegelsen fra nøytral stilling til en av de tre arbeidsstillinger: normal fremdrift, hurtig fremspoling eller hurtig tilbakespoling. Justeringen foretas ved å løsne de tre skruene A, B og C og forskyve delrin braketten (54.9) og mikrobryteren (33.3) til riktig arbeidspunkt oppnås.

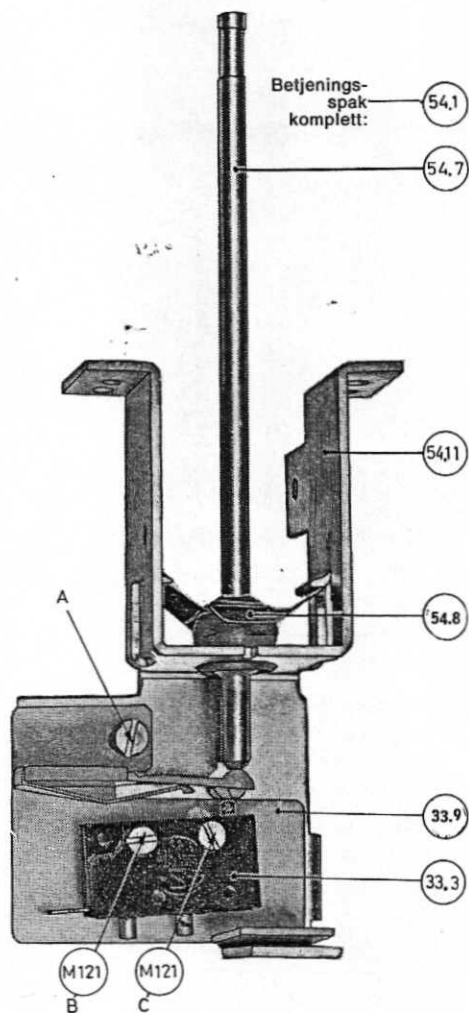


Fig. 6. Betjeningsspaken.

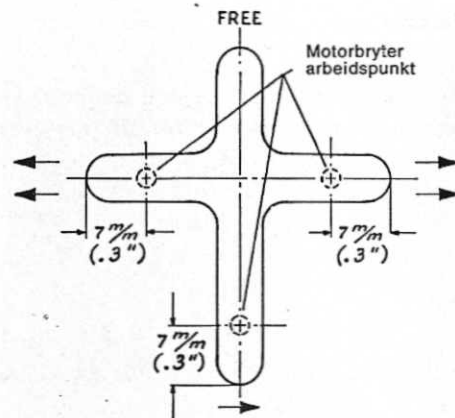


Fig. 7. Justering av mikrobyterens arbeidspunkt.

#### 4.1.2 Eksenterarmen

Eksenterarmen (59.17) er plassert under øvre monteringsplate (71.2) og er koplet til betjeningsspaken (54.1). Se fig. 8.

Eksenterarmen (59.17) fører pressvalse (51.1) frem mot drivtappen (66.2) når betjeningsspaken (54.1) settes i stilling normal fremdrift.

Avløfterarmen (59.18) er koplet til eksenterarmen (59.17) og løfter mellomhjulet (53.1) fra drivhjulet (62.1) når betjeningsspaken (54.1) settes i en av stillingene: Hurtig fremspoling, hurtig tilbakespoling, nøytral eller fri. Mellomhjulet (53.1) danner kontakt med drivhjulet (62.1) under normal fremdrift.

#### Justering:

Sett betjeningsspaken (54.1) i nøytral stilling og juster pressvalsearmens (51.3) hvilestilling ved å bøye øret A. Se fig. 8.

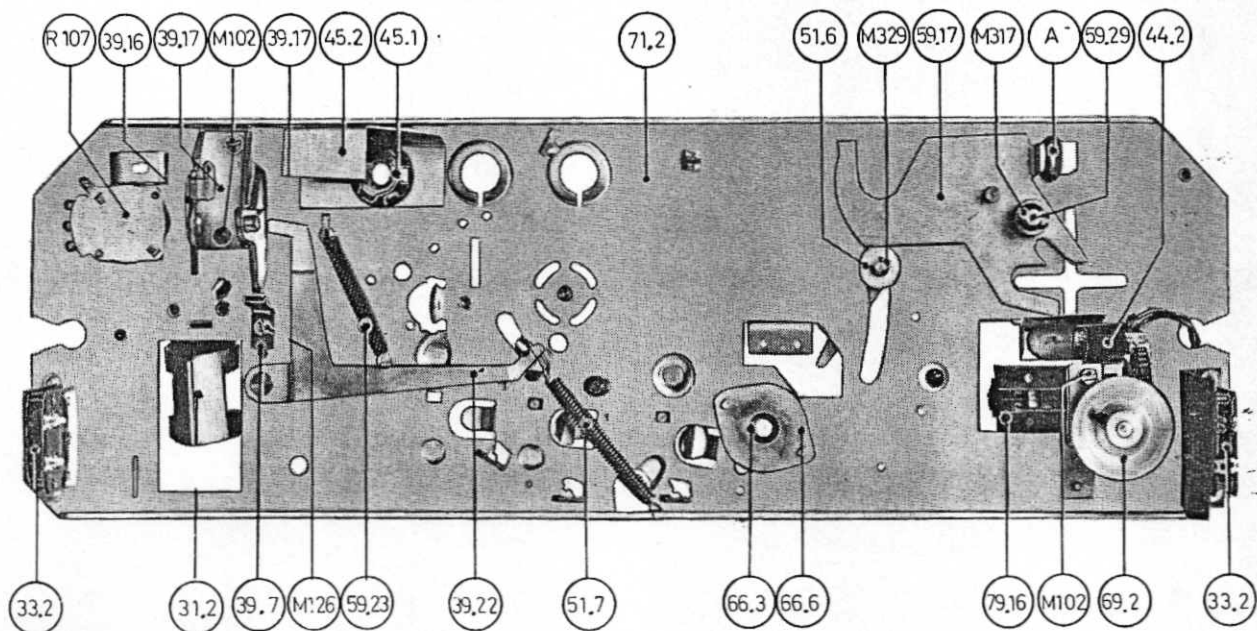


Fig. 8. Øvre monteringsplate sett fra undersiden.



### 4.1.3 Pressvalsearmen

Pressvalsearmen (51.3) føres frem mot drivtappen (66.2) av eksenterarmen (59.17) når betjeningsspaken (54.1) settes i stilling normal fremdrift.

Pressvalse (51.1) er montert under balansert fjærtrykk og opphengt som vist i fig. 9 og 10.

#### Justering:

Det balanserte fjærtrykket justeres for å oppnå jevnt trykk av pressvalse (51.1) mot båndet og drivtappen (66.2) i normal fremdrift.

Start båndopptakeren i stilling normal fremdrift. Vri justeringslasken (51.11) mot høyre eller venstre, etter at skruen E (M 120) er løst, inntil båndet passerer jevnt forbi pressvalse (51.1). Det må ikke dannes luftlommer mellom båndet og pressvalse (51.1). Kontroller at hele båndets bredde er dekket av pressvalse (51.1) gummibane.

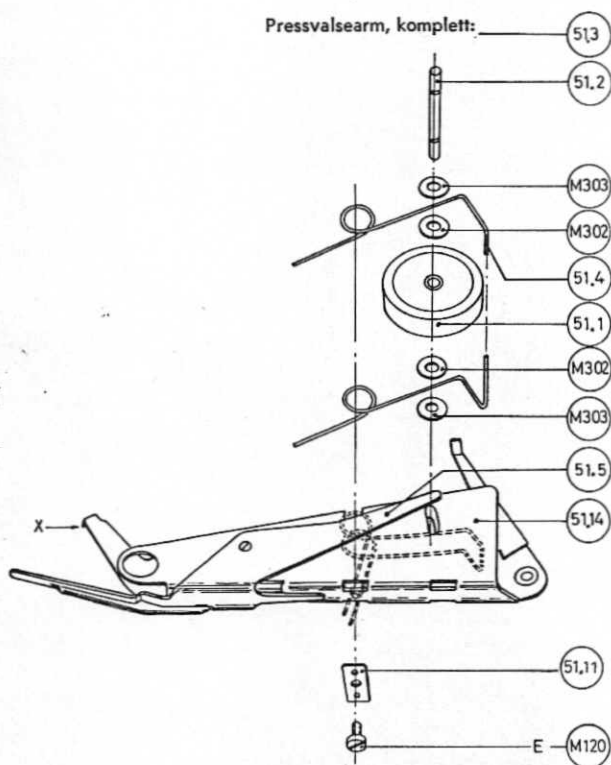


Fig. 9. Sammenstilling av pressvalsearmen.

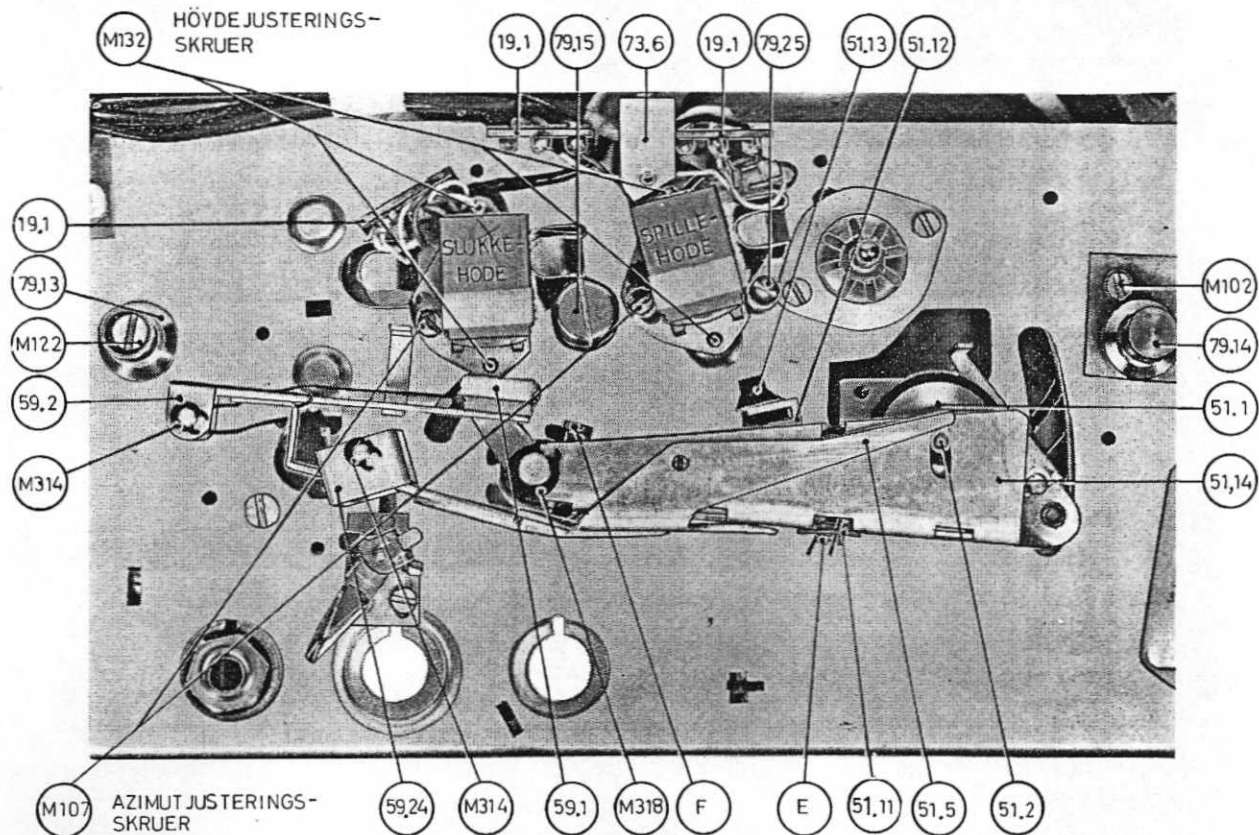


Fig. 10. Båndløpet.

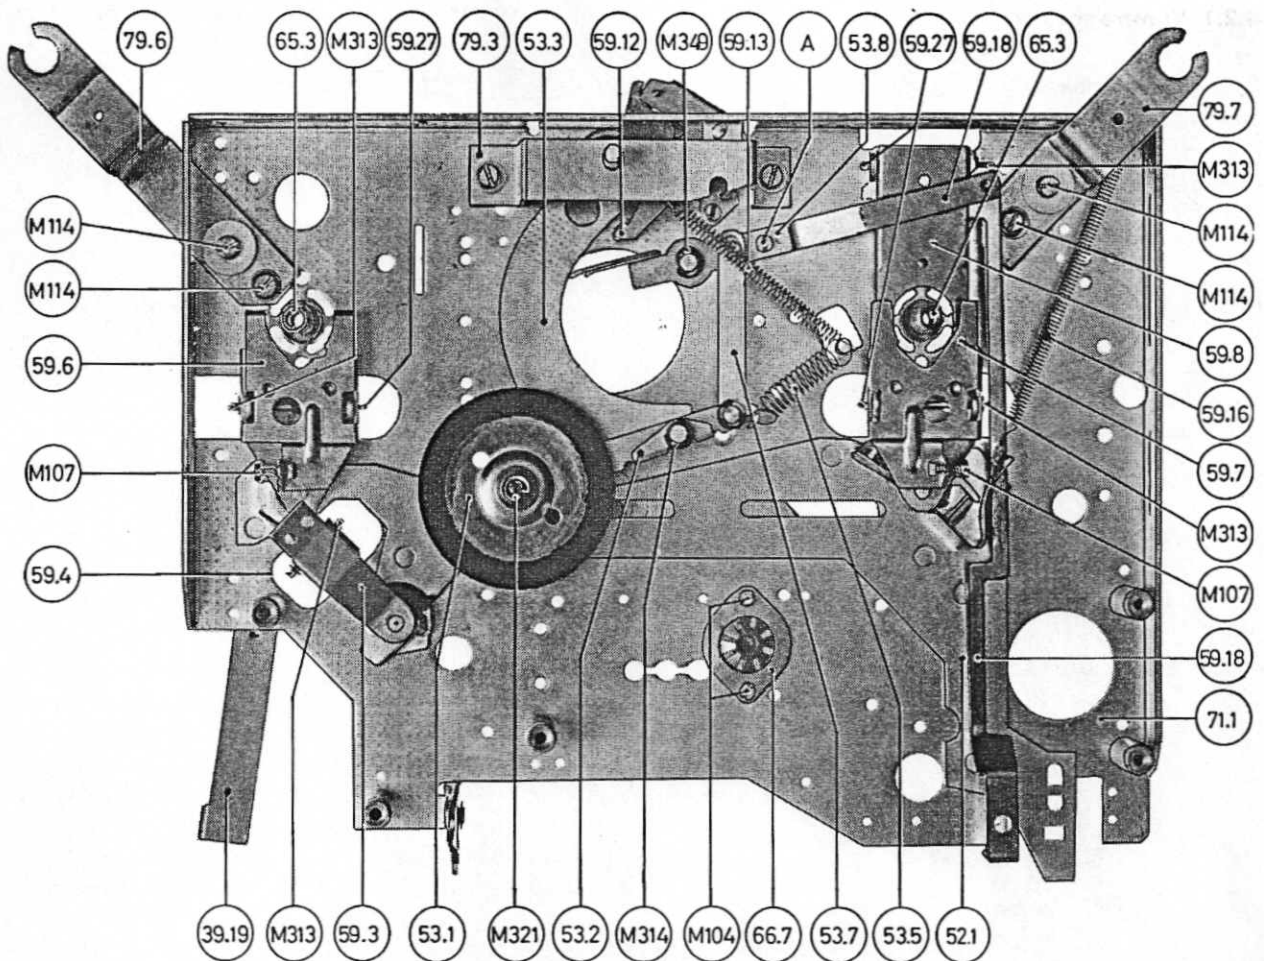


Fig. 11. Nedre monteringsplate sett ovenfra.

#### 4.1.4 Båndbremsen

Båndsperreren (51.13) er montert i pressvalsearmen (51.3) og blir styrt av gaffelen for pressvalse (51.5). Se fig. 10. Båndsperreren (51.13) motvirker eventuell bevegelse av båndet når betjeningsspaken (54.1) står i stilling normal fremdrift og hurtig start-stopp bryteren (33.11) i stopp stilling.

#### Justering:

Før betjeningsspaken (54.1) til normal fremdrift og hurtig start-stopp bryteren (33.11) til stopp stilling. Juster skruen F (fig. 10) inntil båndsperreren (51.13) hindrer båndet i å bevege seg når pressfjæren (59.1) trekkes bort fra slukkehodet. Start båndopptakeren ved å føre hurtig start-stopp bryteren (33.11) til start

stilling. Klaringen mellom båndsperreren (51.13) og inn/avspillingshodet skal være ca. 2 mm. Etterjuster skruen F hvis nødvendig.

#### 4.1.5 Betjeningsarmen

Betjeningsarmen (52.1) (se fig. 11) er montert på nedre monteringsplate (71.1) og styrer vippene (59.6, 59.7, 59.8) under friksjonshjulene (61.1, 61.2). Betjeningsarmen (52.1) er koplet til betjeningsspaken (54.1).

#### 4.2. SPOLETALLERKENENE

Figurene 12 og 14 viser sammenstillingen av spoletallerkenene (65.1, 65.2) med friksjonshjul (61.1, 61.2) og vipper (59.6, 59.7, 59.8).



#### 4.2.1 Venstre spoletallerken

Se fig. 12.

Sammenstillingen av venstre spoletallerken med friksjonskoplingen skjer på følgende måte: Fjæren (61.5)

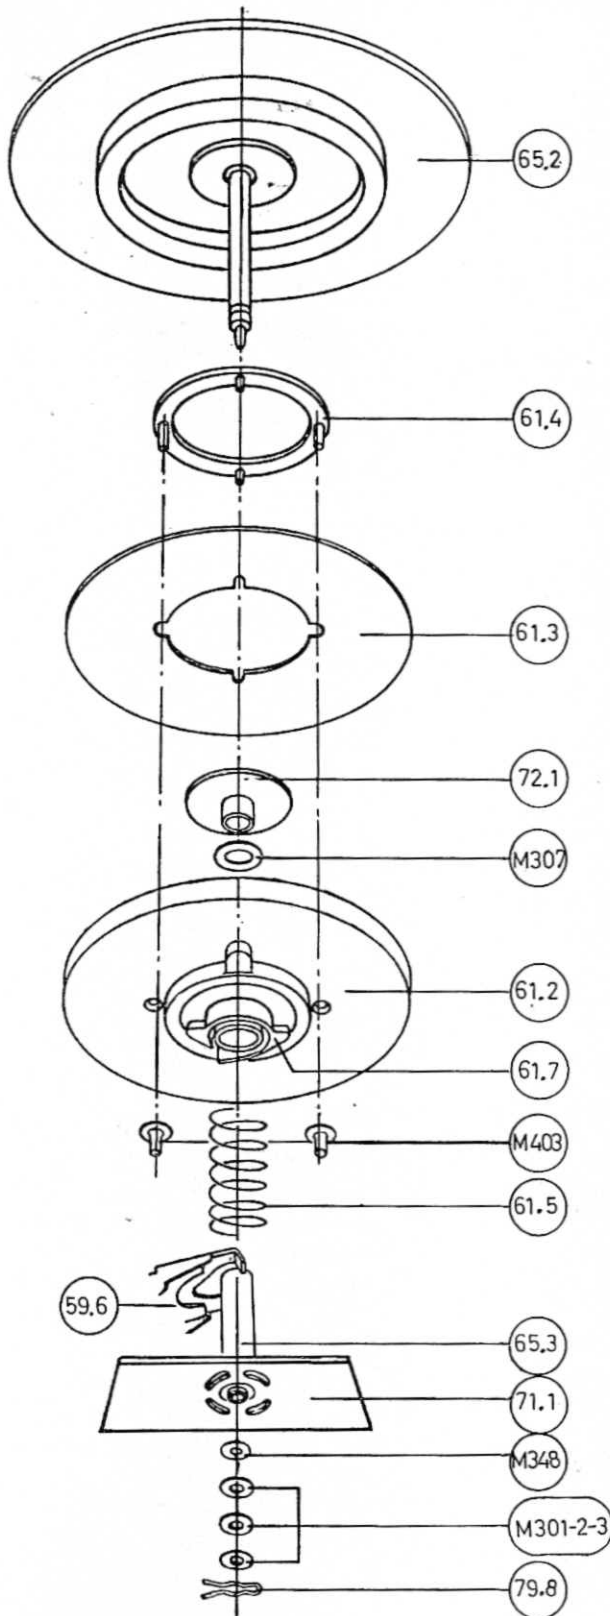


Fig. 12. Sammenstilling av venstre spoletallerken.

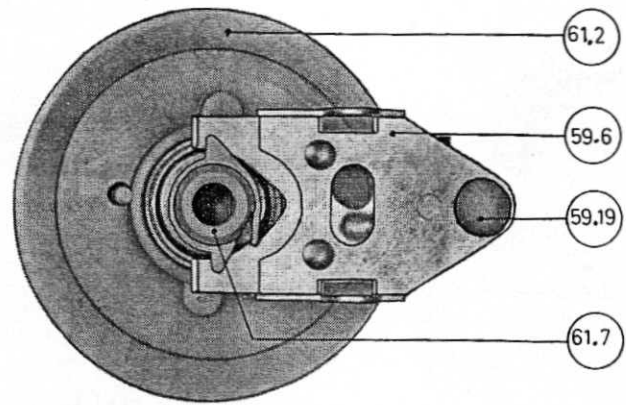


Fig. 13. Venstre friksjonshjul med vippe.

og friksjonshjulet (61.2) føres ned over lagerhuset (65.3), fjæren (61.5) skal ligge i det sylindriske sporet i hylsen (61.7). De to delrinørene og tungen på hylsen (61.7) skal ligge på en linje vinkelrett mot apparatets forside. Delrintungen skal peke mot fronten. Trykk friksjonshjulet (61.2) ned slik at delrinørene på hylsen (61.7) passerer gjennom utskjæringen i vippen (59.6) og drei hylsen (61.7) 90° mot urretningen. De to delrinørene er nå låst av klørne på vippen, mens delrintungen hviler i sporet som vist i fig. 13.

Trykk flensen (72.1) ned i lagerhusets (65.3) øvre ende og før akselen for spoletallerkenen (65.2) gjennom lagerhuset (65.3). Betjeningsarmen (54.1) føres til stilling hurtig fremspoling, friksjonshjulet (61.2) blir presset ned av vippen (59.6), og venstre spoletallerken (65.2) hviler på flensen (72.1).

Legg en teflonskive (M 348) og et passende antall turbaxskiver (M 301 - 2 - 3) på akselen for spoletallerkenen (65.2) før låsefjæren (79.8) festes.

Spoletallerkenene skal løpe fritt og akselens aksialslark skal være ca. 0,1 mm.

#### 4.2.2 Høyre spoletallerken

Se fig. 14.

Sammenstillingen av høyre spoletallerken med friksjonskoplingen skjer på følgende måte: Fjæren (61.6) og friksjonshjulet (61.1) føres ned over lagerhuset (65.3), fjæren (61.6) skal ligge i det sylindriske sporet i hylsen (61.7). De to delrinørene og tungen på hylsen (61.7) skal ligge på en linje vinkelrett mot apparatets forside. Delrintungen skal peke mot apparatets bakside. Trykk friksjonshjulet (61.1) ned slik at delrinørene på hylsen (61.7) passerer gjennom utskjæringen i øvre vippe (59.7). Benytt en skrutrekker og trykk den nedre vippen (59.8) mot den nedre monteringsplaten (71.1). Det vil nå være ca. 6 mm klaring mellom vippene (59.7, 59.8). Drei hylsen (61.7) 90° med urviseren slik at de to delrinørene blir låst av klørne på den nedre vippene (59.8). Se fig. 15.

Trykk flensen (72.1) ned i lagerhusets (65.3) øvre ende og før akselen for spoletallerkenen (65.1) gjennom lagerhuset (65.3). Betjeningsspaken (54.1) føres til stilling hurtig tilbakespoling, friksjonshjulet (61.1)

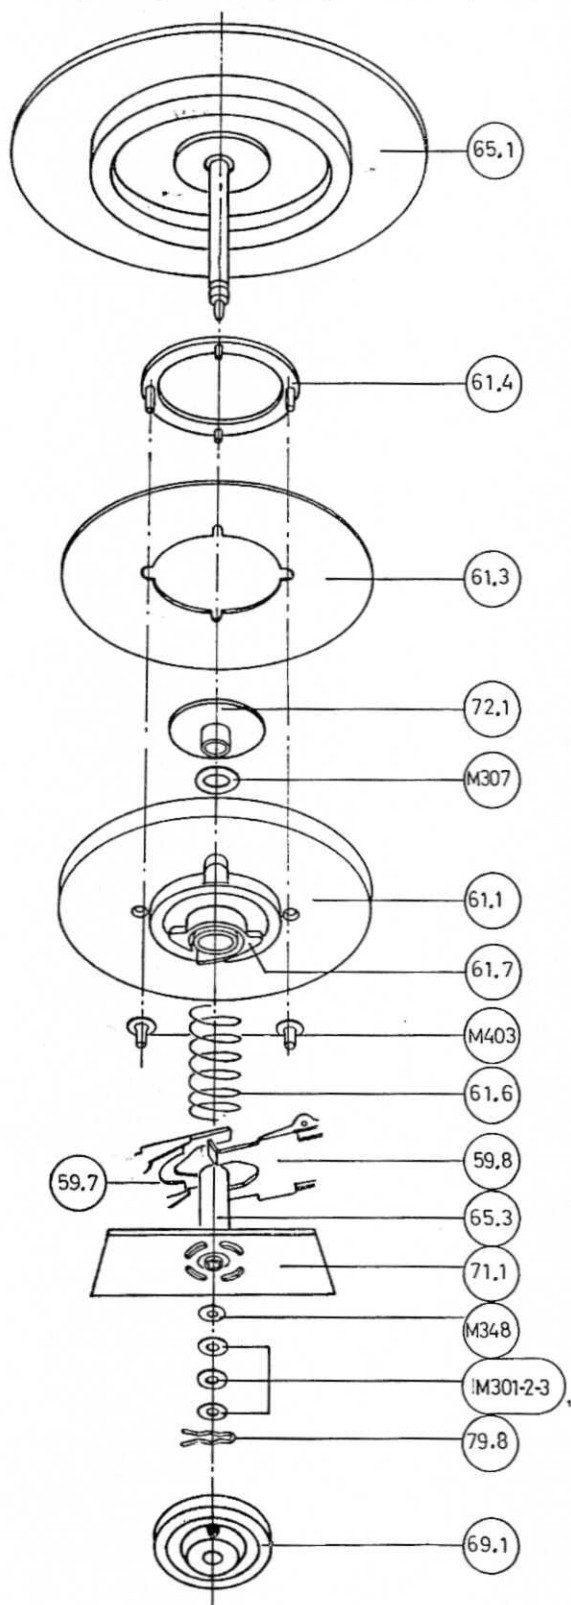


Fig. 14. Sammenstilling av høyre spoletallerken.

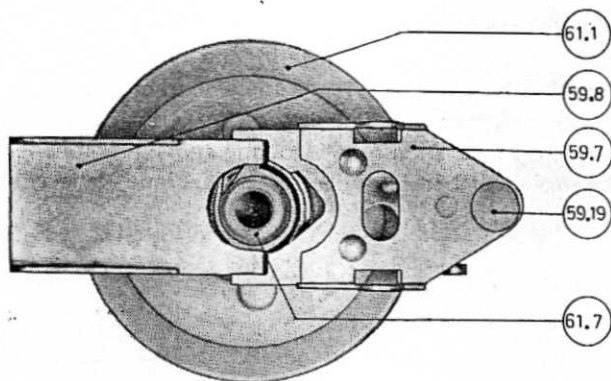


Fig. 15. Høyre friksjonshjul med øvre og nedre vippe.

blir presset ned av øvre vippe (59.7), og høyre spoletallerken (65.1) hviler på flensen (72.1). Legg en teflonskive (M 348) og et passende antall turbaxskiver (M 301 - 2 - 3) på akselen til spoletallerkenen (65.2) før låsefjæren (79.8) festes. Spoletallerkenen skal løpe fritt og akselens aksialslark skal være ca. 0,1 mm.

#### 4.2.3 Justering av spoletallerkenene

Benytt spesialverktøy nr. 1, 2 og 3. Se fig. 49.

##### Horizontal justering:

Kontroller den horisontale stillingen av spoletallerkenene (65.1, 65.2) på en linje parallelt med fronten av øvre monteringsplate (71.2) ved å plassere spesialverktøy nr. 1 over begge spoletallerkenene (65.1, 65.2) som vist i fig. 16. Linjalen skal ligge plant med begge spoletallerkenene (65.1, 65.2).

De nødvendige justeringer foretas ved å bøye lagerhusfestet (65.3) i nedre monteringsplate (71.1) som vist i fig. 17.

Kontroller den horisontale stillingen av spoletallerkenene (65.1, 65.2) på en linje vinkelrett mot fronten av øvre monteringsplate (71.2) ved å plassere spesialverktøy nr. 2 over venstre, henholdsvis høyre spoletallerken, som vist i fig. 18. Endestykket på verktøy nr. 2 skal løpe nøyaktig inn i båndsporet på båndstyringsstølpen når betjeningsspaken (54.1) står i stilling nøytral.

De nødvendige justeringer foretas ved å bøye lagerhusfestet (65.3) i nedre monteringsplate (71.1) som vist i fig. 17.

### Høydejusteringer:

Etter at de horisontale justeringene er foretatt kontrolleres høydestillingen av spoletallerkenene (65.1, 65.2) med lydbånd ilagt båndopptakeren på vanlig måte, og med 7" spoler på begge spoletallerkenene. Kontroller at båndet løper fritt på spolene i alle stil-

linger av betjeningsspaken (54.1). Spoletallerkenene (65.1, 65.2) kan heves eller senkes ved å legge til eller fjerne turbax skiver mellom flensen (72.1) og lagerhuset (65.3). Se fig. 12 og 14.

Kontroller til slutt den horisontale stillingen av begge spoletallerkenene (65.1, 65.2).

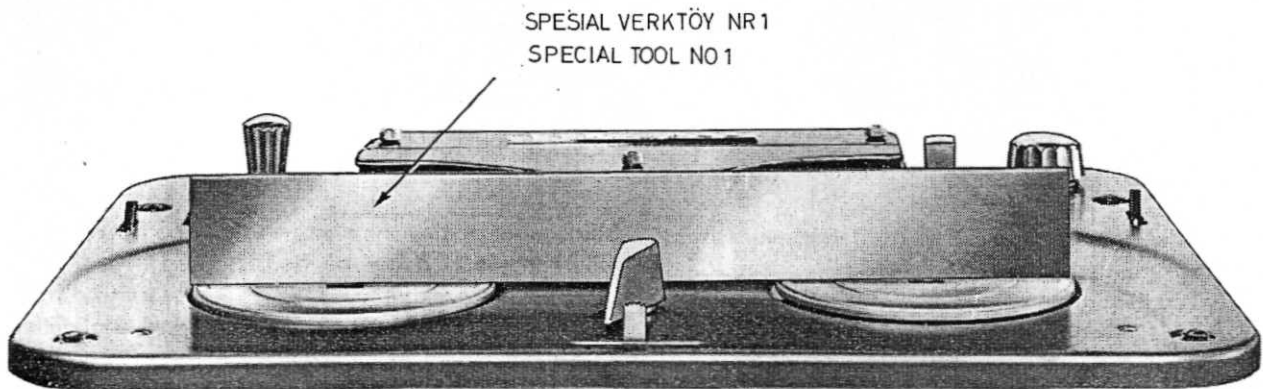


Fig. 16. Kontroll av spoletallerkenenes horisontalstilling med verktøy nr. 1.

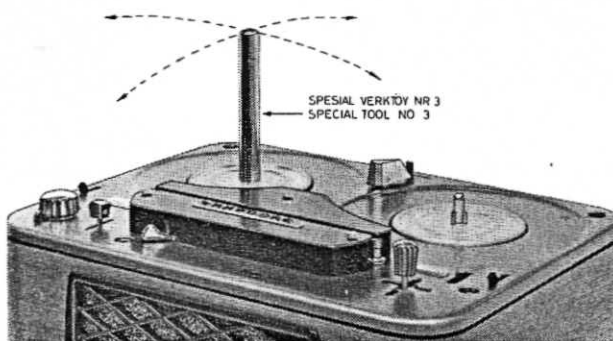


Fig. 17. Justering av spoletallerkenenes horisontalstilling med verktøy nr. 3.

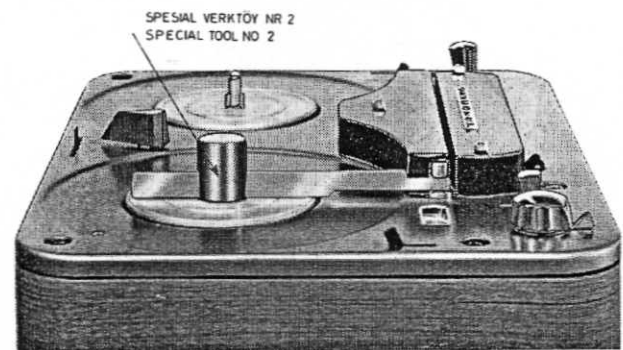


Fig. 18. Kontroll av spoletallerkenenes horisontalstilling med verktøy nr. 2.

## 4.3 KLØTSJ JUSTERING

### 4.3.1 Innledning

Spoletallerkenenes (65.1, 65.2) dreiemoment oppnås ved friksjonen mellom friksjonshjulet (61.1, 61.2) og

filtringen som er limt til spoletallerkenen. Denne friksjonen bestemmes av kløtsjene som styres av betjeningssarmen (52.1). Betjeningssarmen (52.1) er koplet til betjeningsspaken (54.1).

#### 4.3.2 Hurtig tilbakespoling

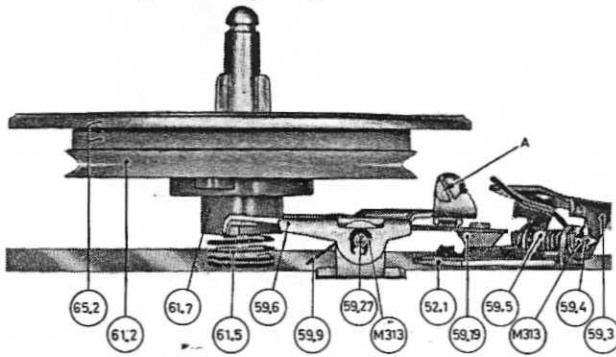


Fig. 18.

##### Venstre spoletallerken:

Venstre spoletallerken (65.2) har maksimalt dreiemoment under hurtig tilbakespoling. Friksjonshjulet (61.2) blir presset opp mot filtringen på spoletallerkenen (65.2) av fjæren (61.5).

Betjeningsarmen (52.1) står i en slik posisjon at delrin-koppen (59.19) på vippen (59.6) er i laveste stilling. Kontakten mellom delrin ørene på hylsen (61.7) og vippen (59.6) er frigjort.

##### Justering:

Justeringen foretas med justerskruen A. Klaringen mellom delrinørene på hylsen (61.7) og vippen (59.6) skal være ca. 0,5–1 mm.

Dreiemomentet skal være minimum 600 gr.cm. Kontroller vippestillingene ved alle posisjoner av betjenings-spaken (54.1), og forsegl justerskruen A.

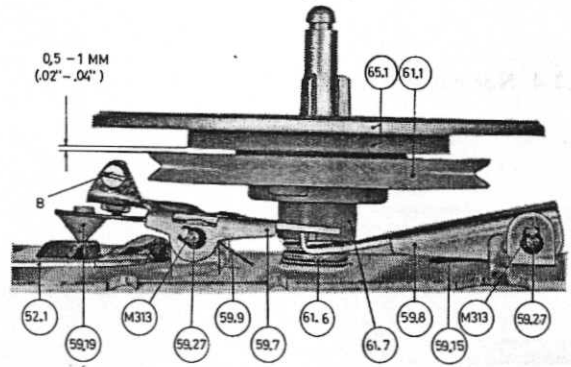


Fig. 19.

##### Høyre spoletallerken:

Høyre spoletallerken (65.1) er koplet fri under hurtig tilbakespoling.

Betjeningsarmen (52.1) står i en slik posisjon at delrin-koppen (59.19) på den øvre vippen (59.7) er i høyeste stilling. Den øvre vippen (59.7) presser ned både den nedre vippen (59.8) og hylsen (61.7) med friksjonshjulet (61.1).

##### Justering:

Justeringen foretas med justerskruen B. Klaringen mellom friksjonshjulet (61.1) og filtringen på spoletallerkenen (65.1) skal være ca. 0,5–1 mm. Kontroller vippestillingene ved alle posisjoner av betjenings-spaken (54.1), og forsegl justerskruen B.

#### 4.3.3 Hurtig fremspoling

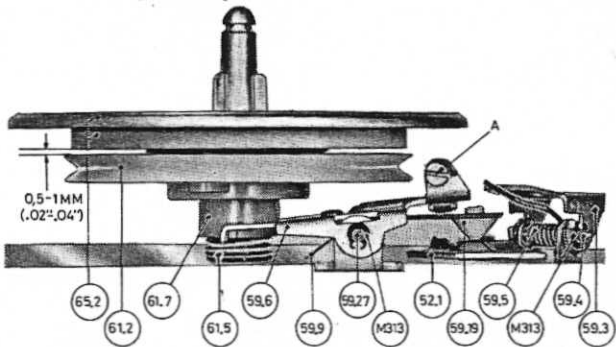


Fig. 20.

##### Venstre spoletallerken:

Venstre spoletallerken (65.2) er koplet fri under hurtig fremspoling.

Betjeningsarmen (52.1) står i en slik posisjon at delrin-koppen (59.19) på vippen (59.6) er i høyeste stilling. Vippen (59.6) presser ned delrinørene på hylsen (61.7) og friksjonshjulet (61.1).

##### Justering:

Justeringen foretas med justerskruen A. Klaringen mellom friksjonshjulet (61.2) og filtringen på spoletallerkenen (65.2) skal være ca. 0,5–1 mm. Kontroller vippestillingene ved alle posisjoner av betjenings-spaken (54.1), og forsegl justerskruen A.

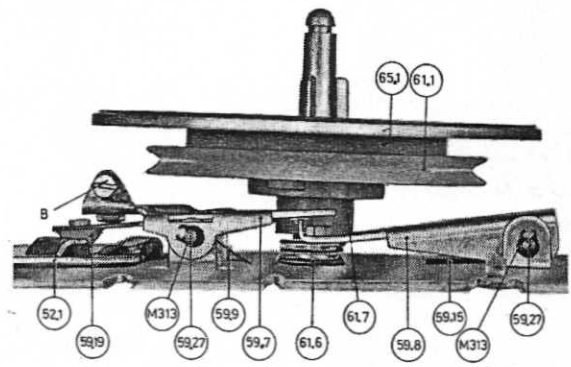


Fig. 21.

##### Høyre spoletallerken:

Høyre spoletallerken (65.1) har maksimalt dreiemoment under hurtig fremspoling.

Betjeningsarmen (52.1) står i en slik posisjon at delrin-koppen (59.19) på den øvre vippen (59.7) er i laveste stilling. Kontakten mellom den øvre og den nedre vippen (59.7, 59.8) er frigjort. Friksjonshjulet (61.1) blir presset opp mot filtringen på spoletallerkenen (65.1) av fjæren (61.6) og av den fjærlastede nedre vippen (59.8) som presset opp mot delrin hylsen (61.7) fra undersiden.

##### Justering:

Justeringen foretas med justerskruen B. Klaringen mellom den øvre og den nedre vippen (59.7, 59.8) skal være ca. 0,5 mm. Dreiemoment på høyre spoletallerken (65.1) skal være minimum 520 gr.cm. Kontroller vippestillingene ved alle posisjoner av betjenings-spaken (54.1), og forsegl justerskruen B.

### 4.3.4 Normal fremdrift

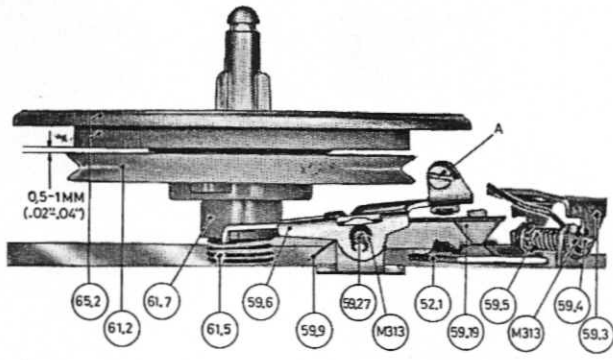


Fig. 22.

#### Venstre spoletallerken:

Venstre spoletallerken (65.2) er koplet fri under normal fremdrift. Betjeningsarmen (52.1) står i en slik posisjon at delrinkoppen (59.19) er i høyeste stilling. Vippen (59.6) presser ned delrinørene på hylsen (61.7) og friksjonshjulet (61.2).

#### Justering:

Justeringen foretas med justerskruen A. Klaringen mellom friksjonshjulet (61.2) og filtringen på spoletallerkenen (65.2) skal være ca. 0,5–1 mm. Kontroller vippestillingene ved alle posisjoner av betjeningsspaken (54.1), og forsegl justerskruen A.

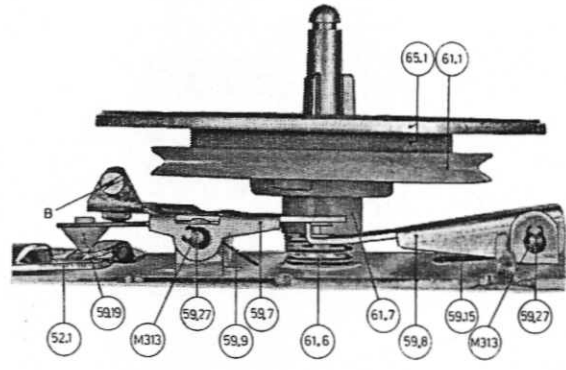


Fig. 23.

#### Høyre spoletallerken:

Høyre spoletallerken (65.1) har et redusert dreiemoment under normal fremdrift som er tilstrekkelig til å spole opp båndet etter hvert som inn- eller avspillingen foregår.

Betjeningsarmen (52.1) står i en slik posisjon at delrinkoppen (59.19) på den øvre vippen (59.7) er i en mellom-stilling. Den øvre vippen (59.7) presser ned den fjærbelastede nedre vippen (59.8) slik at delrinørene på hylsen (61.7) ligger i midtstilling mellom den øvre og den nedre vippen (59.7, 59.8). Friksjonshjulet (61.1) presser opp mot filtringen på spoletallerkenen (65.1) av trykket fra fjæren (61.6).

#### Justering:

Justeringen foretas med justerskruen B. Delrinørene på hylsen (61.7) skal ligge sentrert mellom den øvre og den nedre vippen (59.7, 59.8). Dreiemomentet skal være 100–200 gr.cm. Kontroller vippestillingene ved alle posisjoner av betjeningsspaken (54.1), og forsegl justerskruen B.

### 4.3.5 Nøytral

Spenningen til motoren (14.1) er brutt over mikrobyteren (33.3) og friksjonshjulene (65.1, 65.2) står stille.

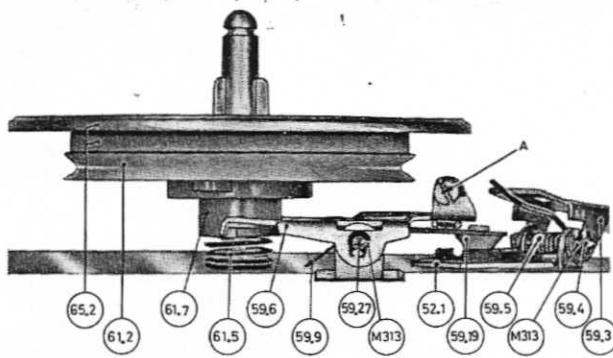


Fig. 24.

#### Venstre spoletallerken:

Venstre spoletallerken (65.2) har maksimal friksjon med friksjonshjulet (61.2) i nøytral stilling. Se kapitel 4.3.2, hurtig tilbakespuling for justeringsforskrifter.

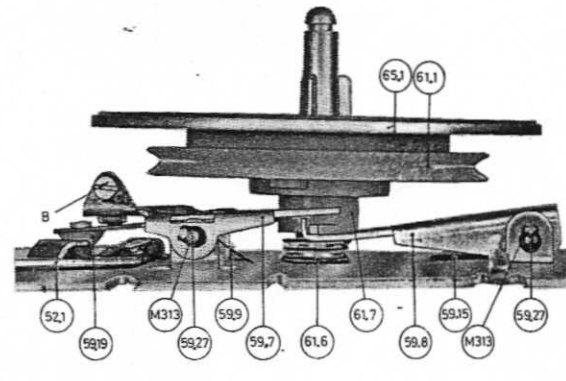


Fig. 25.

#### Høyre spoletallerken:

Høyre spoletallerken (65.1) har maksimal friksjon med friksjonshjulet (61.1) i nøytral stilling. Se kapitel 4.3.3, hurtig fremspuling, for justeringsforskrifter.



### 5.3.6 Fri

Spenningen til motoren (14.1) er brutt over mikro-bryteren (33.3) og friksjonshjulene (65.1, 65.2) står stille.

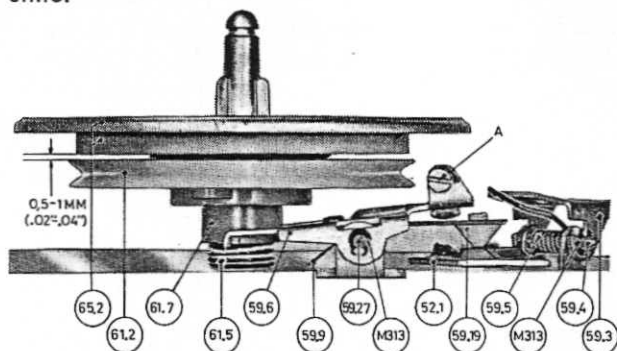


Fig. 26.

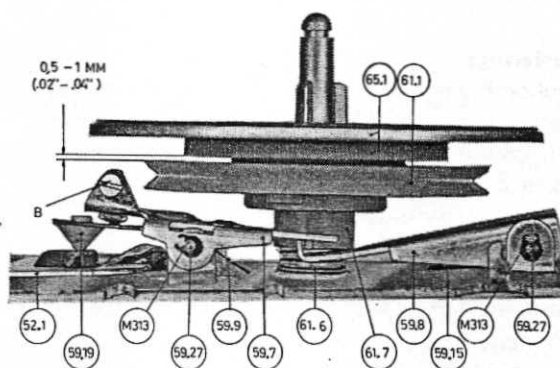


Fig. 27.

#### Venstre spoletallerken:

Venstre spoletallerken (65.2) er koplet fri i denne stillingen.

Se kapitel 4.3.3, hurtig fremspoling, for justeringsforskrifter.

#### Høyre spoletallerken:

Høyre spoletallerken (65.1) er koplet fri i denne stillingen.

Se kapitel 4.3.2, hurtig tilbakespuling, for justeringsforskrifter.

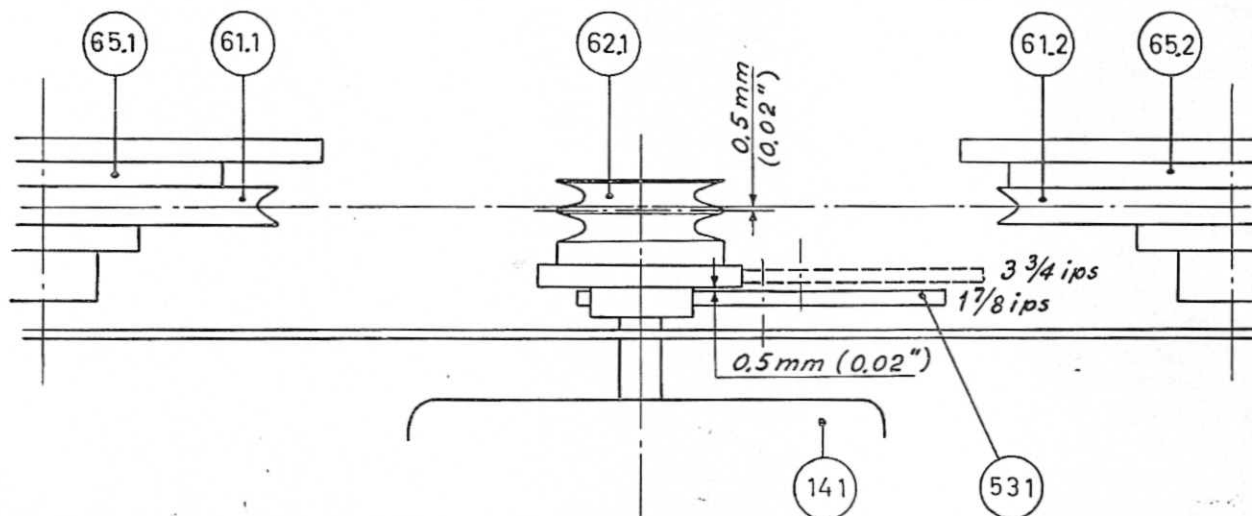


Fig. 29. Justering av drivhjulet.

### 4.4 DRIVHJULET

Fig. 30 viser snitt av drivmekanismen hvor mellomhjulet (53.1) er tegnet i inngrep med drivhjulets bane for båndhastighet  $1\frac{7}{8}$ " pr. sekund.

Modellene 82 og 84 har to båndhastigheter ( $1\frac{7}{8}$ " og  $3\frac{3}{4}$ " pr. sek.) som er bestemt av diameterene på drivhjulsbanene.

#### Justering:

Høyden av drivhjulet (62.1) justeres med betjenings-spaken (54.1) i nøytral stilling. Skilleribben for drivremsporene i drivhjulet skal ligge 0,5 mm under siktelinjen mellom bunnen av kilesporene i de to friksjonshjulene (61.1, 61.2).

#### 4.4.1 Skifting av drivrem

Drivremmen (62.2) er monteret i kryss som vist i fig. 5. Remmen (62.2) løper i øvre remspor i forkant av drivhjulet (62.1) og i nedre remspor i bakkant av drivhjulet (62.1).

Kryssingen skal ligge mellom venstre spoletallerken (65.2) og drivhjulet (62.1).

### 4.5 MELLOMHJULET

Mellomhjulet (53.1) er festet til mellomhjulsarmen (53.3) og overfører rotasjonen av drivhjulet (62.1) til svinghjulet (66.1). Fjæren (53.5) sørger for at mellom-



hjulet (53.1) danner kontakt med drivhjulet (62.1) og svinghjulet (66.1).  
Se figurene 5 og 32.

#### Justering:

Mellomhjulsarmen (53.3) skal ligge parallelt med nedre monteringsplate (71.1). Klaringen mellom monteringsplaten (71.1) og mellomhjulsarmen (53.3) skal være ca. 1 mm. Justeringen foretas ved å forandre posisjonen av bøylen for hastighetsomkopleren (79.3) etter at skruene M 113 er løsnet. Se fig. 32.

I hastighetsstillingen  $3\frac{3}{4}$ " pr. sek. skal mellomhjulet (53.1) løpe med hele gummibanens bredde mot både drivhjulet (62.1) og svinghjulet (66.1).

I hastighetsstillingen  $1\frac{7}{8}$ " pr. sek. skal mellomhjulet (53.1) ha ca. 0,5 mm klaring til drivhjulsbanen for hastigheten  $3\frac{3}{4}$ " pr. sek.

Høydereguleringen utføres ved å flytte om på bake-littskivene over og under mellomhjulsageret.

#### 4.6 LØFTEARMEN

Løftearmen med trekkestang (59.18) er montert på nedre monteringsplate (71.1) og koplet til eksenterarmen (59.17). Se fig. 11 og 32.

Løftearmen (59.18) sørger for at mellomhjulet (53.1) løftes vekk fra drivhjulet når betjeningsspaken (54.1) settes i stilling: Hurtig fremspoling, Hurtig tilbakespuling, Fri eller Nøytral. Mellomhjulet (53.1) skal danne kontakt med drivhjulet (62.1) bare når betjeningsspaken står i normal fremdrift.

#### Justering:

Løftingen justeres individuelt for de to hastighetene ved å bøye splittene Y og Z på løftearmen (59.18).

Se fig. 32.

Løftingen skal begynne ved en liten bevegelse av betjeningsspaken (54.1) fra normal fremdrift til nøytral stilling, og skal være fullført før motorspenningen brytes av mikrobryteren (33.3). Klaringen mellom drivhjulet (62.1) og mellomhjulet (53.1) skal i alle hastigheter være minimum 3 mm, når betjeningsspaken (54.1) står i nøytral stilling.

#### 4.7 SVINGHJULET MED DRIVTAPPEN

Svinghjulsakselen (66.2) benyttes som drivtapp og er montert i to selvmørende og selvjusterende lager. Se fig. 10 og 30.

#### Justering:

Drivtappens (66.2) loddrette stilling justeres ved hjelp av spesialverktøyet nr. 5. Se fig. 31.

Malen føres ned over drivtappen og presses mot den øvre monteringsplaten (71.2) etter at skruene M 125 (for det øvre svinghjulsageret) er løsnet. Når alle tre benene på spesialverktøyet ligger an mot monteringsplaten (71.2) trekkes skruene M 125 til og verktøyet fjernes.

#### 4.8 HASTIGHETSVELGEREN

Fig. 32 viser konstruksjonen av hastighetsvelgeren. Mellomhjulet (53.1) er her tegnet i inngrep med den laveste hastighetsbanen ( $1\frac{7}{8}$ " pr. sek.) på drivhjulet (62.1). Mellomhjulsarmen (53.3) ligger an mot det laveste trinnet (a) på løfteskiven (59.11), og armen (59.12) hviler mot kurvebanen på løfteskiven (59.11). Når hastighetsomkopleren (53.4) dreies mot høyre

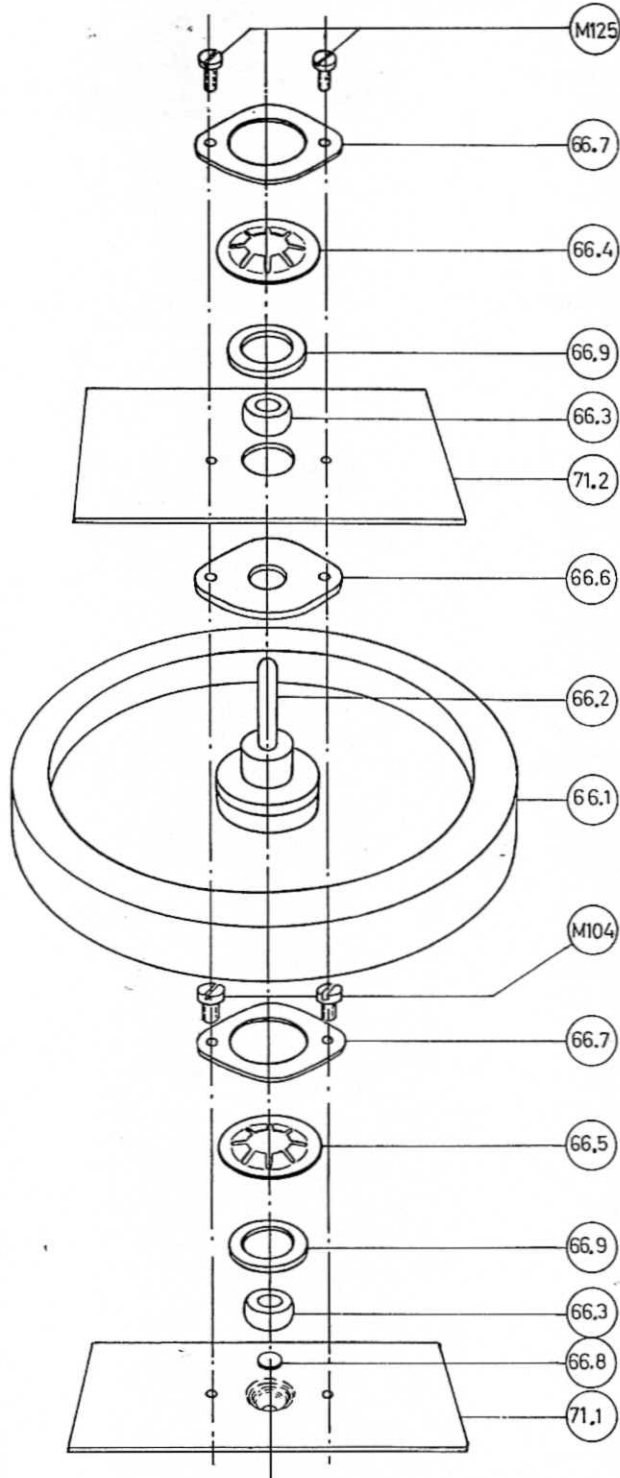


Fig. 30. Sammenstilling av svinghjulet med øvre og nedre lager.

( $3\frac{3}{4}$ " pr. sek.) presser armen (59.12) mot mellomhjularmen (53.3) i punktet D og beveger armen (53.3) med mellomhjulet (53.1) ca. 2 cm mot venstre i horisontalplanet.

Den vertikale bevegelsen av mellomhjulet (53.1) foregår samtidig, og blir styrt av den skrå glidebanen mellom trinnene a og b på løfteskiven (59.11) og armen (59.12) for løfteskiven faller tilbake til normal stilling. Mellomhjularmen (53.3) beveger seg horisontalt inn mot drivhjulsbanen for båndhastighet  $3\frac{3}{4}$ " pr. sek.

Modellene 82 og 84 har to hastigheter og løfteskivens rotasjon sperrer av skruen F. Se fig. 32.

#### Justeringer:

Klaringen mellom armen (59.12) for løfteskiven og mellomhjularmen (53.3) i punktet D skal være ca. 0,5 mm når betjeningsspaken (54.1) står i stilling normal fremdrift. Klaringen justeres ved å bende nesen på armen (59.12). Drivhjulet (62.1) må fjernes fra motorakselen før denne justeringen kan foretas.

#### 4.9 HURTIG START-STOPP MEKANISME

Fig. 33 viser konstruksjonen av hurtig start-stopp mekanismen.

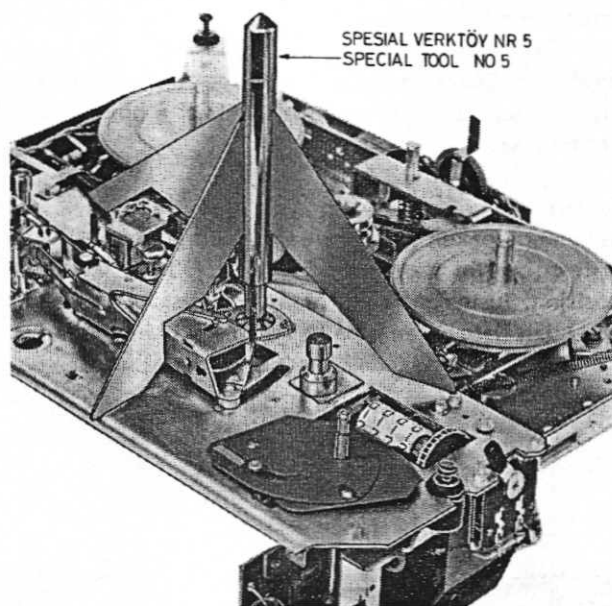


Fig. 31. Justering av drivtappen med verktøy nr. 5.

Når start-stopp bryteren (33.11) føres til stopp stilling, presser delrin nesen (33.12) mot gaffelen (51.5) for pressvalsen i punktet B. Fingrene på gaffelen (51.5)

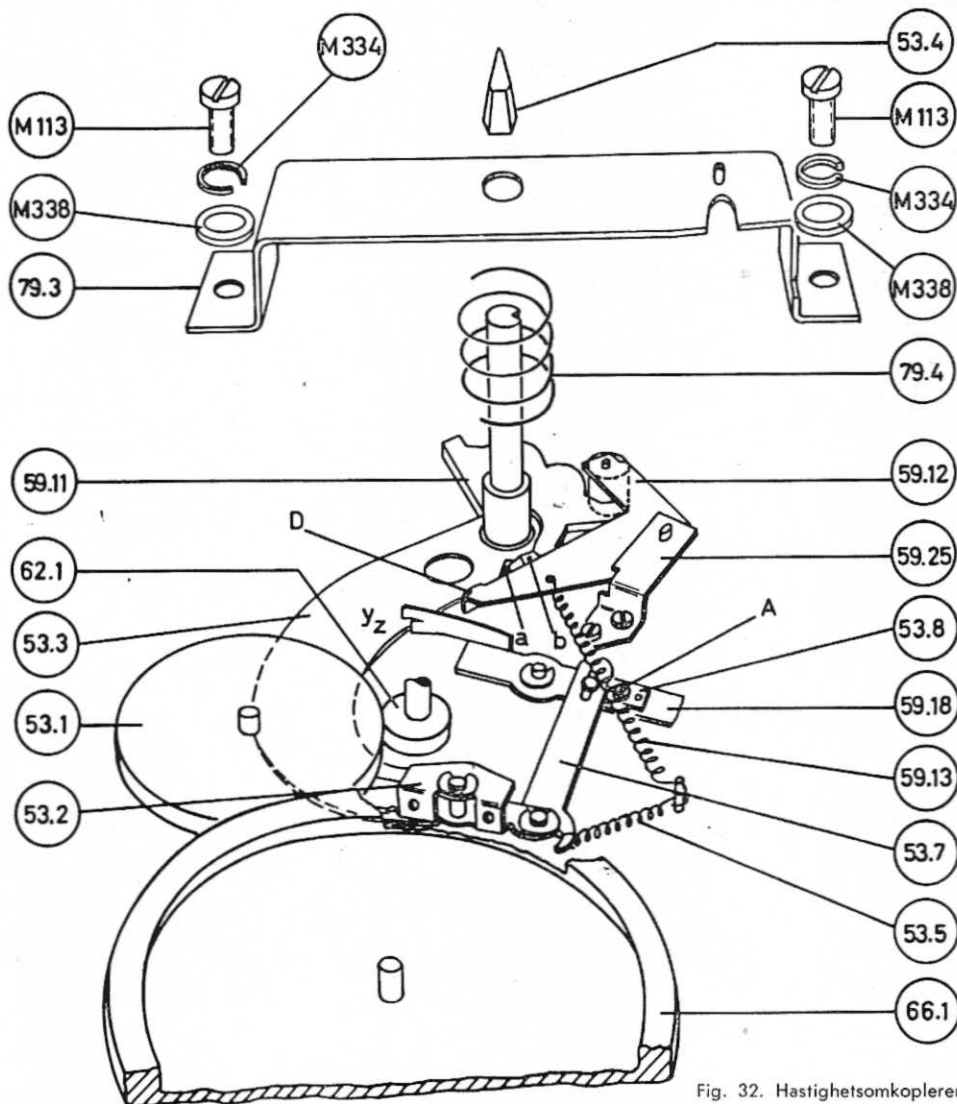


Fig. 32. Hastighetsomkopleren.

fører pressvalseakselen (51.2) med pressvalse (51.1) bort fra drivtappen (66.2) og fremdriften av båndet opphører. Samtidig legges båndsperran (59.25) inn mot båndet og inn/avspillingshodet for å hindre båndet fra å krype.

#### Justering:

Betjeningsspaken (54.1) føres til stilling normal fremdrift og hurtig start-stopp bryteren (33.11) til stopp posisjon. Juster gaffelen (51.5) for pressvalse ved å bøye den flate delen B på gaffelen (51.5) inntil klarin-

gen mellom pressvalse (51.1) og drivtappen (66.2) er ca. 0,5 mm. Kontroller videre at klaringen mellom gaffelen (51.5) for pressvalse og vippen (59.24) er ca. 0,2 mm.

Start båndløpet ved å føre start-stopp bryteren (33.11) til venstre. Juster gaffelen (51.5) for pressvalse ved å bøye tungen C inntil klaringen i punktet D mellom gaffelen (51.5) og pressvalseakselen (51.2) er ca. 1 mm. Kontroller videre at avstanden mellom gaffelen (51.5) for pressvalsearmen og delrin nesens (33.12) er ca. 0,5 mm.

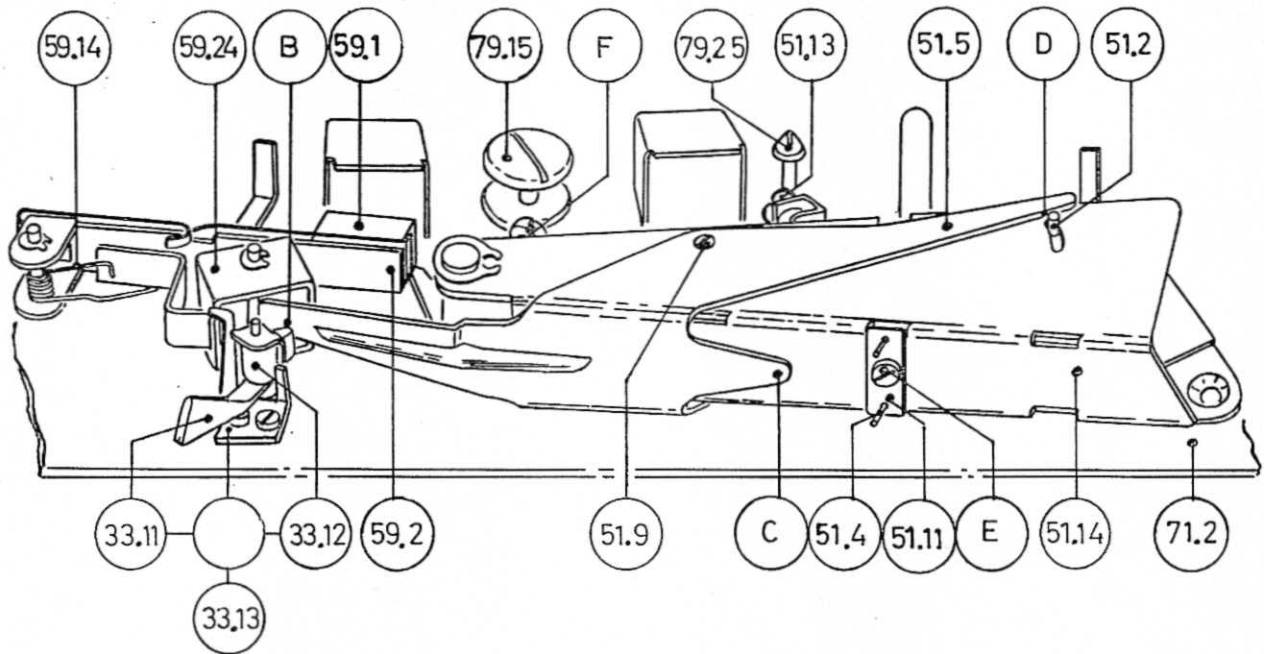


Fig. 33. Hurtig start — stopp mekanismen.

#### 4.10 PRESSFJÆREN

Pressfjæren med filtlossen er montert foran slukkehodet og innført for å oppnå fullstendig slukking av båndet. Pressfjæren (59.1) skal videre sikre et konstant friksjonsforhold i båndføringen.

Armen for pressfjæren (59.2) er koplet til gaffelen (51.5) for pressvalse via vippen (59.24). Pressfjæren (59.1) føres mot slukkehodet når betjeningsspaken (54.1) settes i stilling normal fremdrift.

#### Justering:

Pressfjærens (59.1) trykk mot slukkehodet skal være 75–100 gr. og måles med betjeningsspaken (54.1) i stilling normal fremdrift. Eventuell justering foretas på fjæren (59.14).

**Anmerkning:** Filtlossen bør børstes ren med jevne mellomrom, da oppsamling av støv etc. kan resultere i svak slukking og dårlig båndføring. Fukt ikke filtputen.

#### 4.11 TELLEVERKET

Telleverket er montert mellom øvre og nedre monteringsplater (71.1, 71.2) og drives fra høyre spoletaller-

ken (65.1) via to snorhjul (69.1, 69.2) og en drivrem (69.3). Se fig. 8 og 47.

#### Justering:

Snorhjulet (69.2) for telleverket er montert kan i kant med telleverkets (79.16) aksel. Snorhjulet (69.1) for høyre spoletallerken (65.1) er montert tett opptil låsefjæren (79.8).

**Anmerkning:** Unøyaktigheter i høydejusteringene av de to snorhjulene (69.1, 69.2) kan resultere i at drivremmen (69.3) faller av.

#### 4.12 SAMMENSTILLING AV TOPPLATEN

Fig. 34 viser sammenstillingen av topplaten (74.1).

#### Justering:

Det er innført to tykke gummiskiver (74.5) mellom topplaten (74.1) og de to festebylene (79.6, 79.7). Ved å trekke til skruene M 130 komprimeres gummiskivene (74.5) og topplaten (74.1) senkes. Høyden av topplaten (74.1) justeres slik at båndspolene ikke skraper i topplaten (74.1) under noen stilling av betjeningsspaken (54.1).

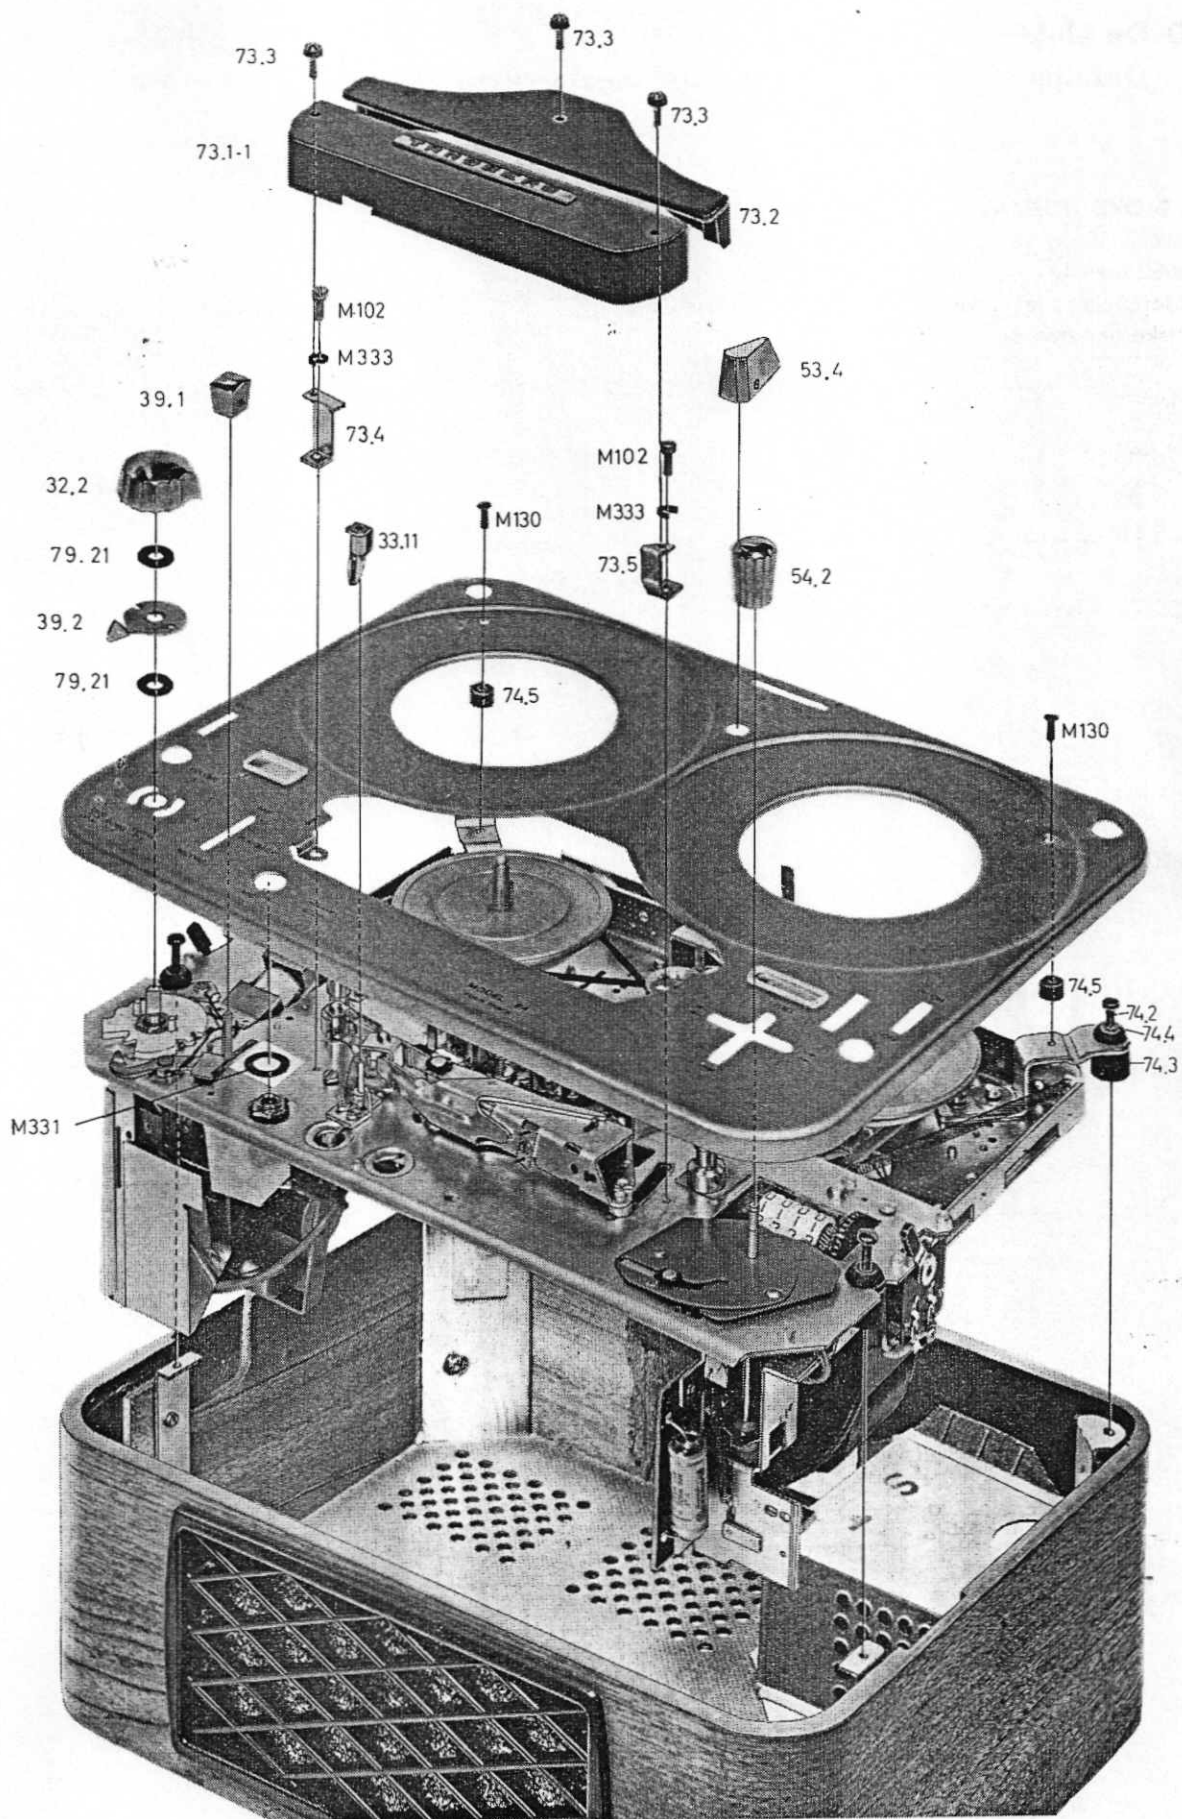


Fig. 34. Sammenstilling av topplaten.

## 5.0 De elektriske kretsene

### Detaljert beskrivelse med justeringsforskrifter

#### 5.1 BLOKK SKJEMA

Figurene 35 og 36 viser blokk skjemaene for modellene 82 og 84.

Båndopptakerene er bygget opp av følgende elektroniske enheter:

- 1 For-forsterker
- 1 Inn/avspillingsforsterker
- 1 Oscillator/utgangsfosterker
- 1 Innspillingsindikator
- 1 Kraftforsyning
- 1 Vendersystem.

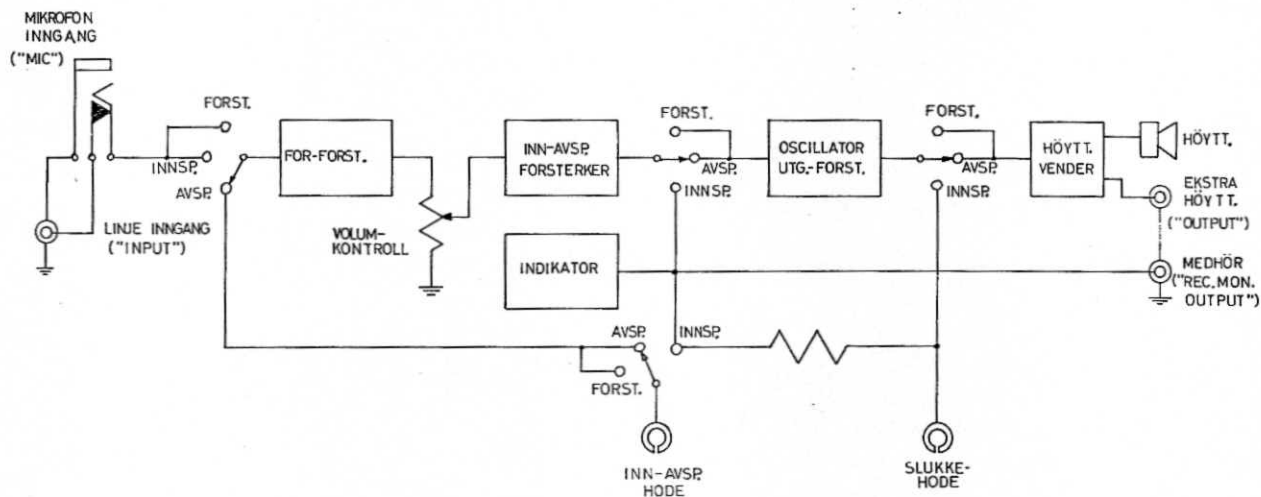


Fig. 35. Blokkskjema for modell 82 med alle vendere tegnet i avspillingsstilling.

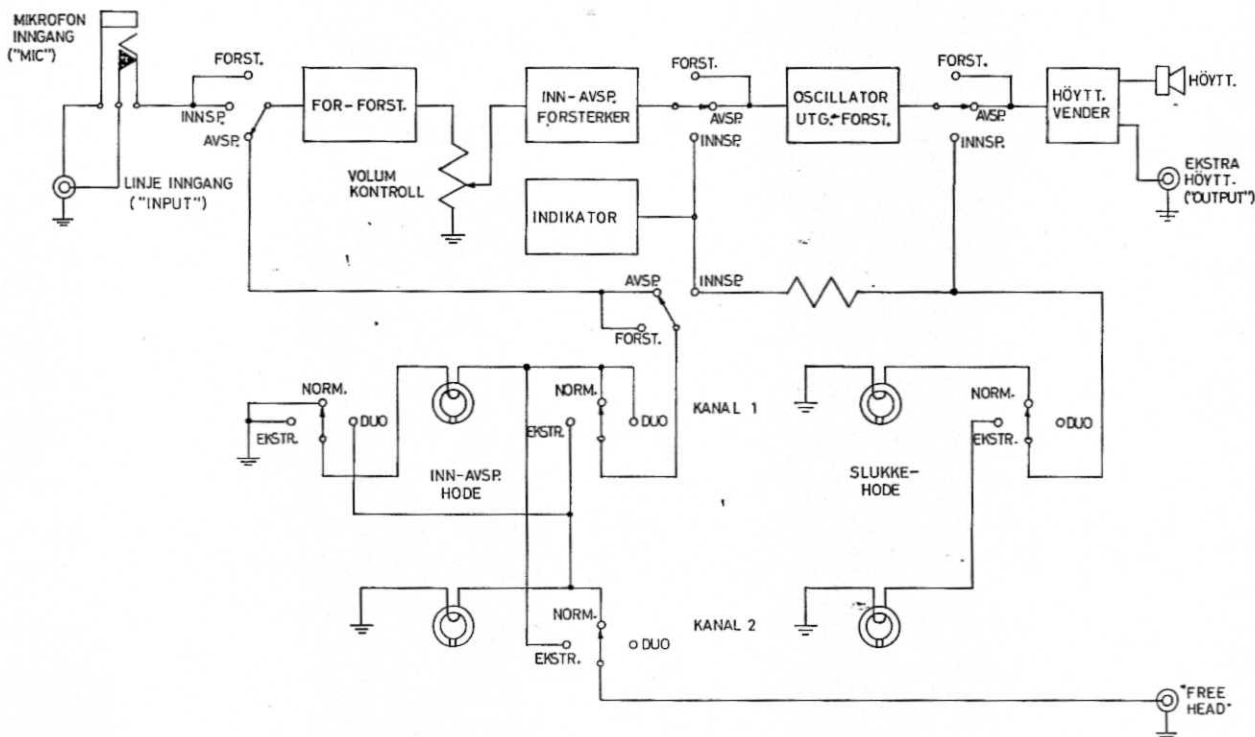


Fig. 35. Blokkskjema for modell 84 med alle vendere tegnet i avspillingsstilling.



### 5.1.1 For-forsterkeren

Fig. 37 viser for-forsterkerens koplingskjema i avspillingsstilling.

For-forsterkeren er en ett-trinns forsterker hvor den ene triodedelen (V1A) av ECC83 (12AX7) er benyttet. Forsterkeren har to inngangsklemmer: Radio inngang merket «INPUT» og Mikrofoninngang.

Bøssingen for radioinngangen er koplet til et poentio- meter R 11 merket «INPUT LEVEL SET», for tilpassing av båndoptakeren til den ytre signalkilden. Se avsnitt 5.6.4, justering av «INPUT LEVEL SET».

Forbindelsen til bøssingen for radioinngang brytes over mikrofonjacken når mikrofonen plugges inn.

I avspillingsstilling føres signalet fra inn/avspillings- hodet til gitteret på røret over venderkontaktene B1-2 og A1-2.

Under innspilling føres signalet fra inngangsklemme- ne til gitteret på røret over venderkontaktene B3-2 og A3-2.

I forsterkerstilling føres inngangssignalet til gitteret på røret over venderkontaktene A3-2.

Motstanden R104 koples til jord over kontaktene A6-5 og reduserer forsterkningen i forsterkerstilling for å unngå overstyring. Det er ikke innført frekvenskor- reksjon i for-forsterkeren.

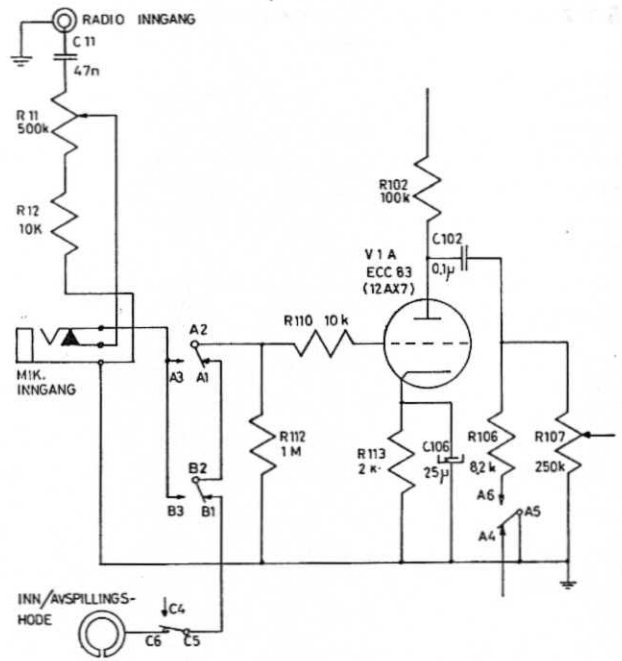


Fig. 37. Skjema for for-forsterkeren tegnet i avspillingsstilling.

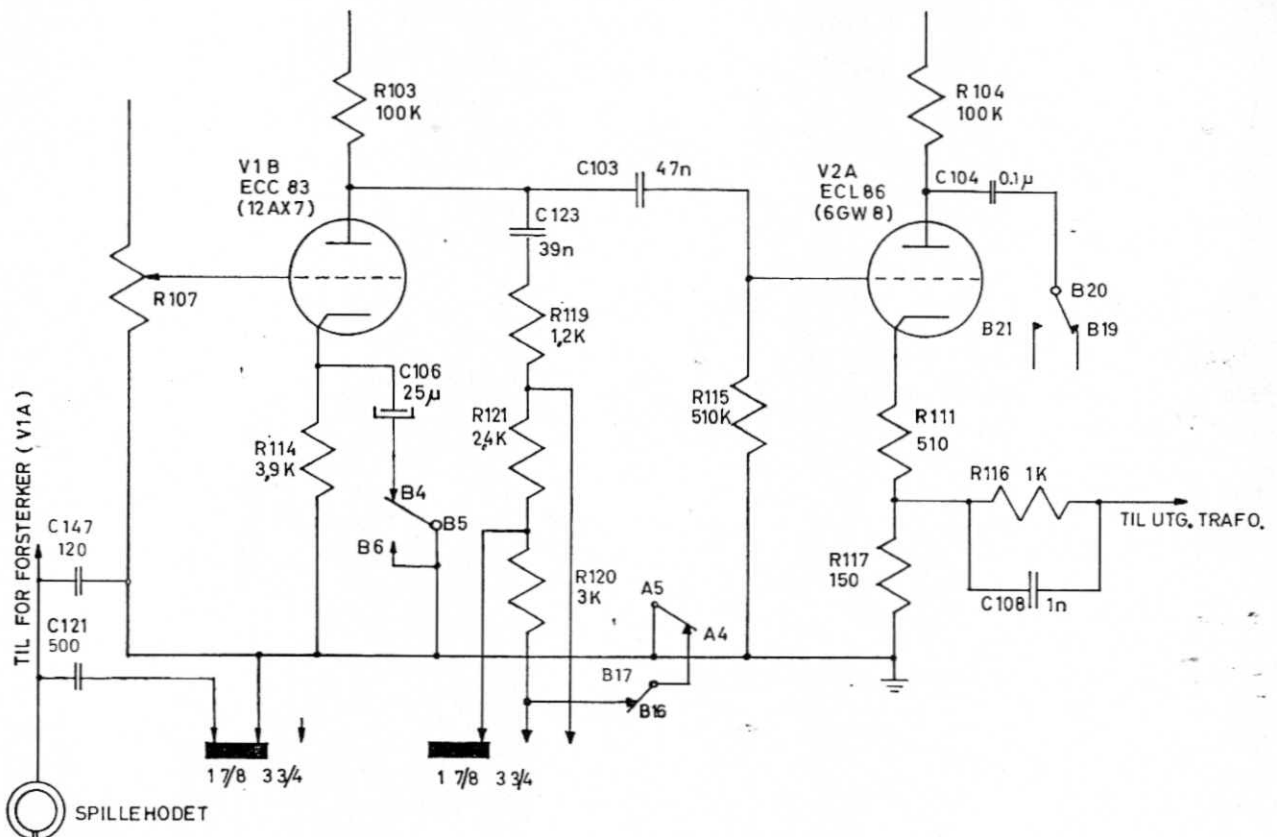


Fig. 38. Skjema for inn/avspillingsforsterkeren tegnet i avspillingsstilling.



### 5.1.2 Inn/avspillingsforsterkeren som avspillingsforsterker

Fig. 38 viser inn/avspillingsforsterkerens koplings-skjema i avspillingsstilling.

Inn/avspillingsforsterkeren er en to-trinns forsterker hvor den ene triodedelen (V1B) av ECC83 (12AX7) er benyttet til det første trinnet, og triodedelen (V2A) av ECL86 er benyttet til det siste trinnet.

Avspillingskorreksjonen oppnås ved kombinasjon av følgende kretser:

1. Basshevningsleddet C123-R119, R120, R121 er innkoplet ved  $1\frac{7}{8}$ " pr. sek. hastighet. R120 kortsluttes ved  $3\frac{3}{4}$ " pr. sek. hastighet.

2. Kondensatoren C108 og motstander R116 i tilbakekopplingsleddet fra utgangstransformatoren til katoden på V2A gir en basshevning på ca. 2 dB ved 40–70 Hz.
3. Diskanthevningen foretas ved å avstemme inn/avspillingshodet til resonans på de høyere frekvenser i toneområdet. C121 er koplet parallelt med hodet ved  $1\frac{7}{8}$ " pr. sek. hastighet, og resonansfrekvensen er 7500 Hz. Kondensatoren C121 brytes fra når hastigheten forandres til  $3\frac{3}{4}$ " pr. sek. og resonansfrekvensen øker til ca. 12 000 Hz. Se fig. 39, Avspillingskurver for modellene 82 og 84.

Avspillingsstyrken reguleres med volumkontrollen R107.

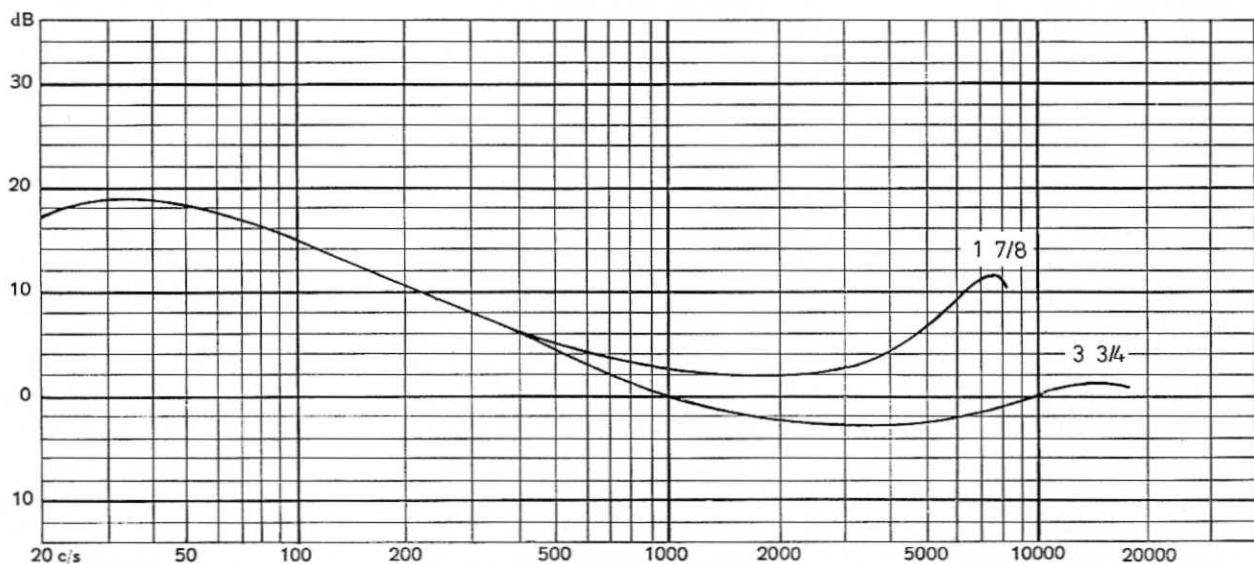


Fig. 39. Avspillingskurver.

### 5.1.3 Inn/avspillingsforsterkeren som innspillingsforsterker

Fig. 40 viser inn/avspillingsforsterkerens koplings-skjema i innspillingsstilling.

Innspillingskorreksjonen oppnås ved det negative tilbakekopplingsleddet fra anoden på V2A til katoden på V1B.

Diskanthevningen bestemmes av kondensatorene C125 - C126 - C128 og C129.

C153 begrenser forsterkningen på de høye frekvenser utenfor toneområdet (oscillatorfrekvensen).

Motstanden R140 danner en frekvensuavhengig positiv tilbakekopling fra katoden på V2A til katoden på V1B. Tilbakekoplingen er innført for å oppnå høy inngangsfølsomhet (ca. 2 mV). R140 er virksom bare under innspilling.

Se fig. 41, Innspillingskurver.

For å unngå at tilbakekopplingsleddet kortsluttes under innspilling er jordforbindelsen til katodekondensatoren C107 brutt over venderkontaktene B5-4.

Mikrobryteren kopler skrivestrømskretsen til jord under avspilling. Se avsnitt 5, Justering av mikrobryter. Justering av skrivestrømmen foretas med potentiometeret R131 og er beskrevet i avsnitt 5.6.3.

#### Monitoruttak, modell 84:

Monitoruttaket er koplet til anoden på V2A og ført til utgangsbøssingen over spenningsdeleren R141 og R142. Se fig. 10. Utgangsimpedansen er 10 kohm og koplingen er frekvensuavhengig. Det kan tilkoples 4000 ohms hodetelefon for kontroll av optaket.

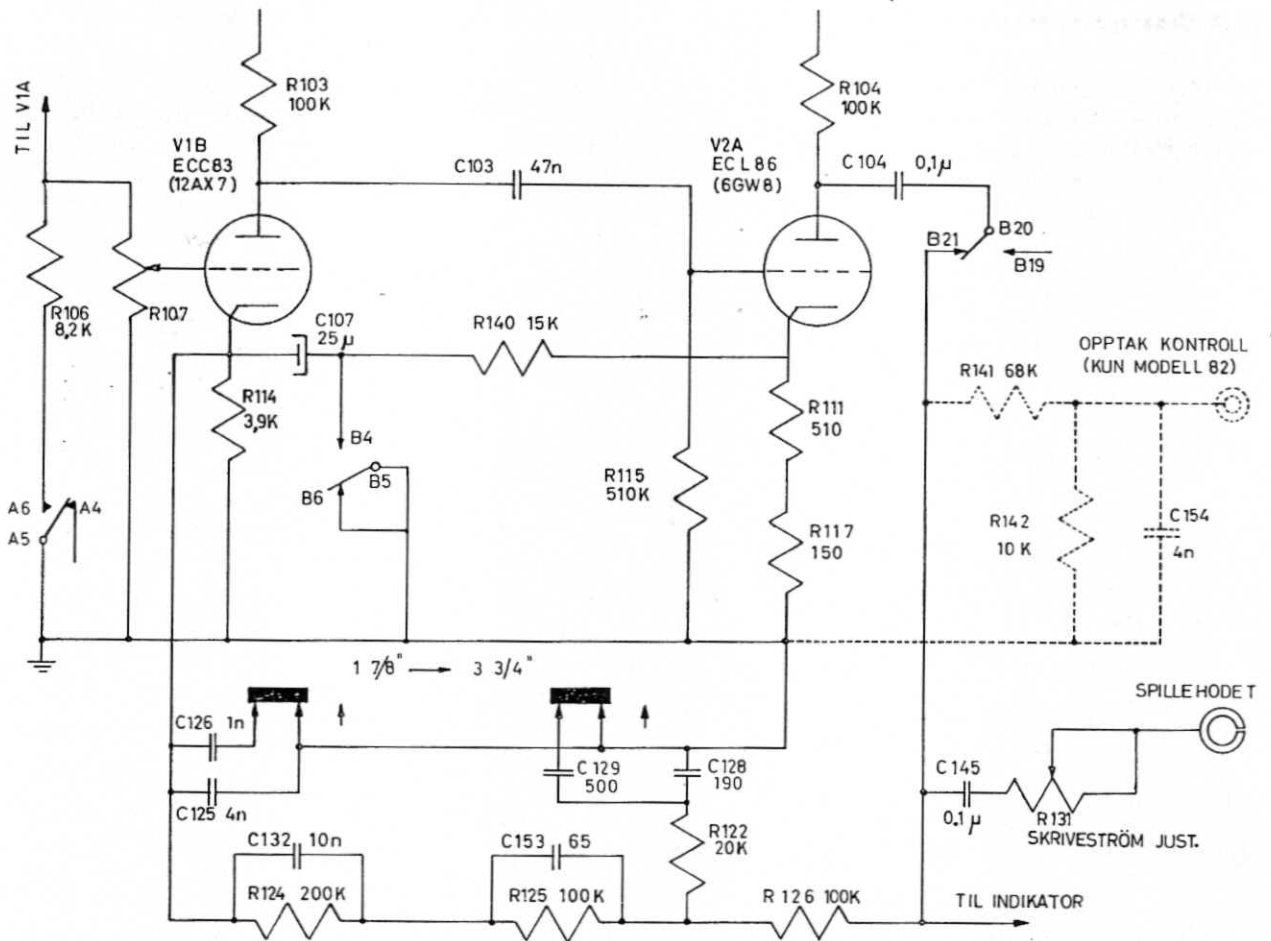


Fig. 40. Skjema for inn/avspillingsforsterkeren tegnet i innspillingsstilling.

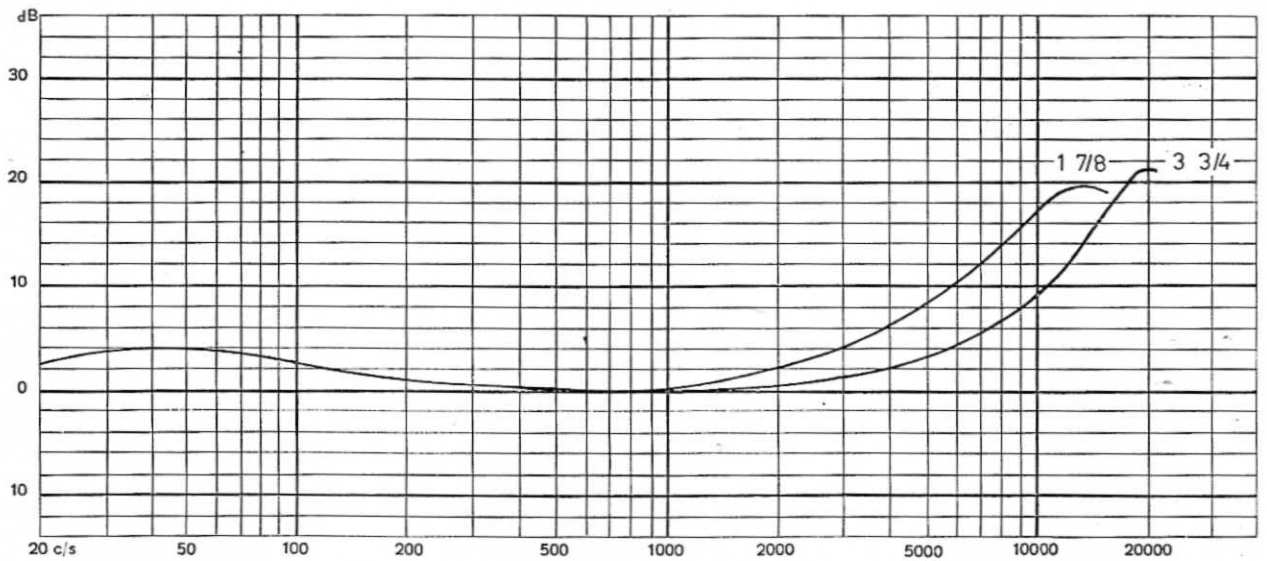


Fig. 41. Innspillingskurver.

### 5.1.4 Utgangsförsterkeren/oscillatoren som utgangsförsterker

Fig. 42 viser skjemaet for utgangsförsterkeren/oscillatoren som utgangsförsterker.

Utgangsförsterkeren er en ett-trinns försterker som benytter pentodedelen (V2B) av ECL86.

C144 og R136 er koplet over utgangstransformatorens

primärside og stabiliserer i det høyere frekvensområdet.

R105 er koplet over utgangstransformatorens sekundärside for å unngå at transformatoren går ubelastet.

C105 og R109 gir en økning i försterkningen på ca. 9 dB ved 100 Hz når bassvenderen settes i stilling «BASS».

«BASS».

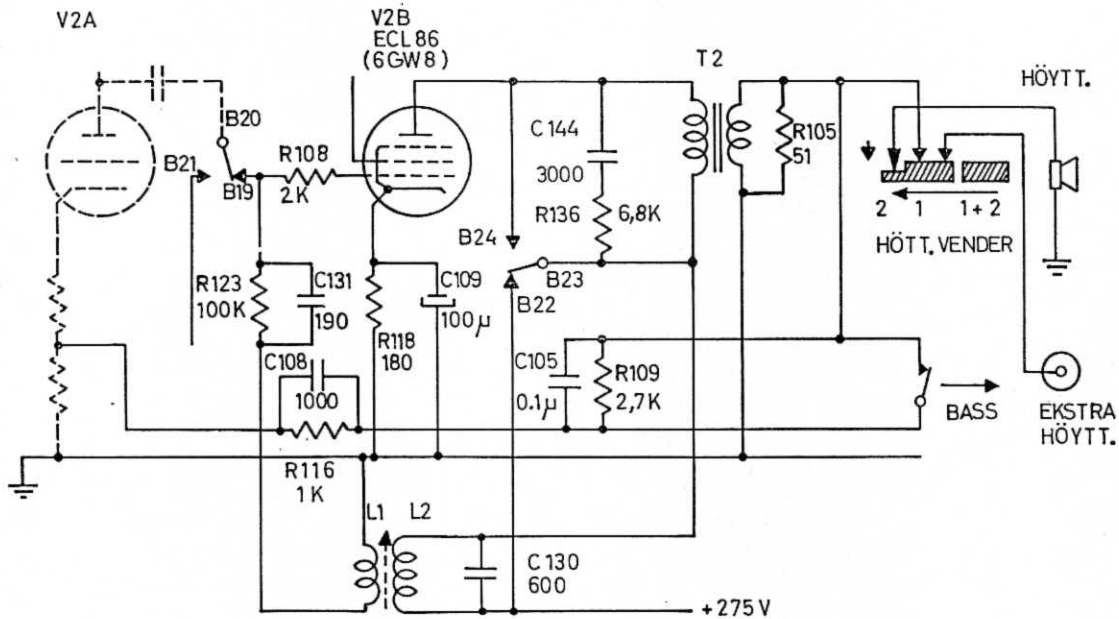


Fig. 42. Skjema for utgangsförsterkeren/oscillatoren tegnet i utgangsförsterkerstilling.

### 5.1.5 Utgangsförsterkeren/oscillatoren som oscillator

Fig. 43 viser skjemaet for utgangsförsterkeren/oscillatoren som oscillator.

Oscillatorfrekvensen avstemmes til resonansfrekvensen for kretsen som dannes av slukkehodet og kon-

densatoren C143. Frekvensen skal ligge mellom 85–90 Hz. Se avsnitt 5.6.1 for justering av oscillatoren. C133 blokkerer likespenningen.

Formagnetiseringen reguleres med trimmekondensatoren C134. Se avsnitt 5.6.2, Justering av formagnetiseringen.

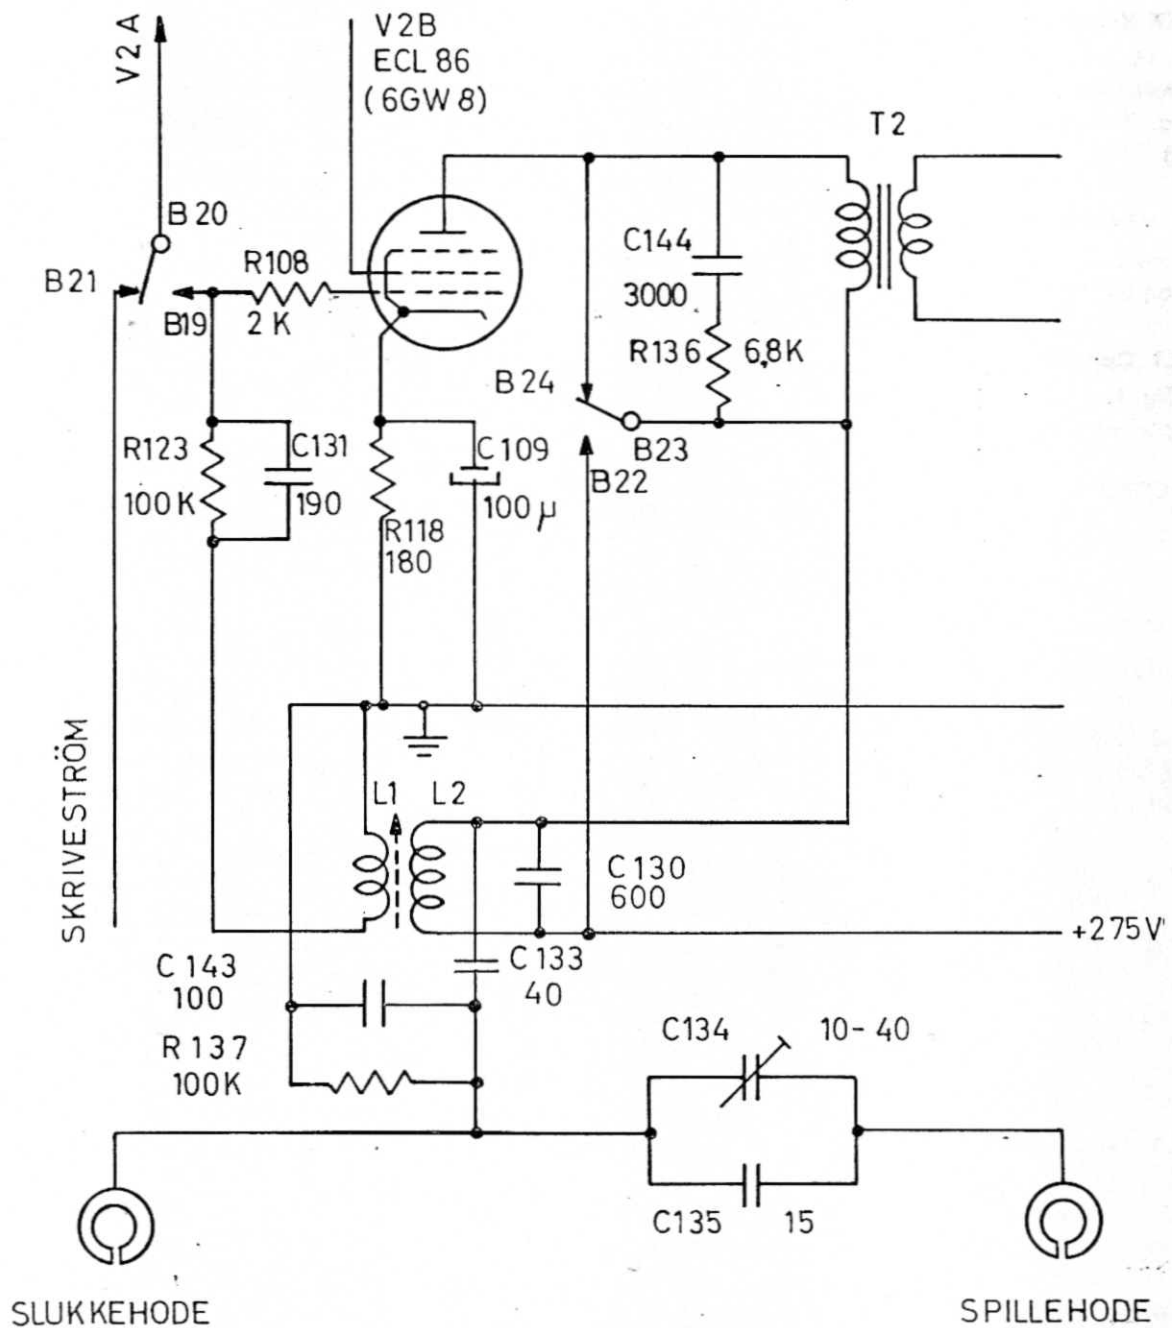


Fig. 43. Skjema for utgangsforsterkeren/oscillatoren tegnet i oscillatorstilling.

### 5.1.6 Innpillingsindikatoren

Fig. 44 viser skjemaet for indikatorens krets.

EAM86 er et kombinert likeretter, triode og indikatorrør. Indikatorens inngang er koplet til utgangen fra innspillingsforsterkeren over venderkontakten B21. Filteret for oscillatorspenningen (C137 - C138 - C139 og R132 - R133) hindrer utslag p.g.a. høyfrekvens. Signalet blir først likerettet i diodedelen, dempet av kretsen C141, R134 og ført til gitteret i trioden. Indikatoranoden er koplet direkte til forsterkerdelens anode.

Indikatorens følsomhet er fast justert. Skrivestrømmen reguleres til et 400 Hz signal, innspilt til sammenklapp av trolloyet, inneholder 4-6 % klirr.

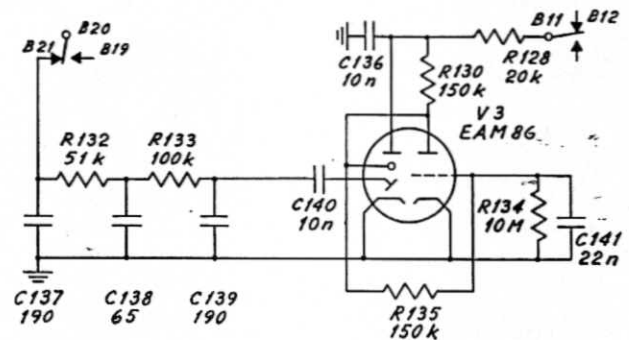


Fig. 44. Skjema for indikatorens krets.

### 5.1.7 Kraftforsyningen

Fig. 45 viser skjemaet for kraftforsyningen. Transformatoren kan koples for 220 V eller 110 V nettspenning. Primærviklingene er forsynt med hver sin sikring.

## 5.2 VENDERSYSTEMET

Figurene 35 og 36 viser blokk skjemaer for modellene 82 og 84 tegnet i avspillingsstilling.

### 5.2.1 Opptakvenderen

Se fig. 1.

Opptakvenderen har tre stillinger:

«RECORD»: Innspillingsstilling. Opptakvenderen låses i denne stillingen når betjeningsspaken føres til normal fremdrift.

«PLAYBACK»: Avspilling.

«PUB.ADDR.»: Forsterker.

### 5.2.2 Høytalervenderen

I fig. 42 er høytalervenderen vist i stilling «1+2». Venderen har tre stillinger:

«1»: Programmet spilles av gjennom båndopptakerens høytaler.

«2»: Programmet spilles av gjennom separathøytaler.

«1+2»: Programmet spilles av gjennom både båndopptakerens høytaler og separathøytaleren.

### 5.2.3 Bassvenderen

Bassvenderen er vist i fig. 42. Forsterkningen øker ca. 9 dB ved 100 Hz under avspilling, eller i forsterkerstilling, når bassvenderen settes i stilling «BASS».

### 5.2.4 Sporvelgeren

Modell 84 er utstyrt med sporvelger som vist i fig. 36. Sporvelgeren har tre stillinger:

«DUO»: Begge hodehalvdeler (spor 1 og 3) er koplet i serie. Dette gjør det mulig å spille av begge kanaler samtidig fra et stereo bånd. «Duo» posisjonen er sperret i innspillingsstilling.

«NORM»: Inn-avspilling foretas på øvre spor (spor 1 eller 4). Nedre spor (spor 3 eller 2) er koplet til uttaket merket «FREE HEAD».

«EXTRA»: Inn-avspilling foretas på nedre spor (spor 3 eller 2). Øvre spor (spor 1 eller 4) er koplet til uttaket merket «FREE HEAD».

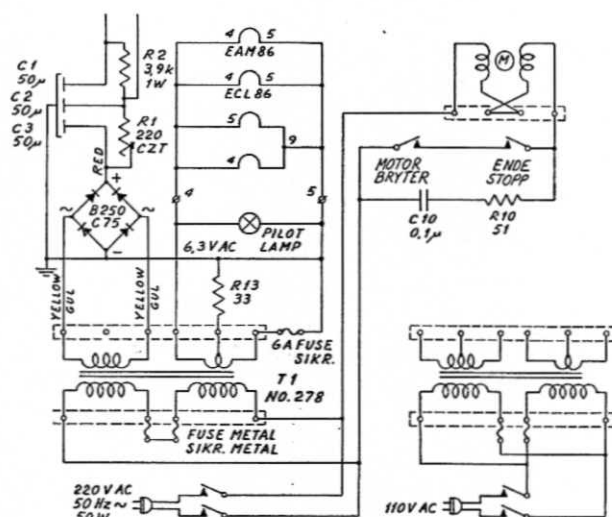


Fig. 45. Skjema for kraftforsyningen.

### 5.2.5 Innspilling

#### Modell 82:

Se fig. 35.

Opptakvenderen settes i stilling «RECORD» og betjeningsspaken føres til normal fremdrift. Inngangssignalet påtrykkes bøsningen merket «INPUT» eller gjennom mikrofonen som er tilkoplek mikrofonjacken. Signalet passerer for-forsterkeren, inn/avspillingsforsterkeren og blir ført til hodet. Indikatorkretsen er innkoplet, oscillator/utgangsfosterkeren arbeider som oscillator og leverer slukkespenning og formagnetisering.

4000 ohms hodetelefoner kan tilkoples monitoruttaket for kontroll av innspillingen.

Innspillingsstyrken reguleres med volumkontrollen til sammenklapp av troløyet på de kraftigste partiene.

#### Modell 84:

Se fig. 36.

Modell 84 virker under innspilling på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor for modell 82. Modell 84 er utstyrt med stereo hoder og sporvelger i tillegg til betjeningsorganene for modell 82. Modell 84 har ikke muligheter for programkontroll. Se avsnitt 5.2.4.

### 5.2.6 Avspilling

#### Modell 82:

Se fig. 35.

Opptakvenderen settes i stilling «PLAYBACK» og betjeningsspaken føres til normal fremdrift. Høytalervenderen settes til ønsket stilling, se avsnitt 5.2.2.

Signalet fra hodet passerer for-forsterkeren, inn/avspillingsforsterkeren, utgangsfosterkeren og blir ført til høytalervenderen. Styrken reguleres med volumkontrollen. Forsterkningen øker ca. 9 dB ved 100 Hz når bassvenderen settes i stilling «BASS».

#### Modell 84:

Se fig. 36.

Modell 84 virker under avspilling på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor for modell 82. Modell 84 er utstyrt med stereo hoder og sporvelger i tillegg til betjeningsorganene for modell 82. Se avsnittet 5.2.4.

### 5.2.7 Forsterkerstilling

Se fig.35 og 36.

Opptakvenderen settes i stilling «AMP.», og høyttalervenderen settes til ønsket stilling. Se avsnittet 5.2.2. Inngangssignalet påtrykkes mikrofonjacken eller bøsningen merket «INPUT». Signalet passerer for-forsterkeren, inn/avspillingsforsterkeren, utgangsförsterkeren og blir ført til høyttalervenderen. Styrken reguleres med volumkontrollen. Forsterkningen øker ca. 9 dB ved 100 Hz når bassvenderen settes i stilling «BASS».

## 5.3 HODEJUSTERING

### 5.3.1 Avmagnetisering

Avmagnetiser hodene og de nærmeste delene.

### 5.3.2 De justerbare båndstyringsskruene

Se fig. 10.

#### Båndstyringsskrue 79.15:

Sett betjeningsspaken (54.1) i normal fremdrift og juster båndstyringsskruen (79.15) til båndet løper fritt mellom flensene på skruen.

#### Båndstyringsskrue 79.25:

Sett betjeningsspaken (54.1) i normal fremdrift og juster båndstyringsskruen (79.25) til båndet løper fritt mellom flensene på skruen. Kontroller justeringen av båndstyringsskruen (79.15).

### 5.3.3 Inn/avspillingshodet

#### Høydejustering:

Høydestillingen reguleres med justerskruene som er vist i fig. 10. Øvre kant av båndet skal løpe jevnt med øvre kant av hodespalten. Fotplaten for hodet og øvre monteringsplate (71.2) må være parallelle.

#### Azimutjustering:

Modell 82.

Azimutstillingen reguleres med justerskruen som er vist i fig. 10, til maksimal spenning oppnås over utgangsbøsningen ved avspilling av et standard høytonebånd (Tandbergs justerbånd, nr. 2, 10 000 Hz).

Modell 84.

Spill av et standard høytonebånd (Tandbergs justerbånd nr. 2) med sporvelgeren i «NORMAL» stilling deretter i «EXTRA» stilling. Båndet er innspilt i full bredde. Juster inn/avspillingshodets azimutstilling inntil maksimum spenning oppnås over utgangsbøsningen i begge stillinger av sporvelgeren.

#### Sidejustering:

Under avspillingen av høytonebåndet (se azimutjusteringene) løftes filtlossen (59.1) fra båndet. Hvis spenningen over utgangsbøsningen synker mer enn 3–4 dB dreies hodet et par grader (i horisontalplanet) ved å

dreie på fotplaten. Retningen bestemmes ved å øke kontaktvinkelen (omklamringen) for båndet på høyre eller venstre side av hodet ved hjelp av en ikke-magnetisk pinne (trimmepinne el. lign.). Hvis f. eks. utgangsspenningen øker med større kontaktvinkel på høyre side av spalten skal hodet dreies med urviseren. Kontroller hodets azimutstilling.

### 5.3.4 Slukkehodet

#### Høydejustering:

Modell 82.

Høydestillingen reguleres med justerskruene som er vist i fig. 10. Ca. 0,1 mm av slukkehodets spalte skal være synlig over båndet.

Modell 84.

Høydestillingen reguleres med justerskruene som er vist i fig. 10. Ca. 0,2 mm av slukkehodets spalte skal være synlig over båndet. Fotplaten for hodet og øvre monteringsplate må være parallelle.

#### Azimutjustering:

Azimutstillingen reguleres med justerskruene, som er vist i fig. 10. Fotplaten for hodet og øvre monteringsplate (71.2) skal være parallelle. Slukkehodets azimutstilling er ikke kritisk.

#### Sidejustering:

Sidestillingen reguleres ved å dreie fotplaten inntil hodets front er parallell med filtlossen (59.1).

## 5.4 SPORKONTROLL — MODELL 82

Inn/avspillingshodet:

Høydestillingen reguleres med justerskruene som er vist i fig. 10. Øvre kant av båndet skal løpe jevnt med øvre kant av hodespalten. Fotplaten for hodet og øvre monteringsplate (71.2) må være parallelle.

For azimut- og sideveisjusteringene, se avsnitt 5.3.3.

Slukkehodet:

Høydestillingen av slukkehodet reguleres med justerskruene som er vist i fig. 10. Ca. 0,1 mm av slukkehodets spalte skal være synlig over båndet. Fotplaten for hodet og øvre monteringsplate (71.2) må være parallelle.

For azimut- og sideveisjusteringene, se avsnitt 5.3.4.

## 5.5 SPORKONTROLL — MODELL 84

Inn/avspillingshodet, med Tandbergs justerbånd:

Spill av justerbånd nr. 1 med sporvelgeren i stilling «EXTRA» og volumkontrollen til maksimum. Dette båndet er innspilt med 1000 Hz i full båndbredde ved 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" pr. sek. hastighet. Innspillingsnivået for den del av båndet som nøyaktig tilsvarer spor 3 (kanal 2) er redusert ca. 30 dB. Juster høyden av inn/avspillingshodet med justerskruene (se fig. 10) inntil minimum spenning oppnås over utgangsbøsningen. Kontroller azimutstillingen (se avsnitt 5.3.3).



Inn/avspillingshodet, uten Tandbergs justerbånd:

Spill inn en tone (1000 Hz) i spor 1 og deretter i spor 3 på et blankt bånd. Snu båndet og spill inn i spor 2 og 4. Det innspilte stykket kuttes av og dyppes i en blanding av jernoxydpulver og sprit (Magna See) for å gjøre innspillingen synlig.

Sporene skal ligge jevnt fordelt over båndets bredde og klaringene mellom sporene skal være like brede. Korriger høydestillingen med justerskruene (se fig. 10) og kontroller azimutstillingen (se avsnitt 5.3.3).

Slukkehodet:

Benytt et bånd som er innspilt med en tone i full båndbredde (Tandbergs justerbånd nr. 9). Spill inn en passende lengde 1000 Hz på spor 3 (kanal 2) og dypp et stykke av innspillingen i jernoxyd/sprit-blandingen. Kontroller at det innspilte sporet ligger sentrert innenfor det slukkede sporet. Korriger høydestilling av slukkehodet hvis nødvendig.

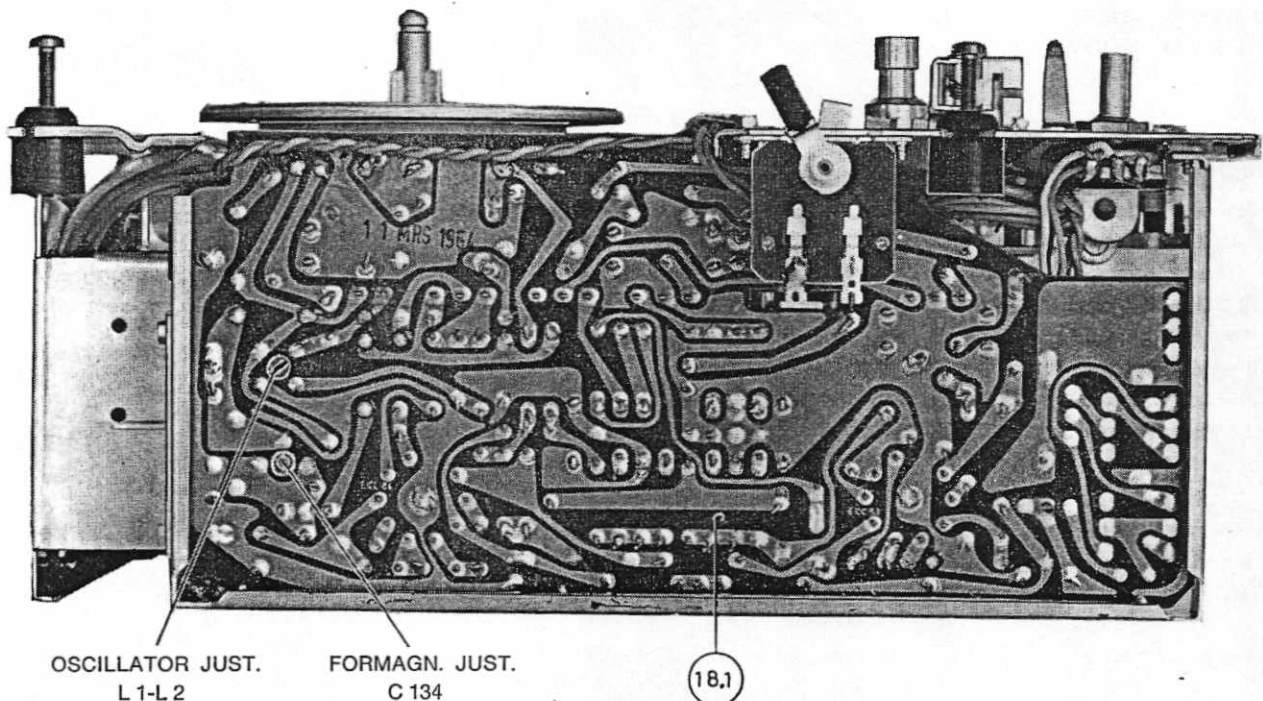


Fig. 46. Båndoptakeren sett fra siden.

## 5.6 ELEKTRISKE JUSTERINGER

### 5.6.1 Justering av oscillatoren og slukkekreten

Se fig. 43 og 46.

Sett venderspaken i stilling «RECORD» og betjeningspaken til normal fremdrift. Spenningen over slukkehodet måles med et rørvoltmeter med liten inngangskapasitet (bruk en attenuator (probe) med C inn < 10 pF) for ikke å forstemme slukkehodekretsen. Juster kjernen i oscillatorspolen til maks. utslag oppnås på rørvoltmeteret. Frekvensen skal da være 85–90 kHz og spenningen 170–220 volt.

### 5.6.2 Justering av formagnetiseringen

En 100 ohm motstand koples i serie med inn/avspillingshodet mot jord. Spenningen over motstanden måles med et rørvoltmeter og justeres med trimme-

kondensatoren C134 (se fig. 46). Spenningsverdiene skal være:

Modell 82: 40 mV

Modell 84: 30 mV

### 5.6.3 Justering av skrivestrøm og kontroll av klirr

Se fig. 47.

Skrivestrømmen i spillehodet skal under innspilling ved full utstyring av trolløyet være slik at vi får 4–6 % klirr på det innspilte program.

Spill inn en 400 Hz tone til sammenklapp av trolløyet, spill båndet av igjen og mål klirren på utgangsbøssingen ved hjelp av en klirrmåler. Reguler skrivestrømmen med trimmepotentiometeret R131 (økning av skrivestrømmen når potentiometeret dreies mot urviseren) inntil 4–6 % klirr oppnås på det innspilte program.

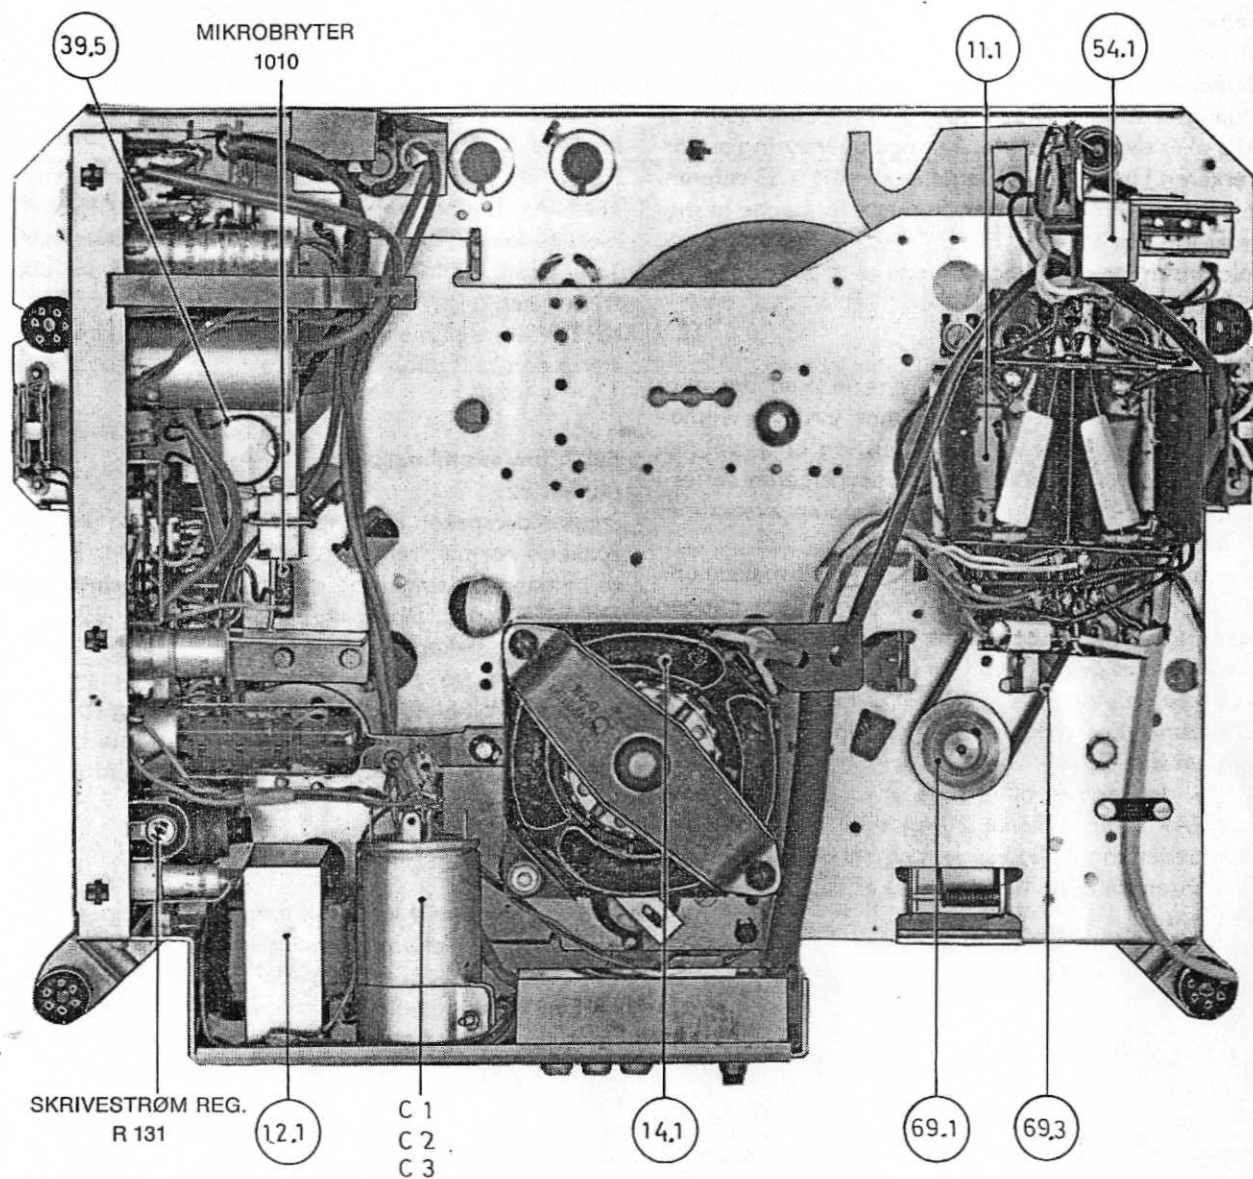


Fig. 47. Båndopptakeren sett fra undersiden.

#### 5.6.4 Justering av «INPUT LEVEL SET» potentiometeret

Se fig. 2 og 3.

Følsomheten for inngangsbøssingen kan reguleres ved potentiometeret «INPUT LEVEL SET». Det ytre utstyret (radio, grammofon etc.) tilkoples inngangsbøssingen. Venderspaken settes i stilling «RECORD» mens betjeningsspaken føres til normal fremdrift. Båndopptakerens volumkontroll settes til 3 og det foretas en innspilling. Juster «INPUT LEVEL SET» inntil trollet indikerer maksimal innspillingsstyrke ved de kraftigste partiene.

#### 5.6.5 Avspillingsprøve, med standard frekvensbånd

Modell 82:

Spill av et standard frekvensbånd (Tandbergs justerbånd nr. 3) med venderspaken i stilling «PLAYBACK» og betjeningsspaken i normal fremdrift. Et rørvolt-

meter tilkoples utgangsbøssingen. Toleransen er  $\pm 2,5$  dB for alle frekvenser.

Modell 84:

Spill av et standard frekvensbånd (Tandbergs justerbånd nr. 3) med sporvelgeren i «NORMAL» stilling (kanal 1) og et rørvoltmeter tilkople utgangsbøssingen. Deretter spilles det samme båndet av med sporvelgeren i «EXTRA» stilling (kanal 2).

Toleransen er  $\pm 2,5$  dB for alle frekvenser.

Nivå differansen mellom de to kanalene må ikke være større enn  $\pm 3$  dB ved noen frekvens.

#### Avspillingsprøve, uten standard frekvensbånd

Modell 82:

En 100 ohm motstand koples i serie med inn/avspillingshodet mot jord. En signal generator koples over motstanden og et rørvoltmeter tilsluttes utgangsbøs-

singen. Signalgeneratoren avstemmes til 1000 Hz og båndopptakerens volumkontroll settes til maksimum. Nivået fra signalgeneratoren økes til spenningen over utgangsbøssingen er ca. 150 mV. (Spenningen bør ikke økes over 0,5 volt for å unngå overstyring av forsterkeren.) Instrumentutslaget er nå vårt 0 dB referansepunkt. Kontroller frekvenskurvene for begge hastigheter iflg. fig. 39.

Toleransen for avspillingskurvene er  $\pm 2,5$  dB for alle frekvenser.

#### Modell 84:

En 100 ohm motstand koples i serie med det øvre inn/avspillingshodet (kanal 1) mot jord. En signalgenerator koples over motstanden, og et rørvoltmeter tilsluttes utgangsbøssingen. Sporvelgeren settes i stilling «NORMAL» og signalgeneratoren avstemmes til 1000 Hz.

Båndopptakerens volumkontroll settes til maksimum. Nivået fra signalgeneratoren økes til spenningen over utgangsbøssingen er ca. 150 mV. (Spenningen bør ikke økes over 0,5 volt for å unngå overstyring av forsterkeren.) Instrumentutslaget er nå vårt 0 dB referansepunkt. Kontroller frekvenskurvene for begge hastigheter iflg. fig. 39.

Foreta de samme målingene med sporvelgeren i «EXTRA» stilling (kanal 2), og med den 100 ohms motstanden innkoplet i serie med nedre hodehalvdel. Toleransen for avspillingskurvene er  $\pm 2,5$  dB for alle frekvenser.

Nivådifferansen mellom de to kanalene må ikke være større enn  $\pm 3$  dB ved noen frekvens.

### 5.6.6 Innspillingsprøve

#### Modell 82:

En 100 ohm motstand koples i serie med inn/avspillingshodet mot jord. Et rørvoltmeter koples over motstanden og en signalgenerator tilsluttes inngangsbøssingen. Venderspaken settes i stilling «RECORD» og betjeningsspaken føres til normal fremdrift. Oscillatoren kortsluttes ved å jorde gitteret på V2B. Signalgeneratoren avstemmes til 1000 Hz og båndopptakerens volumkontroll settes til ca. 3. Spenningen fra generatoren reguleres til sammenklapp av trolloyet. Reduser nivået 20 dB og kontroller frekvenskurvene for begge hastighetene iflg. fig. 41.

Toleransen for innspillingskurven er  $\pm 2,5$  dB for alle frekvenser.

#### Modell 84:

En 100 ohm motstand koples i serie med øvre inn/avspillingshodet mot jord. Et rørvoltmeter koples over motstanden og en signalgenerator tilsluttes inngangsbøssingen merket «INPUT». Sporvelgeren settes i stilling «NORMAL» (kanal 1) og venderspaken i stilling «RECORD» mens betjeningsspaken føres til normal fremdrift. Oscillatoren kortsluttes ved å jorde gitteret

på V2B. Signalgeneratoren avstemmes til 1000 Hz og båndopptakerens volumkontroll settes til ca. 3. Spenningen fra generatoren reguleres til sammenklapp av trolloyet. Reduser nivået 20 dB og kontroller frekvenskurvene for begge hastigheter iflg. fig. 41.

Foreta de samme målingene med sporvelgeren i «EXTRA» stilling (kanal 2), og med den 100 ohms motstanden innkoplet i serie med nedre hodehalvdel. Toleransen for innspillingskurven er 2,5 dB for alle frekvenser.

Nivådifferansen mellom de to kanalene må ikke være større enn  $\pm 3$  dB ved noen frekvens.

### 5.6.7 Inn/avspillingsprøve

#### Modell 82:

Sett venderspaken i stilling «RECORD» og betjeningsspaken i normal fremdrift. En signalgenerator koples til inngangsbøssingen og et rørvoltmeter tilsluttes utgangsbøssingen. Generatoren avstemmes til 1000 Hz og båndopptakerens volumkontroll settes til ca. 3. Spenningen fra generatoren reguleres til sammenklapp av trolloyet. Reduser nivået 20 dB og spill inn en frekvenskurve (benytt kvalitetsbånd). Spol båndet tilbake og kontroller at kurvene ligger innenfor toleransene.

#### Modell 84:

En signalgenerator koples til inngangsbøssingen og et rørvoltmeter tilsluttes utgangsbøssingen. Sporvelgeren settes i stilling «NORMAL» (kanal 1) og venderspaken i stilling «RECORD» mens betjeningsspaken føres til normal fremdrift. Signalgeneratoren avstemmes til 1000 Hz og båndopptakerens volumkontroll settes til ca. 3. Spenningen fra generatoren reguleres til sammenklapp av trolloyet. Reduser nivået 20 dB og spill inn en frekvenskurve for begge hastigheter. Spol båndet tilbake og kontroller at kurvene ligger innenfor toleransene.

Foreta de samme målingene med sporvelgeren i «EXTRA» stilling (kanal 2).

### Frekvenskurver

#### Modellene 82 og 84:

$3\frac{3}{4}$ " pr. sek.: 60—10 000 Hz  $\pm 2$  dB

$1\frac{7}{8}$ " pr. sek.: 80—5 000 Hz  $\pm 2$  dB

### 5.6.8 Hastighetskontroll

Spill av et merket båndstykket på 1144 cm. Mål tiden dette båndstykket bruker for å passere spillehodet. Tiden skal være:

$3\frac{3}{4}$ " pr. sek.: 2 min.

$1\frac{7}{8}$ " pr. sek.: 4 min.

Absolutt hastighetstoleranse  $\pm 2\%$ .

### 5.6.9 Justering av mikrobryter 1010

Se fig. 47.

For å hindre at likestrømpulser passerer gjennom spillehodet, skal mikrobryteren operere (kortslutte)

før noen annen kontaktdannelse inntreffer når venteren B beveges fra stilling «RECORD» til «PLAYBACK». Justeringen foretas ved å forskyve festebraketten for mikrobryteren.

### 5.7 Modellene 84 og 82

Følgende komponenter er forskjellige i modellene 84 og 82:

| REF. NR.   | MODELL 84     | MODELL 82    |
|------------|---------------|--------------|
| Slukkehode | 15 H          | 22 H         |
| Spillehode | 21 H          | 23 H         |
| Sporvelger | T5816 + T5817 | Ikke innført |
| C103       | 47 000 pF     | 0,1 $\mu$ F  |
| C143       | 100 pF        | 260 pF       |

### 5.8 FORANDRINGER

Følgende forandringer er innført i de elektriske kretsene fra serie nr. 828001.

| REF. NR. | APPARATER MED SERIE NR. LAVERE ENN 828000 | APPARATER MED SERIE NR. HØYERE ENN 828001 |
|----------|---|---|
| R 109-8C | 10 kohm                                   | 2,7 kohm                                  |
| R 116-8C | 2 kohm                                    | 1 kohm                                    |
| R 117-8C | 220 ohm                                   | 150 ohm                                   |
| R 119-8C | 510 ohm                                   | 1,2 kohm                                  |
| R 120-82 | 3,9 kohm                                  | 3 kohm                                    |
| R 120 84 | 3,3 kohm                                  | 3 kohm                                    |
| R 121-82 | 3,9 kohm                                  | 2,4 kohm                                  |
| R 121-84 | 3,3 kohm                                  | 2,4 kohm                                  |
| R 124-8C | 510 kohm                                  | 200 kohm                                  |
| R 138-82 | 200 kohm                                  | Fjernet                                   |
| R 140-8C | Ikke innført                              | 15 kohm                                   |
| C 121-8C | 300 pF                                    | 500 pF                                    |
| C-143-82 | 220 pF                                    | 260 pF                                    |
| C 147-82 | 100 pF                                    | 120 pF                                    |
| C 147-84 | 100 pF                                    | Fjernet                                   |
| C153-8C  | Ikke innført                              | 65 pF                                     |



## 6.0 Reservedelsliste

Vennligst oppgi fullstendig referansenummer for reservedelen og apparatets serienummer ved bestilling av reservedeler.

Koden for referansenummeret:

51.8 - 1 - 8C \* Fjærlås med båndsperre

1 2 3 4

1. De tre eller fire første tallene bestemmer delen og er referert til i alle figurer.

2. Modifikasjonsnummeret innføres når delen er blitt forandret. I enkelte tilfeller refererer dette nummeret til underleverandørens spesifikasjon.
3. Typenummeret angir båndopptakertypen hvor delen er benyttet.  
82 — Deler bare for modell 82.  
84 — Deler bare for modell 84.  
8C — Felles deler for modellene 82 og 84.
4. Modifiserte deler som er merket med \* kan uten videre benyttes som erstatning for deler av tidligere konstruksjon.

### 6.0.1 Mekaniske deler

| Ref. nr.    | Beskrivelse                          | Fig. ref. | Anmerkninger                 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 11.1-270-8C | Netttransformator                    | 47        |                              |
| 12.1-694-3C | Utgangstransformator                 | 47        |                              |
| 14.1-8C     | Motor                                | 29, 47    |                              |
| 14.2-8C     | Stag for motor                       |           |                              |
| 14.3-8C     | Bakelittrør                          |           |                              |
| 14.4-8C     | Skive for motor                      |           |                              |
| 14.5-8C     | Avstandsstykke for motor             |           |                              |
| 18.1-82     | Forsterkerplate, koplet              | 46        |                              |
| 18.1-84     | Forsterkerplate, koplet              | 46        |                              |
| 18.2-8C     | Rørholder for ECC83 - ECL86          |           |                              |
| 19.1-8C     | Hodelist                             | 10        |                              |
| 19.2-8C     | Kontaktlist                          |           |                              |
| 31.1-8C     | Rørholder for EAM86                  |           |                              |
| 32.2-8C     | Knapp for volumkontroll              | 34        |                              |
| 33.1-8C     | Mikrobryter m/ skjerm                |           |                              |
| 33.2-8C     | Bryter, (nett og bass)               | 5, 8      |                              |
| 33.3-8C     | Mikroswitch R X 1                    | 6         |                              |
| 33.4-8C     | Fjær for vippe, microswitch          |           | Fjernet fra serie nr. 832200 |
| 33.9-8C     | Vippe m/fjær, for microswitch        |           | Fjernet fra serie nr. 832200 |
| 33.9-1-8C   | Vippe m/fjær for microswitch, delrin | 6         | Innført fra serie nr. 832201 |
| 33.13-1-8C  | Hurtigstopp komplett                 | 33        | Innført fra serie nr. 640301 |
| 39.1-8C     | Knapp for opptaksvender              | 34        |                              |
| 39.2-84     | Hendel for sporvelger                | 34        |                              |
| 39.3-84     | Tannskive for sporvelger             | 5         |                              |
| 39.4-84     | Arreteringsfjær                      | 5         |                              |
| 39.5-8C     | Fjær for opptaksvender               | 47        |                              |
| 39.7-8C     | Markeringsfjær for venderspak        | 8         |                              |
| 39.8-8C     | Utgangsvender                        |           |                              |
| 39.9-8C     | Mellomarm for korr. vender           |           |                              |
| 39.11-8C    | Skyvevender 8 polet T5814, Dekk B    |           |                              |
| 39.12-8C    | Skyvevender 2 polet T5815, Dekk A    |           |                              |
| 39.13-84    | Skyvevender 4 polet T5816, Dekk D    |           |                              |
| 39.14-84    | Skyvevender 6 polet T5817, Dekk C    |           |                              |
| 39.15-8C    | Skyvevender T5822, korreksjon        |           |                              |
| 39.16-84    | Tannsegment                          | 8         |                              |
| 39.17-8C    | Venderspak m/ brakett                | 8         |                              |
| 39.18-8C    | Arm for koplingsvender               |           |                              |
| 39.19-8C    | Sleide for koplingsvender            |           |                              |
| 39.21-84    | Arreteringsarm                       | 5         |                              |
| 39.22-8C    | Sperream, opptaksvender              | 8         |                              |



| Ref. nr.   | Beskrivelse                          | Fig. ref.                  | Anmerkninger                 |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 39.23-84   | Sperre for sporvelger                | 5                          |                              |
| 39.24-8C   | Støtte                               |                            |                              |
| 44.1-8C    | Skalalampe                           |                            |                              |
| 44.2-8C    | Skalalampeholder                     | 8                          |                              |
| 44.3-8C    | Skjerm for skalalampe                |                            |                              |
| 45.1-8C    | Mikrofonjack                         | 5, 8                       | Fjernet fra serie nr. 821000 |
| 45.1-1-8C  | Mikrofonjack                         | 5, 8                       | Innført fra serie nr. 821001 |
| 45.2-8C    | Skjerm for jack                      | 8                          |                              |
| 46.1-8C    | Plate m/stoff                        |                            |                              |
| 48.1-821   | Kasse                                |                            |                              |
| 48.1-841   | Kasse                                |                            |                              |
| 48.1-822   | Koffertkasett                        |                            |                              |
| 48.1-842   | Koffertkasett                        |                            |                              |
| 48.1-823   | Kasse                                |                            |                              |
| 48.1-843   | Kasse                                |                            |                              |
| 48.2-8C    | Deksel, høyttaler                    |                            |                              |
| 51.1-8C    | Pressvalse                           | 9, 10                      |                              |
| 51.2-8C    | Aksel for pressvalse                 | 9, 10, 33                  |                              |
| 51.3-8C    | Pressvalsearm, komplett              | 9                          |                              |
| 51.4-8C    | Fjær for pressvalse                  | 9, 33                      |                              |
| 51.5-8C    | Gaffel for pressvalse                | 9, 10, 33                  |                              |
| 51.6-8C    | Trinse, delrin                       | 8                          |                              |
| 51.7-8C    | Fjær for pressvalsearm               | 8                          |                              |
| 51.8-1-8C* | Fjærlås m/ båndspærre                |                            |                              |
| 51.9-8C    | Aksel for gaffel                     | 33                         |                              |
| 51.11-8C   | Justeringslask                       | 9, 10, 33                  |                              |
| 52.1-8C    | Betjeningsarm                        | 11, 19, 28                 |                              |
| 53.1-8C    | Mellomhjul                           | 5, 11, 29, 32              |                              |
| 53.2-1-8C* | Mellomhjulsholder                    | 11, 32                     | Innført fra serie nr. 832201 |
| 53.3-8C    | Mellomhjulsarm                       | 11, 32                     |                              |
| 53.4-8C    | Knapp for hast.omkopler              | 32, 34                     |                              |
| 53.5-8C    | Fjær for mellomhjul                  | 11, 32                     | Fjernet fra serie nr. 832200 |
| 53.5-1-8C  | Fjær for mellomhjul                  |                            | Innført fra serie nr. 832201 |
| 54.1-1-8C* | Betjeningsspak, komplett             | 6, 47                      |                              |
| 54.2-8C    | Knapp for betjeningsspak             | 34                         |                              |
| 54.3-8C    | U-fjær for betjeningsspak            |                            | Fjernet fra serie nr. 832200 |
| 54.5-8C    | Avstandsstykke, delrin               |                            | Fjernet fra serie nr. 832200 |
| 54.6-8C    | Trappeskruer for vippe, microswitch  |                            | Fjernet fra serie nr. 832200 |
| 54.7-8C    | Betjeningsspak m/ delrinkule         | 6                          |                              |
| 54.8-8C    | Klips for delrinkule                 | 6                          |                              |
| 59.1-8C    | Fjær m/ filt                         | 10, 33                     |                              |
| 59.2-8C    | Arm for filtkloss                    | 10, 33                     |                              |
| 59.3-8C    | Vippe m/ kopp                        | 11, 19, 21, 23, 25, 27     |                              |
| 59.4-8C    | Aksel for vippe                      | 11                         |                              |
| 59.5-8C    | Fjær for vippe                       | 19, 21, 23, 25, 27         |                              |
| 59.6-8C    | Vippe, venstre, komplett             | 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27 |                              |
| 59.7-8C    | Vippe, høyre, komplett               | 11, 15, 20, 22, 24, 26, 28 |                              |
| 59.8-8C    | Vippe for tilleggsfjær               | 11, 14, 15, 22, 24, 26, 28 |                              |
| 59.9-8C    | Fjær for vippe                       | 19-28                      |                              |
| 59.11-8C   | Løfteskive m/ aksel                  | 5, 32                      |                              |
| 59.12-8C   | Arm for løfteskive, komplett         | 5, 11, 32                  |                              |
| 59.13-8C   | Fjær for arm for løfteskive          | 11, 32                     |                              |
| 59.14-8C   | Fjær for arm for filtkloss           | 33                         |                              |
| 59.15-8C   | Tilleggsfjær for høyre friksjonshjul | 20, 22, 24, 26, 28         |                              |
| 59.16-8C   | Fjær for trekkstang                  | 5, 11                      |                              |
| 59.17-8C   | Eksenterarm m/ boss                  | 8                          |                              |
| 59.18-8C   | Løftearm m/ trekkstang               | 5, 11, 32                  |                              |
| 59.19-8C   | Kopp for vippe, delrin               | 13, 15, 19-28              |                              |

| Ref. nr.       | Beskrivelse                      | Fig. ref.                      | Anmerkninger                 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 59.22-8C       | Vippearm for hurtig stopp        |                                | Fjernet fra serie nr. 640301 |
| 59.23-8C       | Fjær for sperrearm               | 8                              |                              |
| 59.24-8C       | Vippe for arm for fiitkloss      | 10, 33                         |                              |
| 59.25-8C       | Lask for arm for løfteskive      | 32                             |                              |
| 59.26-8C       | Aksel for arm for løfteskive     |                                |                              |
| 59.27-8C       | Aksel for vippe                  | 11, 19-28                      |                              |
| 59.28-8C       | Trappeskruer for løftearm        |                                |                              |
| 59.29-8C       | Aksel for eksenterarm            | 8                              |                              |
| 61.1-8C        | Friksjonshjul, høyre, komplett   | 14, 15, 29                     |                              |
| 61.2-8C        | Friksjonshjul, venstre, komplett | 12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |                              |
| 61.3-8C        | Skive mylar                      | 12, 14                         |                              |
| 61.4-8C        | Medbringer                       | 12, 14                         |                              |
| 61.5-8C        | Fjær for venstre friksjonshjul   | 12, 19, 21, 23, 25, 27         |                              |
| 61.6-8C        | Fjær for høyre friksjonshjul     | 14, 20, 22, 24, 26, 28         |                              |
| 62.1-5834-2-8C | Drivhjul 50 Hz                   | 5, 29, 32                      |                              |
| 62.1-5908-2-8C | Drivhjul 60 Hz                   | 5, 29, 32                      |                              |
| 62.1-5942-2-8C | Drivhjul 50 Hz, isolert          | 5, 29, 32                      |                              |
| 62.2-8C        | Drivrem                          | 5                              |                              |
| 65.1-8C        | Spoletallerken m/filt, høyre     | 5, 14, 29                      |                              |
| 65.2-8C        | Spoletallerken m/ filt, venstre  | 5, 12, 19, 21, 23, 25, 27, 29  |                              |
| 66.1-8C        | Svinghjul m/lager                | 5, 30, 32                      |                              |
| 66.3-8C        | Selvmørende lager                | 8, 30                          |                              |
| 66.4-8C        | Fjærskive, preget                | 30                             |                              |
| 66.5-8C        | Fjærskive                        | 30                             |                              |
| 66.6-8C        | Sfærisk lagerholder, gjenget     | 8, 30                          |                              |
| 66.7-8C        | Sfærisk lagerholder              | 30                             |                              |
| 66.8-8C        | Trusteskive                      | 30                             |                              |
| 66.9-8C        | Filtring for sfærisk lager       | 30                             |                              |
| 69.1-8C        | Snorhjul, spoletallerken         | 14, 47                         |                              |
| 69.2-8C        | Snorhjul, telleverk              | 8                              |                              |
| 69.3-8C        | Drivrem for telleverk            | 47                             |                              |
| 72.1-8C        | Flens for lagerhus               | 12, 14                         |                              |
| 73.1-8C        | Forkapsel                        | 34                             |                              |
| 73.2-8C        | Bakkapsel                        | 24                             |                              |
| 73.3-8C        | Skrue for kapsel                 | 34                             |                              |
| 73.4-8C        | Kapselbøyle, venstre             | 34                             |                              |
| 73.5-8C        | Kapselbøyle, høyre               | 34                             |                              |
| 73.6-8C        | Kapselvinkel, bak                | 10                             |                              |
| 74.1-82        | Topplate                         |                                |                              |
| 74.1-84        | Topplate                         |                                |                              |
| 74.1-823       | Topplate                         |                                |                              |
| 74.1-843       | Topplate                         |                                |                              |
| 74.2-8C        | Skrue 4 x 24 mm patinert         | 34                             |                              |
| 74.3-8C        | Gummitube for festeboyle         | 34                             |                              |
| 74.4-8C        | Skive                            | 34                             |                              |
| 74.5-8C        | Avstandsstykke, gummi            | 34                             |                              |
| 79.1-8C        | Vindu, telleverk                 |                                |                              |
| 79.2-8C        | Vindu, trolløye                  |                                |                              |
| 79.3-8C        | Bøyle for hastighetsomkopler     | 5, 11, 32                      |                              |
| 79.4-8C        | Fjær for hastighetsomkopler      | 32                             |                              |
| 79.5-8C        | Fjær for hurtigstopp             |                                | Fjernet fra serie nr. 640301 |
| 79.6-8C        | Festebøyle, venstre              | 5, 11                          |                              |
| 79.7-8C        | Festebøyle, høyre                | 5, 11                          |                              |
| 79.8-8C        | Låsefjær for spoletallerken      | 12, 14                         |                              |
| 79.9-8C        | Dekkskive m/ tape                | 5                              |                              |
| 79.11-8C       | Dekkskive m/ filt                | 5                              |                              |
| 79.12-8C       | Fjær for dekkskive               |                                | Fjernet fra serie nr. 832200 |
| 79.13-8C       | Båndstyringsstolpe, venstre      | 10                             |                              |

| Ref. nr.  | Beskrivelse                       | Fig. ref. | Anmerkninger                 |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 79.14-8C  | Båndstyringsstolpe, høyre         | 5, 10     |                              |
| 79.15-8C  | Båndstyringskrue                  | 10, 33    |                              |
| 79.16-8C  | Telleverk                         | 8         |                              |
| 79.17-8C  | Brakett for telleverk             |           |                              |
| 79.18-8C  | Stoppeaksel                       |           | Fjernet fra serie nr. 640301 |
| 79.19-8C  | Fjærkopp                          |           | Fjernet fra serie nr. 821000 |
| 79.21-8C* | Filtring for dekkskive            |           | Innført fra serie nr. 832201 |
| 79.22-8C  | Vinkel for stoppeaksel            |           | Fjernet fra serie nr. 640301 |
| 79.23-8C  | «Stereo»emblem                    |           |                              |
| 79.24-8C  | «Tandberg»emblem                  |           |                              |
| 79.25-8C  | Båndstyringskrue (høyre)          |           |                              |
| 79.26-8C  | Fjær for båndstyringskrue (høyre) | 10, 33    |                              |

### Skruer, skiver og låseskiver

|      |                                 |      |                                 |
|------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| M101 | Skrue 3 × 4 mm syl.h.           | M302 | Turbax skive 7,5 × 4,2 × 0,3 mm |
| M107 | Skrue 3 × 4,5 mm syl.h.         | M303 | Turbax skive 7,5 × 4,2 × 0,5 mm |
| M104 | Skrue 3 × 6 mm syl.h.           | M307 | Turbax skive 11 × 6,5 × 0,5 mm  |
| M107 | Skrue 3 × 8 mm syl.h.           | M131 | Låseskive 2,5 mm                |
| M112 | Skrue 4 × 6 mm syl.h.           | M314 | Låseskive 3 mm                  |
| M113 | Skrue 4 × 8 mm syl.h.           | M315 | Låseskive 3,5 mm                |
| M114 | Skrue 4 × 10 mm syl.h.          | M317 | Låseskive 5 mm                  |
| M116 | Parker skrue 1/8" nr. 4         | M318 | Låseskive 6 mm                  |
| M120 | Skrue 2,6 × 4 mm syl.h.         | M321 | Låseskive 4 × 0,6 mm            |
| M121 | Skrue 2,3 × 12 mm syl.h.        | M329 | Låseskive 2,3 mm                |
| M122 | Skrue 4 × 22 mm syl.h.          | M331 | Bakelitt skive 18 × 10 × 0,5 mm |
| M125 | Skrue 3 × 6 mm, 1,5 mm syl.h.   | M333 | Fjærskive 1/8"                  |
| M126 | Skrue 4 × 8 mm syl.h.           | M346 | Skive 16 × 4,2 × 1,6 mm         |
| M130 | Skrue 3 × 8 mm linse h.         | M348 | Teflon skive 6,5 × 4,2 × 0,2 mm |
| M132 | Unbrako skrue 1/8" × 3,5 mm     | M349 | Låseskive 4 mm                  |
| M301 | Turbax skive 7,5 × 4,2 × 0,2 mm | M403 | Malje 3,5 mm                    |

### Hoder:

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 15H | Slukkehode for modell 84 |
| 21H | Spillehode for modell 84 |
| 22H | Slukkehode for modell 82 |
| 23H | Spillehode for modell 82 |

### Rør:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| V1-8C | ECC83 (12A × 7) |
| V2-8C | ECL86 (6GW8)    |
| V3-8C | EAM86           |

### Spoler:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| L1/L2-8C | Oscillatorspole |
|----------|-----------------|

### Sikringer:

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 6A-8C | 8 × 20 mm, treg |
|-------|-----------------|

### Likeretter:

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| B250 C75-8C | Høyspenninglikeretter |
|-------------|-----------------------|

## 6.0.2 Elektriske deler. Motstander

| Ref. nr.  | Beskrivelse                  | Anmerkninger                 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| R1-8C     | 220 ohm CZT sikringsmotstand |                              |
| R2-8C     | 3,9 kohm 1 w 10 %            |                              |
| R10-8C    | 51 ohm 1/2 w 10 %            |                              |
| R11-8C    | 500 kohm Potentiometer       |                              |
| R12-8C    | 10 kohm 1/2 w 10 %           |                              |
| R100-8C   | 39 kohm 1/2 w 10 %*          |                              |
| R101-8C   | 1,2 kohm 1/2 w 10 %*         |                              |
| R102-8C   | 100 kohm 1 w 10 %*           |                              |
| R103-8C   | 100 kohm 1 w 10 %*           |                              |
| R104-8C   | 100 kohm 1 w 10 %            |                              |
| R105-8C   | 51 ohm 1 w 10 %              |                              |
| R106-8C   | 8,2 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R107-8C   | 250 kohm Potentiometer       |                              |
| R108-8C   | 2 kohm 1/2 w 10 %            |                              |
| R109-8C   | 10 kohm 1/2 w 10 %           | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R109-8C   | 2,7 kohm 1/2 w 10 %          | Innført fra serie nr. 828001 |
| R109-1-8C | 2,7 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R110-8C   | 10 kohm 1/2 w 10 %           |                              |
| R111-8C   | 510 ohm 1/2 w 10 %           |                              |
| R112-8C   | 1Mohm 1/2 w 10 %             |                              |
| R113-8C   | 2 kohm 1/2 w 10 %            |                              |
| R114-8C   | 3,9 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R115-8C   | 510 kohm 1/2 w 10 %          | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R116-8C   | 2 kohm 1/2 w 10 %            | Innført fra serie nr. 828001 |
| R116-1-8C | 1 kohm 1/2 w 10 %            | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R117-8C   | 220 ohm 1/2 w 10 %           | Innført fra serie nr. 828001 |
| R117-1-8C | 150 ohm 1 w 5 %              |                              |
| R118-8C   | 180 ohm 1/2 w 10 %           | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R119-8C   | 510 ohm 1/2 w 10 %           | Innført fra serie nr. 828001 |
| R119-1-8C | 1,2 kohm 1/2 w 10 %          | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R120-84   | 3,3 kohm 1/2 w 10 %          | Innført fra serie nr. 828001 |
| R120-1-84 | 3 kohm 1/2 w 10 %            | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R120-82   | 3,9 kohm 1/2 w 10 %          | Innført fra serie nr. 828001 |
| R120-1-82 | 3 kohm 1/2 w 10 %            |                              |
| R121-84   | 3,3 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R121-1-84 | 2,4 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R121-82   | 3,9 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R121-1-82 | 2,4 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R122-8C   | 20 kohm 1/2 w 10 %           |                              |
| R123-8C   | 100 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R124-8C   | 510 kohm 1/2 w 10 %          | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R124-1-8C | 200 kohm 1/2 w 10 %          | Innført fra serie nr. 828001 |
| R125-8C   | 100 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R126-8C   | 100 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R128-8C   | 20 kohm 1/2 w 10 %           |                              |
| R130-8C   | 150 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R131-8C   | 250 kohm Potentiometer       |                              |
| R132-8C   | 51 kohm 1/2 w 10 %           |                              |
| R133-8C   | 100 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R134-8C   | 10 Mohm 1/2 w 10 %           |                              |
| R135-8C   | 150 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R136-8C   | 6,8 kohm 1 w 10 %            |                              |
| R137-8C   | 100 kohm 1/2 w 10 %          |                              |
| R138-82   | 200 kohm 1/2 w 10 %          | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| R140-8C   | 15 kohm 1/2 w 10 %           | Innført fra serie nr. 828001 |

Motstander merket \* er kullskiktet motstander.

## Kondensatorer

| Ref. nr.  | Beskrivelse                              | Type        | Anmerkninger                 |
|-----------|--|-------------|------------------------------|
| C1-8C     | 50 + 50 + 50 $\mu$ F 350 v <sup>1)</sup> | Elektrolytt |                              |
| C2-8C     | 50 + 50 + 50 $\mu$ F 350 v <sup>1)</sup> | Elektrolytt |                              |
| C3-8C     | 50 + 50 + 50 $\mu$ F 350 v <sup>1)</sup> | Elektrolytt |                              |
| C10-8C    | 0,1 $\mu$ F 400 v 20 %                   | Oljepapir   |                              |
| C11-8C    | 47 000 pF 400 v 20 %                     | Miniprint   |                              |
| C100-8C   | 16 $\mu$ F 350/385 v                     | Elektrolytt |                              |
| C101-8C   | 8 $\mu$ F 350/385 v                      | Elektrolytt |                              |
| C102-8C   | 0,1 $\mu$ F 400 v 20 %                   | Miniprint   |                              |
| C103-84   | 47 000 pF 400 v 20 %                     | Miniprint   |                              |
| C103-82   | 0,1 $\mu$ F 400 v 20 %                   | Miniprint   |                              |
| C104-8C   | 0,1 $\mu$ F 400 v 20 %                   | Miniprint   |                              |
| C105-8C   | 0,1 $\mu$ F 400 v 20 %                   | Miniprint   |                              |
| C106-8C   | 25 $\mu$ F 12/15 v                       | Elektrolytt |                              |
| C107-8C   | 25 $\mu$ F 12/15 v                       | Elektrolytt |                              |
| C108-8C   | 1000 pF 400 v 10 %                       | Papir       |                              |
| C109-8C   | 100 $\mu$ F 12/15 v                      | Elektrolytt |                              |
| C121-84   | 190 pF 400 v 10 %                        | Papir       | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| C121-1-84 | 500 pF 400 v 10 %                        | Papir       | Innført fra serie nr. 828001 |
| C121-82   | 300 pF 400 v 10 %                        | Papir       | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| C121-1-82 | 500 pF 400 v 10 %                        | Papir       | Innført fra serie nr. 828001 |
| C123-8C   | 39 000 pF 400 v 20 %                     | Polyester   |                              |
| C125-8C   | 10 000 pF 150 v 10 %                     | Papir       |                              |
| C126-8C   | 8000 pF 150 v 10 %                       | Papir       | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| C128-8C   | 190 pF 500 v 10 %                        | Keramikk    |                              |
| C129-8C   | 500 pF 500 v 10 %                        | Keramikk    |                              |
| C130-8C   | 600 pF 500 v 2 1/2 %                     | Styroflex   |                              |
| C131-8C   | 190 pF 500 v 10 %                        | Keramikk    |                              |
| C132-8C   | 10 000 pF 450 v 20 %                     | Miniprint   |                              |
| C133-8C   | 40 pF 1000 v 2 1/2 %                     | Keramikk    |                              |
| C134-8C   | 10/40 pF Kjeramisk trimmer               |             |                              |
| C135-8C   | 15 pF 500 v 10 %                         | Keramikk    |                              |
| C136-8C   | 10 000 pF 400 v 10 %                     | Papir       |                              |
| C137-8C   | 190 pF 500 v 10 %                        | Keramikk    |                              |
| C138-8C   | 65 pF 500 v 10 %                         | Keramikk    |                              |
| C139-8C   | 190 pF 500 v 10 %                        | Keramikk    |                              |
| C140-8C   | 10 000 pF 400 v 10 %                     | Papir       |                              |
| C141-8C   | 22 000 pF 400 v 20 %                     | Miniprint   |                              |
| C143-84   | 100 pF 500 v 2 %                         | Keramikk    |                              |
| C143-82   | 260 pF 500 v 2 %                         | Keramikk    |                              |
| C144-8C   | 3000 pF 400 v 10 %                       | Papir       |                              |
| C145-8C   | 0,1 $\mu$ F 400 v 20 %                   | Miniprint   |                              |
| C147-8C   | 100 pF 500 v 10 %                        | Keramikk    | Fjernet fra serie nr. 828000 |
| C153-8C   | 65 pF 500 v 2 1/2 %                      | Styroflex   | Innført fra serie nr. 828001 |

<sup>1)</sup> C1, C2, C3 er i samme kanne.





## SMØRING

### Motoren:

Motorens øvre og nedre lager skal smøres etter ca. 3000 timers drift med Teresso olje nr. 43 eller 47 fra Esso.

### De selvsmørende lagerene:

Spoletallerkenene, svinghjulet og mellomhjulet er montert i selvsmørende lagere og skal under normale forhold ikke smøres. Hvis det under spesielle forhold viser seg nødvendig med smøring må det benyttes Teresso olje nr. 43 eller 47 fra Esso.

**Anmerkning:** Det er tilstrekkelig med en dråpe olje i hvert lager. Overskytende olje vil kunne trenge inn i drivmekanismen og forstyrre friksjonsforholdene.



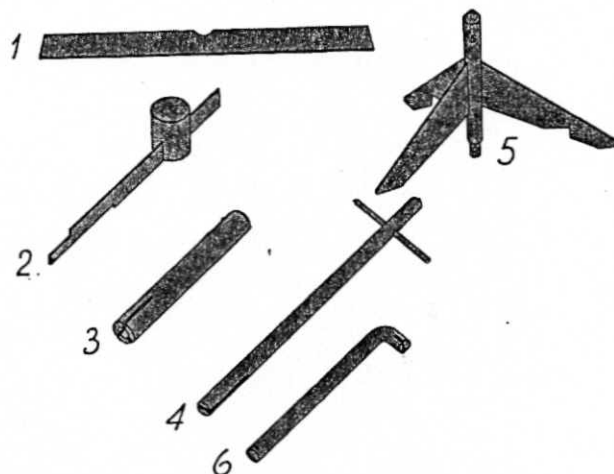


Fig. 49. Spesialverktøy.

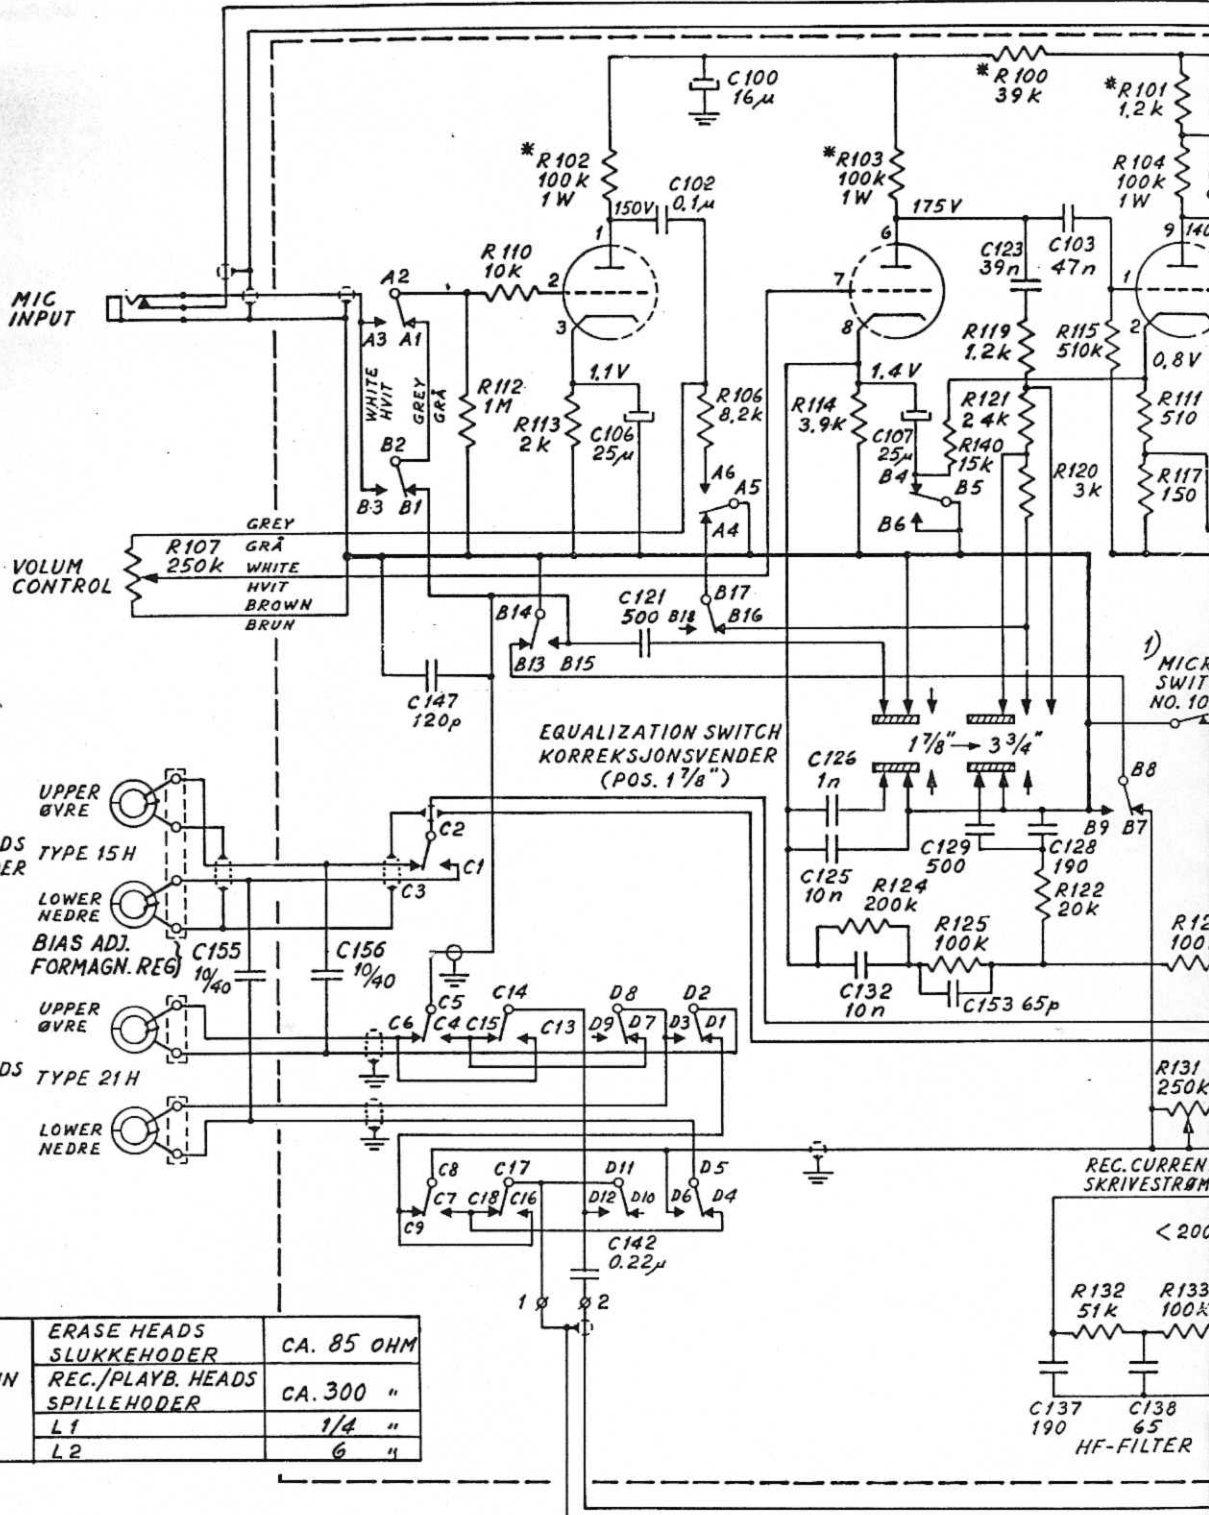


|                          |                               |            |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| RESISTANCE IN MOTSTAND 1 | ERASE HEADS SLUKKEHODER       | CA. 85 OHM |
|                          | REC./PLAYB. HEADS SPILLEHODER | CA. 300 "  |
|                          | L1                            | 1/4 "      |
|                          | L2                            | 6 "        |

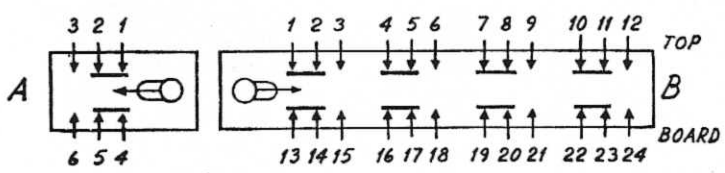


AMP ← RECORD  
PLAYB


MODE SWITCH IN POS. "PLAYB."  
FUNKSJONSVENDER I STILLING "PLAYB."

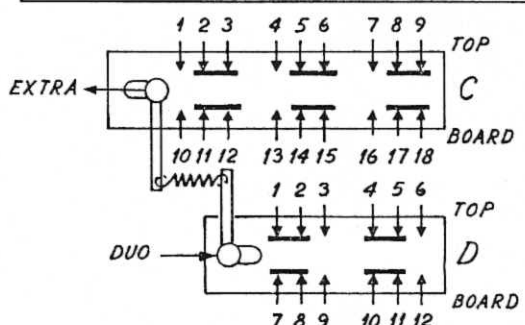

TRACK SELECTOR IN POS. "NORMAL"  
SPORVENDER I STILLING "NORMAL"

1) TO PREVENT THE REVERSE CONTACT MOVES FOR A HESITANT BRYTER KONTAKTER B "PLAYB"

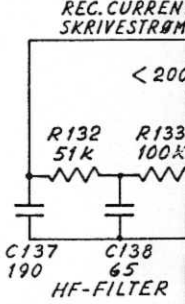

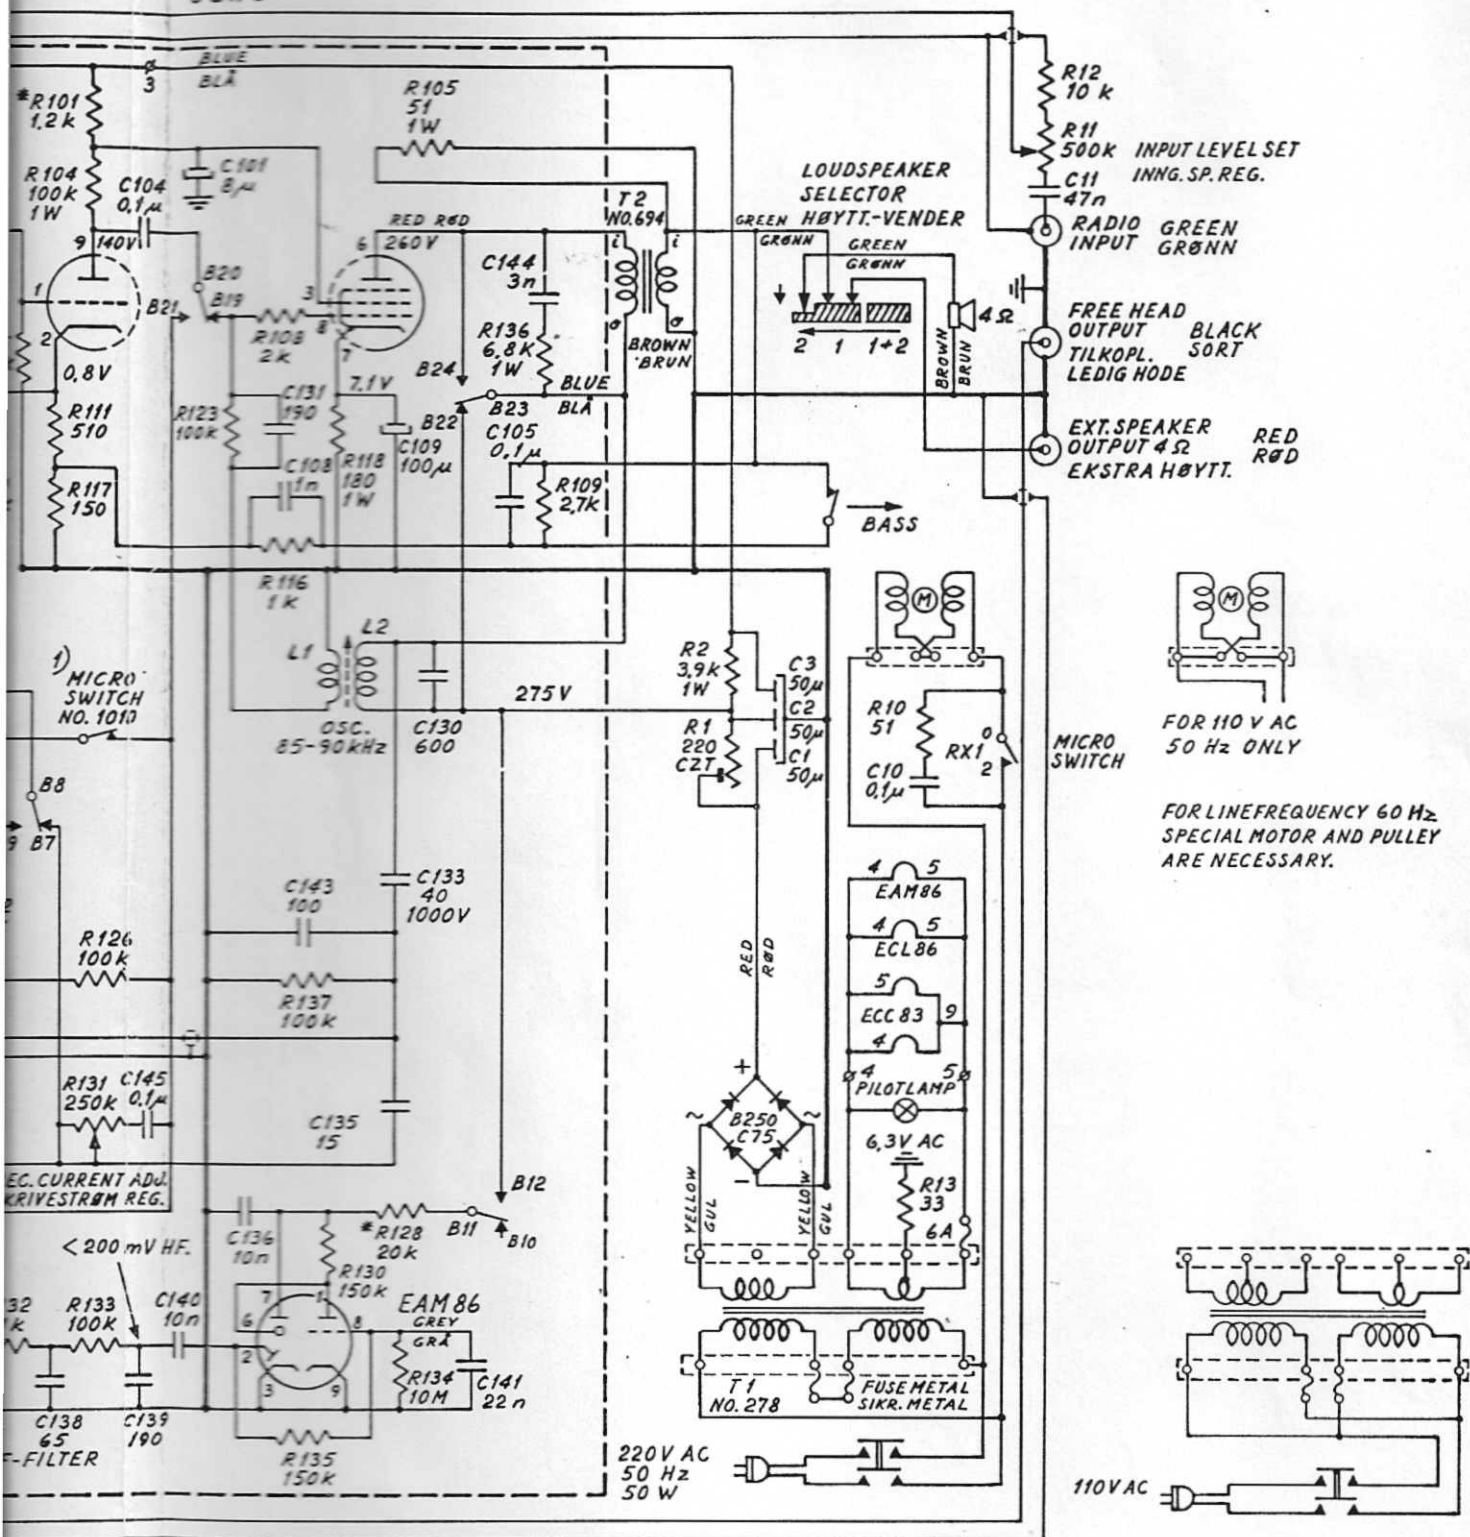

1) TO PREVENT DC PULSES TO PASS THROUGH THE REC./PLAYB. HEAD, THIS MICRO SWITCH MUST SHORTCIRCUIT BEFORE ANY OTHER CONTACTS ARE MADE WHEN THE B SWITCH MOVES FROM „RECORD“ TO „PLAYBACK“.

FOR Å HINDRE AT LIKESTRØMSPULSER PÅSERERER GJENNOM SPILLEHODET, SKAL MICRO-BRYTEREN KORTSLUTTE FØR NOEN ANNE KONTAKTDANNELSE INNTREFFER NÅR VENDER B BEVEGER SEG FRA „RECORD“ MOT „PLAYBACK“.

**RESISTORS:**  
INDICATED IN OHMS.  
K = 1.000 OHMS.  
M = 1.000.000 OHMS.  
\* = DEPOSITED CARBON RESISTORS.  
RESISTORS ± 10% UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

**CAPACITORS:**  
INDICATED IN MICRO MICRO FARADS (μμF)  
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.  
n = 1000 μμF.  
CAPACITORS ± 20%.

TANDBERG TAPE RECORDER  
MODEL 841, 842 AND 843

DRAWING NO. 5900 - 4  
JAN. 1965