


Clip Sonic[®]

RA1020

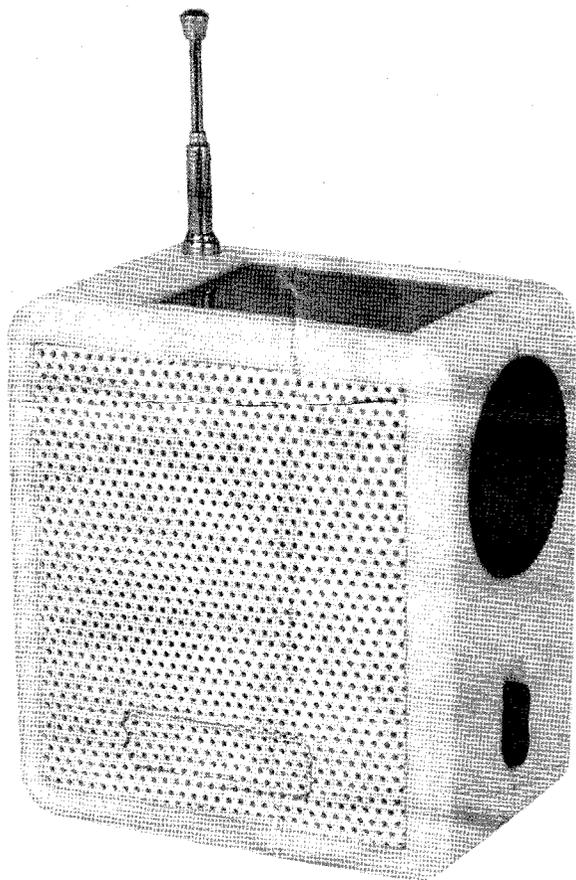

INSTRUCTION BOOK




Clip Sonic®

RA1020


RADIO A ENERGIE SOLAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

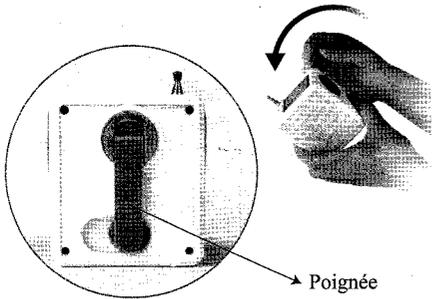

Tourner la poignée pour charger :

Déverrouiller la poignée, tenir l'appareil d'une main et tourner la poignée avec l'autre main à la vitesse de 1 à 3 tours par seconde pendant environ 1 minute. L'indicateur est allumé pour indiquer le chargement en cours.


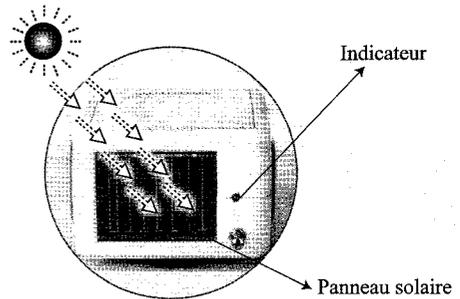


Chargement par énergie solaire :

Placer l'appareil sous les rayons du soleil ou sous une forte lumière pour charger la pile intégrée. L'indicateur est allumé pour indiquer le chargement en cours.


Bouton tuner

bouton volume

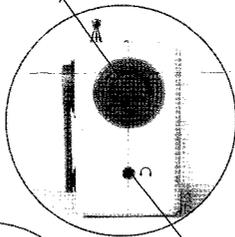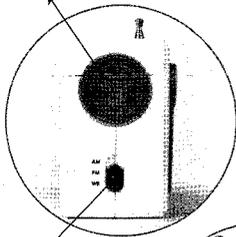

AM/FM/WB

Prise écouteur

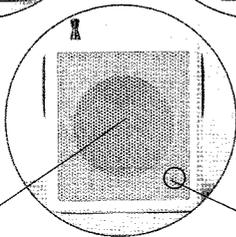

Haut-parleur

Indicateur

Réception de la radio :

- Tourner le bouton du volume dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous entendez un déclic qui indique que l'appareil est sous tension.
- Tourner le bouton « FM/AM/WB » pour trouver la gamme d'ondes désirée.
- Tourner le bouton « Tune » pour sélectionner la station.
- Si la radio n'est pas efficace, tourner l'antenne de la FM ou mettre sur AM pour améliorer la réception.
- Eteindre la radio : Tourner le bouton du volume dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous entendez un déclic qui indique que l'appareil est hors tension.

* Rester vigilant lorsque vous remontez l'appareil pour ne pas vous coincer les doigts et les ongles.

* Ne pas placer l'appareil dans un endroit avec des températures extrêmes ou une forte humidité.

* Remonter l'appareil une fois par mois pendant moins d'une minute pour permettre de prolonger la durée de vie des piles.

* Essayer autant que possible de ne pas heurter la radio.

* Pour éviter d'endommager le système de génération et de vous blesser, ne remonter pas l'appareil trop longtemps.

* L'appareil s'échauffe légèrement lorsque vous le remontez pendant trop longtemps.

Vous pouvez entendre un léger bruit si vous écoutez la radio et remontez l'appareil en même temps.

* Eviter d'écouter la radio à un volume élevé si vous utilisez des écouteurs pour ne pas endommager votre ouïe.



PRECAUTIONS