

TELEVISEUR NOIR ET BLANC



NOTICE D'UTILISATION - REF. PI 708B - TYPE BD 1421B - 03.06.04 - FR

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état. Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice qui contient des informations importantes.

CARACTERISTIQUES

Téléviseur noir et blanc portable 14 cm avec radio AM/FM.



Accessoires fournis : adaptateur secteur, adaptateur antenne externe.

Piles non fournies.


Descriptif :

- 1 : réglage de syntonisation (TV tuning)
- 2 : commutateur Radio/Arrêt/TV
- 3 : sélecteur de bandes
- Radio : bandes AM/FM
- TV : bandes VL/VH/UHF
- 4 : réglage du volume
- 5 : réglage des stations radio (radio tuning)


- 6 : prise pour antenne extérieure
- 7 : prise casque
- 8 : prise d'entrée d'alimentation d'adaptateur et cordon allume cigare
- 9 : prise d'entrée vidéo
- 10 : prise d'entrée audio
- 11 : réglage de stabilisation verticale
- 12 : réglage de contraste
- 13 : réglage de luminosité
- 14 : antenne télescopique

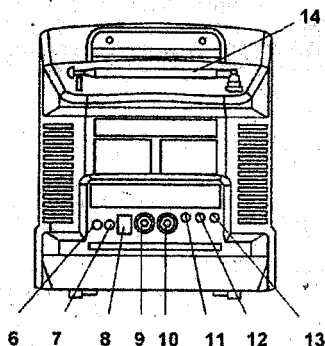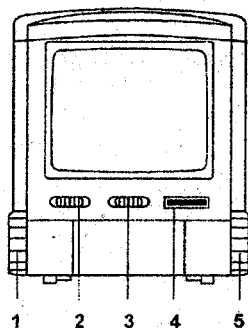

15 - Adaptateur secteur
230V-50Hz/13,5V --- 1A

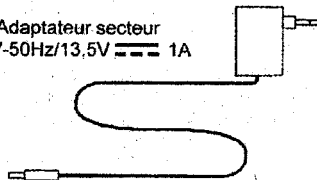

16 - Adaptateur antenne externe



CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Conserver cette notice qui contient des informations importantes.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux rayons du soleil et ne doit pas être soumis à de très hautes ou de très basses températures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, l'appareil ne doit pas être exposé à un milieu humide (proximité de point d'eau, baignoire, piscine, cave humide, ...)
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à proximité des enfants.
- Débrancher l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement. s'il faut le déplacer ou lors de son entretien.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme à la notice, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- **Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou les câbles électriques sont défectueux.**
- **Ne pas réparer l'appareil soi-même.**
- **Ne confier les réparations qu'à une personne qualifiée.**

1 - ALIMENTATION

A - PILES (non fournies)

- Ouvrir le couvercle du compartiment à piles situé sous l'appareil et installer 10 piles de type LR14 de 1,5 V de préférence alcalines, en respectant le sens de polarité selon le schéma indiqué dans le compartiment.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

- Seules les piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Les piles doivent être mises en place en respectant le sens de polarité.
- Les bornes des piles ne doivent pas être mises en court circuit.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, des piles standard (carbone-zinc) et des accumulateurs 1,2V (nickel-cadmium).
- Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.
- Ne pas recharger les piles ni tenter de les ouvrir.
- Remplacer toutes les piles en même temps par des piles neuves identiques entre elles.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Pour respecter l'environnement, les piles usagées ne doivent pas être jetées n'importe où.
- Contacter le centre de recyclage de votre localité qui vous indiquera la procédure à suivre.

B - ADAPTATEUR SECTEUR

ATTENTION : Seul l'adaptateur secteur fourni doit être utilisé avec ce produit.

Retirer les piles pour l'adaptateur secteur.

- Brancher la fiche du cordon dans la prise d'entrée d'alimentation (8) de l'appareil.
- Puis brancher l'adaptateur (15) au secteur.
- Pour utiliser un autre adaptateur conforme à la norme en vigueur, s'assurer qu'il correspond aux caractéristiques de celui fourni.

C - CORDON POUR PRISE ALLUME CIGARE (Batterie de voiture ou de bateau)

ATTENTION : (cordon non fourni)

Le cordon d'alimentation pour prise allume cigare ne fonctionne qu'avec une batterie à prise de masse négative. Dans le doute, consulter le mode d'emploi du véhicule.

- Brancher la fiche du cordon dans la prise d'entrée d'alimentation (8) de l'appareil.
 - Puis brancher la fiche dans la prise de connexion de l'allume cigare du véhicule.
- L'appareil est alors alimenté par la batterie du véhicule.

2 - UTILISATION DU TELEVISEUR

Vérifier que le commutateur (2) est en position Arrêt.

Une fois l'alimentation choisie et installée, placer le commutateur (2) en position TV.

Placer le sélecteur de bandes (3) sur la position VL, VH, ou UHF :

VL : bande VHF pour chaînes basse fréquence

VH : bande VHF pour chaînes haute fréquence

UHF : bande UHF pour toutes les chaînes

Utiliser le bouton de réglage de syntonisation (TV tuning) (1) jusqu'à faire apparaître la chaîne désirée.

Réglage du volume : Utiliser le bouton (4) pour régler le volume à un niveau d'écoute confortable.

Réglage de stabilisation verticale : Utiliser le bouton (11) pour stabiliser l'image dans le cas où l'image bouge de haut en bas ou superpose une autre image.

Réglage du contraste : Utiliser le bouton (12) pour régler l'image à un niveau de contraste confortable.

Réglage de la luminosité : Utiliser le bouton (13) pour régler l'image à un niveau de luminosité confortable.

Après l'utilisation, placer le commutateur (2) en position Arrêt.

3 - UTILISATION DE LA RADIO

Vérifier que le commutateur (2) est en position Arrêt.

Une fois l'alimentation choisie et installée, placer le commutateur (2) en position Radio.

Placer le sélecteur de bandes (3) sur la position AM ou FM.

Utiliser le bouton de réglage des stations radio (radio tuning) (5) jusqu'à obtenir la station désirée.

Réglage du volume : Utiliser le bouton (4) pour régler le volume à un niveau d'écoute confortable.

Après l'utilisation, placer le commutateur (2) en position Arrêt.

ANTENNE TELESCOPIQUE

Dans une zone de réception normale, l'antenne télescopique (14) permet d'obtenir une image claire et piquée.

Sortir l'antenne et régler la longueur, la direction et l'angle de façon à obtenir une image claire et un son correct.

ANTENNE EXTERIEURE

Utiliser une antenne extérieure pour obtenir une meilleure qualité d'image et de son, et une meilleure réception des canaux difficiles à recevoir. Pour cela, brancher l'adaptateur pour antenne externe (16) sur la prise (6).

Remarque : lorsque l'adaptateur d'antenne externe est branchée, l'antenne télescopique est automatiquement déconnectée.

CASQUE AUDIO (non fourni)

Connecter la prise d'écouteur de casque dans la prise (7) pour une écoute privée.

L'enceinte du téléviseur se coupe alors automatiquement.

SOURCE AUDIO OU VIDEO

- Pour connecter le téléviseur à une source audio ou vidéo (caméscope, magnétoscope...):

- Insérer la prise jack de l'appareil dans les prises correspondantes du téléviseur : prise d'entrée vidéo (9) et prise d'entrée audio (10).