SAVEMA

Société d'Après-Vente ElectroMénager, Audiovisuel

Référence SAVEMA
TR 101

DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉCEPTEUR DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION PORTABLE

TR 101 - RTV 5060

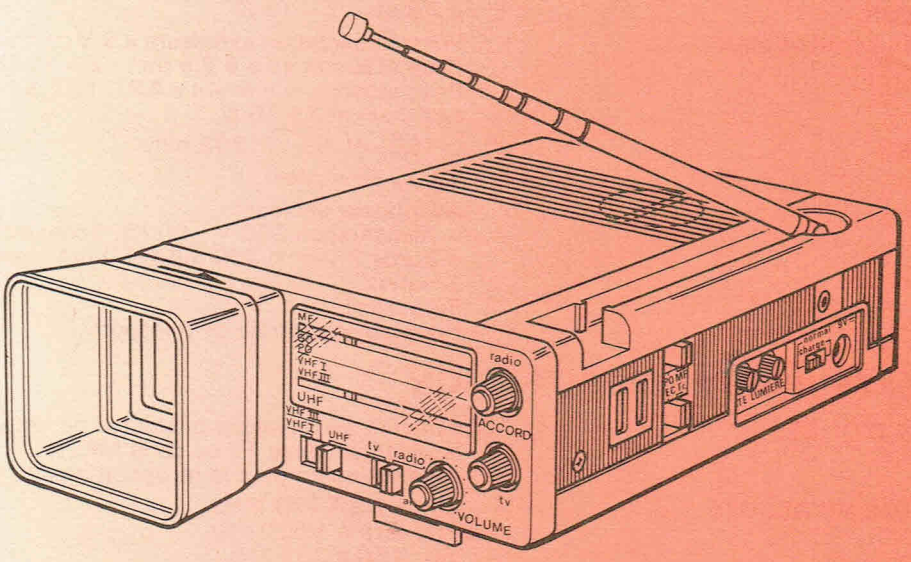

SAVEMA 166, rue du Landy 93200 SAINT-DENIS — BP68 93202 SAINT-DENIS CEDEX 1 — (1) 820.61.15 — TELEX SAV GEN 611 740

SOMMAIRE

	Pages
I – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	2
II – PRISES ET COMMANDES DE L'APPAREIL	3
III – CONTRÔLES ET RÉGLAGES ÉLECTRIQUES	4
IV – CIRCUITS IMPRIMÉS : IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS	5
V – SCHÉMA DE PRINCIPE	7
VI – REMPLACEMENT DU CORDONNET D'ENTRAINEMENT	9
– LISTES DES PIÈCES DÉTACHÉES	I à III

I. - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TYPE D'APPAREIL	:	Récepteur de radiodiffusion et de télévision multistandard noir et blanc portable.
ALIMENTATIONS	:	Piles et secteur. – 220 V - 50 Hz par adaptateur secteur. – 6 piles de 1,5 V type R6. – Batterie de 6 V rechargeable type OB-0004. – Alimentation extérieure de 12 V continu par cordon adaptateur.
FUSIBLE	:	1 fusible 1 A.
CONSOMMATIONS	:	Sur secteur par adaptateur : 10,5 W (consommation du récepteur seul 3,5 W). Sur piles ou alimentation extérieure : – 350 mA à Ps nominale.
PUISSANCES NOMINALES DE SORTIE	:	Sur secteur 120 mW sur Zs = 16 Ω à Sur piles 150 mW f = 1 kHz et d = 10 %.
HAUT-PARLEUR	:	ø = 5 cm - Z = 16 Ω.
PRISES DE RACCORDEMENT	:	Prise alimentation extérieure « **9 V ⎓** ». Prise écouteur « ℗ » ø 3,5 mm - Z = 16 Ω. Prise antenne extérieure « **ANT. EXT.** » type coaxial Z = 75 Ω.
DIMENSIONS	:	L. 150 - H. 53 - P. 202 mm.
MASSE	:	1,1 kg sans piles.
ACCESSOIRES	:	Adaptateur secteur : – Alimentation 220 V - 50 Hz. Consommation 7 W. – Sortie 9 V ⎓ 300 mA (350 mA maximum). Ecouteur. Pare-soleil. Housses et courroie de transport.

A. - RÉCEPTEUR DE RADIODIFFUSION

COLLECTEUR D'ONDES	:	Antenne télescopique orientable ou antenne extérieure pour la réception de la TV ou de la MF. Antenne-cadre pour la réception des PO et GO.
GAMMES D'ONDES REÇUES	:	MF : 87,5 à 108 MHz. PO : 535 à 1 620 kHz. GO : 150 à 285 kHz.
ACCORD	:	Par condensateur variable.
SENSIBILITÉS HF UTILISABLES	:	MF : 5 µ V à 1 kHz pour S/B = 26 dB et △ f = 75 kHz. PO : 500 µ V/m pour S/B = 20 dB et GO : 2 000 µ V/m 30 % de modulation.
FRÉQUENCES INTERMÉDIAIRES	:	MF : 10,7 MHz. MA 455 kHz.

B. - RÉCEPTEUR TV

TYPE DU RÉCEPTEUR	:	Multistandard.
STANDARDS REÇUS	:	Normes I-G-L 625 lignes UHF. Normes B-L' 625 lignes VHF.
TUBE CATHODIQUE	:	50 mm de diagonale angle 40°.

II. - PRISES ET COMMANDES DE L'APPAREIL

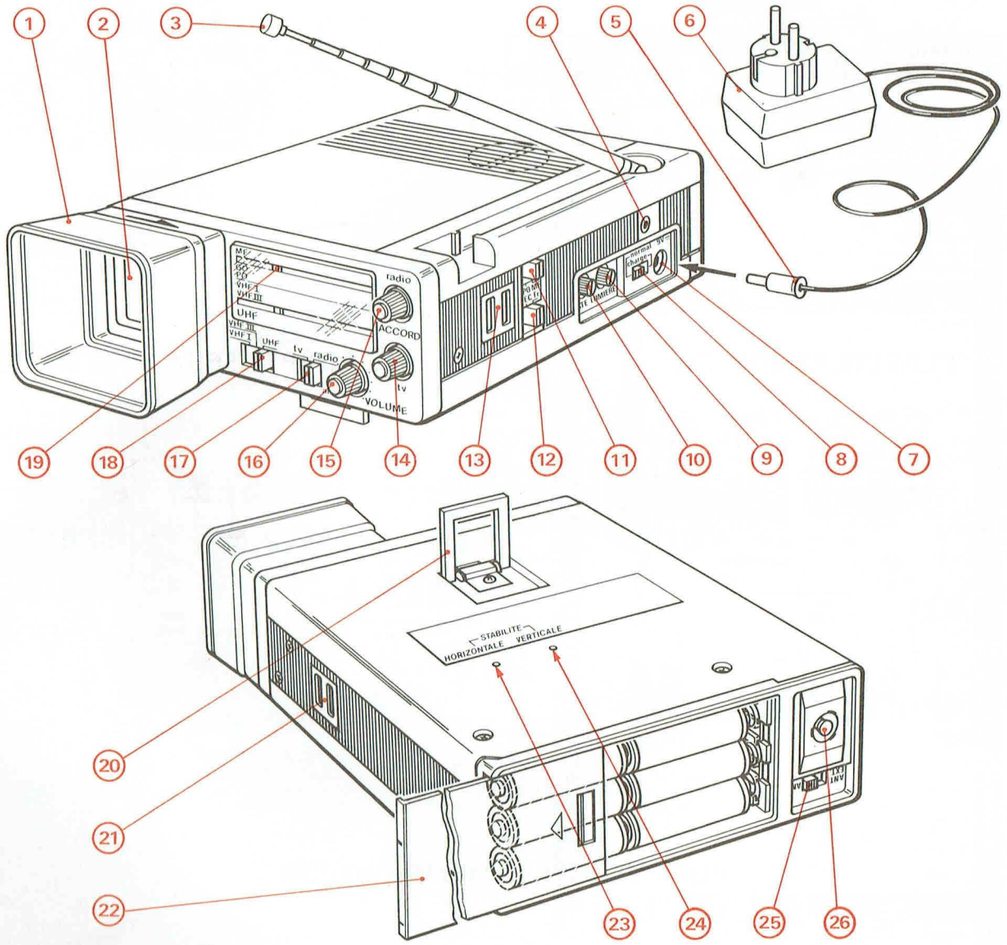

1 - Pare-soleil.
2 - Ecran du téléviseur.
3 - Antenne télescopique.
4 - Prise écouteur.
5 - Fiche de l'adaptateur secteur.
6 - Adaptateur secteur.
7 - Prise d'alimentation « **9 V ⎓** ».
8 - Sélecteur de fonctions de l'alimentation.
9 - Commande « **LUMIÈRE** » réglage de la luminosité de l'écran du téléviseur.
10 - Commande « **CONTRASTE** » réglage du contraste du téléviseur.
11 - Sélecteur de gammes d'ondes du récepteur de radiodiffusion.
12 - Sélecteur de normes du téléviseur (voir tableau).
13 - Point de fixation de la bretelle de transport.
14 - Commande de recherche des émetteurs de télévision « **ACCORD tv** ».
15 - Commande de recherche des stations « **ACCORD radio** ».
16 - Commande « **VOLUME** » mise en service et arrêt de l'appareil et réglage du volume sonore.
17 - Sélecteur de sources.
18 - Sélecteur de bandes du téléviseur (voir tableau).
19 - Cadran de recherche des stations et des émetteurs de télévision.
20 - Béquille.
21 - Point de fixation de la bretelle de transport.
22 - Trappe du bac à piles.
23 - Réglage de la stabilité horizontale du téléviseur.
24 - Réglage de la stabilité verticale du téléviseur.
25 - Sélecteur d'antennes.
26 - Prise pour le raccordement d'une antenne extérieure.

Réception		Positions du sélecteur de normes (12)	Positions du sélecteur de bandes (18)
Normes	Canaux		
I	21 à 69	« UK »	« UHF »
B	E2 à E4	« EC »	« VHFI »
B	E5 à E12	« EC »	« VHFIII »
G	21 à 69	« EC »	« UHF »
L'	A-B-C-C1	« FR »	« VHFI »
L'	1 à 6	« FR »	« VHFIII »
L	21 à 69	« FR »	« UHF »

III. - CONTRÔLES ET RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

A. - RÉGLAGES ALIMENTATION

- Régler **VR 502** afin d'obtenir une tension de 6 V au point test **TP 10**, l'appareil étant alimenté en 9 V continu sur piles ou adaptateur secteur.
- Régler **VR 501** afin d'obtenir une tension de 5,5 V au point test **TP 10**, l'appareil étant alimenté en 6 V continu sur batterie rechargeable.

B. - RÉGLAGE DES EXTRÉMITÉS DE LA BANDE TV

Position du sélecteur de bande	Position de l'indicateur d'accord des émetteurs	Réglage
VHF Bande I	Canal A Canal E4	VR 404 VR 401
VHF Bande III	Canal E5 Canal E12	VR 405 VR 402
UHF	Canal 21 Canal 69	VR 406 VR 403
Régler chaque potentiomètre afin d'obtenir la meilleure image.		

C. - RÉGLAGES FI-TV

Conditions générales de réglage

Appareils utilisés :
- Wobuloscope
- Sonde d'injection
- Sonde de récupération





1° - RÉGLAGE FI-SON MA

- Sélecteur de normes en position « **Fr** » : Normes L et L'.
- Points de réglage : **L 901** et **L 902** à 39,2 MHz.

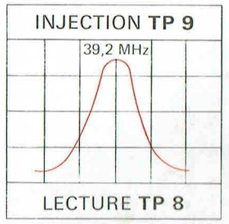

2° - RÉGLAGE FI-IMAGE

a) Réglage des étages finaux

- Déconnecter le strap entre **T 601** et **TP 1**.
- Appliquer une tension de CAG au point test **TP 3** selon le schéma ci-dessous :



- Points de réglage : **T 604** et **T 605**.

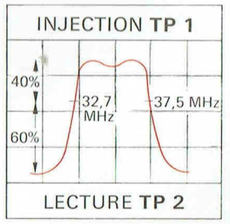

b) Réglage de la courbe globale

- Reconnecter le strap **T 601**, **TP 1**.
- Conserver le réglage de CAG selon le schéma précédent.
- Déconnecter le strap entre le point 6 du Tuner UHF et **TP 4**.
- Appliquer une tension de + 8 V au point test **TP 4**.
- Points de réglage : **T 601** et filtre de bande du Tuner VHF.

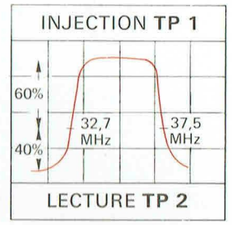

3° - RÉGLAGE FI-SON MF

- Reconnecter le strap entre le point 6 du Tuner UHF et **TP 4**.
- Enlever le potentiomètre de 50 kΩ entre **TP 3** et la masse.

a) Norme I

- Sélecteur de normes en position « **UK** ».
- Points de réglage : **T 606** et **T 607**.

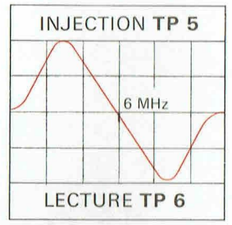

b) Normes B et G

- Sélecteur de normes en position « **EC** ».
- Points de réglage : **VR 602** et **VR 604**.

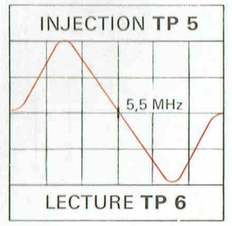

D. - RÉGLAGE CAG HF

- Injecter le signal mire de barre 1 mV-Blanc 75 % sur l'antenne extérieure et régler **VR 605** afin d'obtenir une tension de 3,1 V au point test **TP 7**.

IV. - CIRCUITS IMPRIMÉS : IMPLANTATION DES ÉLÉMENTS

(côté cuivre)

PLATINE TV

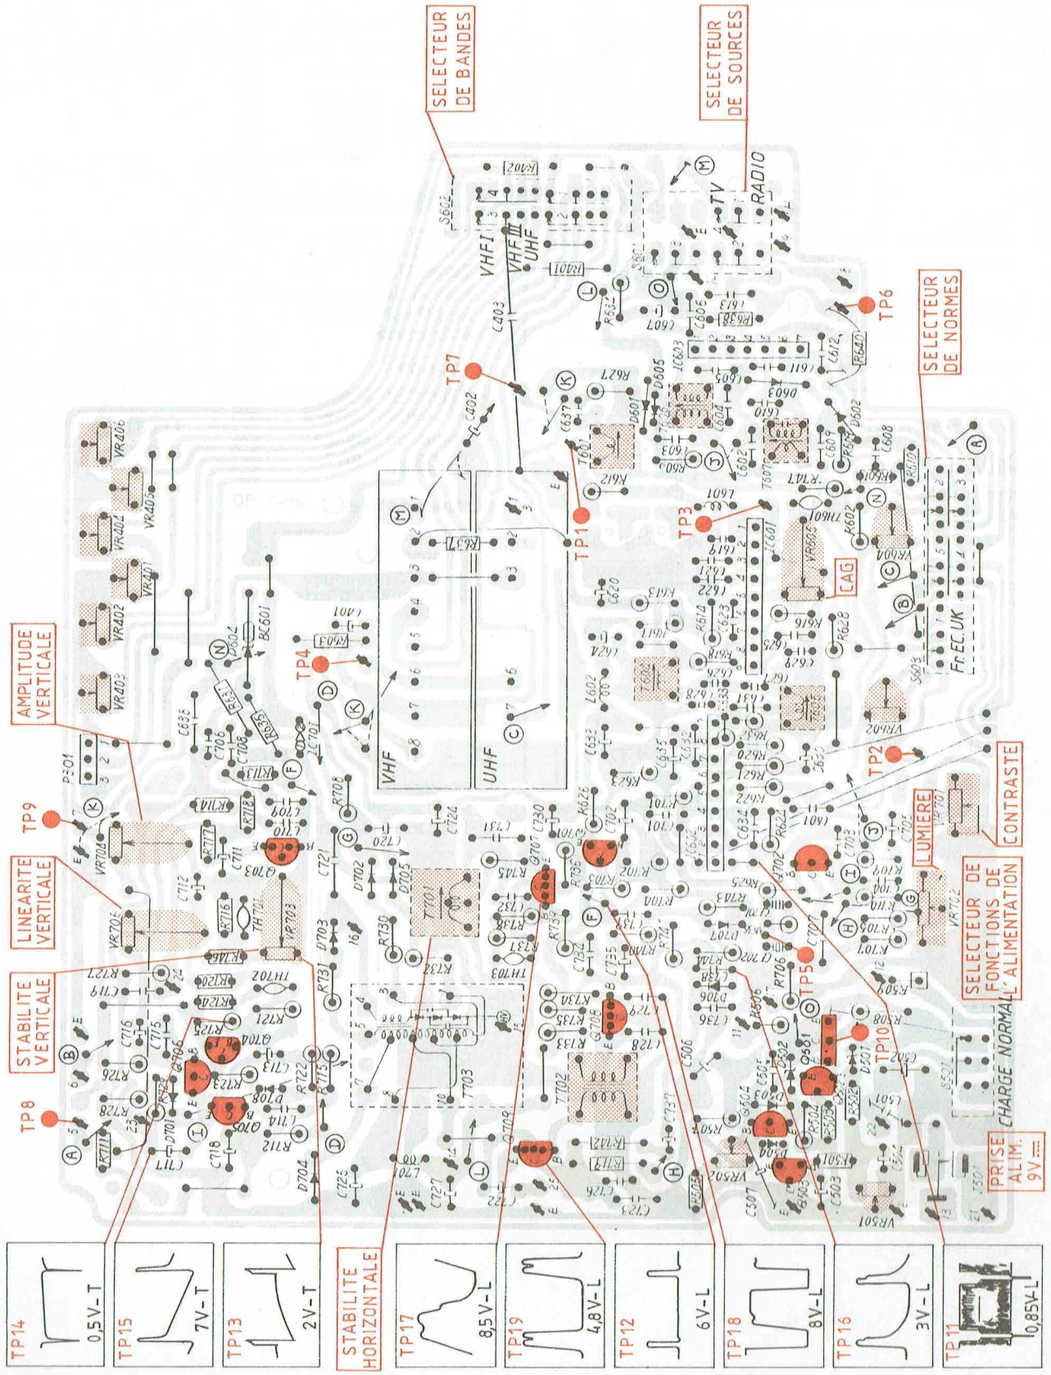

PLATINE PRISE

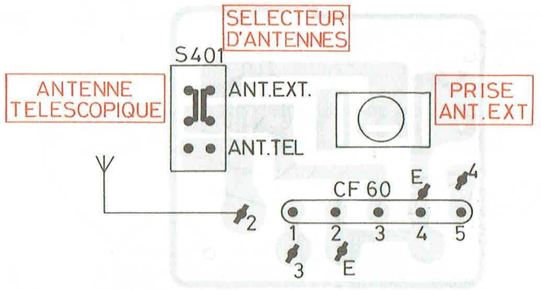

PLATINE FUSIBLE

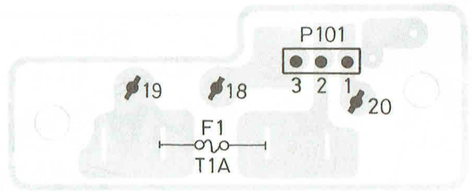

PLATINE FI-SON TV

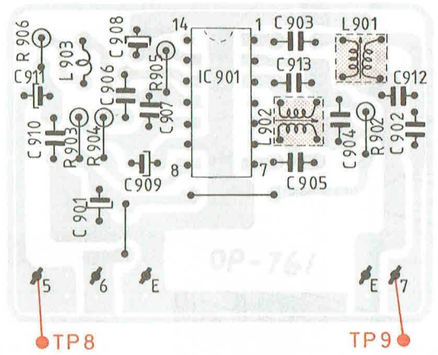

PLATINE ADAPTATEUR SECTEUR

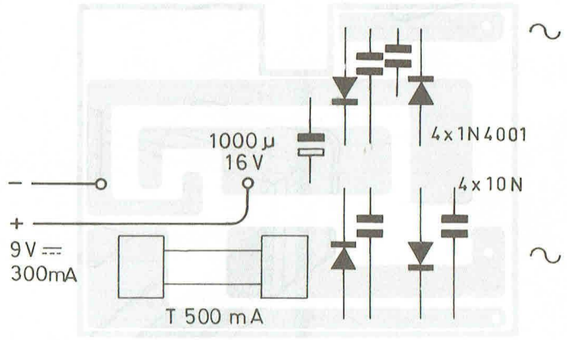

PLATINE HF-FI/AMPLIFICATEUR

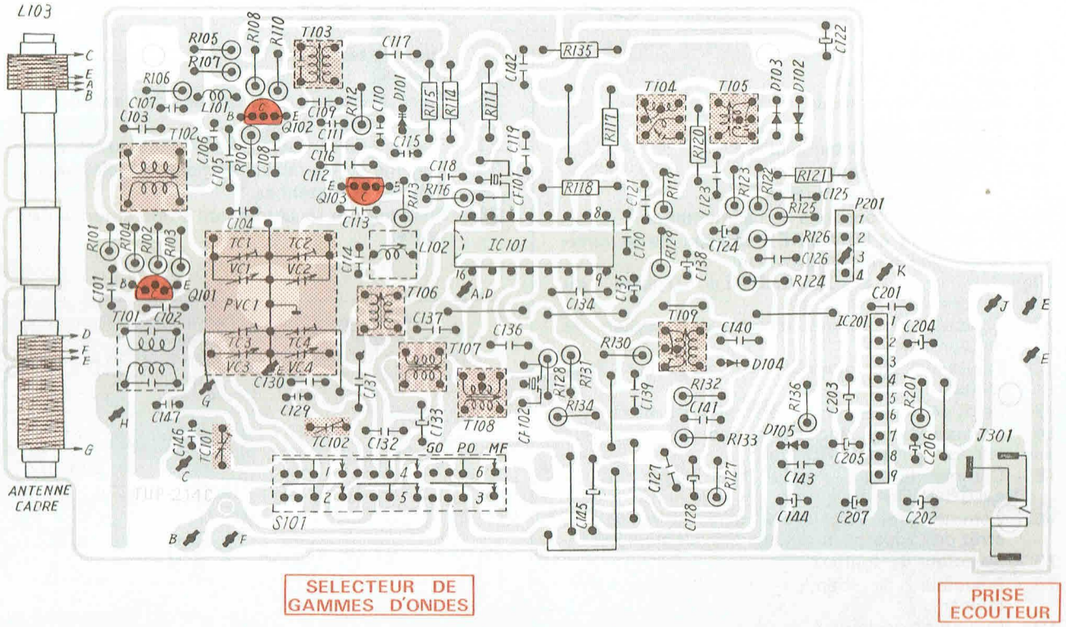

V. - SCHÉMA DE PRINCIPE

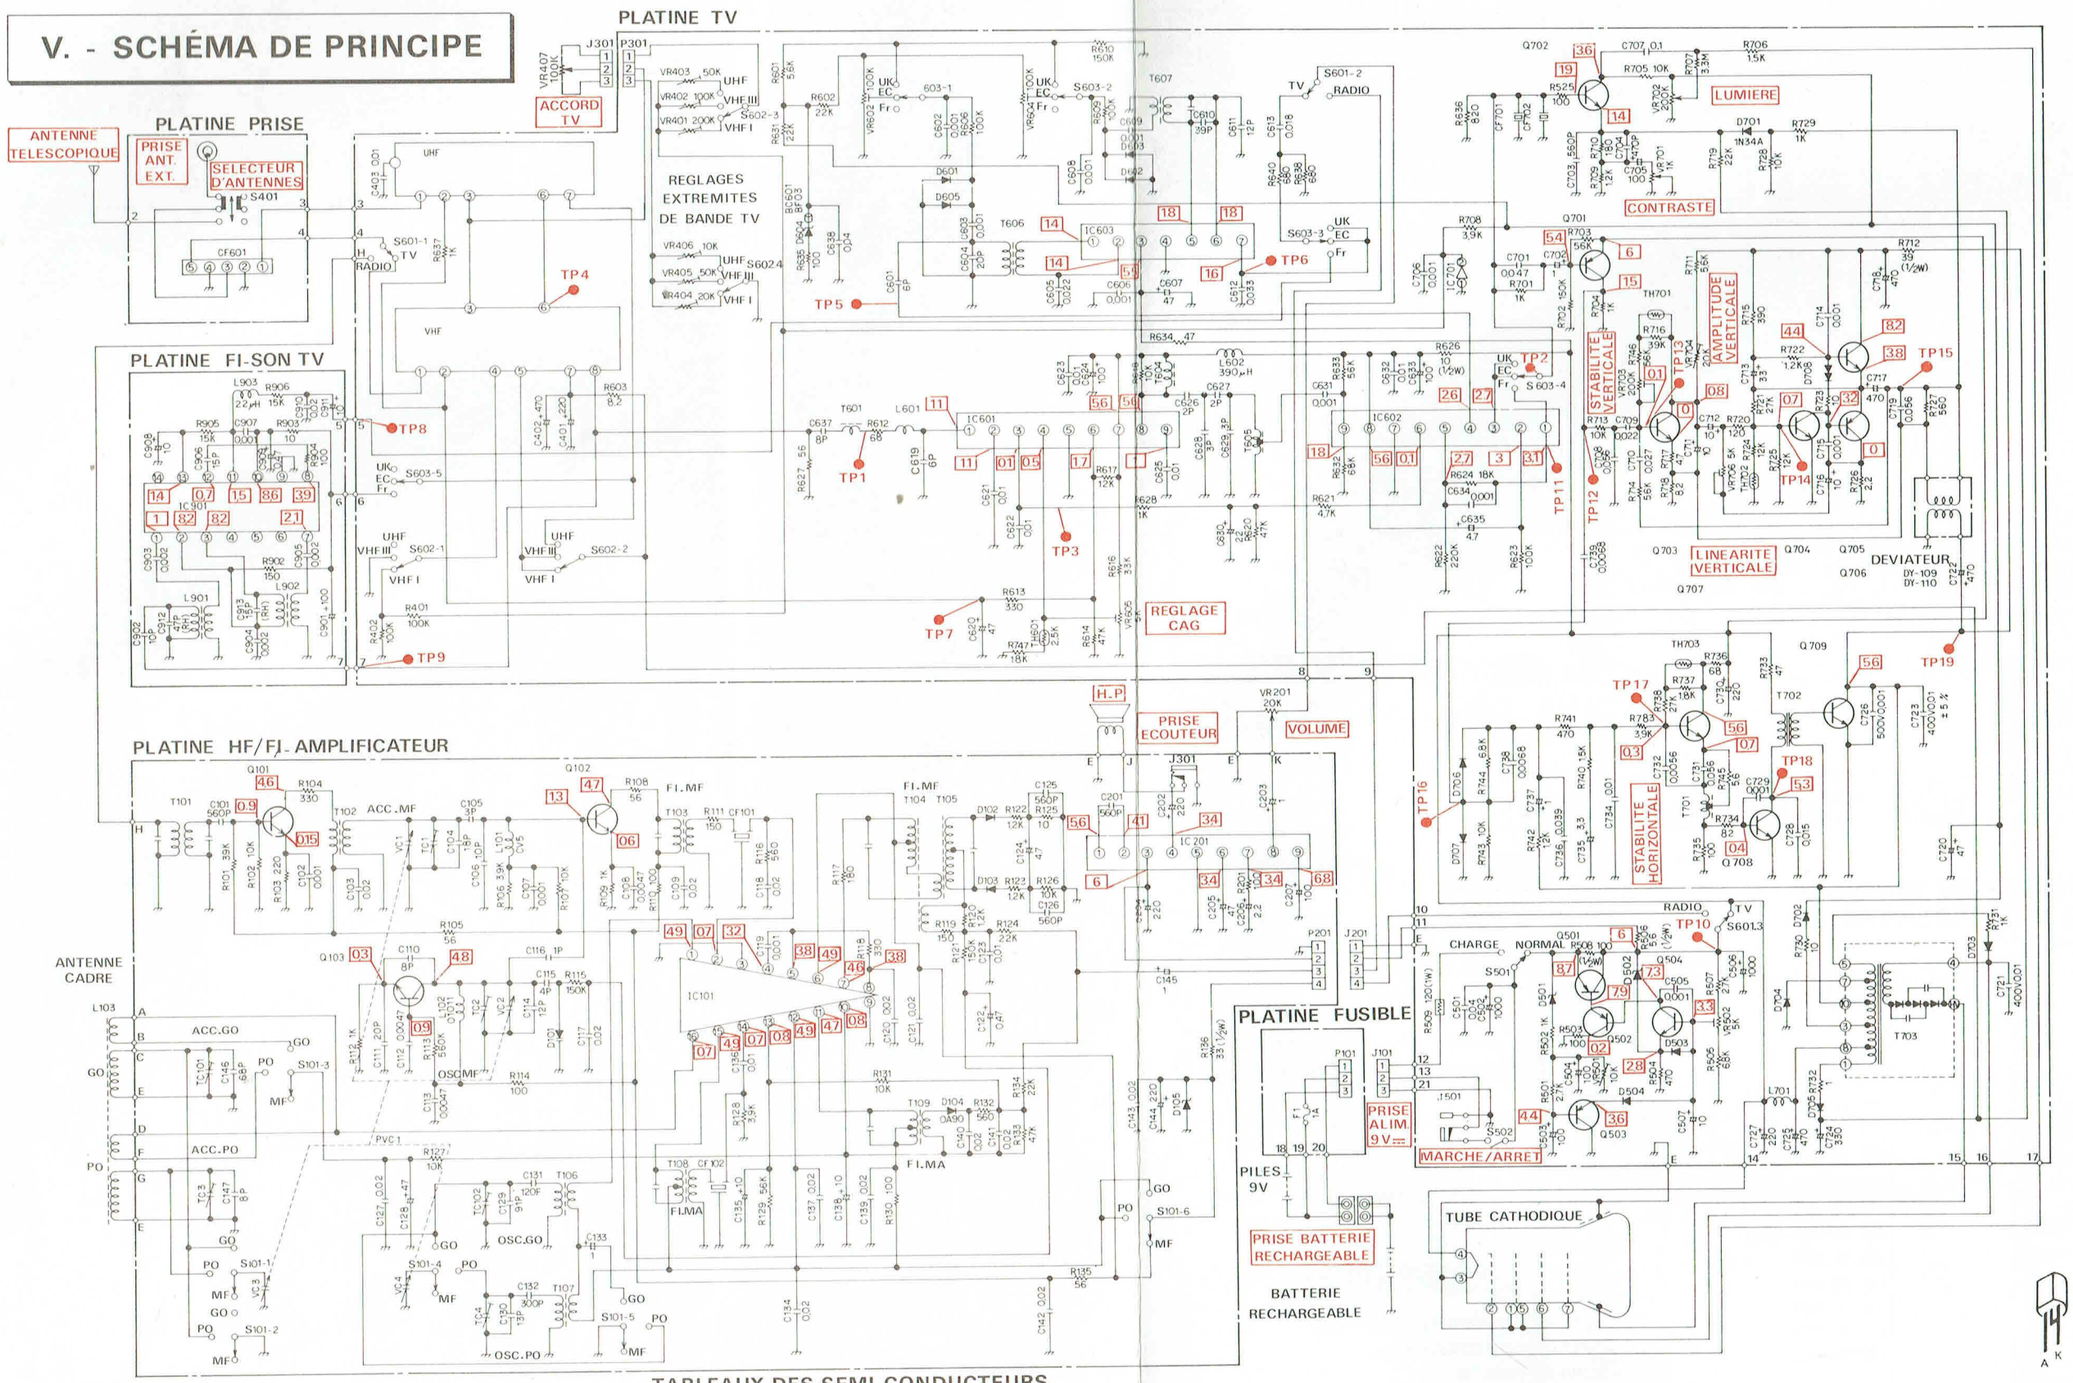

BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS

2 SC 1674 M
2 SC 1675 L
2 SA 564 S-R
2 SC 1684 S
2 SC 1980 U
2 SD 592 NCR
2 SB 621 NCR
2 SC 2264



2 SA 963 R



UPC 1018 C

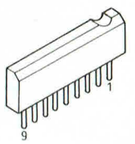

BA 516

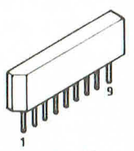

AN 5710
AN 5720

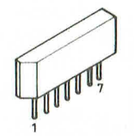

AN 5730

UPC 574 J



HA 1151

TABLEAUX DES SEMI-CONDUCTEURS

PLATINE TV

REPÈRES	Q 501	Q 502 Q 503	Q 504	Q 701	Q 702	Q 703 Q 704	Q 705	Q 706	Q 707 Q 708	Q 709	D 501	D 502	D 503 D 504	D 601 à D 603	D 604	D 605	D 701	D 702	D 703	D 704
SEMI-CONDUCTEURS GÉRÉS	2 SA 963 R	2 SA 564 S	2 SC 1684 S	2 SA 564 R	2 SC 1980 U	2 SC 1684 S	2 SD 592 NCR	2 SB 621 NCR	2 SC 1684 S	2 SC 2264	RD 4,7 EB	RD 3,6 EB	MA 150	1 S 2689 ET	RD 20 EB	1 S 2689 ET	1 N 34 A	1 SS 55	BB 6	10 D 2

PLATINE HF-FI/AMPLIFICATEUR

REPÈRES	D 705	D 706 D 707	D 708	IC 601	IC 602	IC 603	IC 701		Q 101 Q 102	Q 103	D 101	D 102 D 103	D 104	D 105	IC 101	IC 201		IC 901		
SEMI-CONDUCTEURS GÉRÉS	MA 150	1 N 34 A	MA 26 W	AN 5710	AN 5720	AN 5730	UPC 574 J		2 SC 1674 M	2 SC 1675 L	ITT 410	20 A 90	OA 90	RD 4,7 EB	UPC 1018 C	BA 516		HA 1151		

PLATINE FI-SON TV

ADAPTATEUR SECTEUR

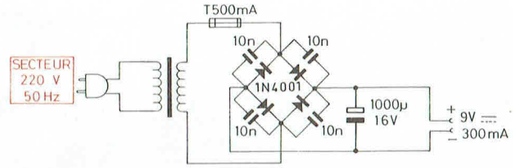

LÉGENDES ET CONDITIONS DE MESURES

Délimitation des platines.

Points de raccordement des platines.

Tensions continues relevées par rapport à la masse à l'aide d'un voltmètre de 40 kΩ/V.

Tensions alternatives.

Points test.

APPAREIL :
- Alimenté sur adaptateur secteur 220 V.
- En position MA ou MF pour la partie récepteur de radiodiffusion.
- En position VHFI, VHFIII ou UHF ; en normes UK, EC ou Fr pour la partie récepteur TV.
- Sans signal, potentiomètre de volume au minimum.

FRÉQUENCES DE RÉGLAGES

GAMMES	OSCILLATEUR	ACCORD
MF	87,5-108 MHz	90-106 MHz
PO	535-1 620 kHz	600-1 400 kHz
GO	150-285 kHz	160-250 kHz
FI-MF	10,7 MHz	
FI-MA	455 kHz	

VI. - REMPLACEMENT DES CORDONNETS D'ENTRAINEMENT

A. - CORDONNET DU RÉCEPTEUR DE RADIODIFFUSION

1° - Déposer le coffret supérieur et la façade.
2° - Déposer la platine.
3° - Tourner la poulie (4) dans le sens de la flèche A jusqu'en butée.
4° - Prendre un cordonnet de 600 mm puis nouer une de ses extrémités à l'ergot (3).
5° - Passer le cordonnet dans l'encoche (1) et effectuer 1 tour 3/4 sur la poulie (4) dans le sens de la flèche B.
6° - Passer sur le guide (10) puis effectuer 4 tours sur l'axe (9) dans le sens de la flèche C.
7° - Passer sur les poulies (8), (6) et (5) puis effectuer 2 tours 1/4 sur la poulie (4) dans le sens de la flèche B.
8° - Passer le cordonnet dans l'encoche (1) puis nouer l'extrémité au ressort (2).
9° - Placer l'aiguille (7) à 10 mm de l'axe de la poulie (8).

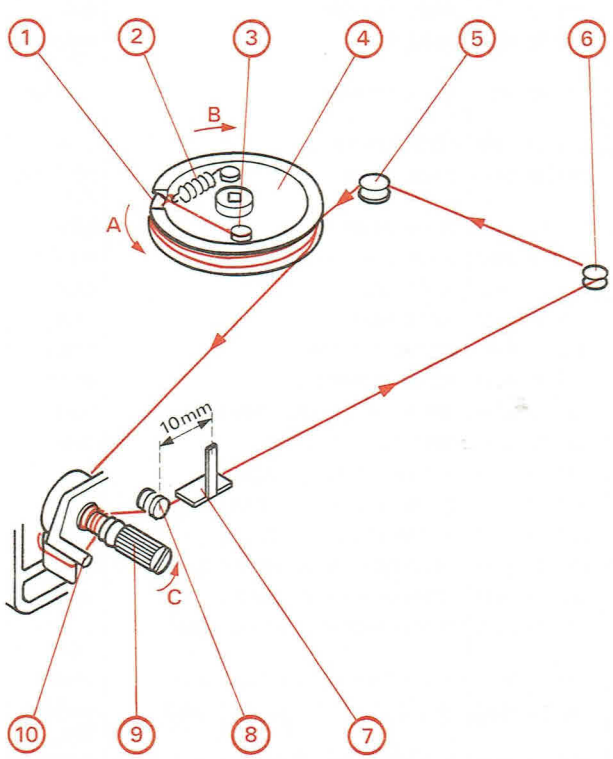

B. - CORDONNET DU RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION

1° - Déposer le coffret supérieur et la façade.
2° - Tourner la poulie (2) dans le sens de la flèche A jusqu'en butée.
3° - Prendre un cordonnet de 400 mm puis nouer une de ses extrémités à l'ergot (1).
4° - Passer le cordonnet dans l'encoche (3) puis effectuer 1 tour 1/2 sur la poulie (2) dans le sens de la flèche B.
5° - Passer sur la poulie (9) et le guide (7) puis effectuer 4 tours sur l'axe (6) dans le sens de la flèche C.
6° - Passer sur le guide (5) puis effectuer 1/2 tour sur la poulie (2) dans le sens de la flèche B.
7° - Nouer l'extrémité du cordonnet au ressort (4) et placer l'aiguille (8) à 10 mm de l'axe de la poulie (9)

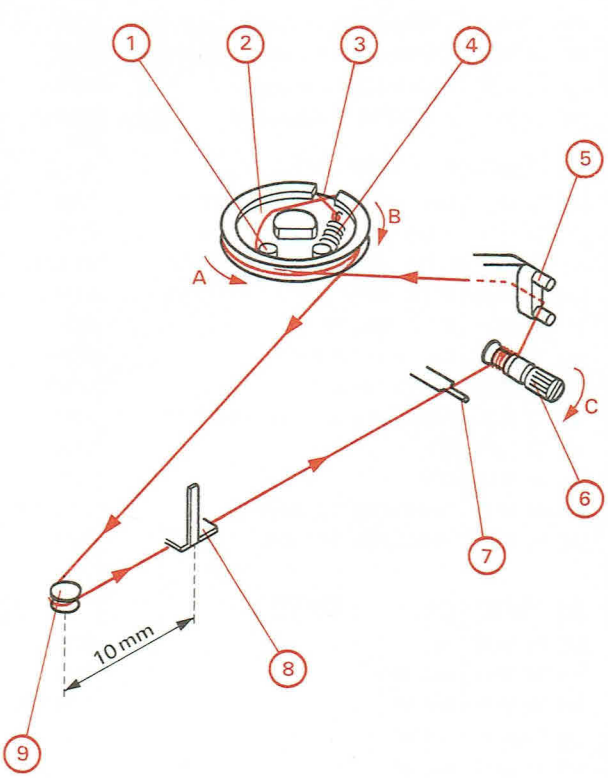

LISTES DES PIÈCES DÉTACHÉES

A. - PIÈCES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPERE
196 TX 1536	PLATINE FI-SON TV EQUIPEE	
101 TX 9057	BOBINE	L901
101 TX 9058	BOBINE	L902
276 TX 0151	CIRCUIT INTEGRE HA1151	IC901
240 TX 0215	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 10V	C901
243 TX 0005	CONDENSATEUR TANTALE 10µF 16V	C908/911
207 TX 0930	CONDENSATEUR TANTALE 0,47µF 50V	C909
101 TX 9059	SELF	L903
196 TX 1535	PLATINE HF/FI-AMPLIFICATEUR EQUIPEE	
101 TX 9061	BOBINE	T101
101 TX 7585	BOBINE	T102
101 TX 9062	BOBINE	T103
101 TX 9063	BOBINE	T104
101 TX 9064	BOBINE	T105
101 TX 9065	BOBINE	T106
101 TX 9066	BOBINE	T107
101 TX 9067	BOBINE	T108
101 TX 9068	BOBINE	T109
614 TX 2269	CADRE EQUIPE	L103
276 TX 0566	CIRCUIT INTEGRE UPC1018C	IC101
276 TX 0841	CIRCUIT INTEGRE BA516	IC201
240 TX 0135	CONDENSATEUR CHIMIQUE 0,47µF 63V	C122
207 TX 1203	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7µF 25V	C124
207 TX 0050	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 10V	C128/205
207 TX 1200	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1µF 50V	C133/145 203
240 TX 0164	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 16V	C135/138
207 TX 1313	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220µF 25V	C144/202 204
240 TX 0179	CONDENSATEUR CHIMIQUE 2,2µF 50V	C206
207 TX 1173	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C207
207 TX 1716	CONDENSATEUR VARIABLE	PVC1
207 TX 1584	CONDENSATEUR AJUSTABLE	TC101/ 102
101 TX 9069	COMMUTATEUR (PO/GO/MF)	SW101
101 TX 5054	CONNECTEUR MALE 4 BROCHES	P201
273 TX 0535	DIODE ITT410	D101
273 TX 0768	DIODE 20A90	D102/103
273 TX 0118	DIODE OA90	D104
273 TX 0936	DIODE RD4,7EB	D105
101 TX 7907	FILTRE CERAMIQUE	CF101
101 TX 7691	FILTRE CERAMIQUE	CF102
101 TX 6775	PRISE JACK Ø 3,5mm (ECOUTEUR)	J301
101 TX 7675	SELF	L101
101 TX 9060	SELF	L102
270 TX 1374	TRANSISTOR 2SC1674M	Q101/102
270 TX 0820	TRANSISTOR 2SC1675L	Q103
596 TX 0934	PLATINE TV EQUIPEE	
321 TX 0001	BAGUE FERRITE	BC601
101 TX 9073	BOBINE	T601
101 TX 9074	BOBINE	T604/605
101 TX 9075	BOBINE	T60C
101 TX 9076	BOBINE	T607

CODE	DESIGNATION	REPERE
101 TX 9077	BOBINE	T701
276 TX 0842	CIRCUIT INTEGRE AN5710	IC601
276 TX 0843	CIRCUIT INTEGRE AN5720	IC602
276 TX 0844	CIRCUIT INTEGRE AN5730	IC603
276 TX 0140	CIRCUIT INTEGRE UPC574J	IC701
101 TX 9080	COMMUTATEUR (UHF/VHFI/VHFIII)	SW602
101 TX 9069	COMMUTATEUR (UK/EC/FR)	SW603
207 TX 1313	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220µF 25V	C401/727 730
207 TX 0498	CONDENSATEUR CHIMIQUE 470µF 10V	C402/718
207 TX 1317	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000µF 16V	C502
207 TX 1173	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C503/504 624/633/ 705
207 TX 1722	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000µF 6,3V	C506
240 TX 0164	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 16V	C507/712 716
207 TX 0036	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 6,3V	C607/620
207 TX 1066	CONDENSATEUR CHIMIQUE 22µF 25V	C630
207 TX 1203	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7µF 25V	C635
207 TX 1200	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1µF 50V	C702/737
243 TX 0005	CONDENSATEUR TANTALE 10µF 16V	C711
240 TX 0171	CONDENSATEUR CHIMIQUE 33µF 10V	C713
240 TX 0168	CONDENSATEUR CHIMIQUE 470µF 6,3V	C717/722 725
207 TX 1561	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 50V	C720
207 TX 0780	CONDENSATEUR POLYESTER METALLISE 10nF 400V	C721/723
207 TX 0037	CONDENSATEUR CHIMIQUE 330µF 10V	C724
207 TX 0574	CONDENSATEUR TANTALE 3,3µF 10V	C735
101 TX 5047	CONNECTEUR MALE 3 BROCHES	P301
273 TX 0936	DIODE RD4,7EB	D501
273 TX 0971	DIODE RD3,6EB	D502
273 TX 0559	DIODE MA150	D503/504 705
273 TX 1059	DIODE 1S2689ET	D601à603 605
273 TX 0783	DIODE RD20EB	D604
273 TX 0434	DIODE 1N34A	D701/706 707
273 TX 1060	DIODE 1SS55	D702
273 TX 1061	DIODE BB6	D703
273 TX 1062	DIODE 10D2	D704
273 TX 0683	DIODE MA26W	D708
101 TX 9083	FILTRE CERAMIQUE	CF701
101 TX 9084	FILTRE CERAMIQUE	CF702
101 TX 9078	INVERSEUR (CHARGE/NORMAL)	SW501
101 TX 9079	INVERSEUR (TV/RADIO)	SW601
847 TX 0471	PEIGNE EQUIPE (3 VOIES)	J101
847 TX 0472	PEIGNE EQUIPE (4 VOIES)	J201
847 TX 0473	PEIGNE EQUIPE (3 VOIES)	J301
207 TX 1273	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 220kΩ	VR401
207 TX 0617	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 100kΩ	VR402
207 TX 0539	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 50kΩ	VR403/ 405
207 TX 0326	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 20kΩ	VR404
207 TX 0608	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 10kΩ	VR406/ 501
238 TX 0073	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 5kΩ	VR502

CODE	DESIGNATION	REPERE
207 TX 1717	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 100kΩ	VR602/ 604
239 TX 0091	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 5kΩ	VR605/ 706
207 TX 1718	POTENTIOMETRE 1kΩ (CONTRASTE)	VR701
207 TX 1719	POTENTIOMETRE 200kΩ (LUMIERE)	VR702
207 TX 1057	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 200kΩ	VR703
207 TX 0793	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 20kΩ	VR704
101 TX 9081	PRISE ALIMENTATION 9V	J501
207 TX 1721	RESISTANCE CIMENTEE 120Ω 1W	R509
207 TX 1720	RESISTANCE CTN 2,5kΩ	TH601/ 701
207 TX 1656	RESISTANCE CTN 350Ω	TH702
207 TX 0933	RESISTANCE CTN 1kΩ	TH703
101 TX 9070	SELF	L601
101 TX 9071	SELF	L602
101 TX 9072	SELF	L701
503 TX 0096	TETE UHF	
503 TX 0097	TETE VHF	
423 TX 0203	TRANSFORMATEUR LIGNE	T702
534 TX 0081	TRANSFORMATEUR THT	T703
270 TX 1378	TRANSISTOR 2SA963R	Q501
270 TX 1268	TRANSISTOR 2SA564S	Q502/503 701
270 TX 1062	TRANSISTOR 2SC1684S	Q504/703 704/707/ 708
270 TX 1061	TRANSISTOR 2SC1980U	Q702
270 TX 1375	TRANSISTOR 2SD592NCR	Q705
270 TX 1376	TRANSISTOR 2SB621NCR	Q706
270 TX 1377	TRANSISTOR 2SC2264	Q709

B. - AUTRES PIÈCES DE CHASSIS ET PIÈCES DE PRÉSENTATION

1° - VUE ÉCLATÉE A

REP	DESIGNATION	CODE
1	MANETTE (UK/EC/FR)	166 TX 1642
2	RESSORT A BOUDIN (TENSION FICELLE)	136 TX 2007
3	TAMBOUR (ACCORD TV)	101 TX 9053
4	POTENTIOMETRE 100kΩ (ACCORD TV/VR407)	207 TX 1714
5	POTENTIOMETRE 20kΩ (VOLUME/VR201)	207 TX 1715
6	AXE METALLIQUE (BOUTON ACCORD TV)	101 TX 9047
7	MANETTE (TV/RADIO)	166 TX 1638
8	MANETTE (UHF/VHFI/VHFIII)	166 TX 1639
9	BOUTON (ACCORD RADIO/TV)	166 TX 1640
10	BOUTON (VOLUME)	166 TX 1641
11	CADRAN STATIONS DECORE	152 TX 2500
12	GLACE (ECRAN TV)	152 TX 2501
13	FACADE DECOREE	614 TX 2268
14	LAME (FIXATION PIED 15)	101 TX 9054
15	PIED METALLIQUE	101 TX 9055
16	AIGUILLE EQUIPE	101 TX 9046
17	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)	101 TX 9048
18	PLAQUE SIGNALETIQUE	152 TX 2502
19	COFFRET INFERIEUR	600 TX 0343
20	RESSORT A BOUDIN (TENSION TRESSE DE MASSE)	136 TX 2009
21	DEVIATEUR	534 TX 0080
22	TUBE CATHODIQUE 60AB4	744 TX 0021

REP	DESIGNATION	CODE
23	SUPPORT TUBE CATHODIQUE	101 TX 9056
24	PLATINE TV EQUIPEE	596 TX 0934
25	PLATINE FI-SON TV EQUIPEE	196 TX 1536

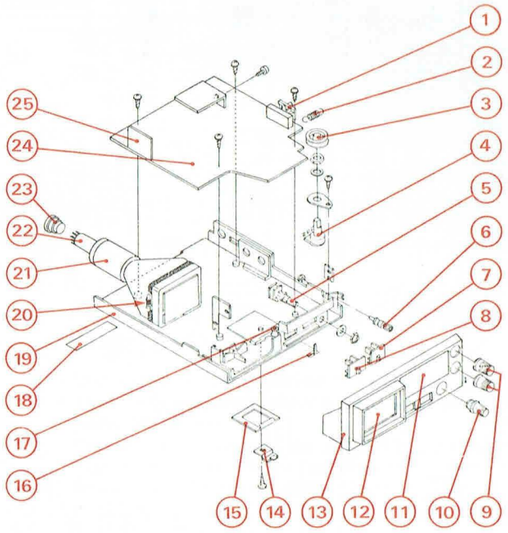

2° - VUE ÉCLATÉE B

REP	DESIGNATION	CODE
1	SUPPORT PLASTIQUE (CADRE)	101 TX 9041
2	RESSORT A BOUDIN (TENSION FICELLE)	136 TX 2007
3	TAMBOUR DE CONDENSATEUR VARIABLE	101 TX 9042
4	PLATINE FUSIBLE EQUIPEE COMPRENANT :	
	CIRCUIT IMPRIME FUSIBLE NU	196 TX 1533
	CONNECTEUR MALE 3 BROCHES (P101)	101 TX 9043
	FUSIBLE VERRE 1A (F1)	290 TX 0006
	SUPPORT FUSIBLE	101 TX 3658
5	PATTE PLASTIQUE (FIXATION TAMBOUR)	101 TX 9044
6	PRISE (BATTERIE RECHARGEABLE)	101 TX 9045
7	AIGUILLE EQUIPEE	101 TX 9046
8	AXE METALLIQUE (BOUTON ACCORD RADIO)	101 TX 9047
9	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)	101 TX 9048
10	SUPPORT CHROME (BANDOULIERE)	152 TX 2497
11	ENJOLIVEUR DECORE (PO/GO/MF-UK/EC/FR)	152 TX 2498
12	ANTENNE TELESCOPIQUE	925 TX 0194
13	POULIE PLASTIQUE (CORDONNET)	101 TX 7665
14	PLATINE PRISE EQUIPE COMPRENANT :	
	CIRCUIT IMPRIME PRISE NU	196 TX 1534
	FILTRE CERAMIQUE (CF601)	101 TX 9082
	INVERSEUR (ANT/ANT EXT-SW401)	101 TX 9050
	PRISE ANTENNE EXTERIEURE	101 TX 9049
15	COFFRET SUPERIEUR DECORE	600 TX 0342
16	CONTACT PILE NEGATIF	101 TX 9051
17	CONTACT PILE POSITIF	101 TX 9052
18	COUVERCLE DU BAC A PILES	152 TX 2499
19	HAUT-PARLEUR Ø 4,5cm Z : 16Ω	580 TX 0375
20	RESSORT A EPINGLE (FIXATION HAUT-PARLEUR)	136 TX 2008

REP	DESIGNATION	CODE
21	MANETTE (PO/GO/MF)	166 TX 1637
22	PLATINE HF/FI-AMPLIFICATEUR EQUIPE	196 TX 1535

C. - ACCESSOIRES

CODE	DESIGNATION
925 TX 0196	ADAPTATEUR SECTEUR COMPRENANT :
207 TX 1317	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000µF 16V
273 TX 0025	DIODE 1N4001
291 TX 0002	FUSIBLE VERRE 500mA TEMPORISE
101 TX 3303	SUPPORT FUSIBLE
925 TX 0195	BANDOULIERE
901 TX 0006	ECOUTEUR
925 TX 0197	HOUSSE DE TRANSPORT (TR101)
925 TX 0198	HOUSSE DE TRANSPORT (ADAPTATEUR SECTEUR)
152 TX 2503	PARE SOLEIL

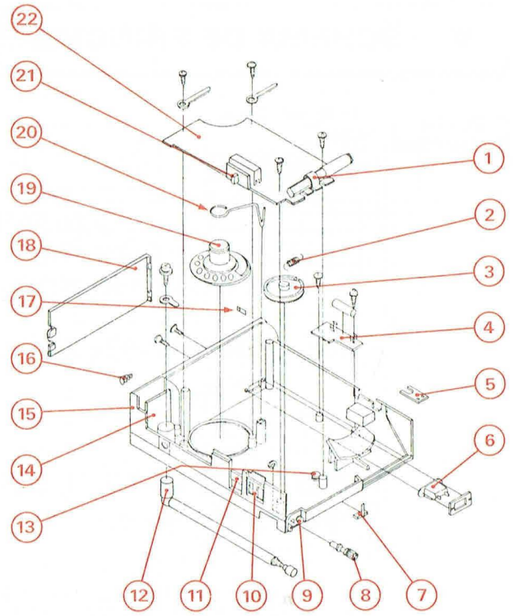

VUE ÉCLATÉE B

968tn0086

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

Code 968 TN 0086 - Imprimerie H. DRIDÉ - 01-82 - 3 M - TR 101

Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays

SAVEMA SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 15.000.000 F.
SIÈGE SOCIAL : 166, RUE DU LANDY 93200 SAINT-DENIS
RCS PARIS B 321 193 625
LOCATAIRE GÉRANTE DE : S.D.R.M. RCS PARIS B 592 006 696
SODAME RCS PARIS B 552 137 028
SURMELEC RCS PARIS B 652 019 155