11. 1969

NOTICE TECHNIQUE

AMPLIFICATEUR STÉRÉO et TABLE DE LECTURE A D 3 5

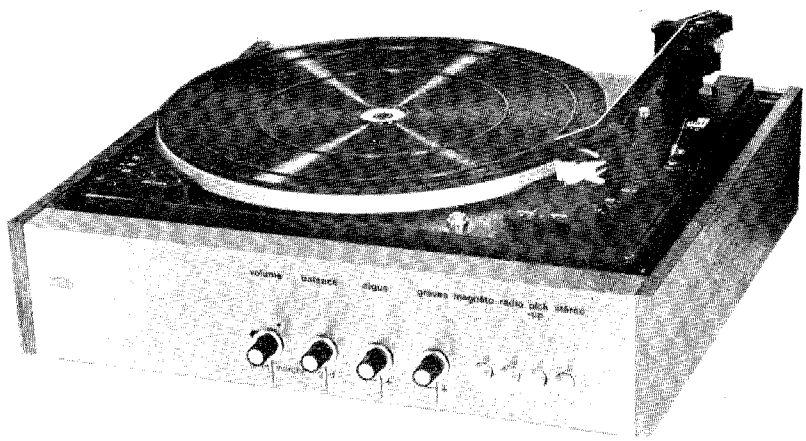

L'ensemble AD 35 peut être monté avec une platine tourne-disque DUAL 1210.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATINE 1210

— Vitesses : 33 1/3 - 45 et 78 tours/minute.

— Réglage fin de la vitesse.

— Changeur automatique toutes vitesses et tous diamètres (maximum 6 disques de même diamètre et même vitesse).

— Dispositif de descente et de levée du bras sur n'importe quel endroit du disque.

— Suspension souple du tourne-disque avec blocage en position « transport ».

— Equilibrage du bras de lecture.

— Réglage de la force d'appui du lecteur entre 0 et 5,5 g.

— Cellule stéréo à cristal.

Chaufour - 11-69

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
RÉSERVÉ AUX STATIONS-SERVICE

Pierre Roque

SCHNEIDER RADIO-TELEVISION

INFORMATION TECHNIQUE
SERVICE DOCUMENTATION

DOC. 1-690-437 **1/1**

Pour la partie électrique, se reporter à la notice technique N 1-680-416.

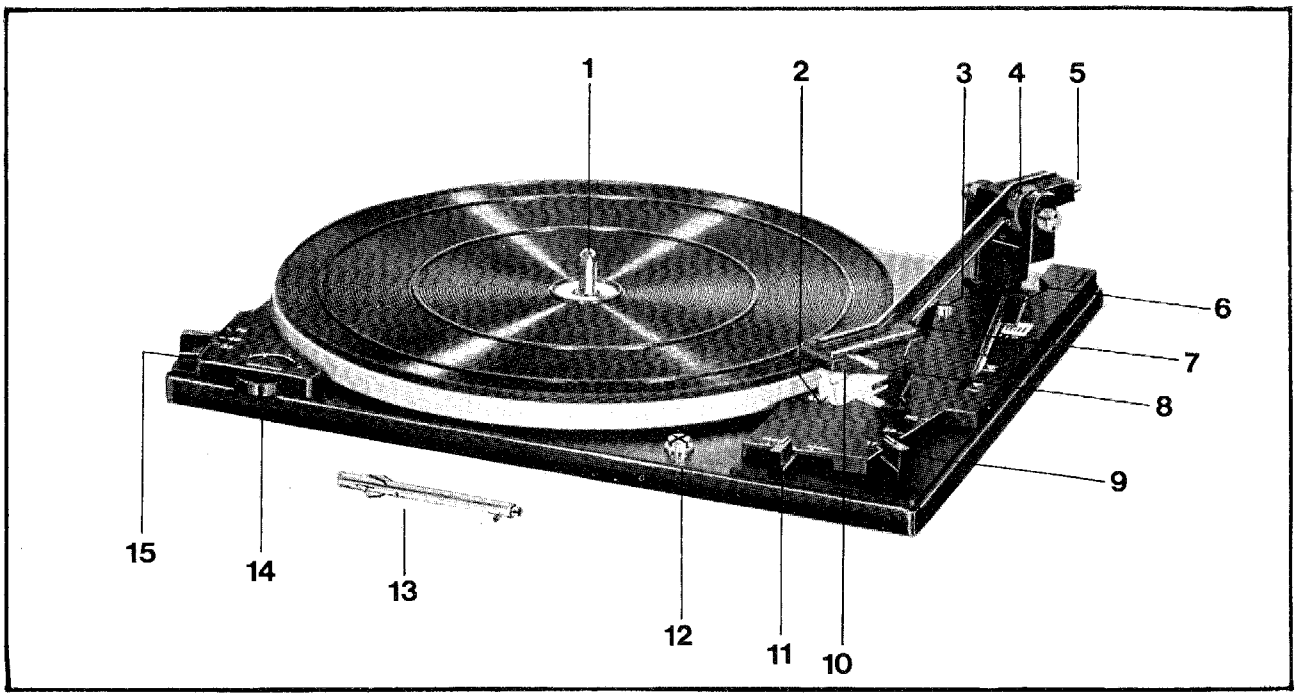

DUAL 1210

LÉGENDE

1 Axe pour fonctionnement sans changeur.
2 Vis de réglage pour le point de pose du bras.
3 Vis de réglage pour le dispositif de levée du bras.
4 Bague de réglage de la force de pression verticale du bras.
5 Vis pour équilibrage du bras.
6 Commande du dispositif de levée et de pose du bras.
7 Verrouillage du bras.
8 Verrouillage du support de cellule.
9 Touche de sélection du diamètre du disque.
10 Support de cellule.
11 Commande de fonctionnement.
12 Vis de sécurité pour le transport.
13 Axe pour fonctionnement en changeur.
14 Réglage fin de la vitesse.
15 Touche de sélection des vitesses.

Equilibrage du bras de lecture et réglage de la force de pression verticale.

— Mettre la bague (**4**) de réglage de la force de pression verticale sur « 0 ».

— Vérifier que la touche de commande (**11**) est en position neutre. Eventuellement, tourner le plateau à la main dans le sens horaire pour ramener le mécanisme en position neutre.

— Poser le bras à côté de son support et tourner la vis moletée (**5**) jusqu'à ce que le bras reste en position horizontale.

L'équilibrage est réalisé lorsque le bord inférieur du profilé de bras et le bord du support de bras se trouvent au même niveau, ou si le bras revient tout seul en position horizontale après avoir été déséquilibré par une légère pression.

— Lorsque le bras est équilibré, tourner la bague moletée pour régler la pression à la valeur désirée, fonction de la cellule utilisée : 4 g pour la cellule CDS 630 (ou CDS 640).

Réglage du point de pose du bras.

Le changement de cellule peut modifier le point de pose.

Dans ce cas :

— Mettre le sélecteur de diamètre (**9**) sur la position 17 cm.

12, Rue Louis-Bertrand - 94-IVRY-S/SEINE
Tél. : 672-43-87 **FRANCE**

SCHNEIDER

— Placer un disque 45 tours sur le plateau et mettre en marche. Tourner la vis de réglage (**2**) dans le sens horaire si le bras se pose trop près du bord et en sens contraire si le bras se pose trop à l'intérieur.

Dispositif de levée et de pose du bras.

Le levier de commande a deux positions :

— position de fonctionnement et position d'attente.

Dans la position d'attente, le bras est soulevé et la hauteur de la pointe de lecture au-dessus du disque peut être réglée entre 0 et 6 mm en tournant la vis de réglage (**3**).

Démontage du plateau.

Pour enlever et remettre le clip de fixation du plateau, utiliser le cône de mise en place fourni avec l'appareil, après avoir retiré l'axe du tourne-disque.

Retrait du clip : introduire le cône, incliné, dans l'axe du plateau, l'ergot correspondant à la fente et soulever le clip.

Mise en place du clip : le cône étant en position normale dans l'axe du plateau, faire glisser le clip jusqu'à enclenchement à l'aide d'une pièce de monnaie introduite dans la fente du cône.

SCHNEIDER SCHNE

PIÈCES EN DESSUS DE LA PLATINE

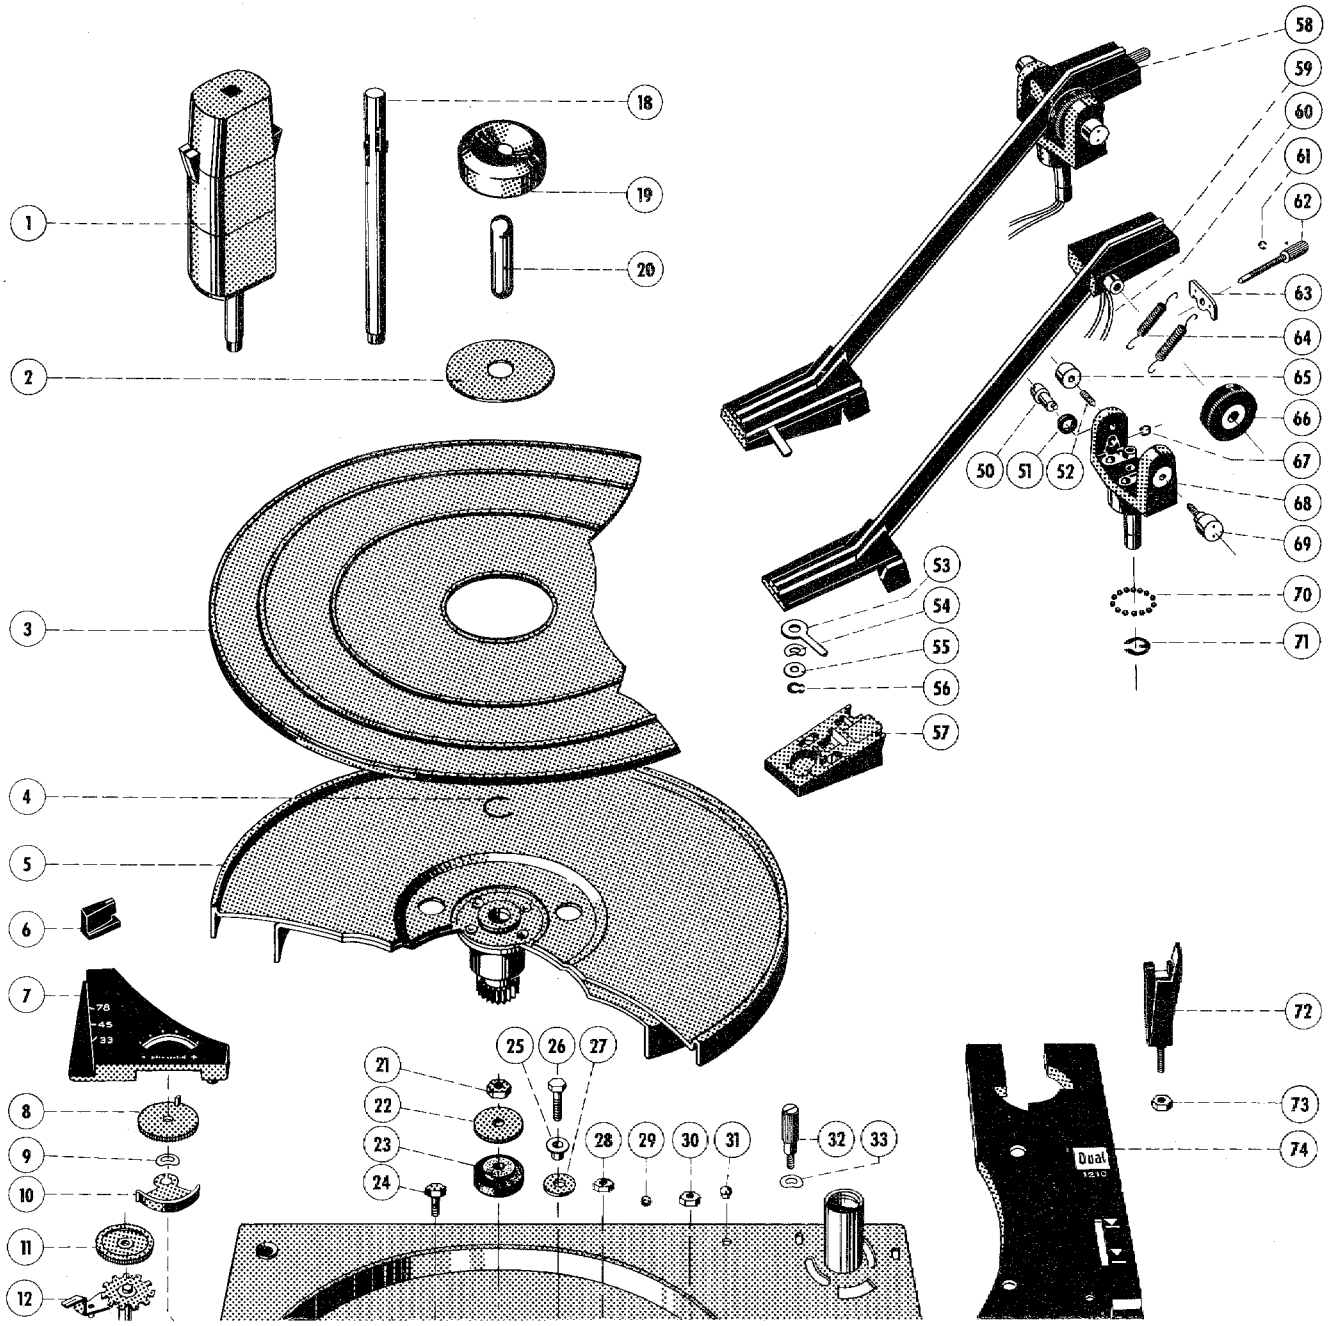

PLATINE DUAL 1210 - VUE ÉCLATÉE

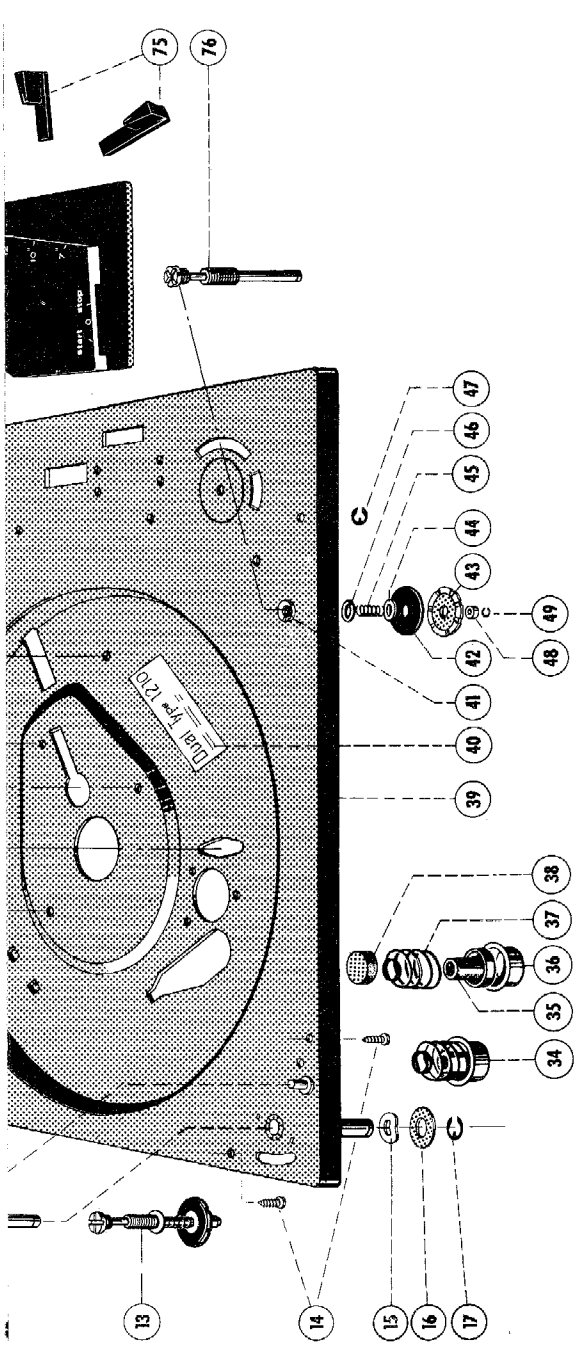

PIÈCES EN DESSOUS DE LA PLATINE

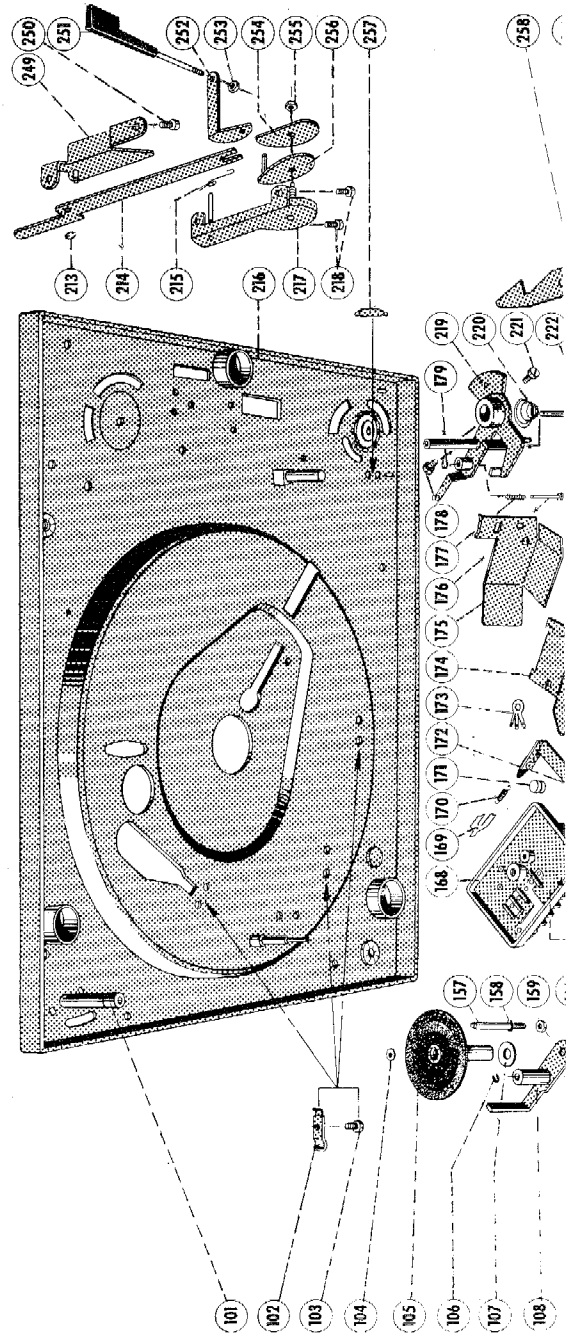

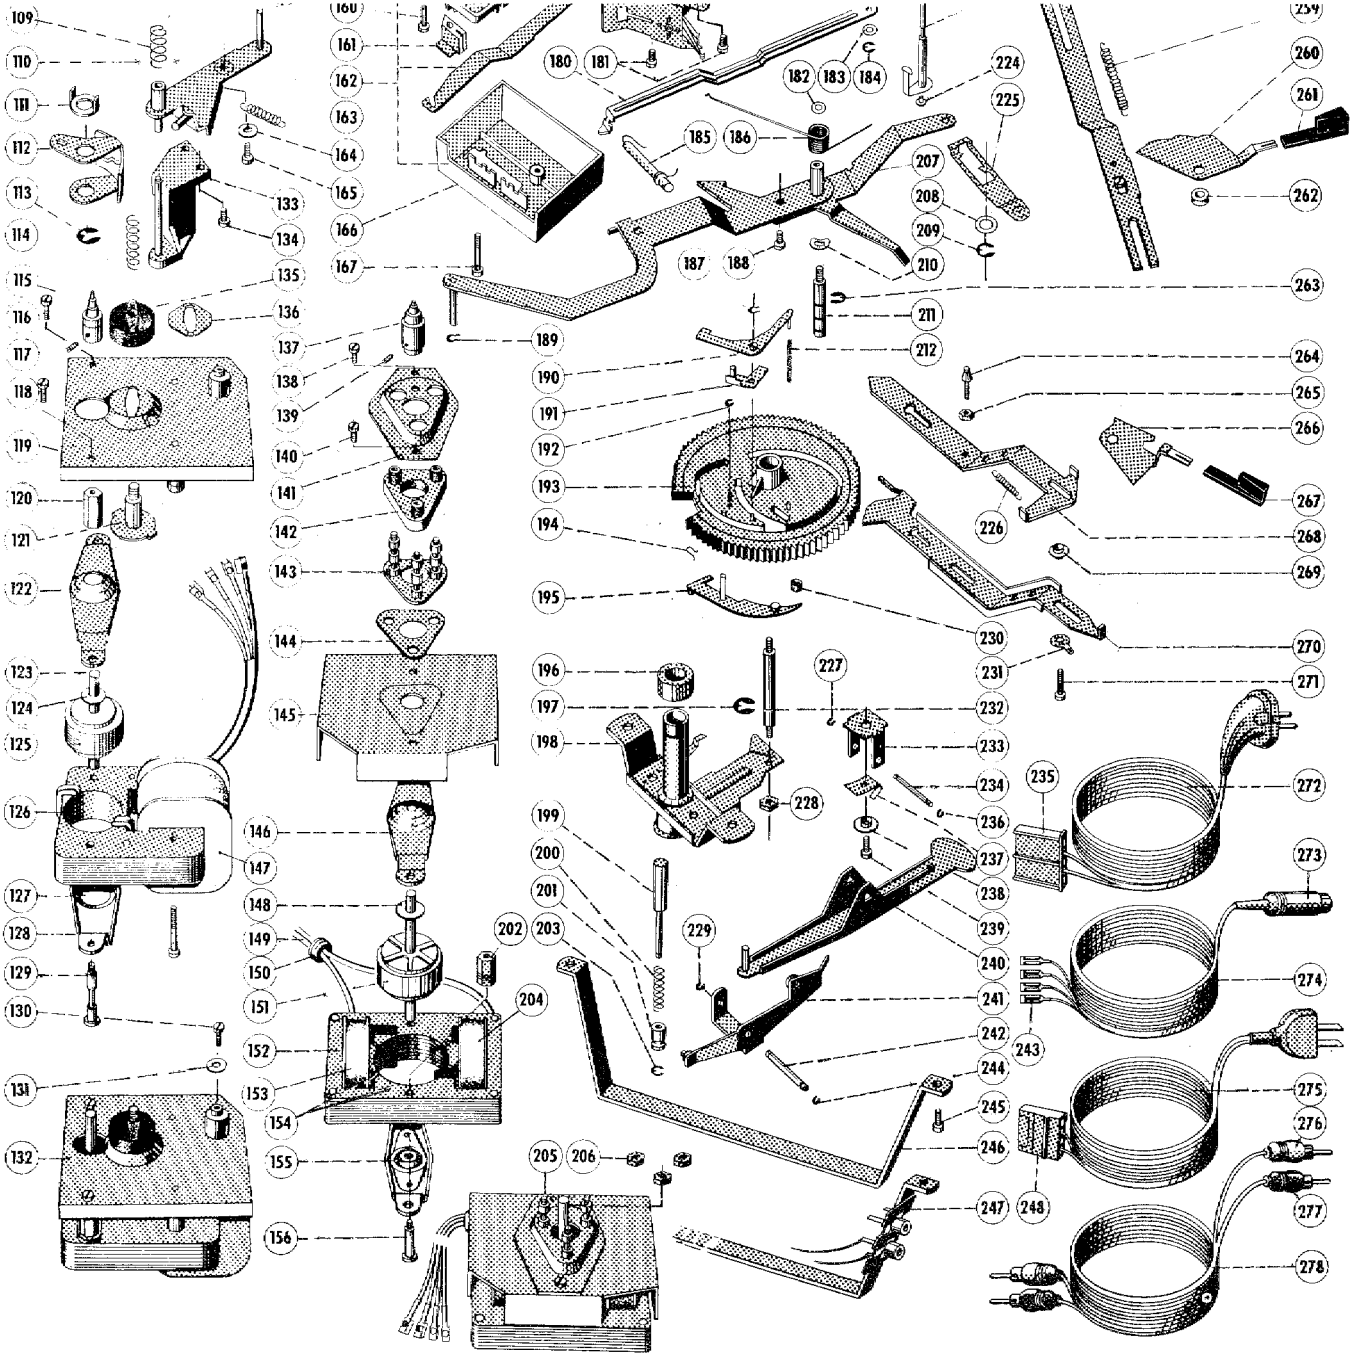
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
160
161
162
163
164
165
166
167
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278