

Plattenspieler mit Verstärker

SK 66



Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Netzspannung: | 110, 127 und 220 V |
| 2. Stromart: | Wechselstrom 50 Hz |
| 3. Leistungsaufnahme: | 36 W |
| 4. Ausgangsleistung: | 1,5 W |
| 5. Drehzahl des Plattentellers: | 33 1/3, 45 und 78 U/min |
| 6. Röhrenbestückung: | UCL 82, UY 85 |
| 7. Lautsprecher Impedanz: | 4 Ω |
| 8. Abmessungen: | 355 x 230 x 150 mm |
| 9. Gewicht: | 4 kg |


Service-Hinweise

1.) Reinigen und Ölen

Das Gummizwischenrad ist nur mit einem mit Spiritus angefeuchteten Lappen zu reinigen. Es darf nie mit Öl, Benzin oder ähnlichem in Berührung kommen. Die Laufflächen des Plattentellerrandes und des Pulleys sind ebenfalls nur mit Spiritus zu reinigen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß das Ölen und Fetten sehr sinnvoll geschieht. Zu viel Öl kann durch Herausschleudern ungleichmäßigen Lauf und somit jaulende Wiedergabe zur Folge haben.


2.) Auswechseln der Nadeleinheit

Ein Ersatz der Nadel im Tonkopf erfolgt, entsprechend nebenstehendem Bild, durch Wechseln der gesamten Nadeleinheit.

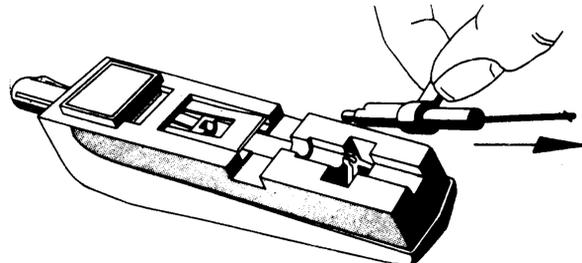


3.) Justieren des Schalthebels

Der Abstand D zwischen dem Friktionsbügel Pos. 58 und dem Schalthebel Pos. 59 soll bei ausgeschaltetem Gerät und aufgelegtem Tonarm > 1 mm sein. Eventuelle Korrekturen sind durch Biegen des Schalthebels Pos. 59 vorzunehmen.

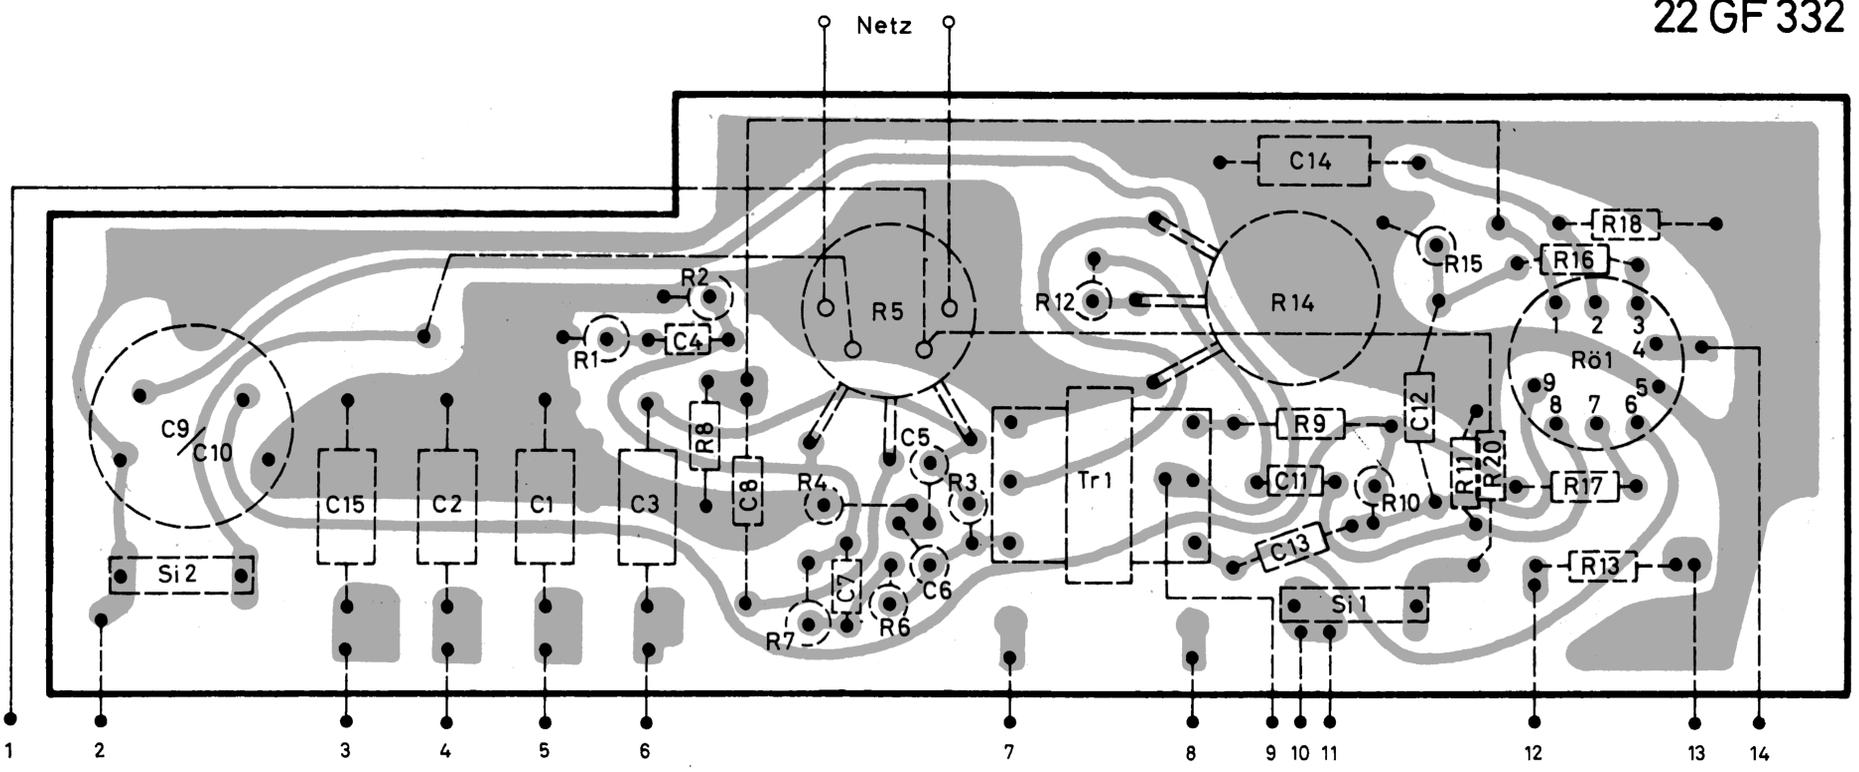

Printseite

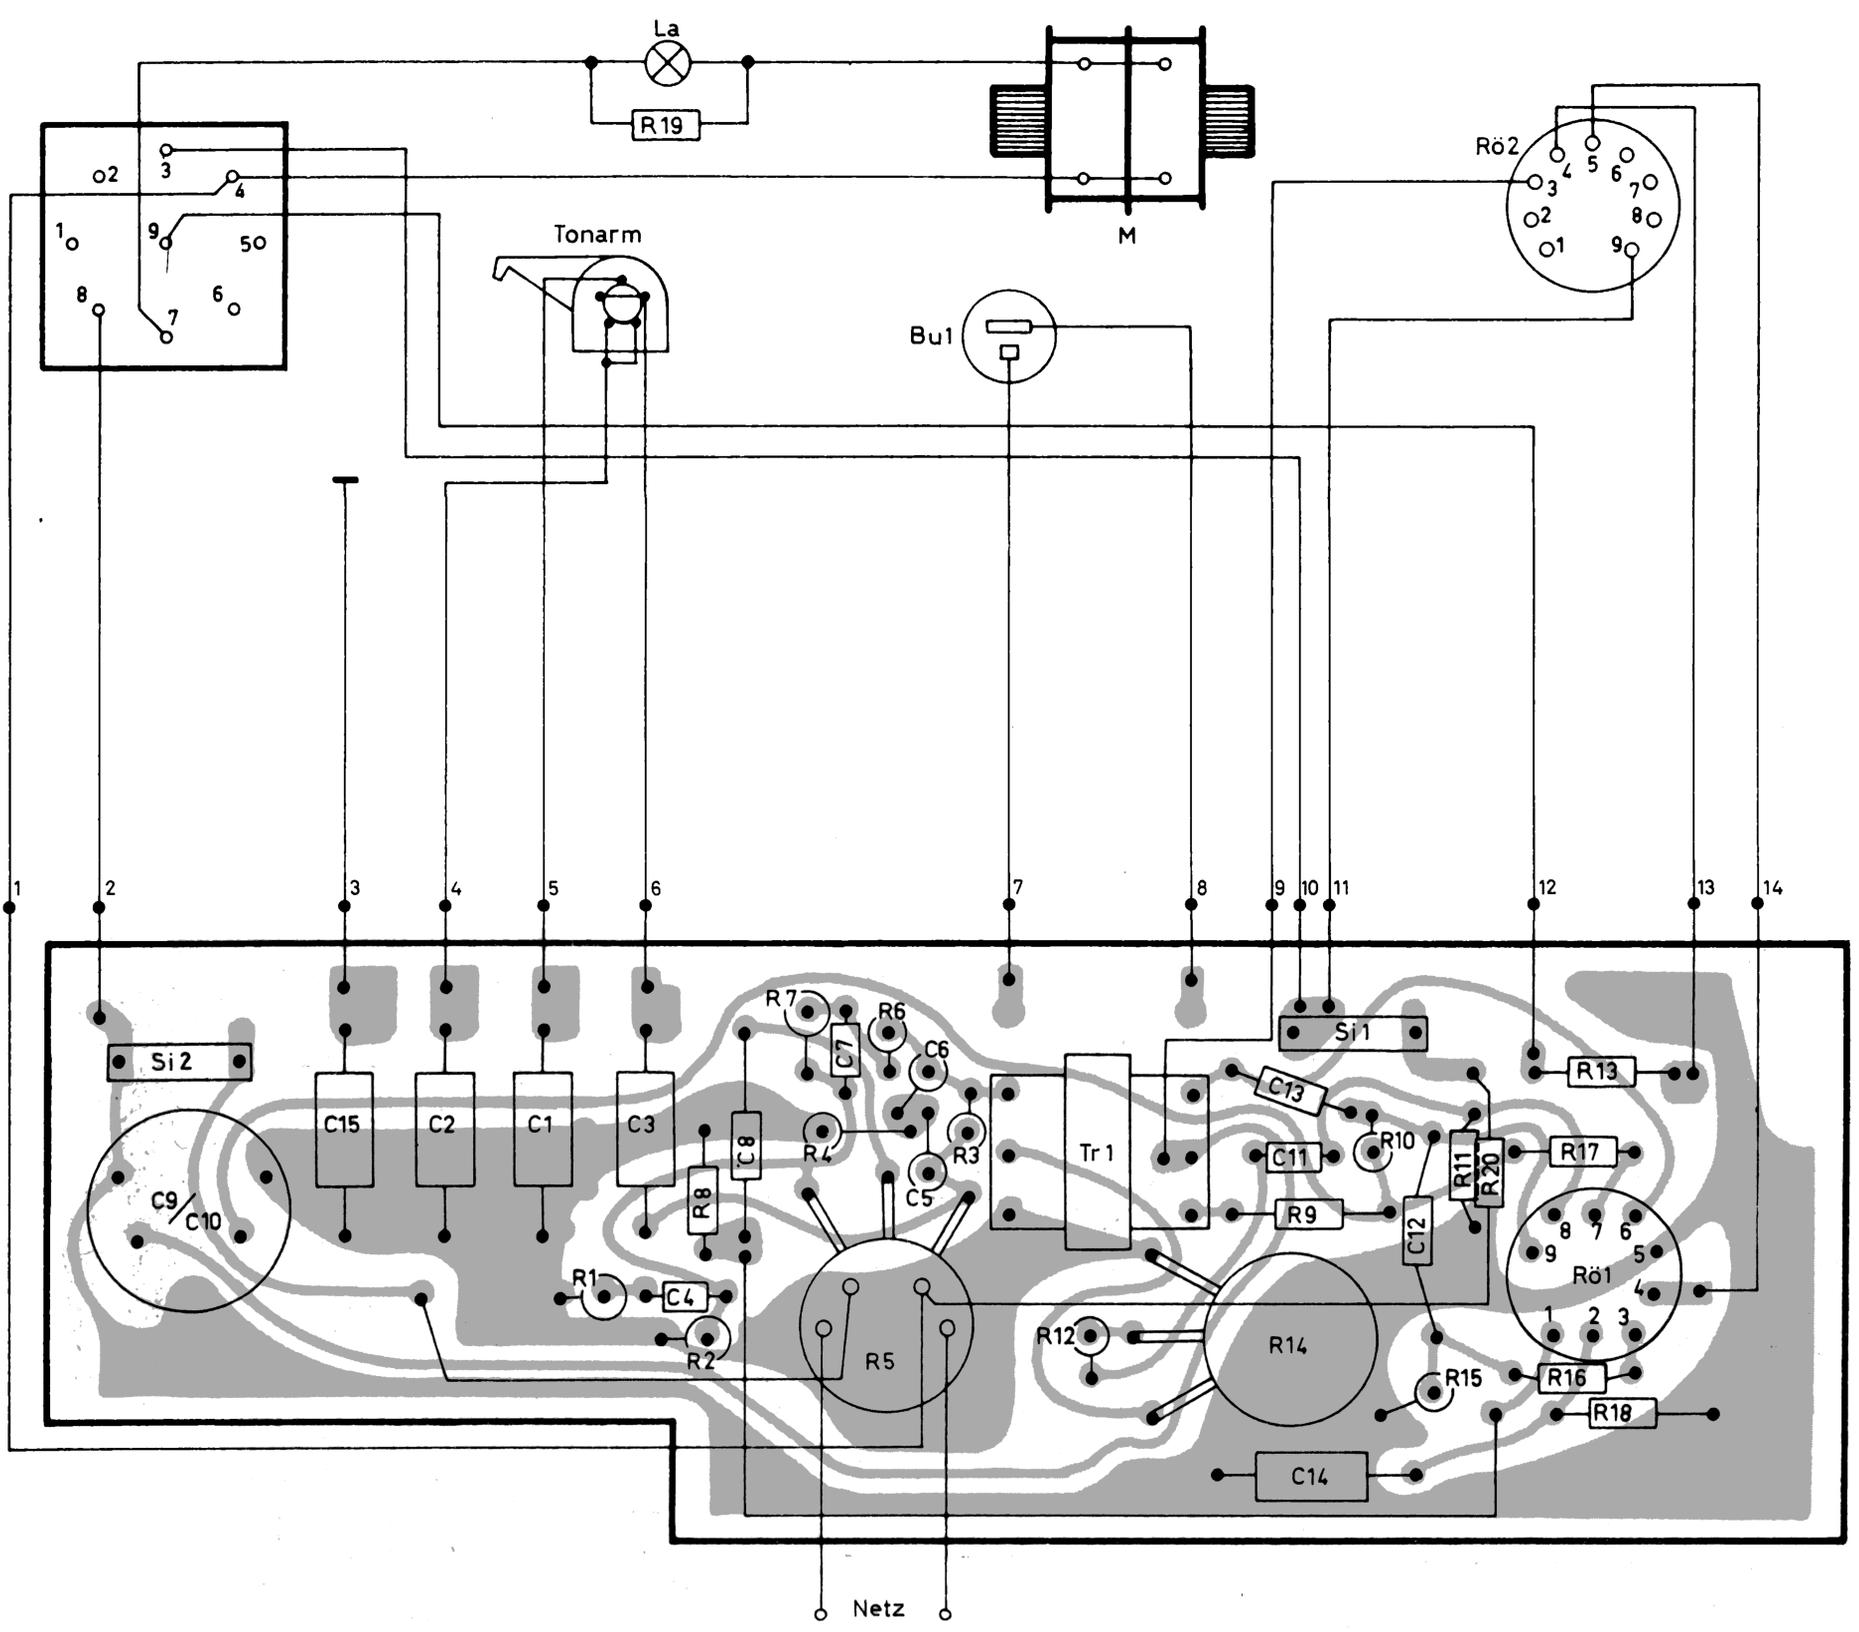

Bestückungsseite