

RECOMMANDATION POUR L'UTILISATEUR

BRANCHEMENT AU RESEAU 110 OU 220 VOLTS

Contrôler la tension de votre secteur (110 ou 220 volts, alternatif - 50 périodes). Vérifier si le bouchon commutateur est bien sur la bonne tension. Voir les positions indiquées au dos du téléviseur. Ceci est valable pour l'utilisation de la position recharge de batterie 12 volts (fusible intérieur 2 A).

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE 12 VOLTS

Brancher la batterie 12 volts en bon état de charge sur le téléviseur à l'aide d'un cordon polarisé prévu à cet effet. D'un côté, une prise comportant une grosse broche étant le + et une petite broche étant le —. Un fusible de 4 A dans le cordon assure la sécurité. Brancher les polarités correspondant à la batterie. Dans le cas d'une erreur de branchement, l'appareil ne fonctionnerait pas, mais sans détériorer le récepteur.

RECHARGE DE LA BATTERIE 12 VOLTS

Bien brancher la batterie en respectant les polarités. Brancher aussi le secteur en tenant compte de la tension du réseau. Le fait d'être sur la position recharge et de brancher la prise de courant, le tout est en fonctionnement sans être obligé de manœuvrer la touche marche-arrêt à l'avant du poste.

Une lampe placée à l'intérieur et à l'arrière du poste s'allume prouvant que la charge s'effectue (environ 0,6 A suivant l'état de la batterie). En cas de mauvais branchement de la batterie, cette lampe brûle et assure la sécurité de l'appareil. Les trois touches : BATTERIE - SECTEUR - RECHARGE se trouvent à l'arrière du téléviseur.

DIFFERENTS MODES D'UTILISATION D'ANTENNES

L'antenne télescopique de l'appareil n'est à utiliser que dans le cas où il n'y a pas possibilité d'avoir le branchement à une antenne extérieure. Dans ce cas, tirer les deux brins d'antenne pour former un V, se régler sur la station choisie pour obtenir le maximum de son au haut-parleur.

Pour obtenir la meilleure image, faire pivoter l'antenne sur son axe et allonger ou diminuer les brins. Cet essai ne peut être laissé qu'à l'appréciation de l'utilisateur, les résultats pouvant être très variables suivant l'endroit.

Pour une bonne réception, éviter les endroits trop éclairés, le dessous des arbres et l'intérieur d'une voiture.

Dans tous les cas il faut éviter les obstacles entre le téléviseur et l'émetteur.

Pour utiliser une antenne extérieure 1^{re} et 2^e chaîne n'ayant qu'un seul fil de descente, il suffit de retirer l'antenne télescopique qui pourrait créer des perturbations et brancher la descente d'antenne sur la prise centrale femelle restée libre à l'arrière du poste. Les deux sorties d'antennes du téléviseur doivent être dans leurs prises respectives (repères de couleur).

Pour utiliser deux descentes d'antenne 1^{re} et 2^e chaîne, brancher les deux antennes dans les deux cordons sortant du téléviseur (vert étant la 2^e chaîne - blanc étant la 1^{re} chaîne).

En cas de saturation pour une réception très puissante (image très blanche et traînées) ne pas hésiter à utiliser un atténuateur dans l'arrivée d'antenne afin d'obtenir une image convenable.

RECHERCHE DES STATIONS

La station que vous recherchez correspond à une bande : appuyer sur la touche marquée de son repère de bande.

— Touche bande 1 : canaux FR 4 - FR 2.

— Touche bande 3 — (impair) : canaux FR 5 - FR 7 - FR 9 - FR 11.

— Touche bande 3 + (pair) : canaux FR 6 - FR 8 - FR 10 - FR 12.

— Touche belge : canaux belges E 8 - E 10 - E 11.

— Touche Luxembourg : canal Luxembourg E 7.

— Touche 2^e programme : **ne doit jamais être utilisée en même temps que les deux touches spéciales Luxembourg et belge.**

Ces touches enclenchées donneraient une mauvaise image 2^e chaîne.

— Touche 819-625 lignes : cette touche peut être enclenchée en même temps que la 2^e chaîne. Elle peut aussi être manœuvrée séparément suivant le standard de l'émetteur.

REGLAGES SECONDAIRES

Finesse image :

Faire le réglage pour avoir une image dont les lignes et les points soient très fins (en particulier au centre de l'écran).

Stabilité verticale :

Ce bouton permet de fixer l'image dans le sens vertical.

Lorsque celle-ci saute ou défile régulièrement de haut en bas ou de bas en haut à une cadence quelconque, on constate en tournant à gauche ou à droite que l'image reste stable sur toute une plage. C'est en plaçant le bouton au milieu de cette plage que l'on obtient la meilleure stabilité.

Fréquence 819 (stabilité horizontale) :

Si l'image se déchire ou glisse dans le sens horizontal, ce bouton tourné à gauche ou à droite permet d'en retrouver la stabilité.

Amplitude image :

Ce réglage permet une amplitude optima dans le sens vertical.

Linéarité image :

Ce bouton permet de doser les proportions entre la partie haute et la partie basse de l'image dans le sens vertical.


UTILISATION


DU TELEVISEUR PORTABLE 41

ECRAN PLEIN CHAMP (vision maximum)

819-625 Lignes — TOUS LES CANAUX (*Belge-Français-Luxembourg*)

TOUTES LES STATIONS COMME SUR UN POSTE RADIO **(FM:?)**

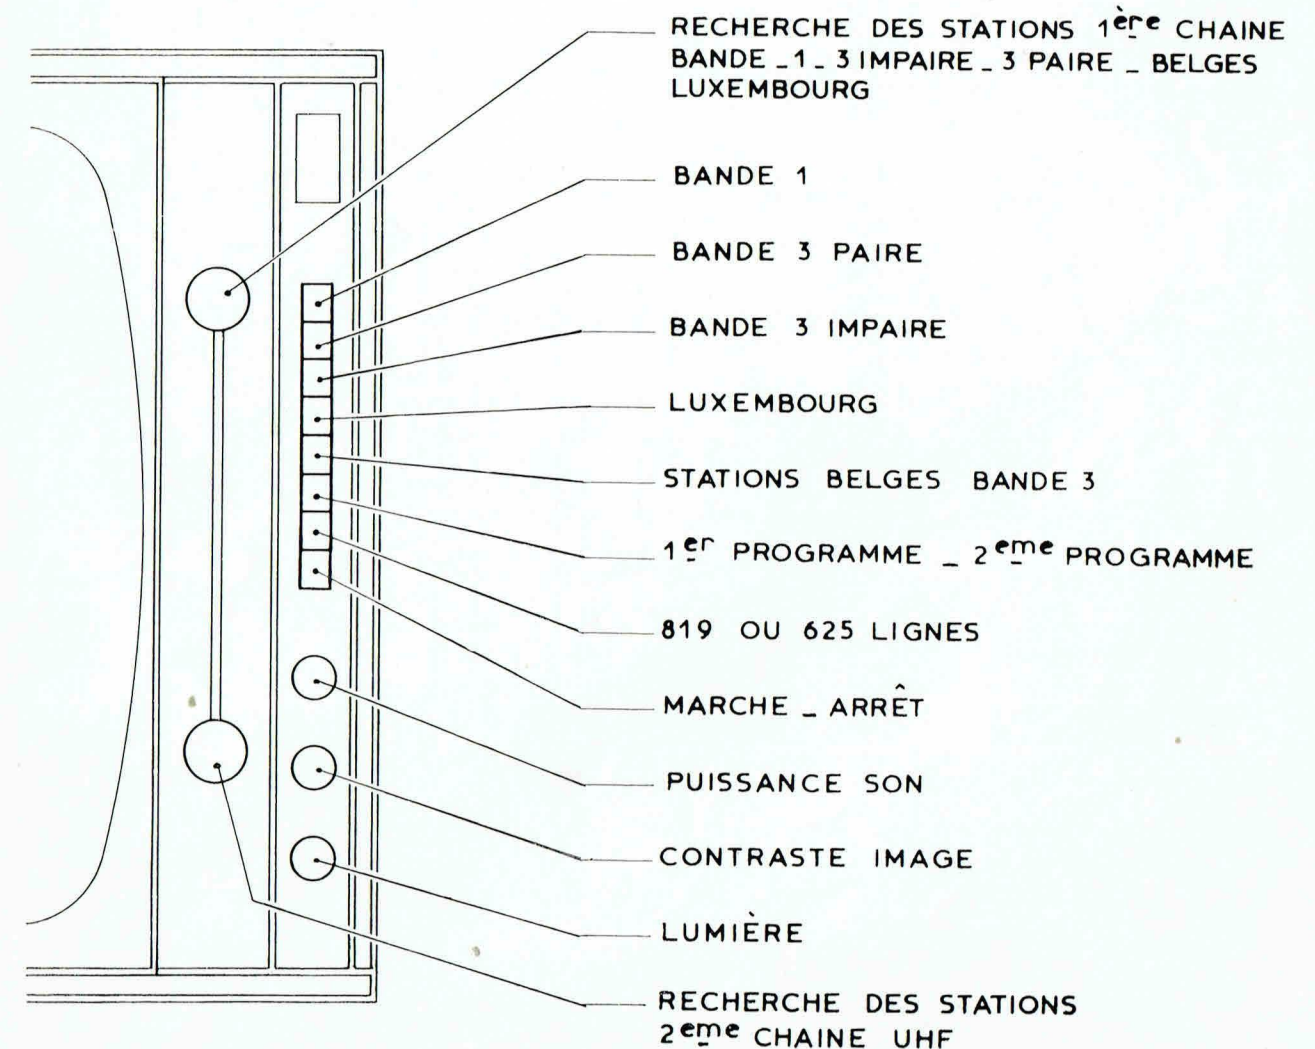

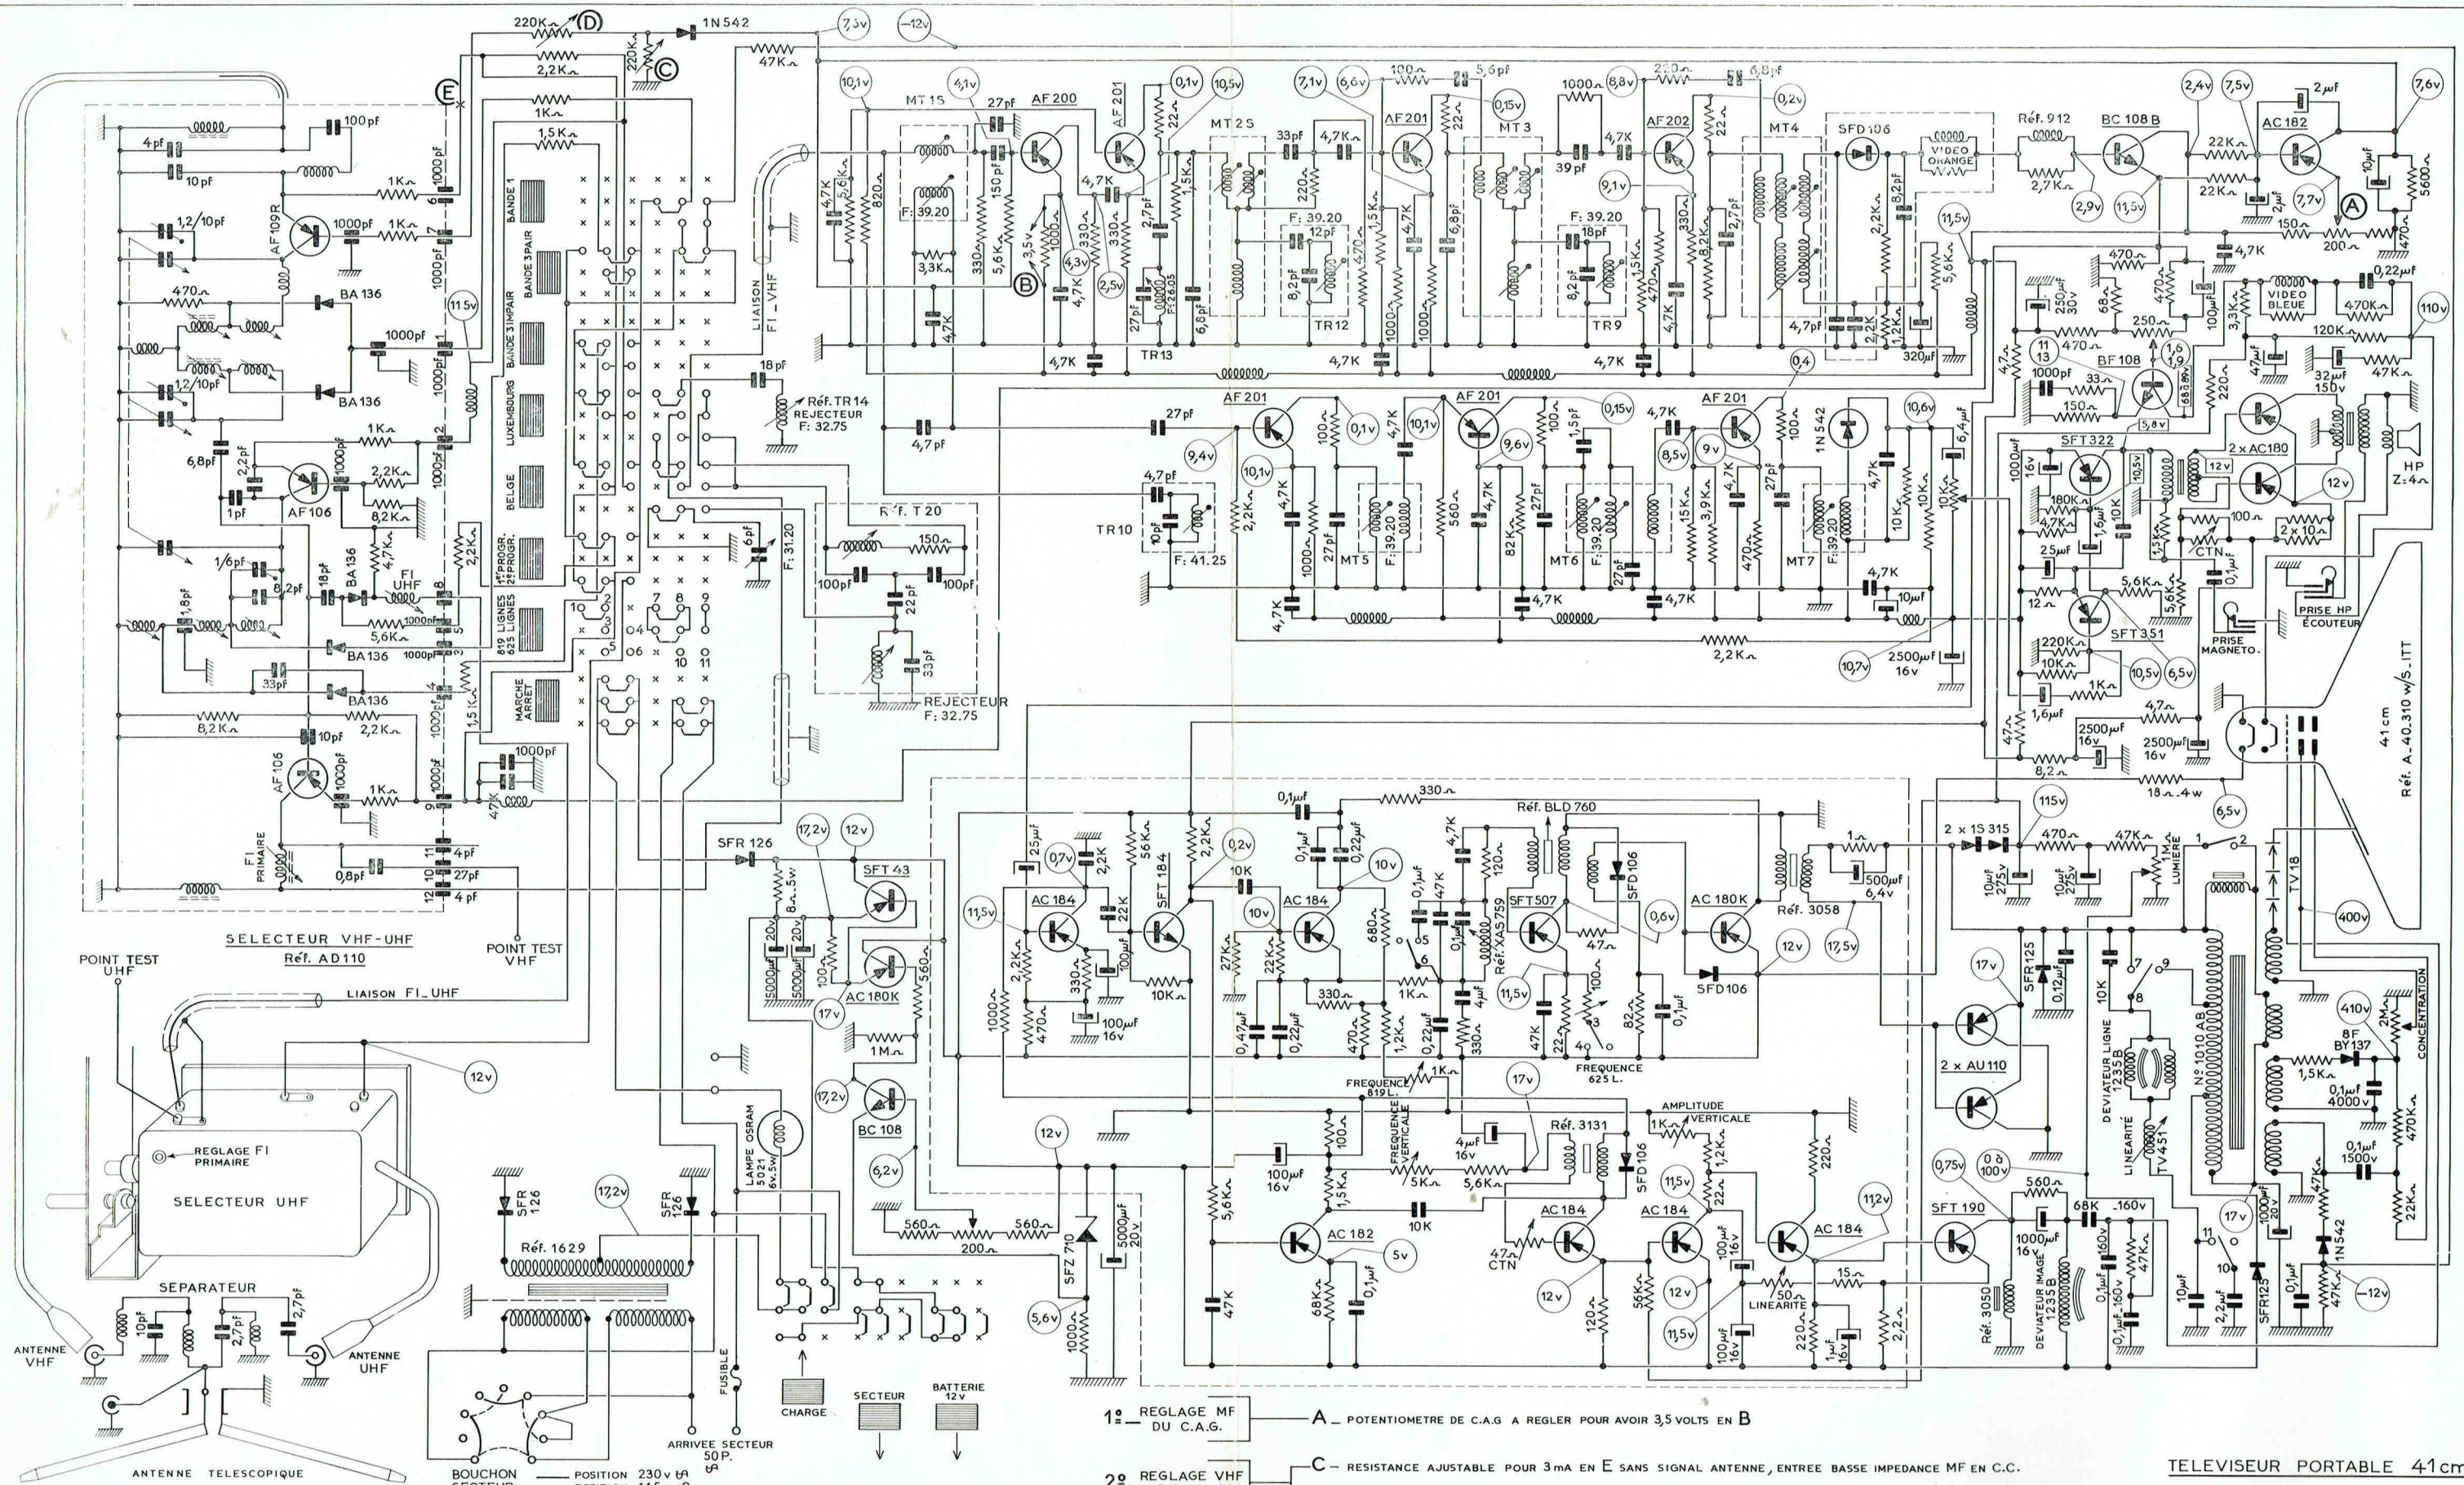

TELEVISEUR PORTABLE 41cm