


TABLEAU DE MESURAGE

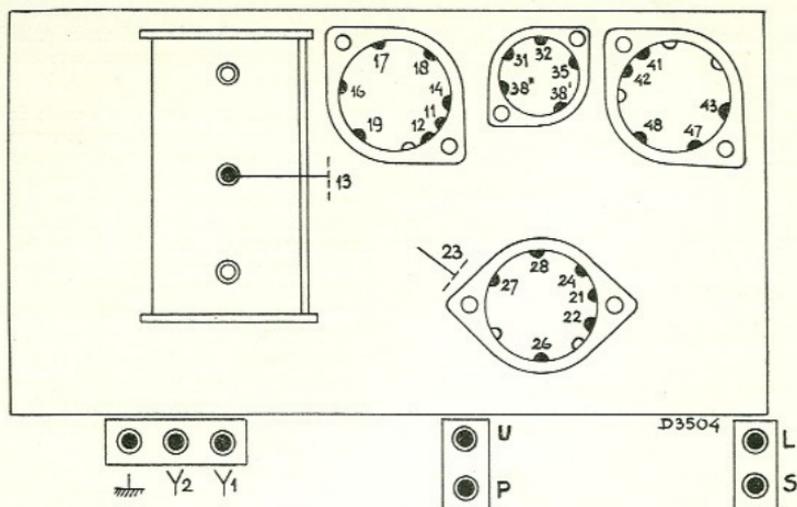

RESISTANCE

12	11/12-41/42		14	18	24	26	28	35	38"	3 x Y			U	L	S
										C.	M.	L.			
	10		10	10	10	10	10	10	10	10	360	460	10	30	10
11	18	48													
	190	440													
10	16		3 x 19												
				C.	M.	L.									
	220		210	200	200										
9	3 x 13			2 x 17		23	27	28	38'	2 x 43					
				A.	B.							C.	D.		
	70	70	70	280	430	65	320	400	215	205	120				

CAPACITÉ

12	28/43														
	C.														
	235														
11	13														
	130														

Régulateur de tonalité et de volume doivent être tournés à droite.

Mettre l'appareil sur „Ondes moyennes”. Tous les câbles d'alimentation doivent être court-circuités.

1) Ce contrôle doit être effectué après avoir enlevé le court-circuit du câble signé + B.

A. Position: Economie.

B. Position: Normal.

C. Régulateur de tonalité sur „Haute”.

D. Régulateur de tonalité sur „Bas”.