

essentiel 

Radio
SPRING



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque
Essentiel b et nous vous en remercions.
Nous apportons un soin tout particulier à la
FIABILITÉ, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN**
de nos produits.




Nous espérons que cette radio vous donnera
entière satisfaction.


votre produit

Caractéristiques techniques

- Radio résistante aux éclaboussures (catégorie IPx1)
- Puissance : 0,25 W
- Affichage LCD
- Tuner numérique
- Gammes d'ondes :
 - » AM : 526,5 - 1606,5 kHz
 - » FM : 87,5 - 108 MHz
- Stations mémorisables : 10
- Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses)

Description de l'appareil

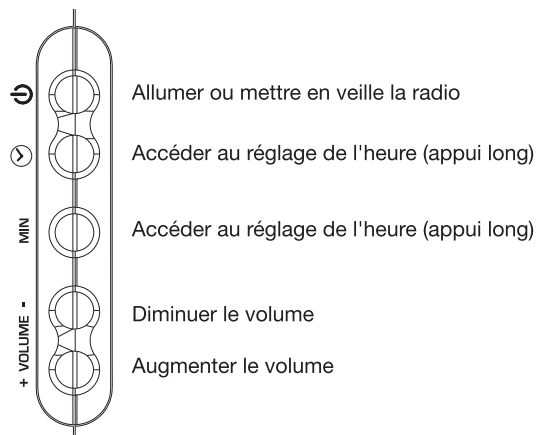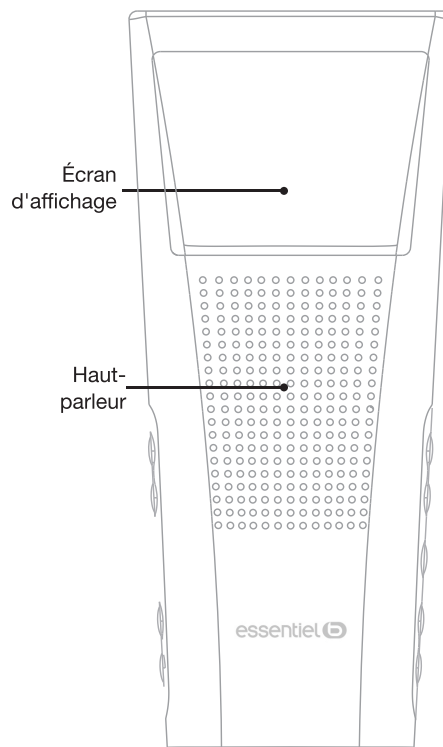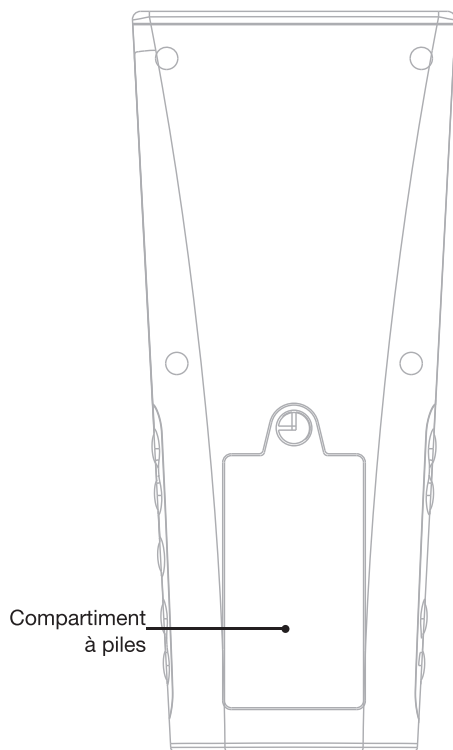



Accéder à la station de radio suivante

Accéder à la station de radio précédente

Sélectionner la bande AM ou la bande FM

Mémoriser des stations de radio (10 maximum)

Naviguer parmi les stations de radio mémorisées

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Cette radio est protégée contre les projections d'eau. Il est cependant interdit de l'immerger dans l'eau.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de la radio.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de la radio.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérerez pas.

alimentation de la radio

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au dos de la radio.
2. Insérez 2 piles de type LR6 de 1.5V (non fournies) en prenant garde de respecter les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles, et serrez la vis de maintien.



ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

utilisation de la radio

Régler l'heure

1. Lorsque la radio est en veille, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche  ou la touche MIN. L'heure affichée à l'écran clignote.
2. A présent, utilisez la touche  et la touche MIN pour procéder au réglage de l'heure, puis patientez quelques secondes. Le réglage de l'heure est enregistré lorsque les chiffres cessent de clignoter.

Allumer ou mettre en veille la radio

Appuyez brièvement sur la touche  pour allumer ou mettre en veille la radio.

Régler le volume

Appuyez brièvement sur la touche VOLUME + pour augmenter le volume, ou sur la touche VOLUME - pour diminuer le volume.

Sélectionner la bande de fréquences

Choisissez la bande AM ou la bande FM en appuyant sur la touche **AM.FM**.

Rechercher une station de radio automatiquement

Maintenez appuyées pendant 2 secondes les touches  TUNING  pour effectuer un balayage automatique. Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée.

Rechercher une station de radio manuellement

Appuyez brièvement sur les touches  TUNING . A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,05 MHz.

Mémoriser une station de radio

1. Après avoir recherché une station de radio AM ou FM comme indiqué dans le chapitre précédent, appuyez sur la touche . La mention P01 clignote sur l'écran de la radio.
2. Appuyez sur les touches  TUNING  pour sélectionner le numéro de la mémoire (de 01 à 10), puis appuyez de nouveau sur la touche  pour mémoriser le réglage.
3. Répétez l'opération pour mémoriser les stations de radio de votre choix (10 stations maximum).

Écouter une station de radio mémorisée

1. Pour naviguer parmi les stations mémorisées, appuyez brièvement sur la touche . La mention P01 clignote sur l'écran de la radio.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  pour sélectionner un numéro de mémoire (de 01 à 10), puis patientez quelques secondes.
3. La radio bascule sur le numéro de mémoire sélectionné.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

La radio ne s'allume pas ou l'écoute est saccadée :

Les piles sont déchargées ou faibles. Changez les piles en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles.

Aucun son n'est émis :

La radio n'est pas allumée. Appuyez sur la touche  pour allumer la radio

Le volume est trop bas. Réglez le volume sur la radio.

La réception de la radio n'est pas correcte :

La station n'est pas réglée correctement. Appuyez brièvement sur les touches  TUNING . A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,05 MHz. Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.). Éloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.

En mode AM, orientez la radio afin d'obtenir une réception optimale.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio essentiel b Spring est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio SPRING



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

