

Appairer un appareil sans fil en mode BT

1. Allumez votre CR Q-10 en appuyant sur le bouton MODE (5)
 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à voir apparaître «BT» sur l'afficheur.
 3. Le sigle «BT» doit alors clignoter, vous pouvez désormais lancer une recherche des périphériques disponibles sur votre tablette/smartphone. (voir manuel de votre appareil)
 4. Une mélodie est jouée puis le sigle reste fixe afin d'indiquer que l'appairage s'est correctement déroulé. Vous pouvez à présent lancer une musique ou passer un appel.
- Note:** Si votre appareil demande un code lors de l'appairage, tapez 0000.

Consignes de sécurité

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.

- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour les nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irréremédiablement.
 - Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
 - Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
 - Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son alimentation de la prise électrique et enlevez les batteries, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
 - Branchez le cordon d'alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 110-240VAC, 50/60Hz.
 - N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
 - Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
 - Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
 - Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
 - Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation.
 - Ne posez aucun objet sur votre produit. Si celui-ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6 cm d'espace libre au-dessus.
- CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

Fabricant / Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique), ZA la Vigie, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 OSTWALD CEDEX FRANCE

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Site Internet CGV : www.cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Email : info@cgv.fr

Service Hotline: **0 892 020 009** Service 0,40 € / min + prix appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

Environnement et sécurité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie que sa conformité à la directive Européenne RED (2014/53/UE). La déclaration de conformité complète est disponible ici : <http://www.cgvforum.fr>



Déchets d'équipements électriques et électroniques (2012/19/UE) Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

4QUG_CR Q-10_1b



CR Q-10

Radio-réveil avec charge sans fil par induction

Guide d'utilisation rapide

Contenu de la boîte

Votre boîte contient :

- 1 Radio CR Q-10 / 1 bloc d'alimentation / 1 câble auxiliaire jack 3.5mm /
- 1 Guide d'utilisation rapide


Caractéristiques

- Réception de toutes les stations de la bande FM (87.5-108Mhz) en fonction de votre situation géographique.
- Programmation jusqu'à 50 stations FM et possibilité de les retrouver facilement.
- Grand écran LCD avec segments blancs pour une lecture aisée.
- Adaptation automatique de l'intensité lumineuse en fonction de la luminosité ambiante.
- Rechargez votre smartphone sans fil grâce à la surface de charge sans fil par induction.*
- Indicateur de température ambiante.
- Haut-parleurs stéréo pour un son de haute qualité.
- Permet de connecter tous vos appareils audio via la prise d'entrée ligne jack 3.5 mm.
- Technologie sans contact : connectez vos appareils par simple rapprochement.
- Fonction alarme vous permettant d'utiliser cet appareil comme réveil.
- Répétez l'alarme grâce au bouton «Snooze» autant de fois que vous le souhaitez.
- Ecoutez la musique depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce au streaming audio sans fil partagé.
- Micro intégré pour passer et recevoir des appels téléphoniques en mode mains-libres
- Rechargez jusqu'à 4 appareils simultanément grâce notamment aux 3 ports USB en façade.

Note: Pour votre sécurité et afin d'éviter d'endommager l'appareil, utilisez les câbles fournis.

* Nécessite que votre smartphone soit compatible/équipé de la norme Qi.

Présentation et branchement

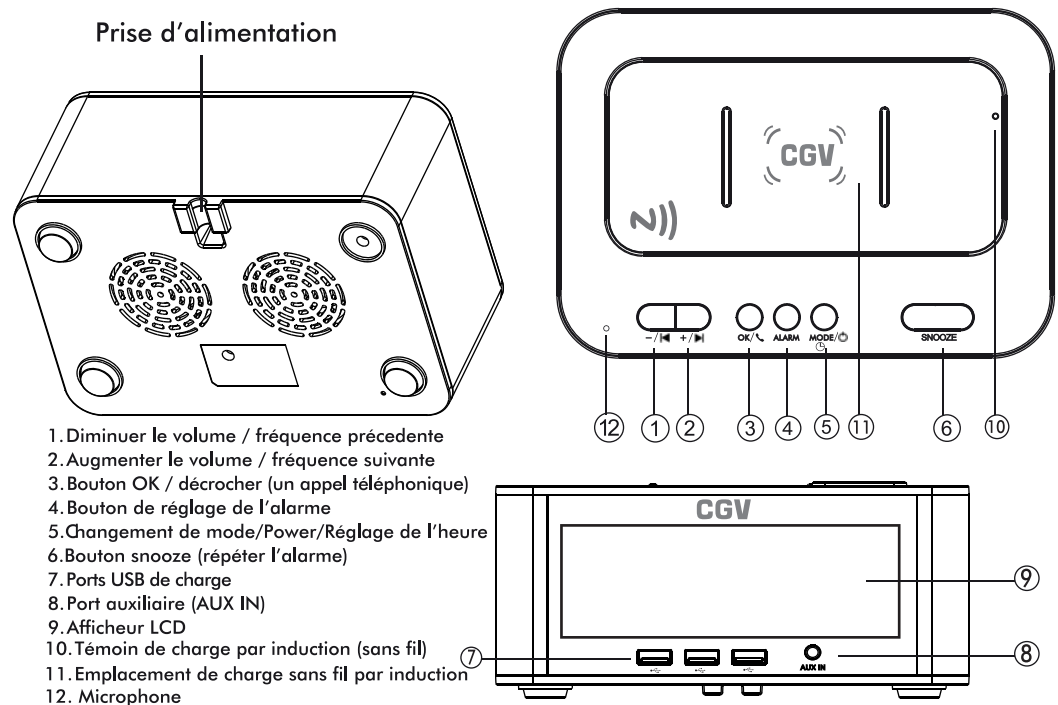

Affichage de la température

- Le CR Q-10 permet l’affichage de la température ambiante de la pièce dans laquelle il se trouve avec une précision de +/- 3°C.
- Pour passer du mode Celsius (conseillé pour la France) ou en mode Fahrenheit, appuyez simultanément sur les touches + et - (appui rapide).

Charger un smartphone sans fil (par induction)

1. Pour recharger votre smartphone via la technologie sans fil par induction, assurez-vous dans un premier temps que ce dernier dispose de la technologie «Qi» (voir manuel de votre smartphone).
2. Si votre smartphone dispose de cette technologie, alors posez-le simplement écran vers le haut sur l’emplacement prévu (11).
3. Vérifiez que le témoin de charge par induction (lumière bleue) s’allume (10) pour vous assurer que votre smartphone est bien en charge.

Charger un appareil via un des ports USB

1. Branchez le câble USB (non fourni) de votre smartphone ou tablette sur l’un des 3 ports disponibles sur la face avant de votre CR Q-10.
2. Branchez l’autre extrémité dans le port de chargement de votre smartphone/tablette.

Réglage de l’horloge

1. Assurez-vous que le CR Q-10 est en veille, sinon appuyez sur le bouton MODE à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il n’y ai plus aucune fonction allumée. Les indicateurs de fonction BT, FM ou AUX ne **doivent pas** être affichés.
2. Faites un appui long sur ce même bouton MODE . L’affichage de l’heure se met alors à clignoter. Réglez-la à l’aide des boutons - et + puis validez en appuyant sur le bouton MODE.
3. L’affichage des minutes clignote alors. Réglez-les à l’aide des boutons - et + puis validez en appuyant à nouveau sur le bouton MODE.

Note: pour passer du mode 12h à 24h (conseillé pour la France), maintenez enfoncé le bouton OK pendant 2 secondes.

Programmer et activer une alarme

I/ Programmer l’alarme 1

1. Faites un appui court sur le bouton ALARM. L’affichage de l’heure se met à clignoter. Réglez l’heure à l’aide des boutons - et + et validez en appuyant sur le bouton ALARM.
2. L’affichage des minutes se met alors à clignoter, appuyez sur - et + pour régler et validez en appuyant sur ALARM.
3. Le choix entre «Buzz» et une fréquence de radio FM clignote, sélectionnez l’un des deux à l’aide des touches - et + puis validez en appuyant sur ALARM.

Note: Si vous sélectionnez la fréquence FM, alors l’alarme sonnera sur la dernière station FM écoutée.

II/ Activer ou désactiver l’alarme

Appuyez sur le bouton ALARM pour activer l’alarme. Assurez-vous que «Alarm1» est allumé sur l’afficheur. L’heure programmée est également affichée. Ceci vous indique que l’alarme est correctement programmée.

Pour désactiver l’alarme, appuyez pendant 2 à 3 secondes sur le bouton ALARM.

Le sigle -:- vous assure qu’aucune alarme n’est en fonction.

Fonction Snooze et arrêter l’alarme

- Lorsque l’alarme sonne, vous pouvez la repousser de 10 minutes. Pour ceci, appuyez sur le bouton Snooze.
- Pour arrêter l’alarme, faites un appui court sur le bouton ALARM.

Ecouter un appareil audio en auxiliaire

1. Branchez le câble jack fourni à la prise correspondante sur votre source audio (tablette/smartphone/lecteur MP3).
2. Branchez l’autre extrémité du câble à la prise auxiliaire (AUX IN) sur votre CR Q-10.
 1. Appuyez sur le bouton MODE à plusieurs reprises jusqu’à ce que AUX soit allumé sur l’afficheur du CR Q-10 (10).
 3. Lancez la musique depuis votre source.

Luminosité de l’afficheur

L’intensité lumineuse de l’afficheur s’adapte automatiquement à la luminosité de la pièce ou le CR Q-10 se trouve. Plus il fera sombre, plus l’affichage va également s’assombrir pour obtenir la meilleure visibilité possible en journée et ne pas déranger durant la nuit. Le réglage se fait automatiquement sur 3 niveaux et ne nécessite aucune action de votre part.

Fonction mains-libres

Lorsque votre appareil est connecté via Bluetooth (BT), et que vous recevez un appel, vous pouvez prendre un appel en appuyant sur le bouton OK/ 

Note: Il est uniquement possible de rejeter un appel depuis votre smartphone.

Appairage BT avec le «Sans contact»

1. Appuyez sur le bouton MODE à plusieurs reprises jusqu’à afficher BT sur l’afficheur.
2. Activez le mode NFC de votre smartphone/tablette.
3. Approchez votre smartphone/tablette au plus près du logo  situé sur l’emplacement de charge par induction (11).
4. Lorsque votre smartphone/tablette vous le demande, acceptez la connexion.

Fonction radio FM

1. Mettez le CR Q-10 en fonction en appuyant sur le bouton MODE.
2. Faites plusieurs appuis courts sur la touche MODE jusqu’à voir apparaître le sigle «FM» sur l’afficheur du CR Q-10.
3. Appuyez 3 secondes sur OK pour lancer la recherche automatique des stations FM.
4. Lorsque l’afficheur indique «SCAN», appuyez une nouvelle fois sur OK.

Le CR Q-10 va scanner et enregistrer automatiquement les stations disponibles avec une bonne qualité.

Astuce: pour sélectionner une station enregistrée, appuyez sur OK, puis choisir la station à l’aide des touches + et - et appuyez sur OK pour valider.

A) Enregistrer une station manuellement

1. Appuyez 2 secondes sur le bouton + ou -
 2. A l’aide des touches + et -, cherchez la station FM de votre choix.
- Astuce:** Maintenez la touche + ou - pour avancer rapidement les fréquences.
3. Appuyez sur OK pour valider la station.
 4. Sélectionnez le n° de programmation souhaité et appuyez sur OK pour valider.