


1. ANTENNE ROTATIVE 360°
2. AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
3. TMOIN LED (diode) DE FIN DE CHARGE DES PILES
4. INTERRUPTEUR ON/OFF
5. "ARRET REVEIL"
6. COMMUTATEUR DE GAMME D'ONDES
7. VEILLE
8. BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME
9. TOUCHE DE MEMORISATION ET DE REGLAGE DE L'HORLOGE (2 fonctions)
10. TOUCHE DE MODE
11. MINUTERIE ON/OFF
12. TOUCHE DE RECHERCHE AVANT EN MANUEL, DE REGLAGE DE L'HEURE ET DE RECHERCHE AUTOMATIQUE (3 fonctions)
13. TOUCHE DE RECHERCHE ARRIERE EN MANUEL, DE REGLAGE DE L'HEURE ET DE RECHERCHE AUTOMATIQUE (3 fonctions)
14. TOUCHE DE PRESELECTION MEMOIRE M1 à M5
15. PRISE ALIMENTATION SECTEUR
16. PRISE POUR ECOUTEUR
17. COMMUTATEUR D'ESPACEMENT DE SYNTONISATION

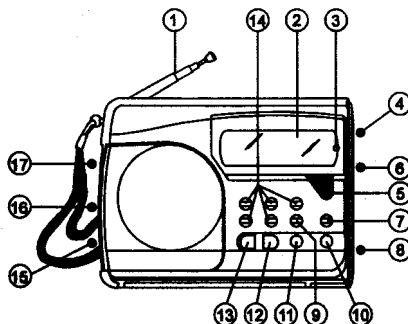

1. FONCTIONNEMENT

Ouvrez le compartiment à piles et introduisez 4 piles (de préférence alcalines) de type R6. Remplacez les piles lorsque le témoin LED de charge commence à s'obscurcir. Pour éviter que des stations mémorisées ne s'effacent, procédez au remplacement des piles en moins de deux minutes. Il convient de remplacer les piles dès qu'elles sont usées ou si vous n'avez pas utilisé votre radio pendant une longue période.

2. AFFICHAGE

Lorsque la radio est mise hors tension (OFF), l'heure apparaît à l'affichage. Lorsque la radio est sous tension (ON), l'affichage présente la fréquence et la gamme d'ondes choisies. Lorsque l'appareil est sous tension, vous pouvez utiliser la touche de mode (10) pour choisir l'affichage que vous désirez: soit l'heure, soit la fréquence.

3. RECEPTION RADIO

- Mettez l'appareil sous tension (ON), la radio fonctionne.
- Réglez le volume. Vous pouvez connecter un écouteur muni d'une fiche Jack 3.5. Le haut-parleur est alors mis en veille.
- Choisissez la gamme d'ondes désirée à l'aide du commutateur; la gamme d'ondes choisie apparaît à l'affichage.
- Sélectionnez votre fréquence de manière manuelle ou automatique à l'aide de l'une des deux touches de recherche de fréquence. La procédure à suivre pour mémoriser les stations est expliquée plus loin.
- Pour la réception de la FM ou des ondes courtes, il convient de déployer et d'orienter l'antenne pour obtenir le meilleur confort d'écoute.

4. SYNTONISATION MANUELLE

- Le système de balayage automatique des stations ne fonctionne pas dans les zones de mauvaise réception ou lorsque le signal émis est TROP FAIBLE; il est alors préférable de procéder à une recherche manuelle et de mettre les stations en mémoire une fois que la réception est de bonne qualité.
- Utilisez l'une des touches de réglage de fréquence (appuyer brièvement) pour une syntonisation progressive jusqu'à la station recherchée.

5. SYNTONISATION AUTOMATIQUE

- Pressez l'une des deux touches de manière continue pendant plus de 5 sec. pour enclencher la recherche automatique; la syntonisation s'arrêtera lorsqu'un signal assez puissant sera rencontré.
- Répétez cette opération tant que la station ne correspond pas à celle que vous désirez.
- Vous pouvez interrompre la syntonisation automatique en appuyant sur les touches de réglages de fréquence.
- Le balayage automatique de la gamme SW (ondes courtes) s'effectue selon le modèle présenté dans le tableau ci-dessous:

GAMME D'ONDES SW	FREQUENCE (MHz)
	5.95 - 6.20
	7.10 - 7.30
	9.50 - 9.90
	11.65 - 12.05
	13.60 - 13.80
	15.10 - 15.60

6. MEMORISATION DES STATIONS

- Vous pouvez mémoriser vos 20 stations préférées, 5 dans chaque gamme d'ondes.
- Réglez la radio sur la station souhaitée.
- Appuyez sur la touche mémoire/heure (9) et choisissez ensuite une touche de présélection (M1 à M5) pour mettre cette station en mémoire.

7. HORLOGE

- Arrêtez la radio (OFF) et appuyez sur la touche de mode pour choisir le mode Heure. Appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le symbole "CLOCK" s'affiche. Appuyez simultanément sur la touche de réglage des heures et des minutes et sur la touche "horloge" (9) jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de mode (10) pour choisir l'affichage souhaité: soit l'heure, soit la fréquence reçue.

8. VEILLE

- Appuyez sur la touche de veille (7): la radio fonctionnera pendant 90 minutes et s'arrêtera automatiquement après ce délai. Cette fonction vous permet d'écouter la radio avant de vous endormir. Vous pouvez réduire le temps de veille en maintenant la touche veille (7) enfoncée jusqu'à ce que le temps souhaité soit affiché sur l'écran.
- Si vous désirez arrêter la radio avant la fin de la période de veille, actionnez la touche veille (7).

9. MINUTERIE ET "ARRET REVEIL"

- pour vérifier que la minuterie est bien à l'heure de réveil ("ON TIME"), poussez sur la touche mode jusqu'à ce que le message "ON TIME" s'affiche.
- Pour programmer l'heure de réveil (par la radio):
 - a. Appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le message "ON TIME" soit affiché. Appuyez simultanément sur la touche de réglage de l'heure et des minutes et sur la touche de réglage de l'horloge jusqu'à ce que l'heure de réveil souhaitée apparaisse.
 - b. Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur la touche minuterie (11) jusqu'à ce que le message "TIMER" s'affiche à l'écran.
- La radio se mettra en marche lorsque l'heure "ON TIME" (heure de réveil) correspondra à l'heure réelle de l'horloge. La radio s'arrêtera après deux heures de fonctionnement. Au cours de ces deux heures, vous pouvez arrêter temporairement la radio en appuyant sur la touche "arrêt réveil" (sieste - 5). L'alarme radio s'interrompt pendant 9 minutes et se remet en marche ensuite.

10. TMOIN DE FIN DE CHARGE

Remplacez les piles dès que le témoin de fin de charge (3) s'allume.