


B3D32A, B3D33A


30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	S
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	C

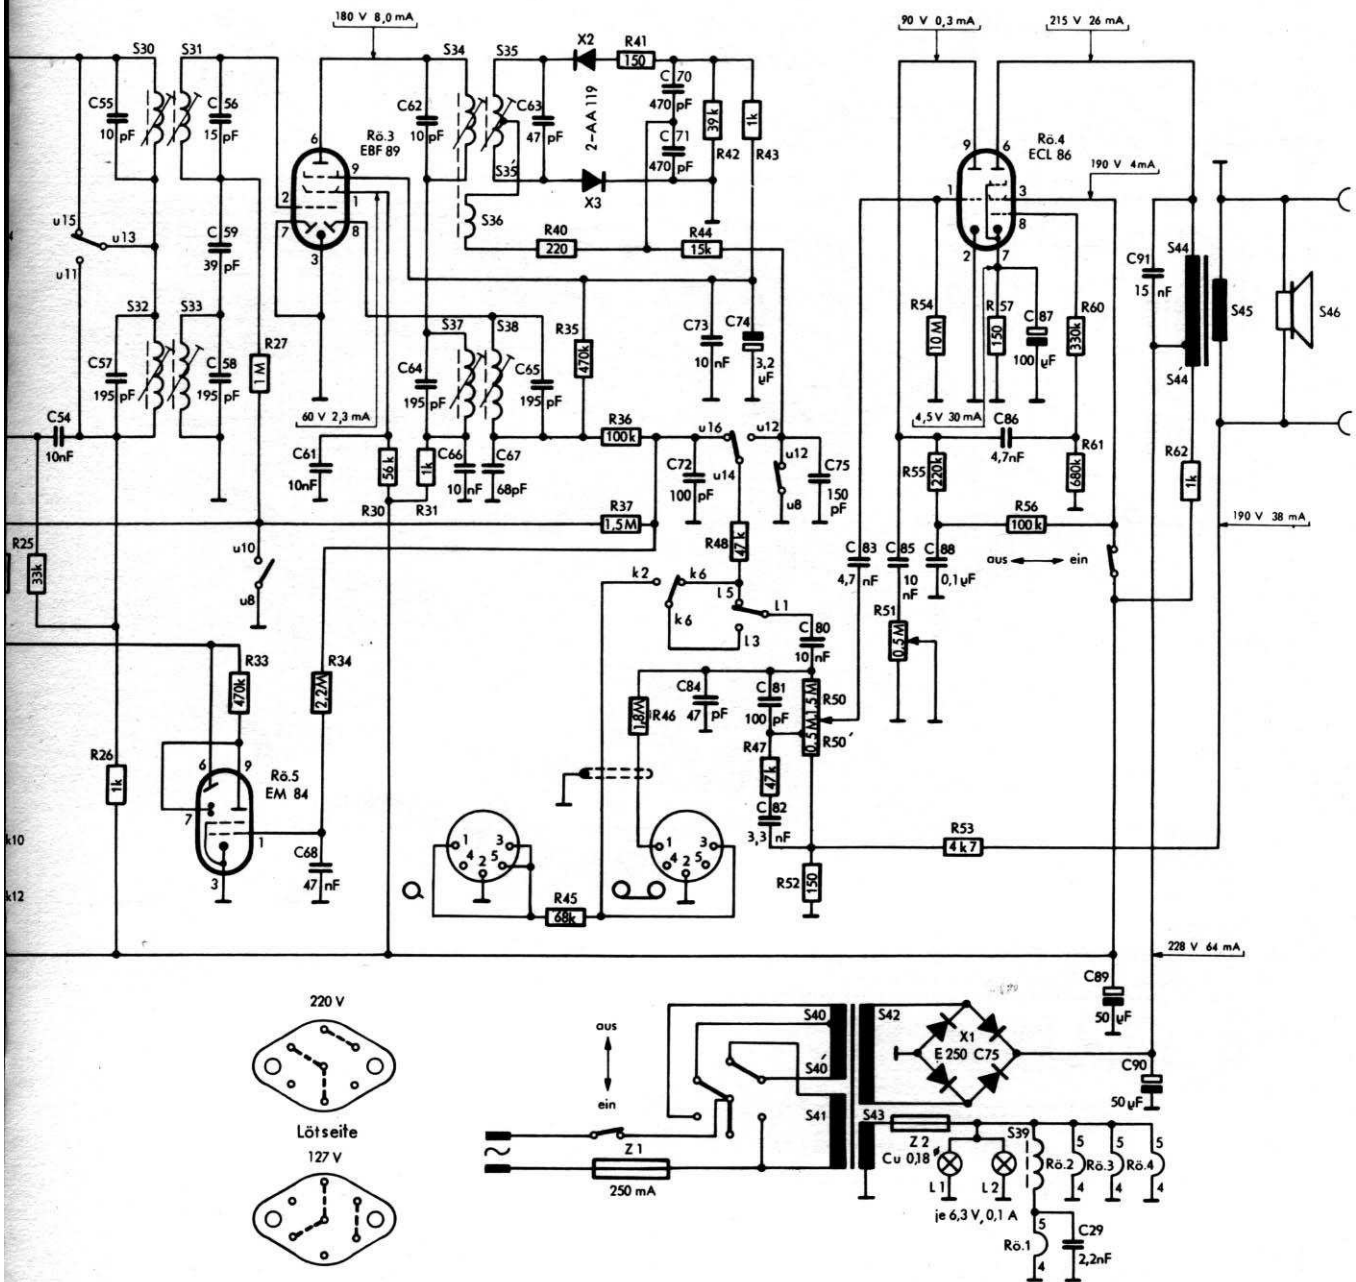

Abgleichanleitung

ABGLEICH- ZEICHENFOLGE	TASTE	ZEIGER AUF	MESSENDER- FREQUENZ	ANKOPPLUNG DES MESSENDERS ÜBER	VERSTIMMEN	ABGLEICH	ANZEIGE	HINWEIS
M-ZF-Kreise	MW	512 kHz	460 kHz	Kunstantenne an AM-Antennenbuchse	S 37, S 33	S 38, S 37, S 32, S 33	max. Output	Für alle Abgleicharbeiten Lautstärkeregler und Höhenregler auf Maximum. Der Zeiger soll bei ganz eingedrehtem Drehko hinter den Marken am rechten Skalende stehen. Beim Abgleichen der FM-ZF-Kreise ist - außer dem Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen - über 100 kΩ ein Röhrenvoltmeter parallel zu C 74 anzuschließen.
M-ZF-Sperrkreis						S 16	min. Output	
KW-Abtunmkreise	MW	600 kHz 1500 kHz	600 kHz 1500 kHz			S 25, S 18 C 50, C 34	max. Output	
KW-Abtunmkreise	KW	6,45 MHz 11,8 MHz	6,45 MHz 11,8 MHz			S 27, S 21 C 47		
LW-Abtunmkreise	LW	168 kHz 262 kHz	168 kHz 262 kHz			C 51, S 17 C 35		
M-ZF-Kreise	UKW	101 MHz	10,7 MHz FM	10 nF an 2 R6.2	S 31 ein- und S 35 ausdrehen	S 34, S 30, S 31 S 35	max. R6.-V. und max. Output	Die Ausgangsspannung des Messenders ist so zu regeln, daß beim Abgleichen ca. -1,5 V am Röhrenvoltmeter angezeigt wird.
			ca. 15 kHz Hub	10 nF an R10/S 11	S 23	S 22, S 23	max. R6.-V.	
M-Abtunmkreise	UKW	102,6 MHz 88,2 MHz	102,6 MHz 88,2 MHz	Symmetrier-Glied an Dipolbuchsen		C 30 S 13, S 14	max. Output	

Printplatte (Bestückungsseite) mit Anschlußplan der Einzelteile.

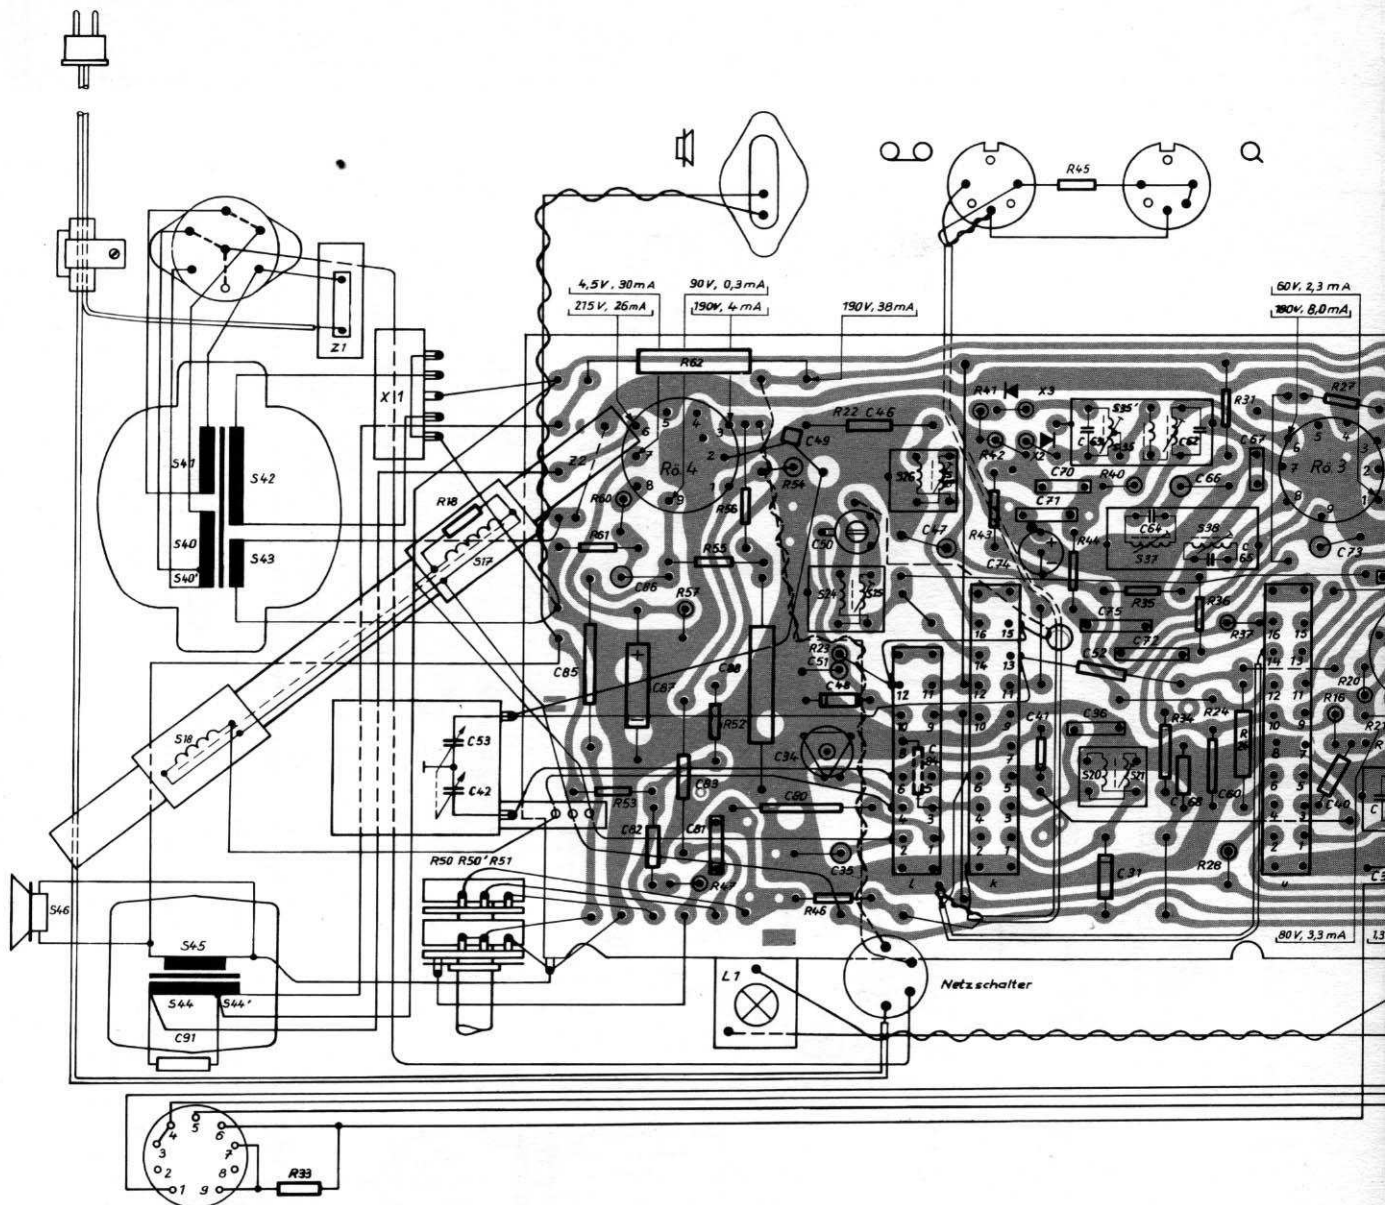

Netztrafo WE 14190

Ausgangstrafo WE 15192

Tr 1

Tr 2

