


SIEMENS


System 555

Hi-Fi-Plattenspieler RW 555

direct drive

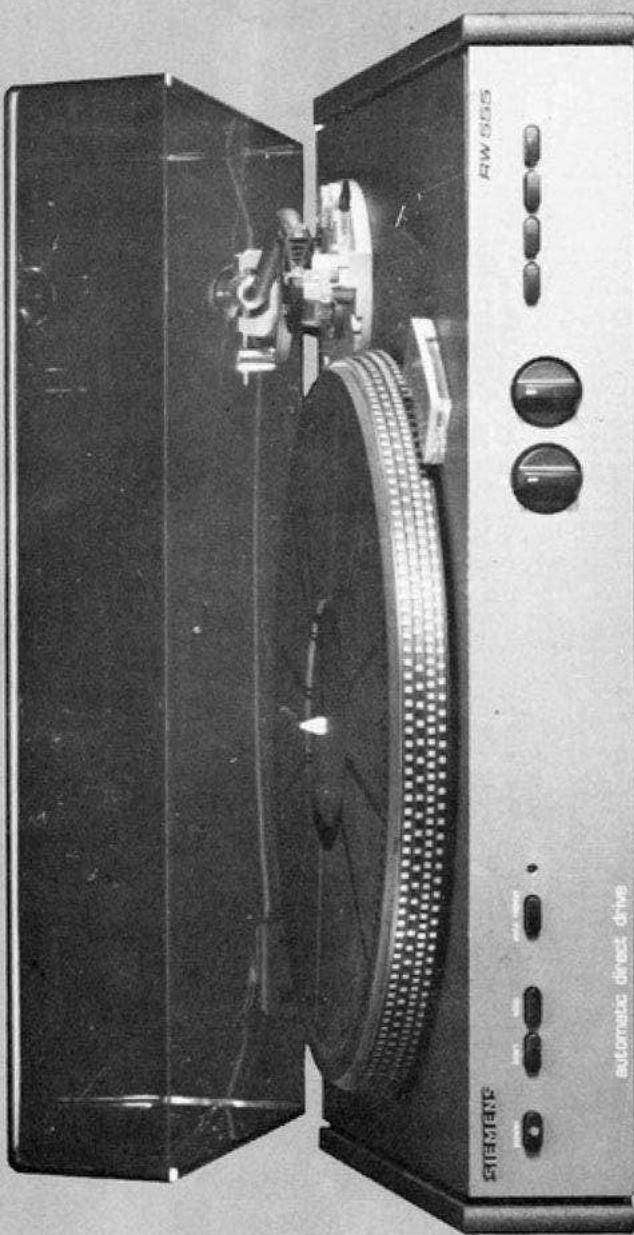

Bedienungsanleitung
Directions for Use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing

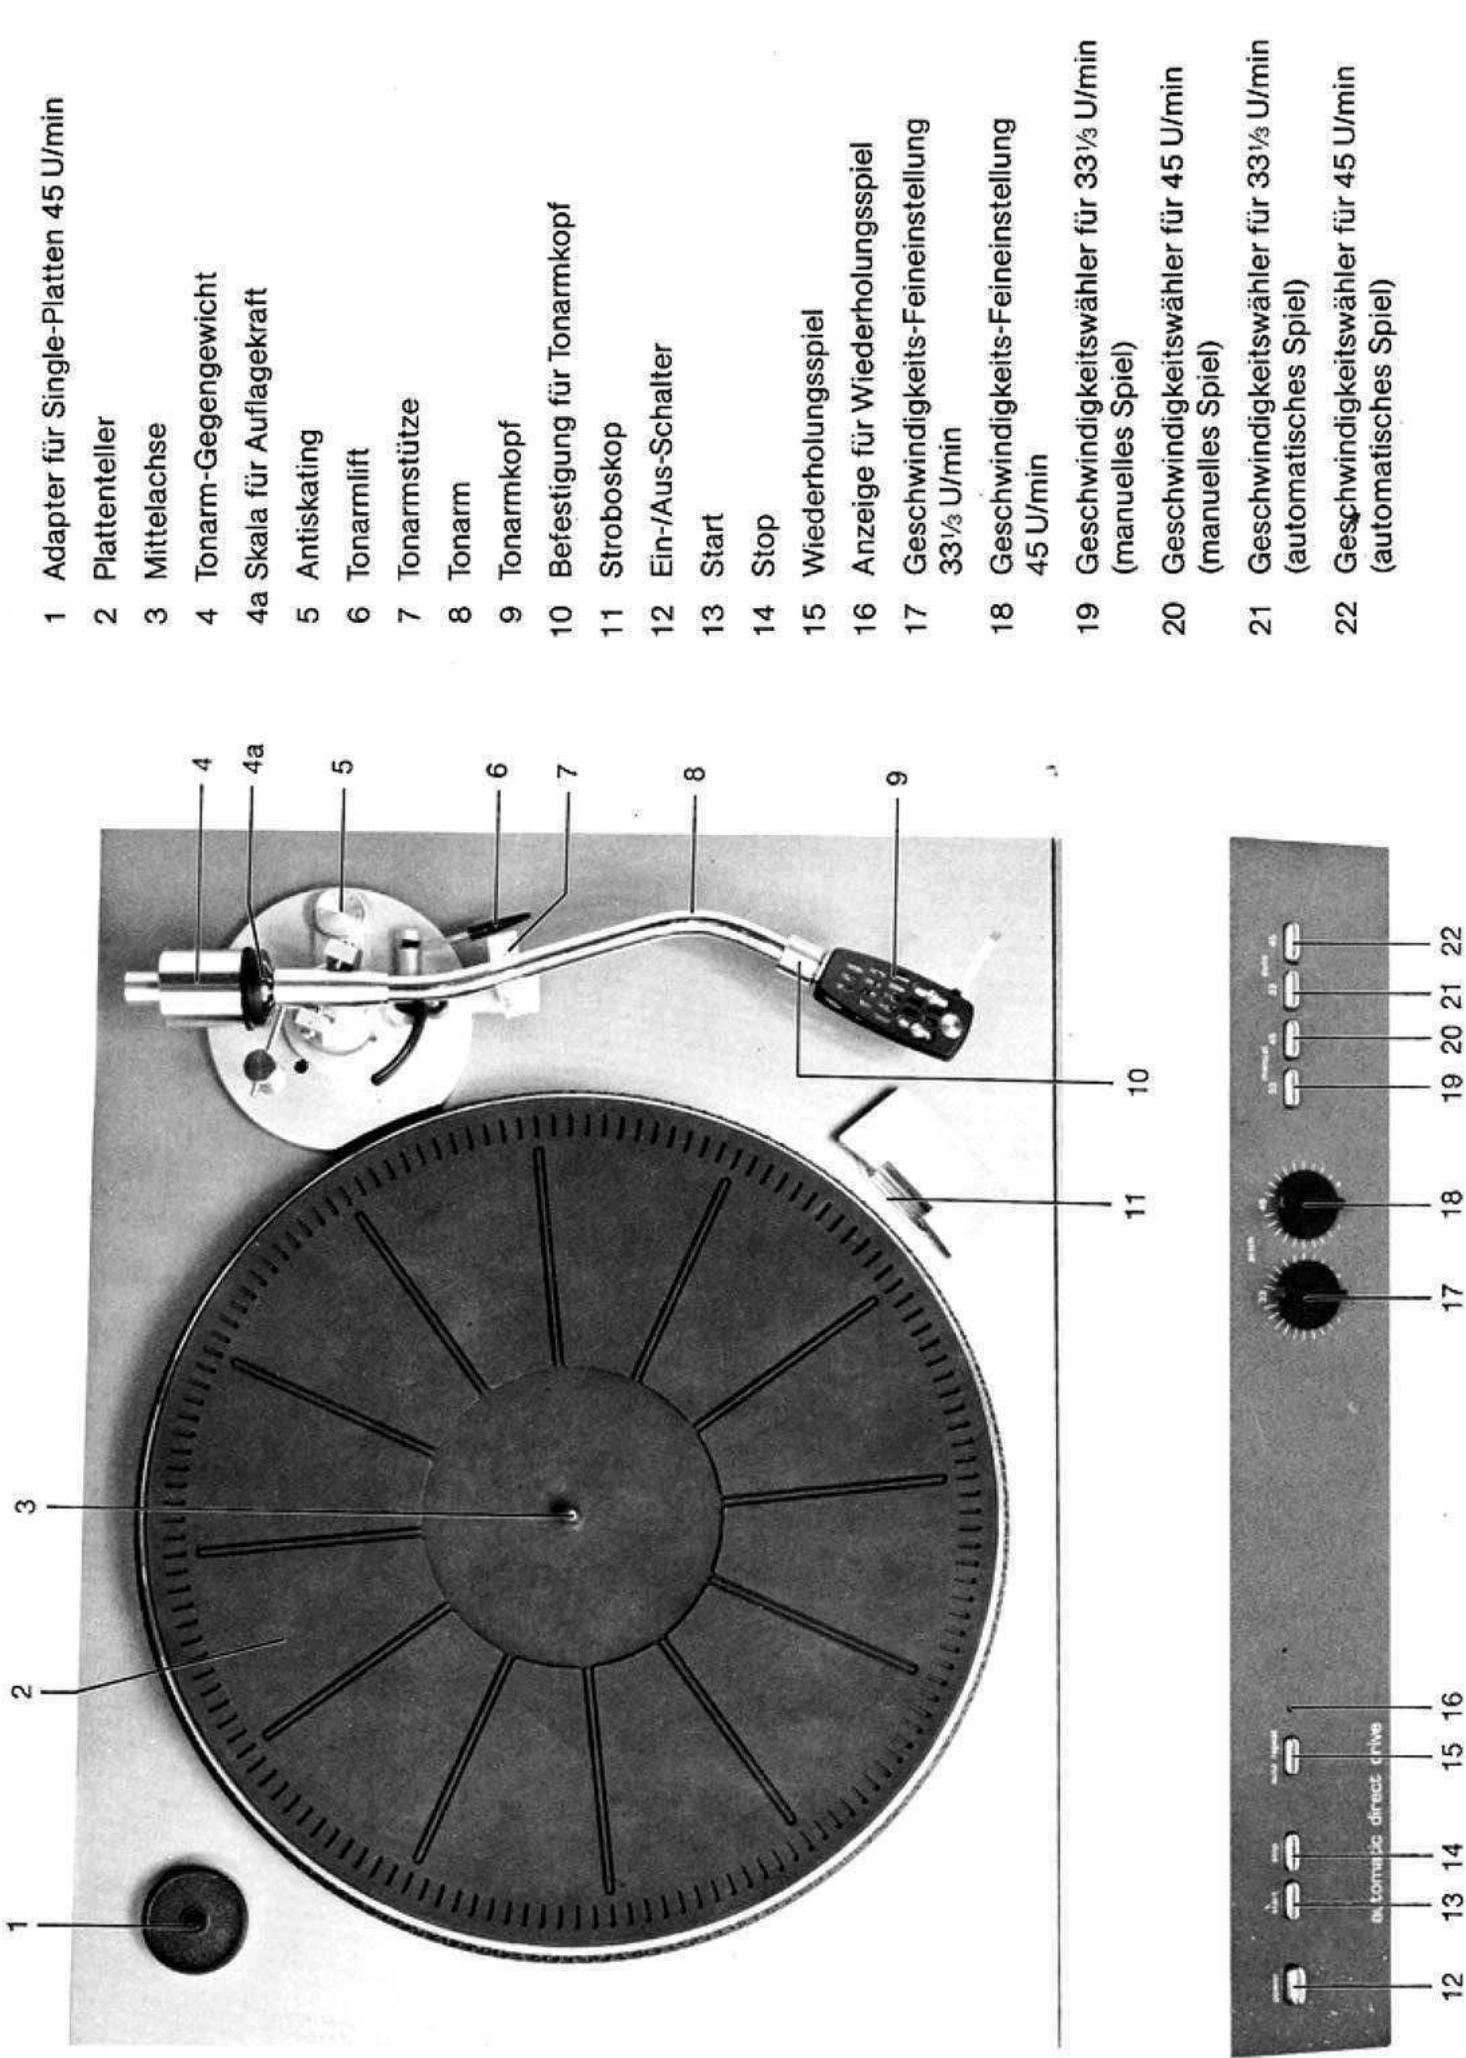

Sehr geehrter Kund!

Sie haben mit diesem HiFi-Automatik-Spieler ein Gerät mit hoher Perfection in Bedienung und Technik erworben.

Die Bedienungselemente sind bequem auf der Frontplatte zu erreichen. Nach leichtem Antippen der einzelnen Tasten wird der Funktionsablauf elektronisch gesteuert. Der direkt angetriebene Plattenteller ist elektronisch ausgewuchtet und hat ausgezeichnete Laufeigenschaften, die eine sehr gute Wiedergabe sichern. Die Geschwindigkeit kann mit einem Stroboskop auf die exakte Drehzahl korrigiert werden. Der S-förmige Tonarm ist statisch ausbalanciert, frei von Eigenresonanzen und mit einem hochwertigen magnetodynamischen Tonabnehmer- system bestückt. Mit einem gedämpft arbeitenden Tonarmlift setzt es behutsam auf die Platten auf. Eine Antiskatingeinrichtung sorgt für eine plattenschonende Führung des Diamantabtasters mit photoelektronisch gesteuerter Tonarmrückführung.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, damit Sie die hervorragenden Eigenschaften Ihres Plattenspielers voll ausnutzen können.

Um den Plattenspieler zu einer vollständigen HiFi-Anlage zu kompletieren, empfehlen wir Ihnen die auf diesen Plattenspieler bezüglich Design und Leistung abgestimmten Einzelkomponenten des Systems 555

HiFi Receiver RS 555
digital synthesizer
HiFi-Cassetttendeck RC 555 electronic
sowie die
Ergänzungselemente RZ 555

mit dem Cassette-Deck zu einem Turm zusammenstellen können.

Wollen Sie Plattenspieler, Receiver und Cassetten-Deck nebeneinander oder ohne Ergänzungselemente übereinander anordnen, können die braunen Seitenwangen abgeschraubt werden.

Richtige Aufstellung

Um akustische Rückkopplungen vom Tonkopf auf die Lautsprecher zu vermeiden, empfehlen wir, den Plattenspieler möglichst weit weg von den Lautsprecherboxen aufzustellen. Der Aufstellungsplatz soll weitgehend frei sein von Erschütterungen und frei von starker Staub- und Wärme- einwirkung. Die Umgebungstemperatur soll nicht weniger als +5°C betragen.

Vorbereitungen

Der Plattenspieler ist während des Transports gegen Schäden durch Erschütterungen und Stöße geschützt. Vor der Inbetriebnahme muß er mit den getrennt mitgelieferten Teilen wie folgt komplettiert werden:

1. Gegengewicht (4) auf den Tonarm stecken.
2. Tonabnehmersystem (9) auf den Tonarm stecken und mit der Mutter (10) verriegeln (Mutter nach links drehen bis der Hals des Tonarmkopfes (9) ganz in den Tonarm (8) gezogen ist).
3. Plattenteller (2) vorsichtig auf die Mittelachse (3) setzen.
4. Gummiauflage auf den Plattenteller legen.

Einstellung des Tonarms

1. Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken und mit Taste (12) einschalten.
2. Hebel des Tonarmlifts (6) nach vorn legen und Tonarm (8) von seiner Stütze (7) abheben.
3. Gegengewicht (4) so weit schieben oder drehen bis der Tonarm (mit entferntem Nadelschutz) in waagrechter Lage schwebt.

- Skala (4a) am Gegengewicht so drehen, daß sich die "O" oben befindet und sich mit dem Markierungsstrich auf dem Tonarm deckt. Das Gegengewicht darf dabei nicht mitverstellt werden.
- Gegengewicht behutsam nach links (von vorne gesehen) drehen, ohne die Skala zu berühren. Es ist der Wert einzustellen, der dem Auflagedruck des verwendeten Magnetsystems entspricht. Die Skala ist in "Gramm" geeicht. Für das mitgelieferte Magnetsystem „Audio Technika AT-13 Ea“ liegt der erforderliche Auflagedruck zwischen 0,75 und 1,75 g.
- Die Skala des Antiskatings (5) ist auf den Wert einzustellen, der dem Auflagedruck des Magnetsystems entspricht. In diesem Fall auf einen korrespondierenden Wert zwischen 0,75 und 1,75.
- Skala (4a) am Gegengewicht so drehen, daß sich die "O" oben befindet und sich mit dem Markierungsstrich auf dem Tonarm deckt. Das Gegengewicht darf dabei nicht mitverstellt werden.

Die Bedienung

- Manuelles Spiel**
- Schallplatte auflegen. Bei Single-Platten (45 U/min) mit großem Mittelloch den beiliegenden Adapter (1) verwenden.
 - Entsprechend der für die Schallplatte erforderlichen Drehzahl Taste MANUAL (19) für 30-cm-Platten mit $33\frac{1}{3}$ U/min bzw. Taste MANUAL (20) für 17-cm-Platten für 45 U/min drücken.
 - Hebel des Tonarmlifts (6) senkrecht stellen. Der Tonarm hebt sich.
 - Tonarm von Hand über die gewünschte Rille der Schallplatte schieben. Der Plattenspieler beginnt sich zu drehen.
 - Hebel des Tonarmlifts (6) nach vorn legen. Der Tonarm senkt sich auf die Schallplatte.
- Automatisches Spiel**
- Hebel des Tonarmlifts (6) nach vorn legen.
 - Schallplatte auflegen. Bei Single-Platten (45 U/min) mit großem Mittelloch den beiliegenden Adapter (1) verwenden.
 - Entsprechend der für die Schallplatte erforderlichen Drehzahl Taste AUTO (21) für 30-cm-Platten mit $33\frac{1}{3}$ U/min bzw. Taste AUTO (22) für 17-cm-Platten mit 45 U/min drücken.
 - Taste START (13) drücken. Der Plattensteller beginnt sich zu drehen.
 - Der Tonarm senkt sich auf die Einlaufrille der Schallplatte.
 - Nach dem Abspielen der Schallplatte kehrt der Tonarm automatisch auf seine Stütze (7) zurück. Der Plattenspieler schaltet sich ab.
 - Soll die gleiche Platte ständig wiederholt werden, ist die Taste AUTO REPEAT (15) zu drücken. Zur Kontrolle leuchtet die Anzeige (16) auf.
 - Durch Drücken der Taste STOP (14) kann das Spiel unterbrochen werden, der Tonarm kehrt auf seine Stütze zurück. Der Plattenspieler schaltet sich ab.

Haube aufsetzen
Die Scharniere der Abdeckhaube sind in die entsprechenden Gegenstücke des Gehäuses zu stecken.

Anschluß
Netzstecker in Steckdose mit 220 V Wechselspannung stecken, den 5poligen Normstecker des Tonkabels in die Phono-(TA)-Buchse des Verstärkers oder Receivers, z.B. RS 555.

Der Plattenspieler wird mit der Taste POWER (12) eingeschaltet, durch nochmaliges Drücken wieder ausgeschaltet.

Manuelles Spiel

- Schallplatte auflegen. Bei Single-Platten (45 U/min) mit großem Mittelloch den beiliegenden Adapter (1) verwenden.
- Entsprechend der für die Schallplatte erforderlichen Drehzahl Taste MANUAL (19) für 30-cm-Platten mit $33\frac{1}{3}$ U/min bzw. Taste MANUAL (20) für 17-cm-Platten für 45 U/min drücken.
- Hebel des Tonarmlifts (6) senkrecht stellen. Der Tonarm hebt sich.
- Tonarm von Hand über die gewünschte Rille der Schallplatte schieben. Der Plattenspieler beginnt sich zu drehen.
- Hebel des Tonarmlifts (6) nach vorn legen. Der Tonarm senkt sich auf die Schallplatte.

Automatisches Spiel

- Hebel des Tonarmlifts (6) nach vorn legen.
- Schallplatte auflegen. Bei Single-Platten (45 U/min) mit großem Mittelloch den beiliegenden Adapter (1) verwenden.
- Entsprechend der für die Schallplatte erforderlichen Drehzahl Taste AUTO (21) für 30-cm-Platten mit $33\frac{1}{3}$ U/min bzw. Taste AUTO (22) für 17-cm-Platten mit 45 U/min drücken.
- Taste START (13) drücken. Der Plattensteller beginnt sich zu drehen.
- Der Tonarm senkt sich auf die Einlaufrille der Schallplatte.
- Nach dem Abspielen der Schallplatte kehrt der Tonarm automatisch auf seine Stütze (7) zurück. Der Plattenspieler schaltet sich ab.
- Soll die gleiche Platte ständig wiederholt werden, ist die Taste AUTO REPEAT (15) zu drücken. Zur Kontrolle leuchtet die Anzeige (16) auf.
- Durch Drücken der Taste STOP (14) kann das Spiel unterbrochen werden, der Tonarm kehrt auf seine Stütze zurück. Der Plattenspieler schaltet sich ab.