


OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MANEJO

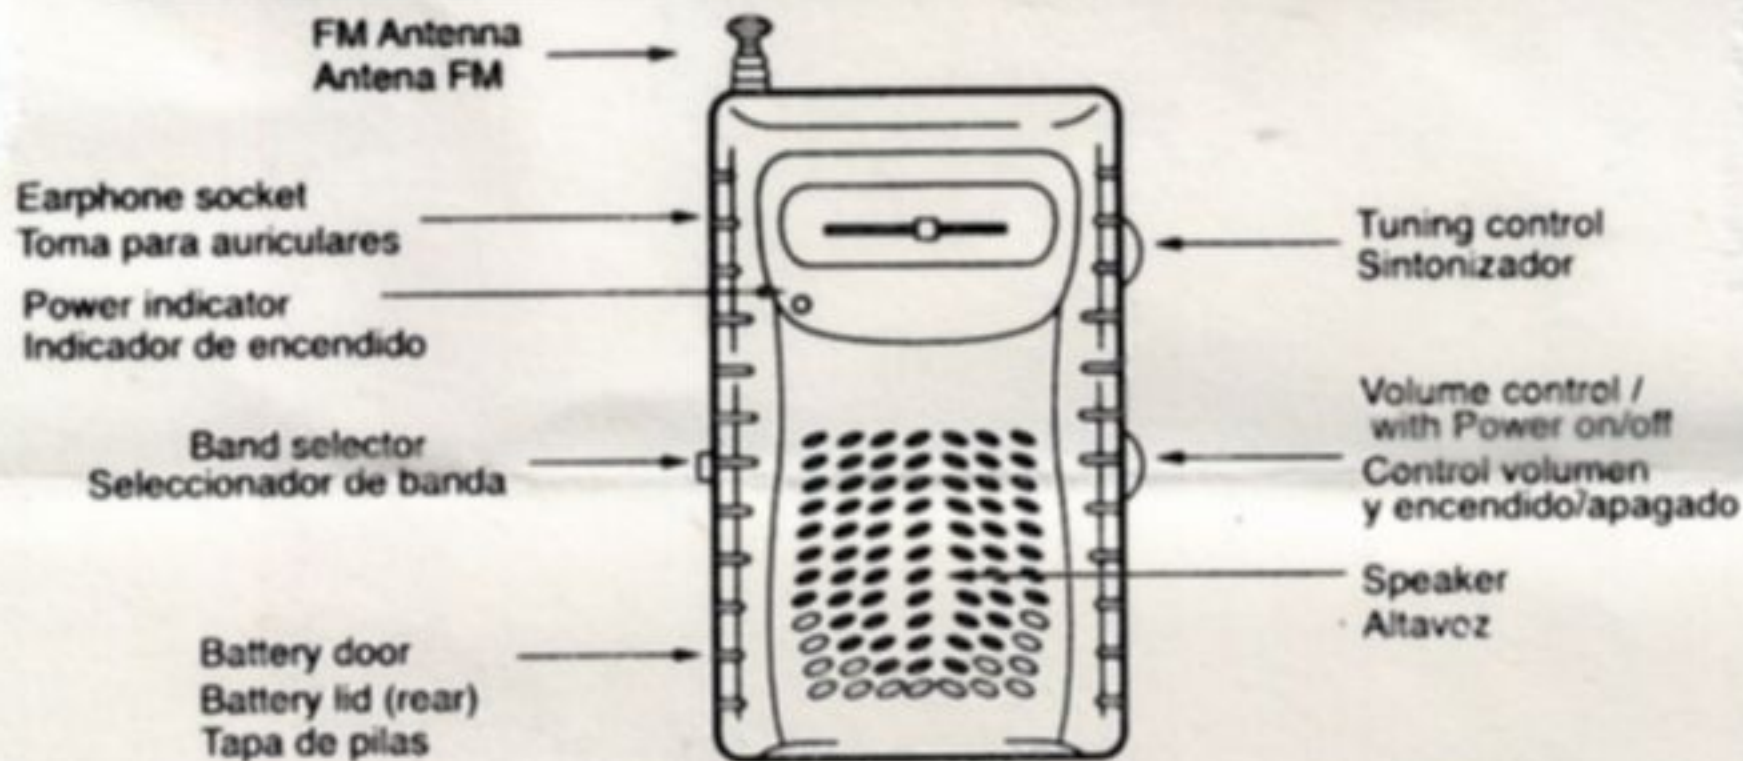

INSTALLING BATTERIES

Slide the battery lid to remove it. Install two "UM4/AAA" batteries (not supplied) with the proper polarity (see diagram in the battery compartment), then close the lid.

Note:

Dispose of used batteries safely and in accordance with all applicable laws.

If the unit will not be used for a long time, remove the batteries.

OPERATION

1. Set the Band selector to AM or FM.
2. Connect the earphone to the Earphone socket if required.
3. Turn the Tuning control to tune in a desired station.
4. Adjust the Volume control as desired.

To improve reception

FM: Pull out the antenna and adjust its position.

AM: Rotate the unit.

SPECIFICATIONS

Tuning range:

FM: 87.5 - 108 MHz

AM: 525 - 1610 KHz

Power output:

80 mW

Power source:

DC 3 V, 2 "UM4/AAA" batteries

INSERCIÓN DE LAS PILAS

Quite la tapa del compartimiento de pilas deslizándola. Inserte 2 pilas "UM4/AAA" (no incluidas), asegurándose de respetar la polaridad correcta (vea el diagrama en el compartimiento de pilas). Cierre la tapa.

Nota:

Deshágase de las pilas usadas con cuidado y de acuerdo con las leyes aplicables.

En caso de que no utilice el aparato durante largo tiempo, quite las pilas.

FUNCIONAMIENTO

1. Ponga el selector de bandas en la posición AM o FM.
2. Si es necesario, conecte los auriculares a su toma correspondiente.
3. Gire el mando de sintonización hasta alcanzar la estación deseada.
4. Ajuste el mando de volumen al nivel deseado.

Para mejorar la recepción

FM: Saque la antena y ajuste su posición.

AM: Gire el aparato.

ESPECIFICACIONES

Gama de sintonía:

FM: 87.5 - 108 MHz

AM: 525 - 1610 KHz

Potencia de salida:

80 mW

Fuente de alimentación:

DC 3 V, 2 pilas "UM4/AAA"