


## OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MANEJO

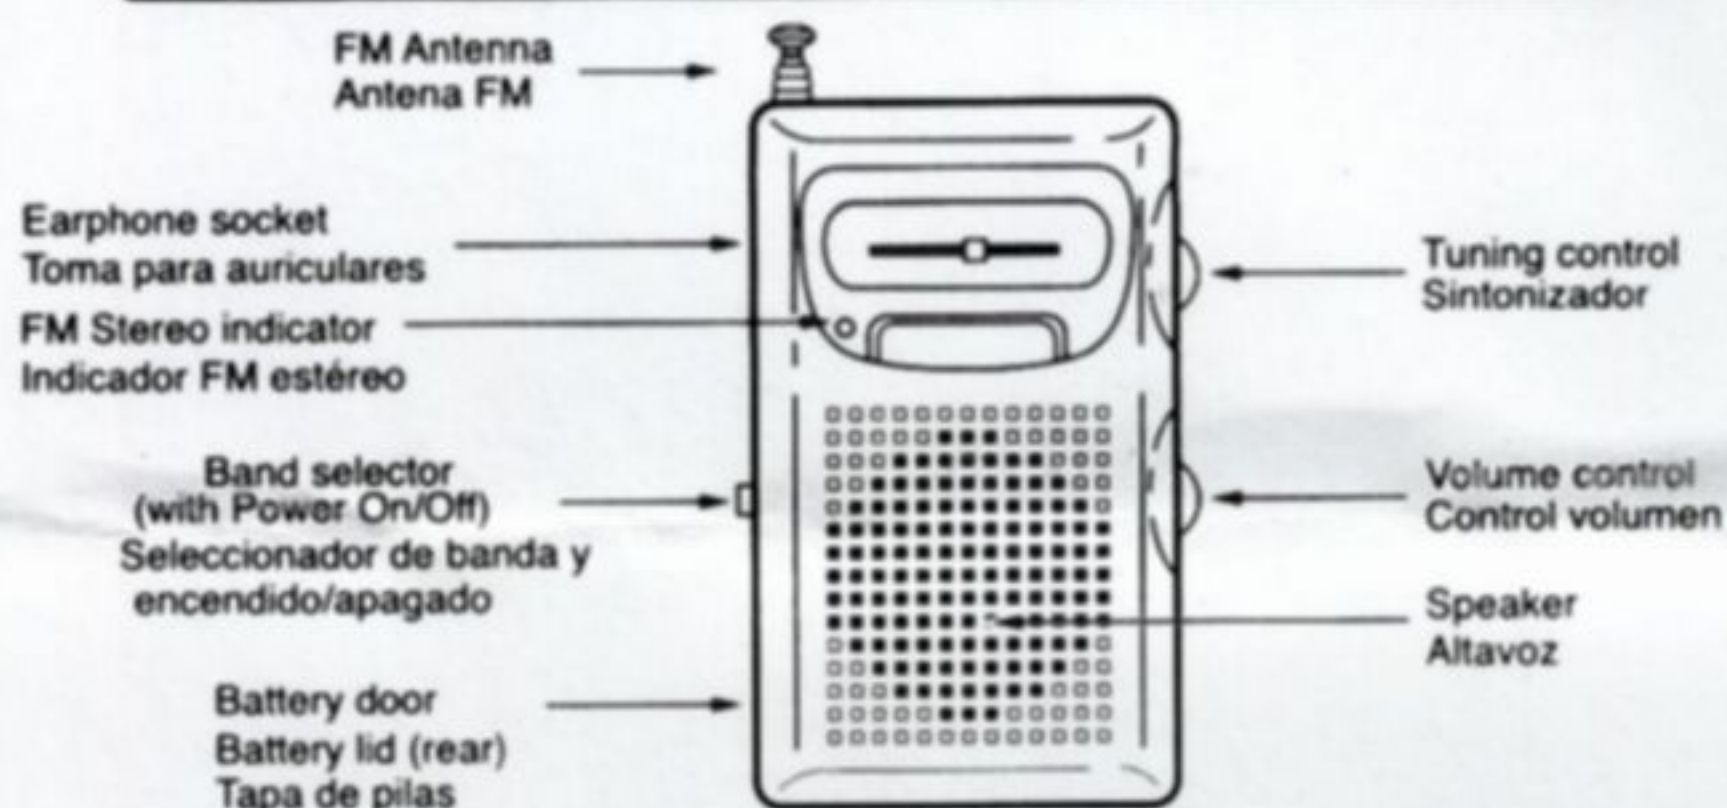

### INSTALLING BATTERIES

Slide the battery lid to remove it. Install two "UM4/AAA" batteries (not supplied) with the proper polarity (see diagram in the battery compartment), then close the lid.

**Note:**

Dispose of used batteries safely and in accordance with all applicable laws.

If the unit will not be used for a long time, remove the batteries.

### OPERATION

1. Set the Band selector to AM, FM or FM ST.
2. Connect the earphone to the Earphone socket if required.
3. Turn the Tuning control to tune in a desired station.
4. Adjust the Volume control as desired.

**To improve reception**

FM: Pull out the antenna and adjust its position.

AM: Rotate the unit.

### SPECIFICATIONS

Tuning range:

FM: 87.5 - 108 MHz

AM: 525 - 1610 KHz

Power output:

80 mW

Power source:

DC 3 V, 2 "UM4/AAA" batteries

### INSERCIÓN DE LAS PILAS

Quite la tapa del compartimiento de pilas deslizándola. Inserte 2 pilas "UM4/AAA" (no incluidas), asegurándose de respetar la polaridad correcta (vea el diagrama en el compartimiento de pilas). Cierre la tapa.

**Nota:**

Deshágase de las pilas usadas con cuidado y de acuerdo con las leyes aplicables.

En caso de que no utilice el aparato durante largo tiempo, quite las pilas.

### FUNCIONAMIENTO

1. Ponga el selector de bandas en la posición AM, FM o FM estéreo.
2. Si es necesario, conecte los auriculares a su toma correspondiente.
3. Gire el mando de sintonización hasta alcanzar la estación deseada.
4. Ajuste el mando del volumen al nivel deseado.

**Para mejorar la recepción**

FM: Saque la antena y ajuste su posición.

AM: Gire el aparato.

### ESPECIFICACIONES

Gama de sintonía:

FM: 87.5 - 108 MHz

AM: 525 - 1610 KHz

Potencia de salida:

80 mW

Fuente de alimentación:

DC 3 V, 2 pilas "UM4/AAA"