



CON ECUALIZADOR GRAFICO

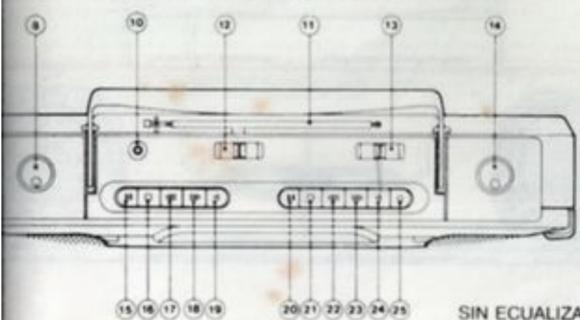

SIN ECUALIZADOR GRAFICO

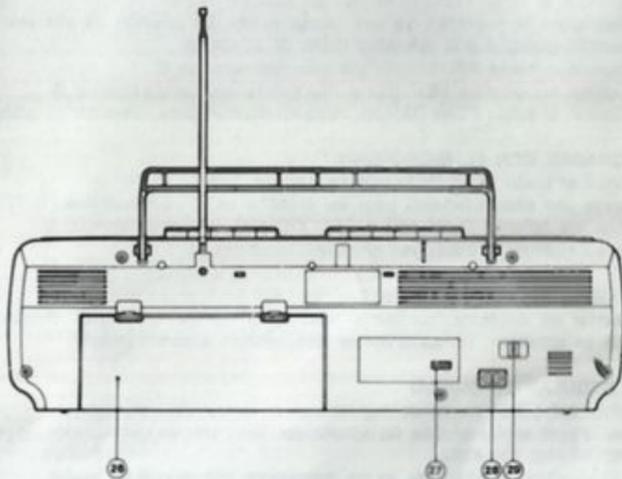

1. Parlantes
2. Luces disco LED (opcionales)
3. Escala de sintonia
4. Indicador de Fm estereo
5. Micrófono condensador
6. Compartimiento A
7. Compartimiento B
8. Control del Volumen
9. Ecualizador Gráfico (opcional)
10. Toma para los audifonos
11. Antena telescópica
12. Botón para funciones
13. Botón para las bandas
14. Botón de sintonia
15. Botón de Pausa "A"
16. Botón de Parada/Expulsión "A"
17. Botón de adelantado rápido "A"
18. Botón de rebobinado "A"
19. Botón de reproducción "A"
20. Botón de Pausa "B"
21. Botón de Parada/Expulsión "B"
22. Botón de adelantado rápido "B"
23. Botón de rebobinado "B"
24. Botón de reproducción "B"
25. Botón de grabación "B"
26. Compartimiento para las pilas
27. Selector de voltaje (solo para la versión de voltaje dual)
28. Toma AC
29. Botón para las luces disco (opcional)

FUENTE DE ALIMENTACION

A) Corriente casera

Inserte una punta del cable AC a la toma AC (28), y la otra punta a la toma de corriente alterna (AC) de la pared. Las pilas quedarán desconectadas automáticamente. Para la versión de voltaje dual asegúrese de que el selector de voltaje (27) esté puesto de acuerdo al voltaje local.

B) FUNCIONAMIENTO CON PILAS

Abra la tapa de las pilas e inserte 6 pilas UM-1 (tamaño D). La posición de las pilas se muestra en el compartimiento de las pilas. Desconecte el selector de voltaje de la toma AC.

LUCES DISCO (OPCIONAL)

Para usar esta función, coloque el botón para las luces disco (29) en posición. Cuando las luces LED (2) que rodean el parlante se prenderán intermitentemente.

FUNCIONAMIENTO DEL RADIO

A) Coloque el selector de función (12) en posición RADIO.

B) Seleccione la estación emisora deseada con el selector de banda (13).

C) Gire el control de sintonía (14) en la dirección apropiada hasta cuando se escuche el programa deseado.

D) Para la recepción AM, regule la antena telescópica (11) en forma apropiada para obtener la mejor recepción en la banda seleccionada. Para la recepción FM, gire la unidad para obtener la mejor captación. (Ver más adelante la sección detallada de cómo regular la antena).



E) Regule el volumen y la calidad de sonido como se explica en "Cómo regular el sonido".

F) Si Usted está recibiendo una estación FM con transmisión en estereo, el indicador de FM ESTEREO (4) se prenderá.

FUNCIONAMIENTO DE LA GRABADORA

El funcionamiento de la cinta en esta unidad puede ser en velocidad normal, también en alta velocidad. La alta velocidad se debe elegir solo cuando se requiere reproducción a alta velocidad, así que los demás funcionamientos deben ser a velocidad normal, a menos que se especifique otra cosa.

REPRODUCCION

En esta unidad se puede reproducir individualmente ya sea en el compartimiento A o B.

A) REPRODUCCION SIMULTANEA

Coloque el selector de función (12) en la posición TAPE, oprima el botón de reproducción (19) y (24) en ambos compartimientos.

B) REPRODUCCION CONTINUA

1. Coloque el selector de función (12) en la posición TAPE.

2. Oprima ambos botones STOP/EJECT (16) y (21) y coloque una cinta con el carrete lleno a la derecha, en los compartimientos A y B. Cierre las tapas.