


**SERVICE
CENTRAL**

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

PHILIPS

BF301A

Année de lancement : 1950

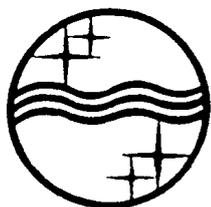

S. A. PHILIPS

CAPITAL 1.650 MILLIONS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL :

50, AVENUE MONTAIGNE


PARIS-VIII^e

R. C. SEINE 76.380

●
**STRICTEMENT
CONFIDENTIEL**

*Exclusivement réservé pour le
"Service" par les Revendeurs.*

REPRODUCTION INTERDITE

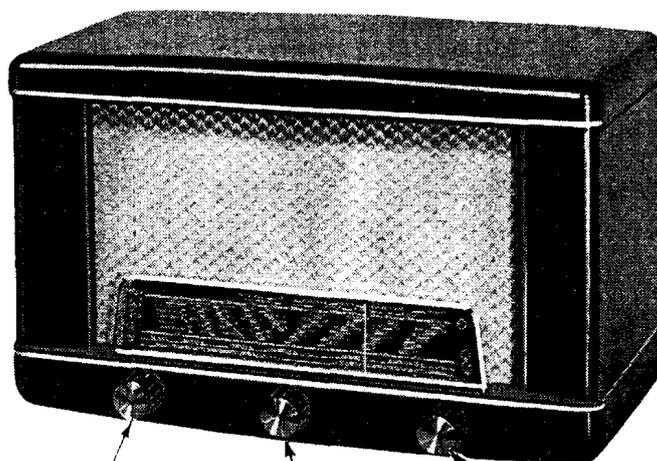

Inter réseau
et contrôle de volume

Syntonisation

Gammes d'ondes

CE DOCUMENT CONTIENT :

Pages :

- A1-2-3 : GÉNÉRALITÉS.
- C1 : RÉGLAGES.
- E1 : DÉPANNAGE.
- F1 : TENSIONS ET INTENSITÉS.
- 01 : NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES.
- 02 : LISTE ILLUSTRÉE DES PIÈCES MÉCANIQUES.
- 03 : DÉMULTIPLICATEUR.
- 04 : PIÈCES ÉLECTRIQUES (Branchement).
- 05 : LISTE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES.
- S1 : SCHÉMA
- S2 : PLAN DE CABLAGE.

CE DOCUMENT EST MODIFIÉ PAR


N°

MODIFICATION

BF 301 A

S 2

S :	18. 19. 20. 21. 22.	12. 13.	10. 11. 5. 0. 7. 8. 9.	7. 2. 3. 4. 17.
C :	36	29. 37	30.	10. 11. 37.
R :	19.	15. 15'	17. 18.	16. 5. 11. 22. 10. 14. 12. 13. 6. 7.
				28. 26.
				18. 12.
				17. 13. 20. 7. 32. 16. 24. 8. 33. 5.
				3.
				34. 6. 4.
				1.

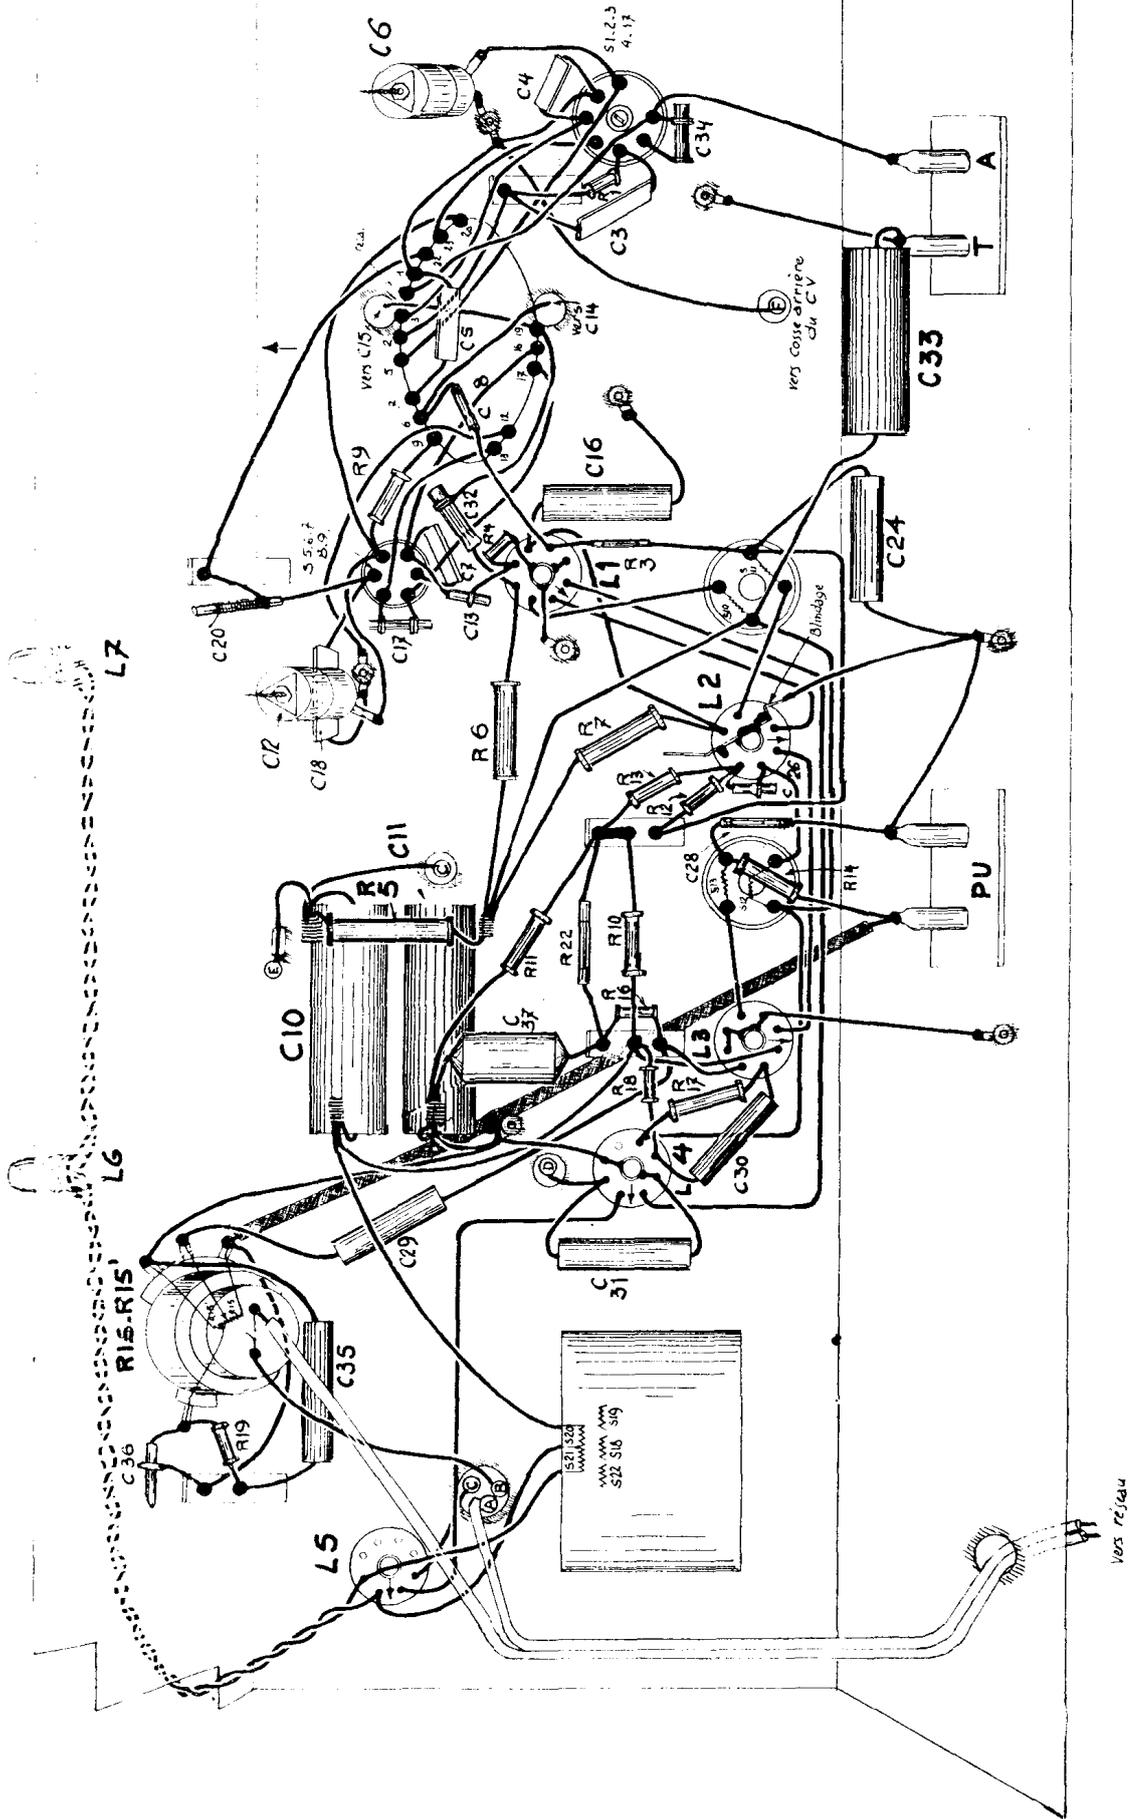

TYPE : BF 301 A pour secteur alternatif 50 p/s
BF 301 A 25 pour secteur alternatif 25 p/s

Modèle avec haut-parleur à aimant permanent de 17 cm (Z = 5 ohms)

DESCRIPTION : Coffret bakélite, 3 boutons sur la face avant, cadran verre positif de 251 × 82 mm, éclairage par la tranche, course de l'aiguille 202 mm.

DIMENSIONS :	Nu	Emballé
Largeur :	mm 400	490
Hauteur :	mm 265	360
Profondeur :	mm 198	300
Poids :	kg 6	8,500

ALIMENTATION : Courant alternatif 50 p/s (25 p/s pour 301A/25)
Tensions : 110 - 127 - 220 Volt
Consommation : 33 Watts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Montage superhétérodyne (7 circuits accordés).
Moyenne fréquence : 455 Kc.

en position O.C. Le rotor de la galette tourne de 90° par position.

Le signal capté par l'antenne passe par un filtre antibrouilleur (S 17, C 34) fonctionnant en circuit bouchon. A la résonance soit 455 Kc son impédance est très grande et constitue un diviseur de tension avec la bobine d'antenne utilisée. La tension M.F. transmise au circuit d'accord est donc très faible.

GAMME O.C. (figure 1)

Circuit d'accord : Le primaire du transformateur d'antenne est constitué par S1, se refermant à la masse par l'ensemble R1, C3. Cette bobine est couplée inductivement à S3 qui est l'enroulement secondaire et accordé par C4 (fixe) et C14 première case du C.V.

La tension est transmise à la grille de commande de L1 changeuse de fréquence UCH42 par C8. Cette grille est polarisée par R3 et par cette même résistance soumise à la tension d'antifading retardé.

CIRCUIT OSCILLATEUR : Ce circuit comprend : la bobine S8 accordée par C17 (fixe) et C15 deuxième

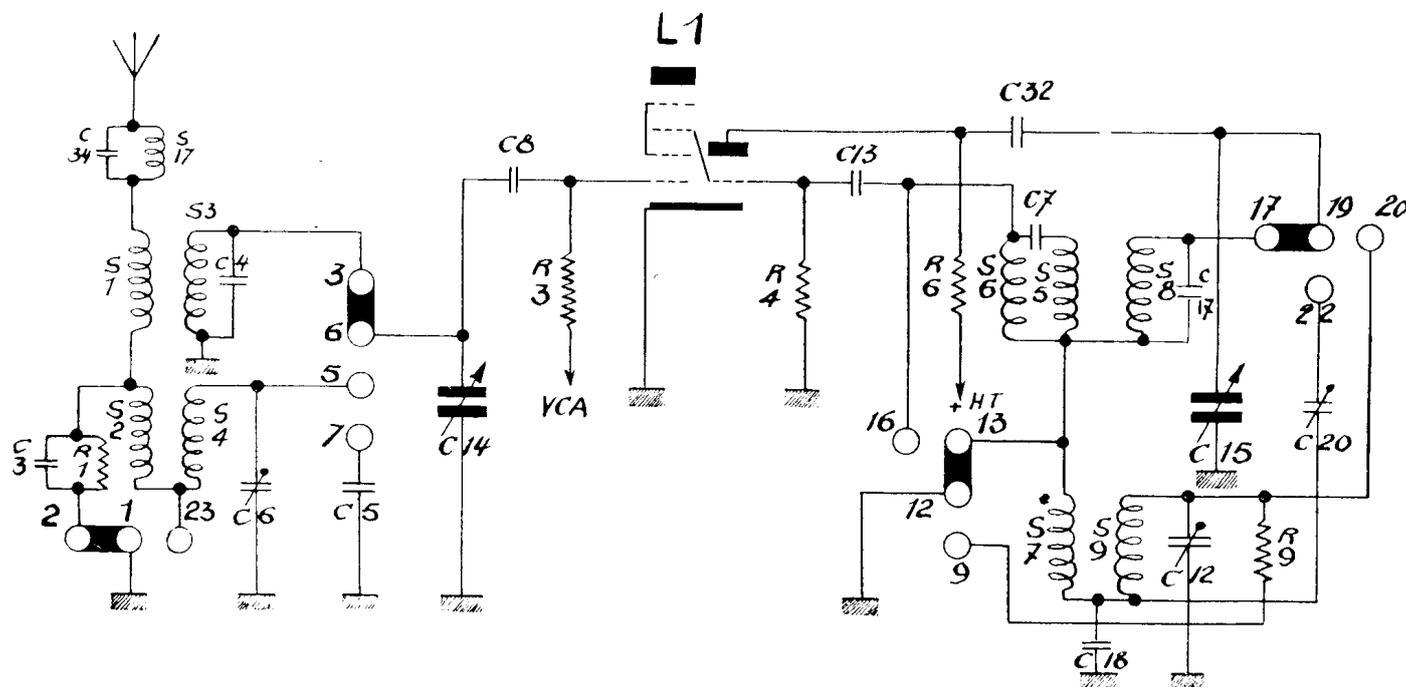


Figure 1 - Position O.C.

GAMMES COUVERTES :



O.C. : 16 à 51 m (18,75 à 5,88 Mc)
P.O. : 185 à 575 m (1622 à 521,7 Kc)
G.O. : 1150 à 1950 m (261 à 154 Kc)

Le schéma de l'appareil, page S1 est représenté

me du C.V. Liaison à la plaque triode de L1 par C32, alimentation en parallèle par R6.

Le circuit d'entretien est constitué par S6 et S5 couplés par induction et par capacité (C7). Ce mode de couplage, généralisé sur la plupart de

S:	19, 18, 22, 20, 21, 17, 12, 3, 4,	5, 6, 7, 8, 9,	10, 11,	12, 13,	14, 15, 16,						
C:	3, 34,	4, 6, 5,	14, 8, 10,	16, 13,	32, 15, 11, 12, 7, 18, 17, 20, 22, 24, 23,	26, 25,	36, 35,	27, 28, 29, 37,	30,	33,	31
R:	1,	3,	5,	4, 7, 6,	9,	11, 10, 13,	12,	19, 14, 15, 15', 16, 22,	17, 18,		

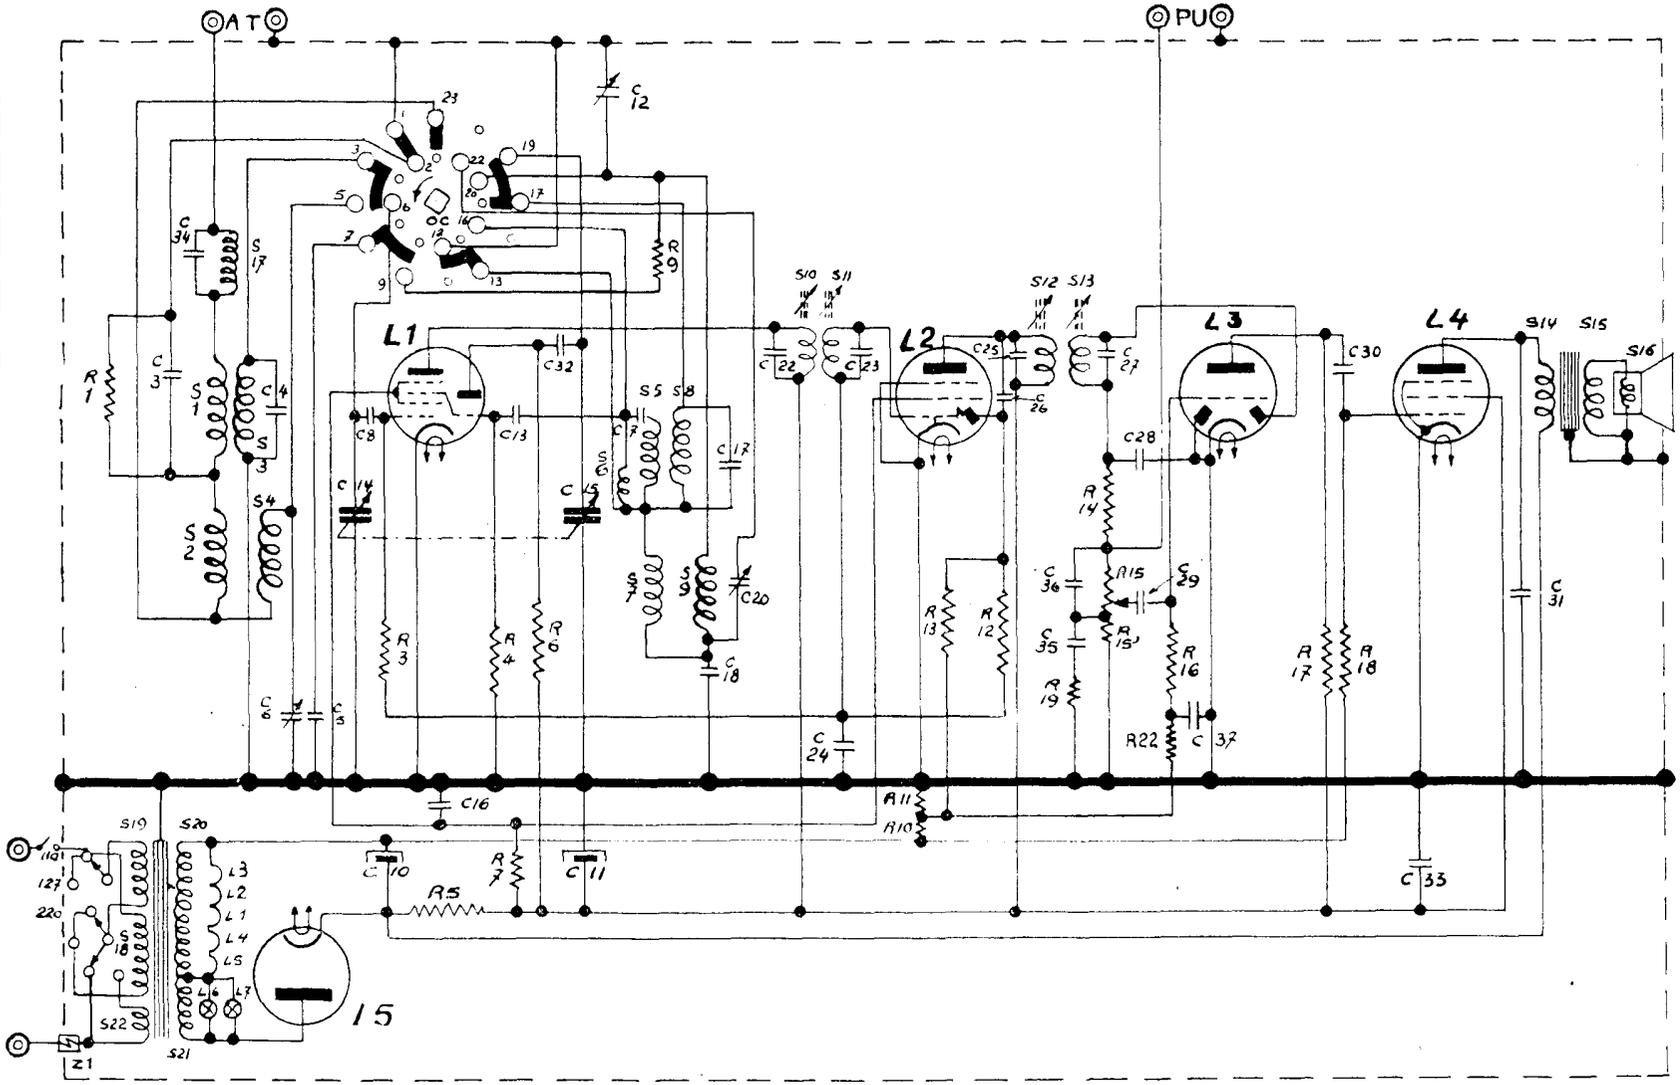

BF 301 A
S 1

nos appareils, permet d'avoir un courant d'oscillation à peu près constant d'un bout à l'autre de la gamme, liaison à la grille oscillatrice par C13, avec fuite de grille à la masse par R4.

GAMME P.O. (figure 2)

CIRCUIT D'ACCORD : Après le filtre déjà cité plus haut, le signal utilise S1-S2 en série comme primaire, couplé par induction à S4 accordé par C6 (ajustable) et C14 première case du C.V., liaison à la grille de commande de L1 par C8, polarisation par R3.

Circuit oscillateur : S5 et S6 sont court-circuités, S7 est la bobine d'entretien, reliée à la grille oscillatrice par C13, S9 est la bobine accordée dans la plaque oscillatrice, couplée à S7 par la base (C18). Cette bobine est accordée par C12 (ajustable) et C15, deuxième case du C.V. R9 est en parallèle sur S9, afin d'égaliser le courant d'oscillation sur toute la gamme, liaison à la plaque oscillatrice par C32, alimentée en H.T. par R6.

GAMME G.O. (figure 3)

Circuit d'accord : S1 (comme en O.C.) est le primaire couplé par la base à l'aide de R1, C3 à

en série avec S7 forme le circuit d'entretien, couplé par la base (C18) avec S9 qui est la bobine accordée dans la plaque, cette bobine est accordée par C20 (ajustable) C12 (ajustable P.O.), et C15, 2^e case du C.V.

Liaison à la plaque oscillatrice par C32, liaison du circuit d'entretien à la grille triode par C13.

CIRCUIT M.F. : La tension Moyenne Fréquence est recueillie sur la plaque hexode de L1 et transmise à un premier transformateur, filtre de bande S10, S11 accordés par C22, C23, capas fixes, et réglables sur 455 Kcs par variation de self, à l'aide des noyaux réglables.

Le secondaire S11 est relié à la grille 1 de L2 amplificateur M.F. (UAF 42) la base de S11 est reliée à la tension de VCA. La grille de L2 est donc soumise à cette tension qui commande ainsi son amplification.

La tension amplifiée est recueillie sur la plaque qui est connectée à un deuxième transformateur accordé également sur 455 Kcs (S12, S13).

DÉTECTION : Cette tension M.F. appliquée à une des diodes contenues dans L3 détectrice,

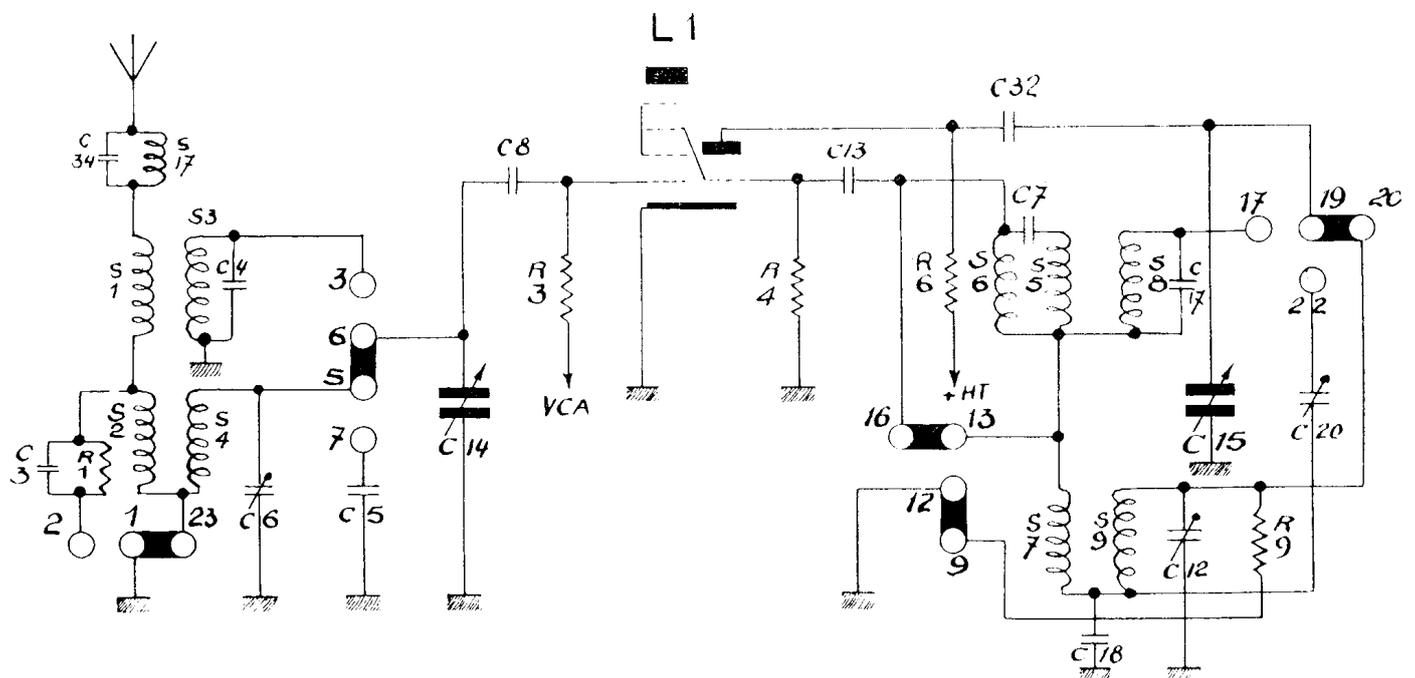


Figure 2 - Position P.O.

S2, S4 qui, en série, forment le secondaire, accord par C6 (ajustable P.O.) C5 (fixe) et C14, 1^{re} case du C.V. liaison à la grille de commande par C8, polarisation par R3.

Circuit oscillateur : l'ensemble S5, S6, C7,

préampli B.F. (UBC 41) est détectée. A la base de S13, nous recueillons la tension basse-fréquence (modulation) filtrée par R14, C28. Cette tension B.F. que nous trouvons aux bornes de la résistance de détection formée de R14 et R15, un curseur sur R15 permet de la doser

et, à travers C29, de l'appliquer sur la grille 1 de L3.

BASSE-FRÉQUENCE : Après amplification, nous retrouvons cette tension aux bornes de la résistance de charge R17, tension qui est appliquée par C30 à la grille du tube final L4 (UL41). La charge de ce tube est S14, primaire du transformateur de sortie, dont le secondaire à basse impédance (S15) attaque la bobine mobile du haut-parleur à aimant permanent (S16).

V.C.A. : Le tube L2 (UAF42) contient une diode également. Cette diode est reliée à la plaque de L2 par C26, elle reçoit donc une tension M.F. qu'elle détecte, la résistance de détection R13 est reliée non pas à la masse, mais à une tension négative, ce qui crée un retard dans cette détection. Cette tension d'antifading retardé est appliquée à L2 par R12 et également à L1 par R3.

Le tube L4 est polarisé négativement par la chute de tension obtenue dans R10, R11 placés dans le retour H.T. Cette polarisation est appliquée à la grille par R18.

Le point commun à R10, R11 permet de polariser les tubes L1, L2, L3.

ALIMENTATION :

Primaire du transformateur (voir schéma détaillé page 04).

Position 110 Volts : Les enroulements S18 et S19 sont en parallèle.

Position 127 Volts : S18, S19 en parallèle également, avec S22 en série.

Position 220 Volts : S18 et S19 sont connectés en série.

SECONDAIRE DU TRANSFORMATEUR :

Constitué par S20 et S21, il fournit 148 Volts à vide (136 Volts en charge).

S20 alimente les filaments des tubes L1 à L5 qui sont en série (124 Volts à vide, 115 Volts en charge) S21 alimente L6 et L7 (2 x 8097) qui sont branchés en parallèle (20,5 volts en charge).

L'ensemble S20, S21, fournit la tension alternative qui est redressée par le tube L5 (UY 41), cette tension est ensuite filtrée par la cellule C10, R5, C11.

Ce récepteur comprend en outre une prise de pick-up non commutée. Une correction physiologique, constituée par une prise sur le potentiomètre de contrôle de volume qui est reliée d'une part au point haut par C36 et à la masse par l'ensemble C35, R19 en série. Un fusible et une barette indicatrice de tension.

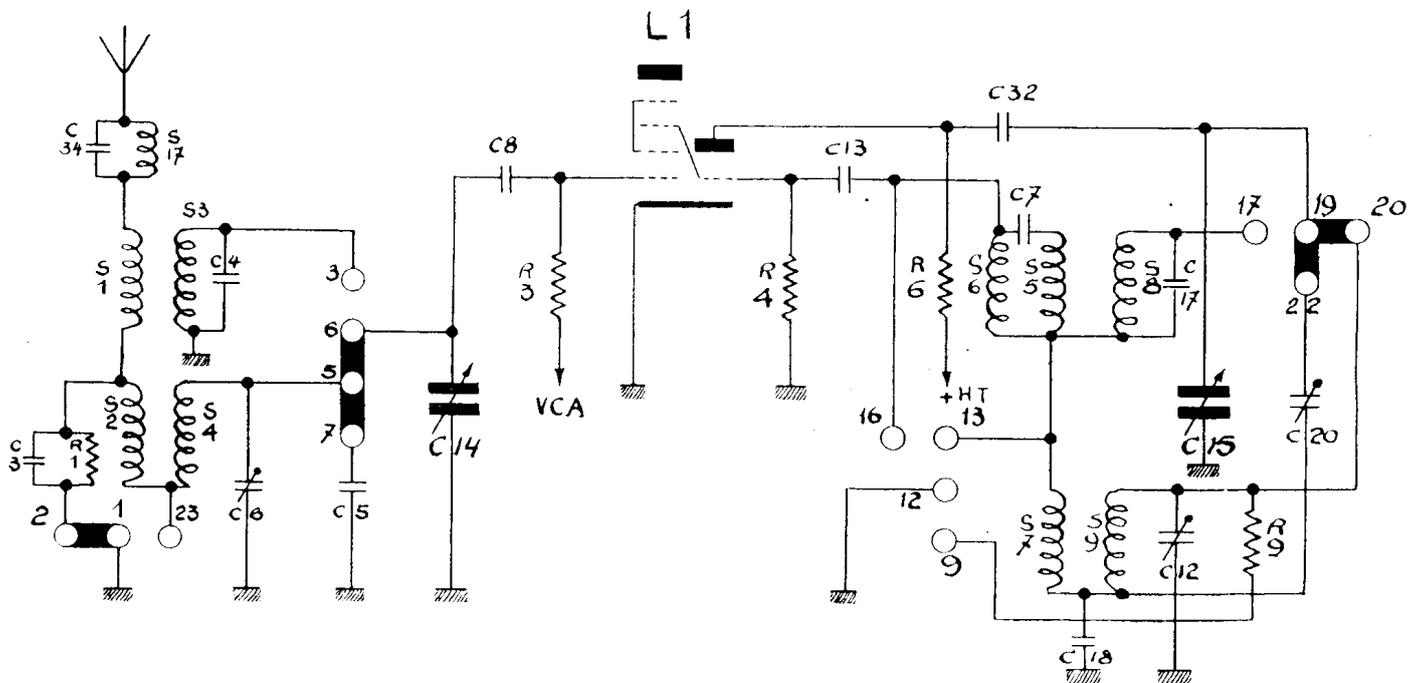


Figure 3 - Position G.O.

RÉGLAGE M.F. :

- 1° Mettre le contrôle de volume au maximum ;
- 2° Placer le commutateur sur P.O. ;
- 3° Amener l'aiguille vers 200 m. ;
- 4° Brancher le voltmètre de sortie ;
- 5° Dévisser au maximum les noyaux S11 et S12. ;
- 6° Par l'intermédiaire d'un condensateur de 33.000 pF appliquer un signal modulé de 455 Kcs à la grille 1 de L1 (UCH 42) ;
- 7° Régler dans l'ordre S13, S12, S10 puis S11 au maximum de sortie ;
- 8° Cirer les noyaux.

RÉGLAGE H.F. :

Les réglages doivent toujours être effectués avec le signal minimum, permettant une lecture confortable sur le voltmètre de sortie.

Placer le contrôle de volume au maximum et l'y maintenir jusqu'à la fin des réglages.

Caler l'aiguille en fin de gamme (C.V. fermé).

P.O. :



- 1° Commutateur sur P.O. ;
- 2° Placer l'aiguille sur 200 m (1500 Kc) ;
- 3° Appliquer à la borne antenne, à travers l'antenne fictive normale, un signal modulé de 1500 Kc ;
- 4° Régler C12 puis C6 au maximum de sortie ;
- 5° Amener l'aiguille sur 500 m (600 Kc) ;
- 6° Appliquer un signal de 600 Kc ;
- 7° Régler S9 puis S4 au maximum de sortie ;
- 8° Reprendre les points 2 à 7 ;
- 9° Vérifier le calage et la sensibilité aux points de réglage ainsi qu'à 300 m (1000 Kc) puis cirer.

G.O.

- 1° Mettre le commutateur sur G.O. ;
- 2° Placer l'aiguille sur 1250 m (240 Kc) ;
- 3° Appliquer un signal de 240 Kc ;
- 4° Régler C20 au maximum de sortie ;
- 5° Vérifier le calage et la sensibilité à 1785 m (160 Kc) puis cirer.

O.C. :

Vérifier le calage et la sensibilité à 50 m, (6Mc), 30 m (10Mc), et à 16,7 m (18Mc).

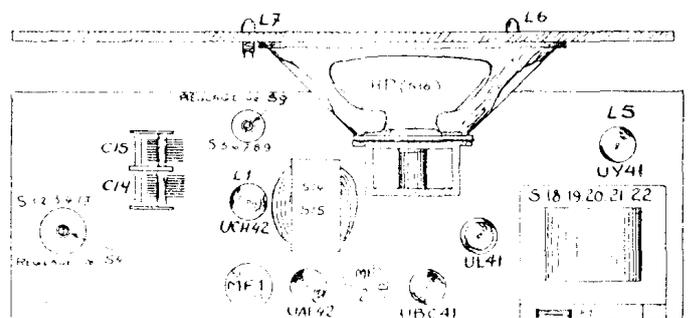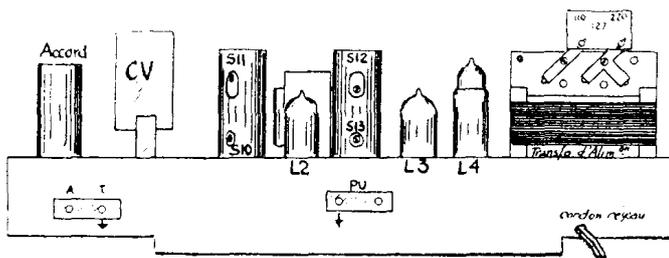

CONDENSATEURS				RÉSISTANCES				BOBINAGES			
C 3	1.785 pF	mica 500 V	FK 504 65 17 × 28	R 1	30.000Ω	1/4 W	FC4 14 003 4	S 1	2Ω	bobine d'accord	FK 825 88
C 4	25 pF	céramique	48 406 05 25E	R 3	1MΩ	1/4 W	48 425 20 1M	S 2	35Ω		
C 5	95 pF	mica 500 V	FML2 95 0/12 × 25	R 4	20.000Ω	1/4 W	FC4 14 002 4	S 3	<1Ω		
C 6	32 pF	ajustable à air	28 212 36	R 5	1.000Ω	1 W	FX4 01 001 3	S 4	3,5Ω		
C 7	110 pF	mica 500 V	FML2 011 1/10 × 20	R 6	10.000Ω	1/2 W	FC4 12 001 4	S 5	<1Ω	bobine oscillatrice	FK 825 89
C 8	100 pF	céramique	48 406 10/100E	R 7	22.000Ω	1/2 W	FC4 12 022 3	S 6	2Ω		
C 10	50 pF	chimique	FK 505 91	R 9	6.400Ω	1/4 W	FC4 14 064 2	S 7	3,5Ω		
C 11	30 pF	chimique	FK 505 90	R 10	100Ω	1/2 W	48 426 10 100E	S 8	<1Ω		
C 12	32 pF	ajustable à air	28 212 36	R 11	27Ω	1/2 W	48 426 10 27E	S 9	10Ω	transformateur M.F.1	FK 825 90
C 13	82 pF	céramique	48 406 10 82E	R 12	1MΩ	1/4 W	FC5 14 001 6	S 10	10Ω		
C 14	505 pF	variable	FK 506 23	R 13	1MΩ	1/4 W	FC5 14 001 6	S 11	4,5Ω	transformateur M.F.2	FK 825 91
C 15	505 pF			R 14	50.000Ω	1/4 W	FC4 14 005 4	S 12	4,5Ω		
C 16	0,1 pF	papier 750 V	FPP5 001 5	R 15	275.000Ω	Potentio.	FK 506 24	S 14	182Ω	transform. H.P.	FK 827 87
C 17	18 pF	céramique	48 406 99 18E	R 15'	75.000Ω						
C 18	415 pF	mica 500 V	FML1 415 0,15 × 22	R 16	2MΩ	1/4 W	FC5 14 002 6	S 16	3,5Ω	haut-parleur 17 cm	FK 506 33
C 20	250-400 pF	ajustable	49 005 54	R 17	0,1MΩ	1/2 W	FC4 12 001 5	S 19	29Ω	transform. d'aliment. pour 50 p.s pour 25 p.s	FK 827 31 FK 827 46
C 22	175 pF	mica 500 V	dans M.F. 1	R 18	0,75MΩ	1/4 W	FC4 14 075 4	S 18	33Ω		
C 23	175 pF	mica 500 V	dans M.F. 1	R 19	30.000Ω	1/4 W	FC4 14 003 4	S 20	30Ω		
C 24	0,1 pF	papier 750 V	FPP4 001 5/15 × 35	R 22	2MΩ	1/4 W	FC5 14 002 6	S 21	5Ω		
C 25	175 pF	mica 500 V	dans M.F. 2					S 22	6,5Ω	fusible	FK 820 68
C 26	8,2 pF	céramique	48 406 99/8E2					F1			
C 27	250 pF	mica 500 V	dans M.F. 2					TUBES			
C 28	100 pF	céramique	48 406 10/100E					L1	changeuse de fréquence	UCH 42	
C 29	10.000 pF	papier 750 V	FPP4 001 4					L2	ampli. M.F.	UAF 42	
C 30	8.000 pF	papier 1500 V	FPQ5 008 3					L3	Délect. et 1 ^{re} B.F.	UBC 41	
C 31	5.000 pF	papier 3000 V	FPT5 005 3					L4	B.F. finale	UL 41	
C 32	270 pF	céramique 500 V	48 406 10/270E					L5	Valve	UY 41	
C 33	0,5 pF	papier 750 V	FPP5 005 5					L6	Lampe éclairage cadran	8097D 38	
C 34	270 pF	céramique 500 V	dans bob. Ant.					L7			
C 35	20.000 pF	papier 750 V	FPP4 002 4								
C 36	47 pF	céramique 500 V	48 406 10 47E								
C 37	0,1 pF	pressbloc 125 V	48 750 20/100 K								

BF 301 A

O. 5
RM/MMB
26.06.50

**Nomenclature
des pièces électriques**

PHILIPS
SERVICE Central

BF 301 A

E. 1

RM/MMB
26.06.50

Dépannage

PHILIPS

SERVICE Central

Défaut constaté	L5		HT		L4			L3			L2			L1			Observations	Cause probable				
	Ip	Vl	Va	Av	Ap	Pol	Va	Vg'	Vg	Va	Vg'	Vg	Va	Vg'	Vg	Va			Vg'	Vg	Vao	Vgo
L4 Finale																						
MUET.	O																					Fusible, cordon, S18-S19-S22. coupé, intér. défectueux.
—	N																					S20 coupé.
—	N																					S21 coupé.
—	N																					R10-R11 coupé.
—	N																					R5 coupé.
—	N																					S14 coupé.
—	N																					C10 en C.C.
—	N																					C31 en C.C.
—	N																					C11-C33 en C.C.
—	N																					S15-S16 coupé ou en C.C.
RONFLE	N																					C30 coupé. S14 en C.C.
—	N																					C10 sec.
DÉFORME	N																					C11 sec.
—	N																					Négatif de C10 à la Masse.
DÉFORME ET ACCROCHE.	N																					C30 en C.C.
																						R18 coupé.
L3 1^{re} BF																						
MUET.																						R17 coupé.
— en radio																						C29 coupé.
DÉFORME ET ACCROCHE																						R14 coupé.
DÉFORME ET ACCROCHE																						R22-R16 coupé.
—																						C29 en C.C
L2 Détection																						
MUET.																						R15-C28-S13-C27-C28 en C.C.
L2 MF																						
MUET.																						S12 coupé.
—																						R7 coupé, C16 en C.C.
—																						S11 coupé.
FAIBLE.																						C23-C25 en C.C.
																						S12-S13.
L1 MF																						
MUET.																						S10 coupé.
—																						C22 en C.C.
ACCROCHÉ et siffle																						R3 coupé.
FAIBLE.																						S10-S11.
MUET toutes ondes.																						R6 coupé.
—																						C13-C32 en CC. R4-C13-C32 coupé
—																						C15 en C.C. partiel.
—																						C8 coupé.
MUET en G.O.																						C14 en C.C. partiel.
—																						S6-S7-S9-C18 coup. C-20 en CC
FAIBLE en G.O.																						S1-S2-S4-R1-C3-C5 coupé.
MUET en P.O.																						C20.
—																						C12 en C.C.
FAIBLE en P.O.																						C6 en C.C.
MUET en O.C.																						C12-C6-S4-S9.
—																						S5, S8, S6 coupé.
—																						S3-C4 coupé ou en C.C.
Siffle																						S22-C34 coupé.

Symboles : N = Tension normale - O = Tension nulle - ↑ = Tension élevée - ↓ = Tension faible - + = Tension positive (sur les grilles)

PHILIPS


SERVICE Central

Pièces électriques (Branchement)


BF 301 A

RM/MMB
26.06.50


0.4

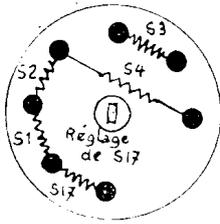


FK 825 88

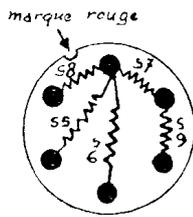


FK 825 89

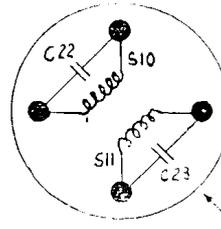


FK 825 90

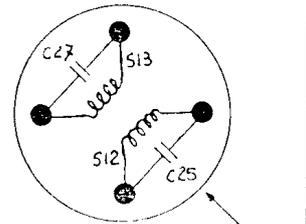


FK 925 91

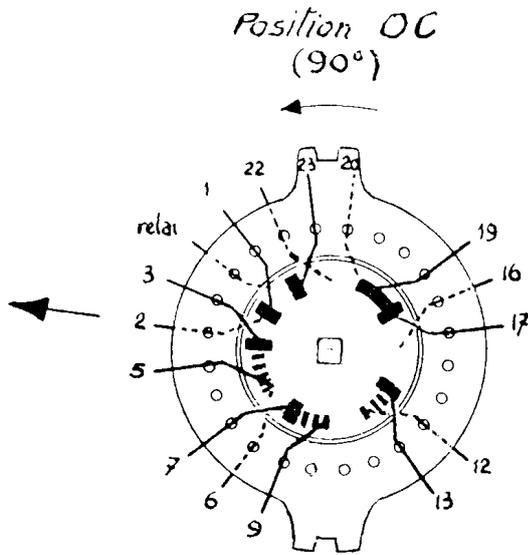


FK 827 18

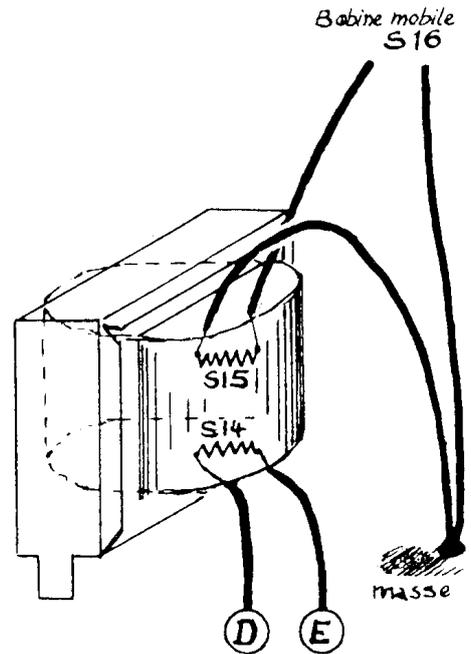

FK 827 87

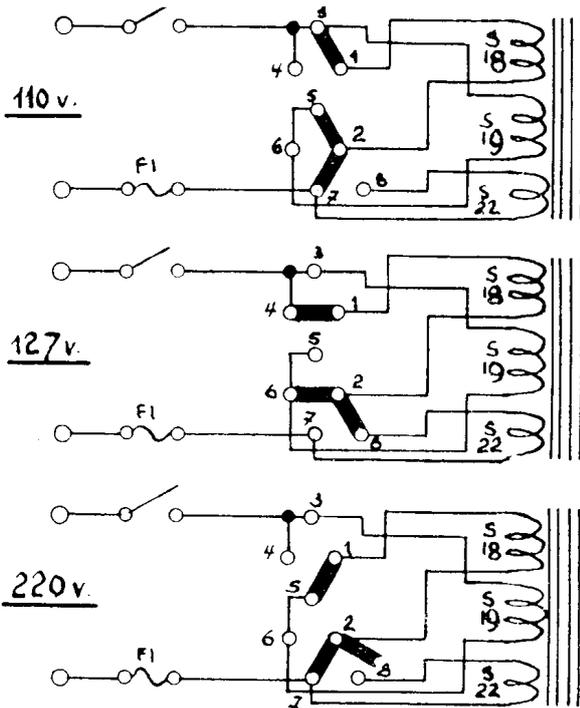

COMMUTATEUR RÉSEAU

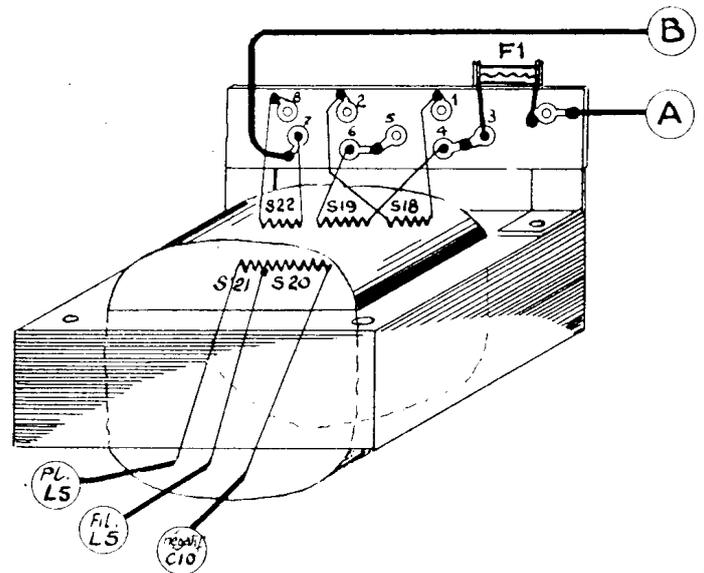

FK 827 31

PHILIPS






SERVICE Central

Tensions et Intensités

BF 301 A

RM/MMB
26.06.50

F 1

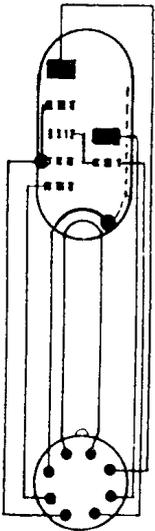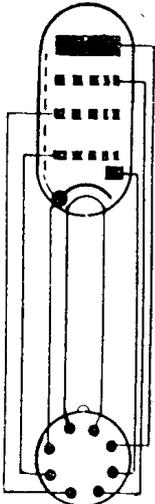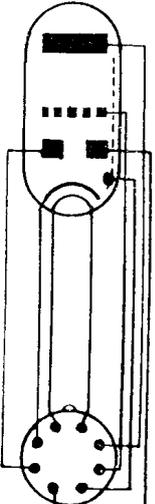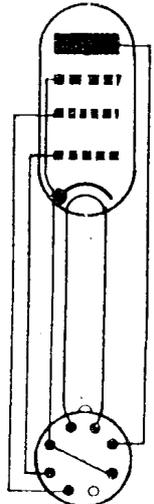	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6 - L 7	
	UCH 42	UAF 42	UBC 41	UL 41	UY 41	2×8097	
Va	115	115	97	122	135,5		V.
Vg 2	57	57		115			V.
Vg 1	-1,45	-1,45	-1,45	-6,5			V.
VaT	80						V.
Ia	1,1	2,4	0,2	37			mA.
Ig 2	2	1,6		7			mA.
IaT	3,3						mA.
Vf	14	12,6	14	45	31	19	V.
If	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	A.
							

VC 10 = 140 V.

VC 11 = 115 V.

**CHANGEMENT DES CABLES
D'ENTRAÎNEMENT**

Lors du remplacement des ficelles d'entraînement il faut :

Enlever le baffle qui est fixé par deux verrous placés à sa partie inférieure.

Couper les ficelles à la longueur indiquée, en tenant compte que ces longueurs sont, boucles comprises et, pour les ficelles primaires, le nœud d'arrêt exécuté. Prendre la ficelle, exécuter un nœud d'arrêt, passer cette ficelle dans le porte-poulie H ou G, introduire une surliure à l'autre extrémité, faire une boucle et aplatir cette surliure lorsque la boucle est réglée à la longueur indiquée. Ficelle secondaire, la longueur est de 342 mm, boucle à boucle.


Pour monter l'entraînement, accrocher les deux boucles des ficelles primaires à l'extrémité B du ressort de tension, accrocher l'extrémité A de ce ressort au crochet prévu à l'intérieur du tambour. Prendre la ficelle primaire n° 1 (la plus longue) faire tourner le tambour (C.V. fermé) de façon à ce que le point B se trouve vers le bas, faire un tour sur le tambour, passer ensuite

cette ficelle sur la poulie E, dans la gorge de l'axe de commande, sur la poulie J, puis autour de la poulie F (suivant schéma de montage). Arrêter à l'aide d'une pince ou d'un ressort la poulie H qui se trouve libre (ceci afin que cette ficelle ne puisse sortir des poulies et faire tourner le tambour).

Prendre la ficelle primaire n° 2, passer sur la poulie I, la poulie G est alors pendante, enlever la fixation de la poulie H. Prendre la ficelle secondaire, passer chaque extrémité (les boucles ayant été préalablement exécutées) dans les poulies H et G, accrocher l'extrémité de la ficelle sortant de la poulie G, au point « C ». Tirer alors l'autre extrémité sortant de la poulie H afin de tendre le ressort de tension et accrocher au point « D ».

L'opération terminée, vérifier le bon fonctionnement du câble en faisant manœuvrer la commande de syntonisation, puis fixer l'aiguille en la calant comme indiqué au chapitre « réglage P.O. ».

Remonter le baffle en le fixant à l'aide des deux verrous.

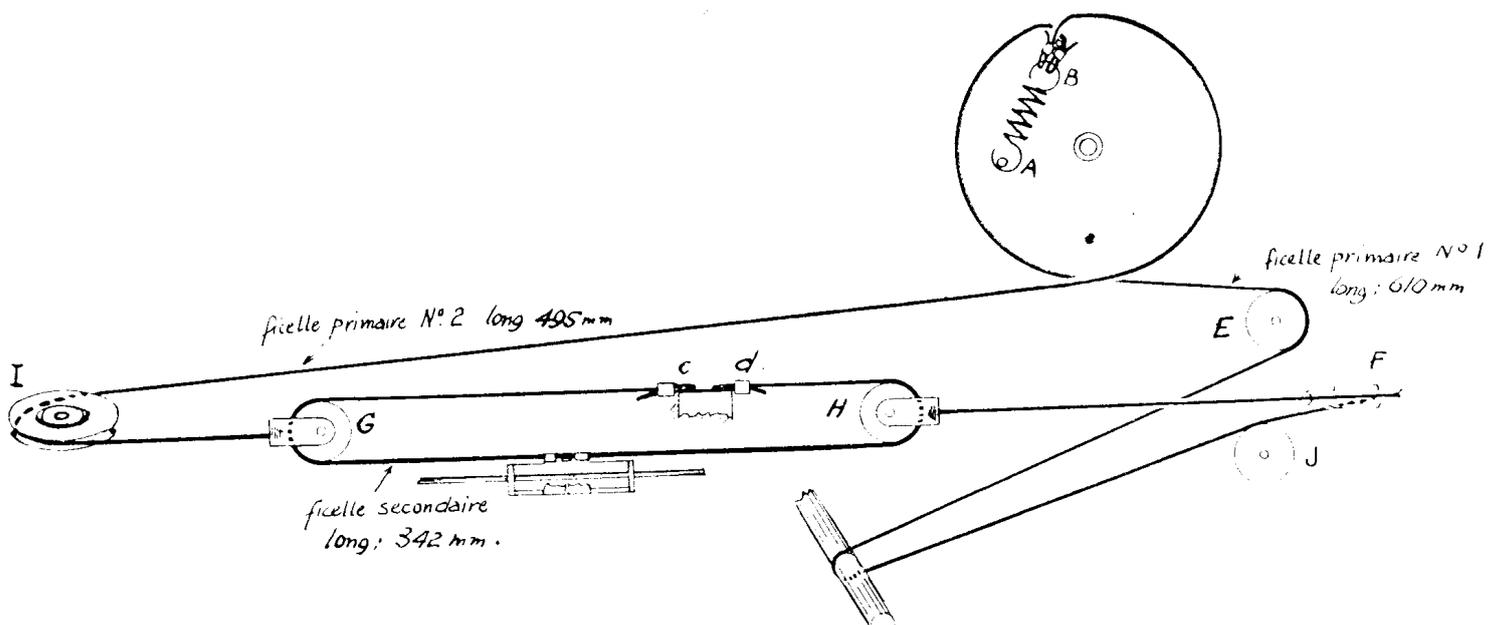

PHILIPS


SERVICE Central

Liste illustrée des pièces mécaniques


BF 301 A

RM/MMB
26.06.50


O. 2




FK 061 81

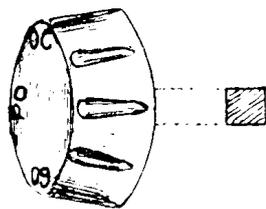


FK 827 60

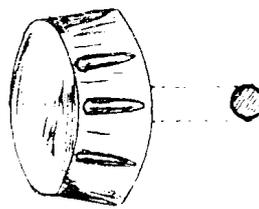


FK 829 09

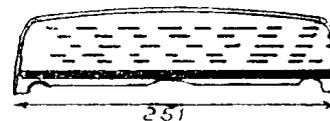


FK 908 66

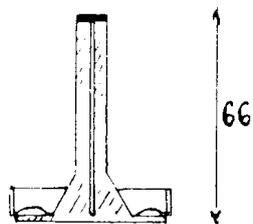


FK 827 22

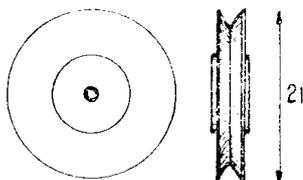


FK 311 63



FK 705 08

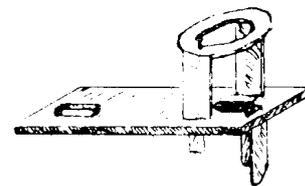

FK 827 17

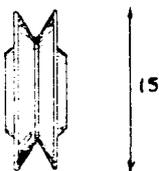

FK 311 62



FK 705 47




FK 105 55




07 891 03




07 043 07




FK 705 31



FK 105 56

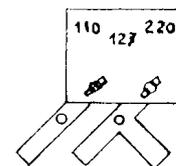

FK 827 04

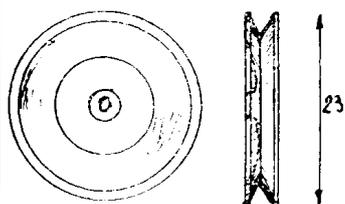


FK 309 89




FK 103 99





FK 104 86





FK 105 26

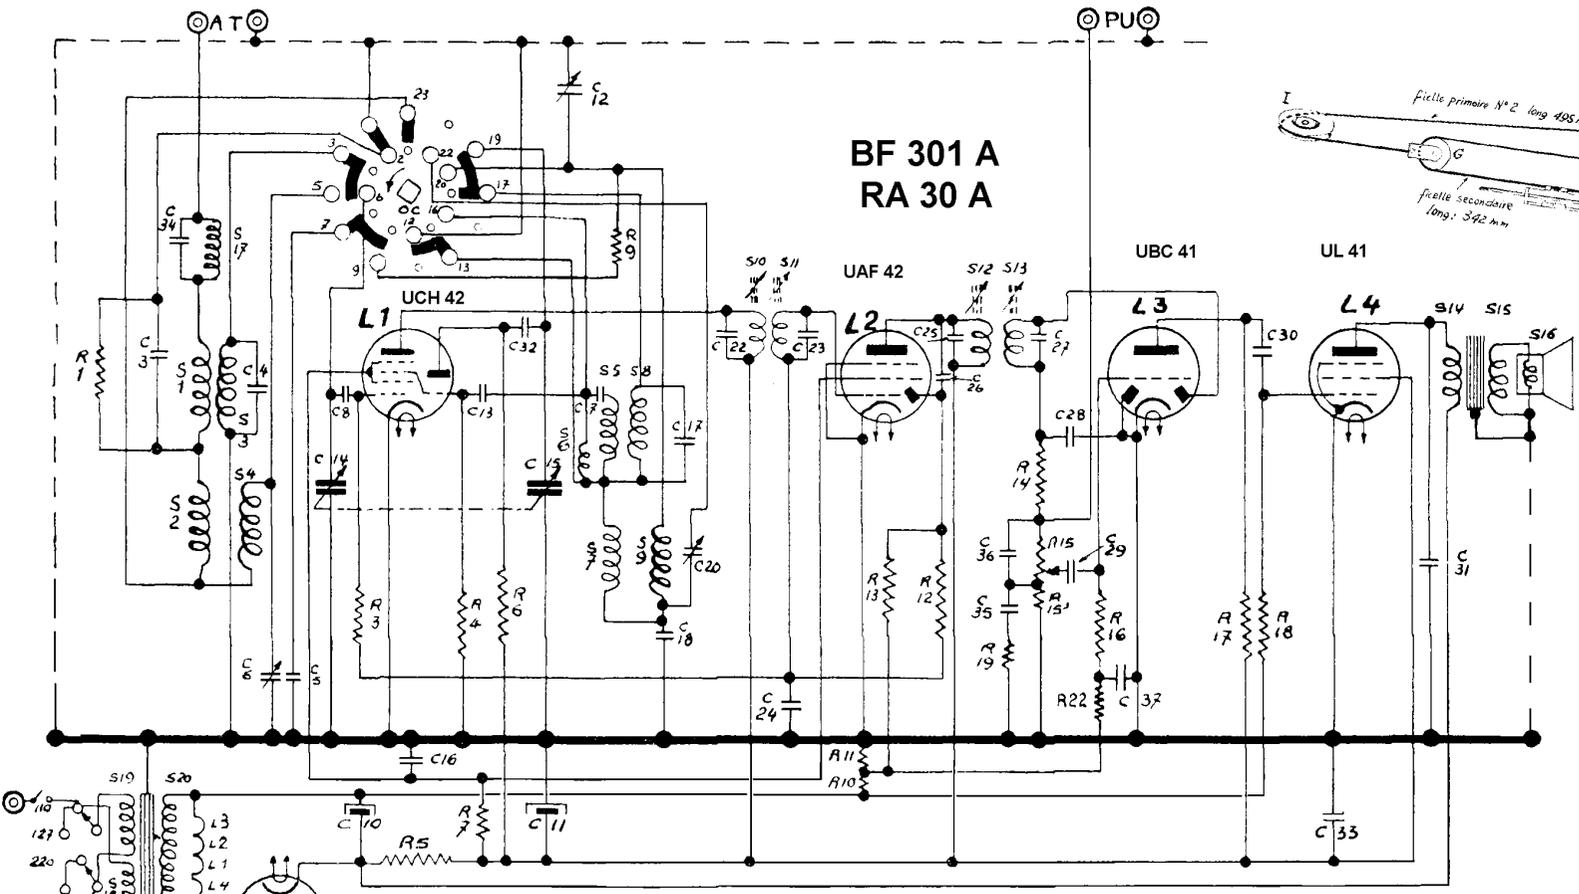

**BF 301 A
RA 30 A**

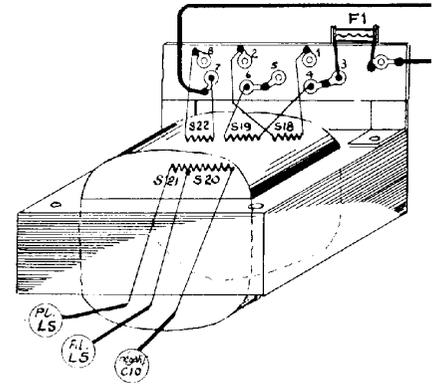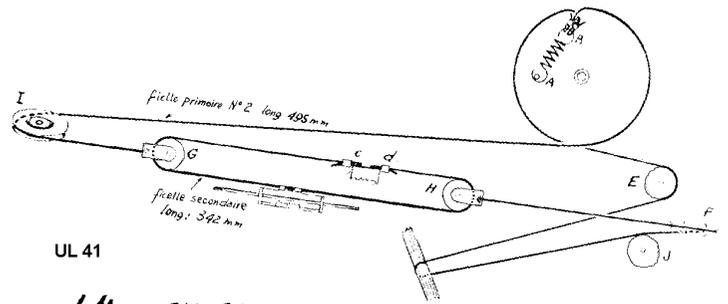

COMMUTATEUR RÉSEAU

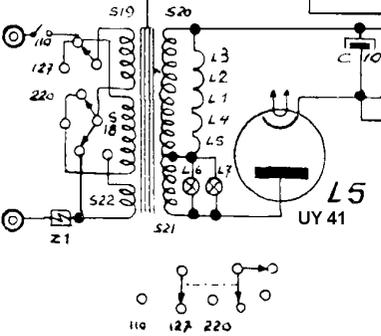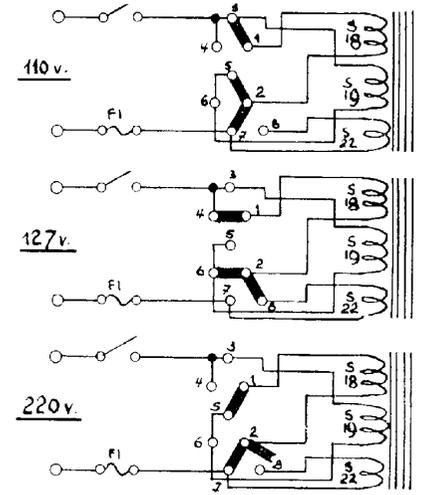

R 1	30.000Ω	1 4 W	R 16	2MΩ	1 4 W	C 10	50 pF chimique	C 25	175 pF mica 500 V
R 3	1MΩ	1 4 W	R 17	0,1MΩ	1 2 W	C 11	30 pF chimique	C 26	8,2 pF céramique
R 4	20.000Ω	1 4 W	R 18	0,75MΩ	1 4 W	C 12	32 pF ajustable à air	C 27	250 pF mica 500 V
R 5	1.000Ω	1 W	R 19	30.000Ω	1 4 W	C 13	82 pF céramique	C 28	100 pF céramique
R 6	10.000Ω	1 2 W	R 22	2MΩ	1 4 W	C 14	505 pF variable	C 29	10.000 pF papier 750 V
R 7	22.000Ω	1 2 W			C 15	505 pF variable	C 30	8.000 pF papier 1500 V	
R 9	6.400Ω	1 4 W			C 16	0,1 μF papier 750 V	C 31	5.000 pF papier 3000 V	
R 10	100Ω	1 2 W	C 3	1.785 pF mica 500 V	C 17	16 pF céramique	C 32	270 pF céramique 500 V	
R 11	27Ω	1 2 W	C 4	25 pF céramique	C 18	415 pF mica 500 V	C 33	0,5 μF papier 750 V	
R 12	1MΩ	1 4 W	C 5	95 pF mica 500 V	C 20	250-400 pF ajustable	C 34	270 pF céramique 500 V	
R 13	1MΩ	1 4 W	C 6	32 pF ajustable à air	C 22	175 pF mica 500 V	C 35	20.000 pF papier 750 V	
R 14	50.000Ω	1 4 W	C 7	110 pF mica 500 V	C 23	175 pF mica 500 V	C 36	47 pF céramique 500 V	
R 15	275.000Ω	Potenti.	C 8	100 pF céramique	C 24	0,1 μF papier 750 V	C 37	0,1 μF pressbloc 125 V	