

STRENG VERTROUWELIJK

Alleen voor Philips

Service Handelaren

Auteursrechten voorbehouden


Uitgave van de
CENTRALE SERVICE AFDELING
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor het apparaat

BX 190U

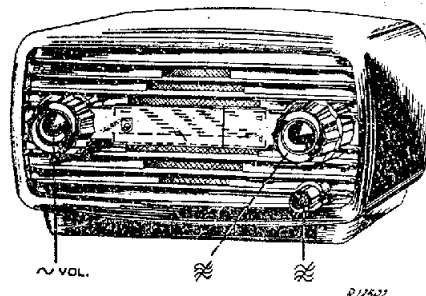

1949

Voor voeding uit gelijk- en wisselstroomnetten

ALGEMEEN

GOLFGEBIEDEN

M.G.: 185 - 590 m (1622 - 508 kHz)
L.G.: 750 - 2206 m (400 - 136 kHz)

BUIZEN EN VERLICHTINGSLAMPJE

B1 : UCH41 L1 : 8034 D-00
B2 : UAF42
B3 : UBC41
B4 : UL41
B5 : UY41

BEDIENINGSKNOPPEN

Links : Volumeregelaar

Rechts : Afstemknop

Drukknop van golfgebiedschakelaar.

De drukknop heeft twee standen. Men verkrijgt de beide standen door op de knop te drukken. Zie fig. 1.

AFMETINGEN

Hoogte: 15,5 cm.
Lengte: 27 cm.
Diepte: 12 cm. incl. knoppen.

GEWICHT

2,2 kg. incl. buizen.

LUIDSPREKER

Type 9730 X.

MIDDENFREQUENTIE

452 kHz.

VERBRUIK

30 Watt bij 220 Volt 50 Hz.

BANDBREEDTE

- De M.F. bandbreedte (1:10) gemeten vanaf g1 van buis B1 is ca. 13,5 kHz.
- De overall-bandbreedte gemeten vanaf de antennebus bij 1000 kHz is ca. 11,5 kHz (1:10).

93 972 74.1.22

VOEDING

Het apparaat moet aangesloten worden op een gelijk-of wisselspanningsnet van 220 Volt.

BELANGRIJK

Bij aansluiting op een wisselspanningsnet is het bij reparaties of trimmen noodzakelijk een transformator met gescheiden wikkelingen te gebruiken. De secundaire wikkeling mag niet geaard zijn, terwijl slechts een apparaat op de transformator aangesloten mag worden. Het chassis kan dan worden geaard. Het codenummer van een voor dit doel geschikte transformator is gegeven in de "LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN".

Bij aansluiting op gelijkspanningsnetten moet op de juiste polariteit gelet worden.

BIJZONDERHEDEN

De afstemming wordt bij dit apparaat verkregen met behulp van een "Permeabiliteits-afstemeenheid". Deze bestaat uit vaste spoelen. De variabele zelfinductie wordt verkregen door middel van een ijzerkerntje in elk van deze twee spoelen. De stand van de kerntjes wordt bepaald door de tandwielletjes, welke op de afstemas zijn bevestigd.

OPMERKING

Om een goede werking van deze afstemeenheid te garanderen is het raadzaam deze afstemeenheid nooit te demonteren. De beugel om de beide spoelbussen mag onder geen voorwaarde verwijderd worden, daar dan de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat de philiten cylindertjes in de spoelbussen de tandwielletjes loslaten en naar binnen zakken, met een totale ontregeling als gevolg. Bij eventuele vernieuwing van deze eenheid moet deze in zijn geheel worden uitgewisseld.

De toegepaste bandfilters zijn van een nieuw type. Het afregelen geschiedt met behulp van de schroefjes aan de bovenzijde. Het solderen aan de bandfilters moet snel gebeuren, daar anders de smeltmassa te zacht wordt. De systemen worden door de smeltmassa op hun plaats gehouden.

AFREGELLEN VAN DE ONTVANGERALGEMEEN

Voor het trimmen is het noodzakelijk het apparaat uit te kasten. Op beide golfgebieden is de oscillatorfrequentie hoger dan de signaalfrequentie.

A. M.F. BANDFILTERS

1. Apparaat aansluiten op een scheidingstransformator en chassis aarden.
2. Outputmeter via trimtransformator op de luidsprekerklemmen aansluiten.
3. Golfbereikschakelaar op stand M.G., volumeregelaar op maximum.
4. Afstemeenheid naar links tegen de nok draaien. (Min. zelfinductiestand).
5. Gemoduleerd signaal van 452 kHz via een condensator van 32000 pF toevoeren aan g1 van buis B1.
6. Alle schroefjes op de spoelbussen uitdraaien.
7. Trim achtereenvolgens op maximum output de 4e, 3e, 1e en 2e M.F.kring. Zie fig. 4 voor de spoelen C en D.

Na het trimmen van de laatste kring (2e) mogen de hiervoor getrimde kringen niet meer bijgesteld worden.

8. Schroefjes verzegelen met "smeltmassa".

B. H.F. en OSCILLATORKRINGEN

a. MIDDENGOLFBEREIK 185 - 590 m.

1. Apparaat aansluiten op een scheidingstransformator en chassis aarden.
2. Outputmeter via trimtransformator op de luidsprekerklemmen aansluiten.
3. Golfbereikschakelaar op stand M.G., volumeregelaar op maximum.
4. Afstemmen naar rechts tegen de nok draaien. (maximum zelfinductiestand).
5. Gemoduleerd signaal van 508 kHz via de normale kunstantenne toevoeren aan de antennebus.
6. C12 op maximum output afregelen.
7. Gemoduleerd signaal van 1580 kHz toevoeren aan de antennebus via de normale kunstantenne.
8. Afstemmen op maximum output afstemmen.
9. C8 op maximum output afregelen.
10. Trimmers aflakken.

b. LANGE GOLFBEREIK 750 - 2206 m.

1. } Zie onder a.
2. }
3. Golfbereikschakelaar op stand L.G., volumeregelaar op maximum.
4. Gemoduleerd signaal van 170 kHz via de normale kunstantenne toevoeren aan de antennebus.
5. Afstemmen op maximum output afstemmen.
6. C26 op maximum output afregelen.
7. C26 aflakken.

Alvorens met het afregelen van deze kringen te beginnen, moet, ter vervanging van de capacitieve antenne, een condensator van 14 pF geschakeld worden tussen onderkant C5 en chassis. Zie principe-schema.

REPARATIE EN UITWISSELEN VAN ONDERDELEN

UITKASTEN

1. Achterwand losschroeven en verwijderen.
2. Chassis losschroeven (3 schroeven), contactveer voor cap. antenne losschroeven.
3. Knop van volumeregelaar losschroeven.
4. Chassis uit de kast trekken.

AANDRIJVING

Zoals onder "UITKASTEN" gebleken, blijft de aandrijfknoop in de kast. Het aandrijfkoord is nl. om de knop geslagen, terwijl deze knop in de kast is bevestigd door middel van een veer, welke aan de binnenzijde van de kast om de as van de knop is geklemd. Bij vernieuwing van het aandrijfkoord moet eerst de stationsnamen-schaal verwijderd worden. Hiertoe draait men de borstschroef links in de schaal los. De borgveer aan de binnenzijde van de kast op de aandrijfknoop verwijderen, waarna de aandrijfknoop uit de kast genomen kan worden. Fig.3 geeft de loop van het koord weer, gezien vanaf de achterkant van de aandrijfknoop.

Omschrijving	Codenummer
<u>GEREEDSCHAPPEN</u>	
Service oscillator	GM 2682
Universeel meetinstrument	GM 4256 of
	GM 4257
Trimtransformator	09 992 22.0
Scheidingstransformator	E4 848 03.0
Vervangingscondensator voor capacatieve antenne	48 406 99/14E

[illegible]

NF

GM 4257

BX190 U.

I

SPOELEN-COILS-BOBINES-SPULEN

S2	9,5 Ohm)		S8	1,5 Ohm)	
S3	5,8 Ohm)		S9	1,5 Ohm)	
S4	1,2 Ohm)	A3 420 84.0	C17	110 pF)	A3 122 84.0
C27	102 pF)		C18	110 pF)	
C13	60 pF)				
S1	2,8 Ohm)		S10	1000 Ohm)	
S5	7 Ohm)	A3 112 28.0	S11	1,8 Ohm)	A3 151 57.0
S6	1,5 Ohm)				
S7	1,5 Ohm)				
C15	110 pF)	A3 122 84.0			
C16	110 pF)				

CONDENSATOREN-CONDENSERS-CONDENSATEURS-KONDENSATOREN

C1	50 uF)		C15	100 pF)	Zie "Spoelen"
C2	50 uF)	48 317 08/50+50	C16	100 pF)	See "Coils"
C3	100 uF)	48 313 22/100	C17	100 pF)	Voir "Bobines"
C4	33000 pF	48 752 20/33K	C18	100 pF)	Siehe "Spulen"
C5	33 pF	48 605 20/33E	C19	100 pF	48 406 20/100E
C6	56 pF	48 406 99/56E	C20	10000 pF	48 750 20/10K
C7	47000 pF	48 750 20/47K	C21	2200 pF	48 751 20/2K2
C8	30 pF	28 212 36.4	C22	10000 pF	48 751 20/10K
C9	820 pF	48 407 05/820E	C23	4700 pF	48 757 20/4K7
C10	820 pF	48 407 01/820E	C24	82 pF	48 406 10/82E
C11	47 pF	48 406 20/47E	C25	100 pF	48 406 20/100E
C12	30 pF	28 212 36.4	C26	275 pF	49 005 53.0
C13	60 pF	≡	C28	100 pF	48 406 02/100E
C14	0,1 uF	48 751 20/100K			

WEERSTANDEN-RESISTANCES-RESISTANCES-WIDERSTÄNDE

R1	4700 Ohm	48 468 10/4K7	R11	10 MOhm	48 551 10/10M
R2	180 Ohm)		R12	0,22MOhm	48 551 10/220K
R3	950 Ohm)	49 364 73.0	R13	0,68MOhm	48 550 10/680K
R4	22000 Ohm	48 550 10/22K	R14	330 Ohm	48 426 10/330E
R5	12000 Ohm	48 427 10/12K	R15	1 MOhm	48 550 10/1M
R6	1,5MOhm	48 550 10/1M5	R16	0,33MOhm	48 550 10/330K
R7	15000 Ohm	48 550 10/15K	R17	56000 Ohm	48 550 10/56K
R8	0,45MOhm)				
R9	0,05MOhm)	49 500 34.0			

STROMEN EN SPANNINGEN
TENSIONS AND CURRENTS
TENSIONS ET COURANTS
STROME UND SPANNUNGEN

	Ia mA	I(g2+g4) mA	Va Volt	V(g2+g4) Volt
B1	H 2,5 T 2,8	3,1	140 55	60
B2	3,3	1,4	135	60
B3	0,35		65	
B4	24	4	195	140

VC1 : 220 Volt }
VC2 : 140 Volt } GM 4257
I_{tot} : 140 mA }

II

BX 190 U.

