
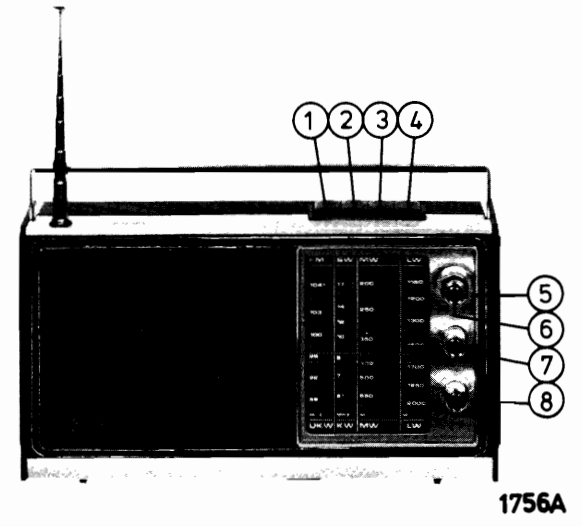


servicegegevens

90RL411

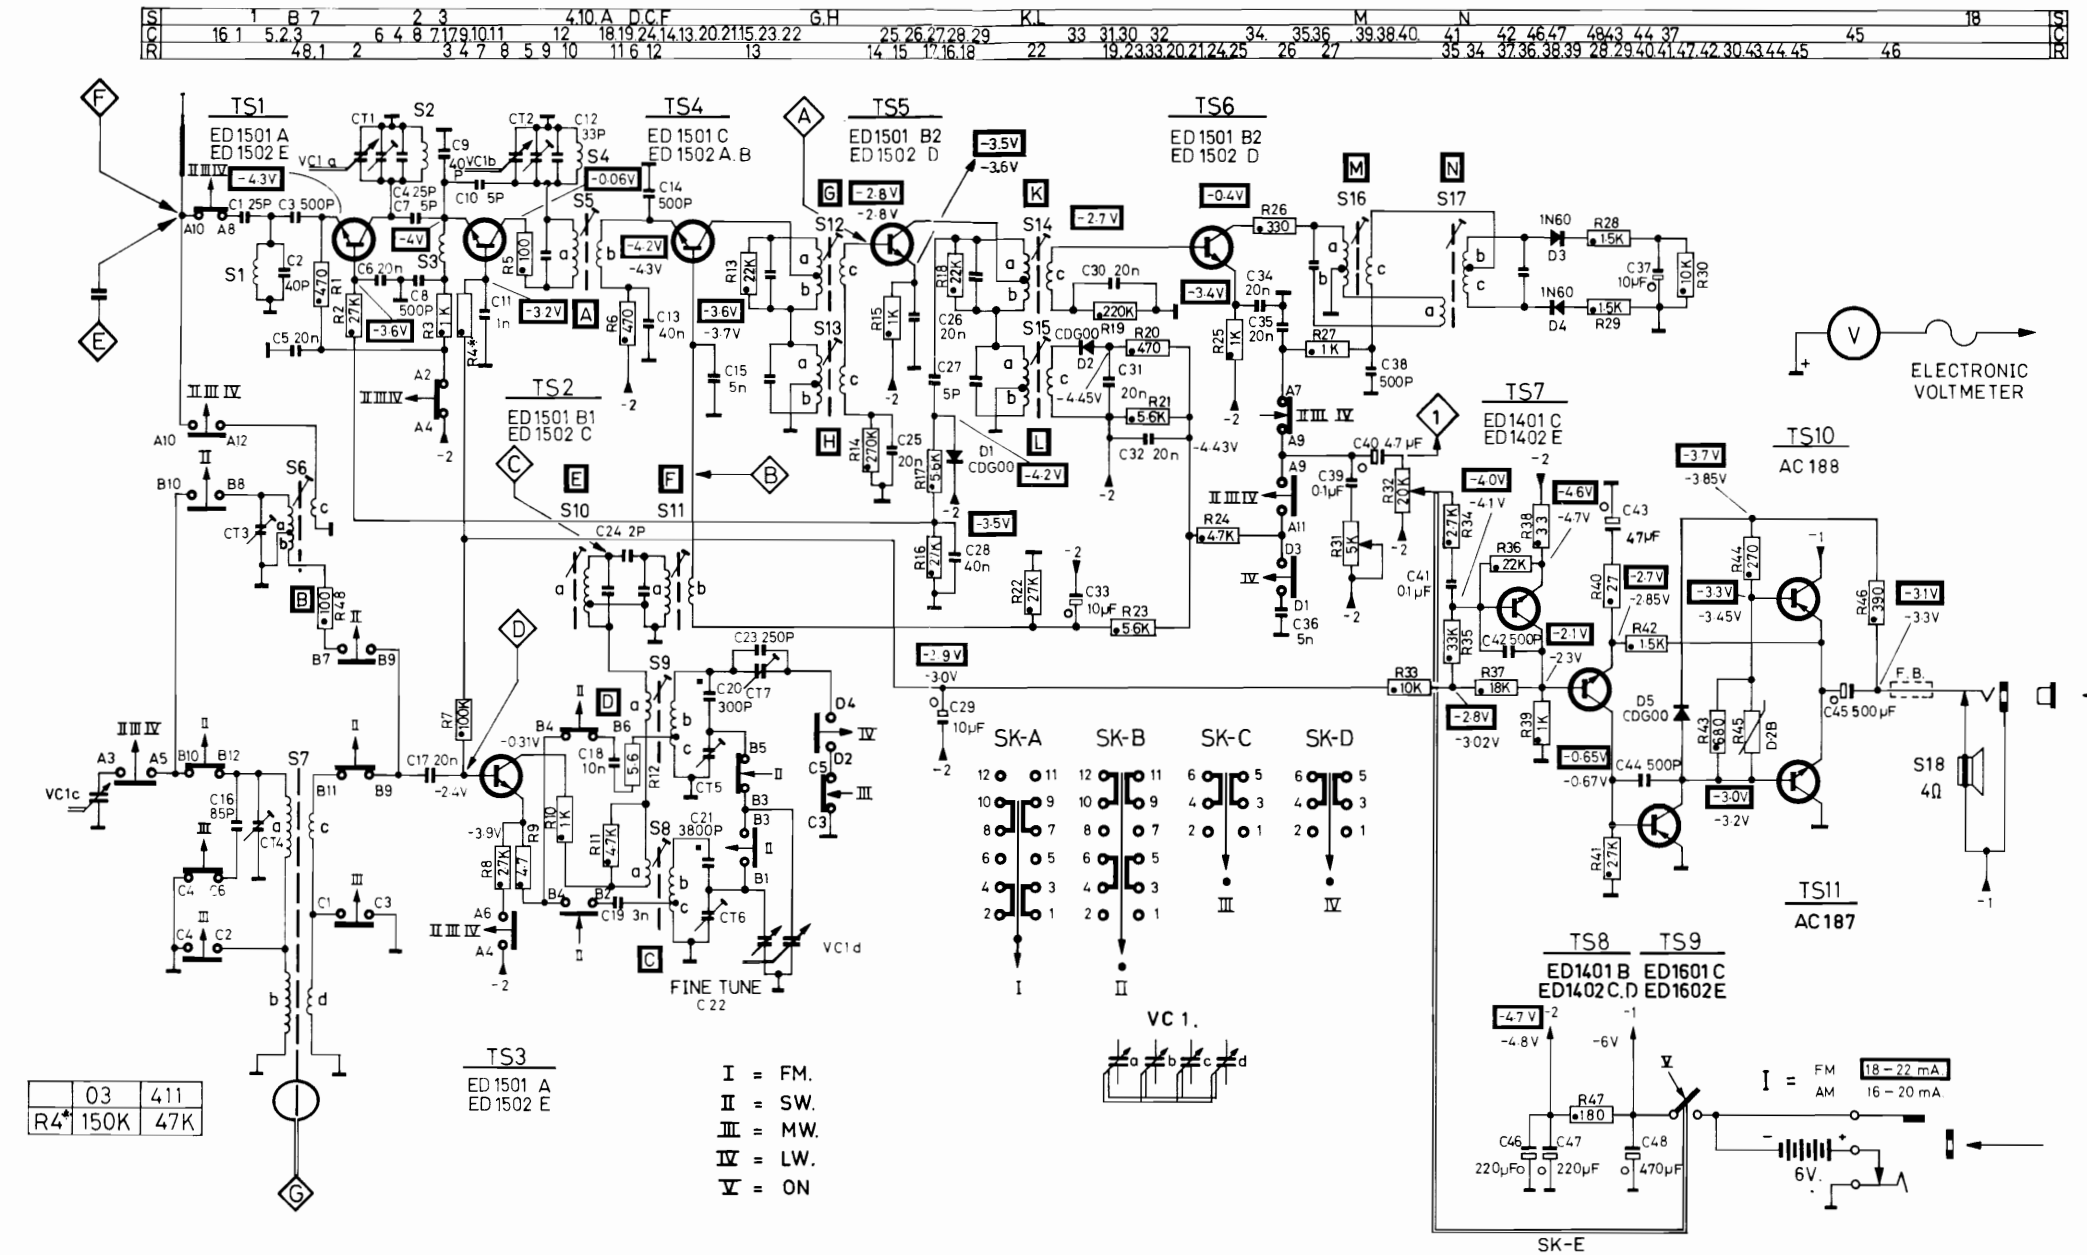

BEDIENINGSORGANEN

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1 FM | (SK-A) |
| 2 Kortegolf | (SK-B) |
| 3 Middengolf | (SK-C) |
| 4 Langegolf | (SK-D) |
| 5 Afstemming | (VC1) |
| 6 Fijnafstemming | (C22) |
| 7 Geluidsterkte + aan/uit | (R32+SK-E) |
| 8 Klank | (R31) |

BESTELNUMMERS

Kast	4822 420 40251	C3, 8, 14, 38, 42, 44	4822 121 50056
Batterijdeksel	4822 423 40332	C5, 6, 17, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35	4822 122 30103
Batterijhouder	4822 256 60202	C11	4822 120 20107
Handgreep	4822 498 40339	C13, 28	4822 121 40052
Contactplaatje "+"	4822 492 61855	C15	4822 120 20125
Contactveer "-"	4822 492 50993	C18	4822 122 30043
Schaal	4822 333 20018	C19	4822 121 50414
Wijzer	4822 450 80393	C20	4822 121 40041
Nylon snaarwiel	4822 528 80337	C21	4822 121 50091
Aandrijfsnaar	4822 321 30132	C23	4822 121 50036
Trommel afstemcondensator	4822 528 80556	C24	4822 120 20035
Veer aandrijfsnaar	4822 492 40445	C36	4822 120 20125
Telescoopantenne	4822 303 30139	VC1a-d	4822 125 40019
Golfbereikschakelaar	4822 276 40178	CT3, 6	4822 125 50062
Druktoets	4822 410 21296	CT7	4822 125 50045
Afstemknop	4822 413 30573	C22	4822 125 50073
Veer voor afstemknop	4822 532 20334	R9	4822 111 30262
Fijnafstemmingsknop	4822 413 20067	R12	4822 111 30391
Knop, geluidsterkteregelaar, aan/uit	4822 413 20066	R31	4822 101 30205
Knop, klankregeling	4822 413 20066	R32	4822 101 50185
Ferroceptorhouder	4822 256 90132	R45	4822 116 30007
Oortelefoon/externe voedingsaansluiting	4822 267 30242	S5	4822 154 50136
Samenstelling indicatieplaatjes	4822 454 10321	S6	4822 157 30196
		S7	4822 158 60346
		S8	4822 156 30413
		S9	4822 156 30375
		S10	4822 154 10033
		S11	4822 154 10032
		S12	4822 154 50137
		S13	4822 154 10031
		S14	4822 154 50137
		S15	4822 153 10232
		S16	4822 154 50138
		S17	4822 154 50139
		S18	4822 240 30088
		S20	4822 526 10016

1782 D

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

