


PHILIPS *Service*

RADIO

L3X48T/00G/00R/00X

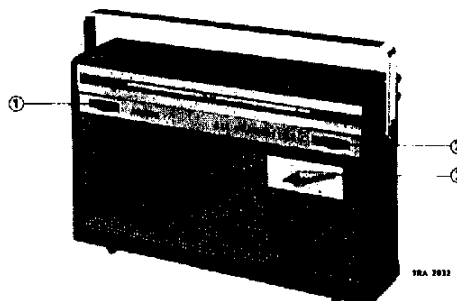

① Volume control +
Battery switch
Volumeregelaar +
Batterijschakelaar
Commande de volume +
Commutateur de batterie
Lautstärkeregl. +
Batterieschalter
Regulador de volumen +
Interruptor de batería

R25
SK-2

② Tune
Afstemming
Accord
Abstimmung
Sintonización

C8-C15

③ Wave range switch
Golflengteschakelaar
Commutateur de gamme d'ondes
Wellenlängenschalter
Conmutador de margen de ondas

SK-1

Loudspeaker IF	AD3415RX (4 Ω) 452 kc/s (AM) 10,7 Mc/s (FM)	Luidspreker MF	Haut-parleur FI	Lautsprecher ZF	AD3415RX (4 Ω) 452 kc/s (AM) 10,7 Mc/s (FM)	Altavoz FI
Battery	6 V (4x1,5 V)	Batterij	Batterie	Batterie	6 V (4x1,5 V)	Batería
Consumption (without signal)	17 - 22 mA (AM) 18 - 23 mA (FM)	Verbruik (zonder signaal)	Consommation (sans signal)	Verbrauch (ohne Signal)	17 - 22 mA (AM) 18 - 23 mA (FM)	Consumo (sin señal)
Output power	500 mW	Uitgangsvermo- gen	Puissance de sortie	Ausgangsleis- tung	500 mW	Potencia de salida
Dimensions	253x158x70 mm	Afmetingen	Dimensions	Abmessungen	253x158x70 mm	Dimensiones

Wave ranges - Golfgebieden - Gammes d'ondes - Wellenbereiche - Márgenes de ondas

FM - FM - FM - UKW - FM	:	2,78 - 3,43 m	(108 - 87,5 Mc/s)
MW - MG - PO - MW - OM	:	187 - 572 m	(1605 - 525 kc/s)
SW1 - KG1 - OC1 - KW1 - OC1	:	39,78 - 92,02 m	(7,54 - 3,26 Mc/s)
SW2 - KG2 - OC2 - KW2 - OC2	:	19,42 - 44,25 m	(15,45 - 6,78 Mc/s)

Transistors:

TS1 - AF124	TS5 - AF126
TS2 - AF125	TS6 - AC126
TS3 - AF126	TS7 - AC125
TS4 - AF126	TS8-9 - 2-AC128

Diodes:

GR1,3,6 - AA119
GR2 - BA102
GR4,5 - 2-AA119

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


2
1



SK-1

ndas

da

90

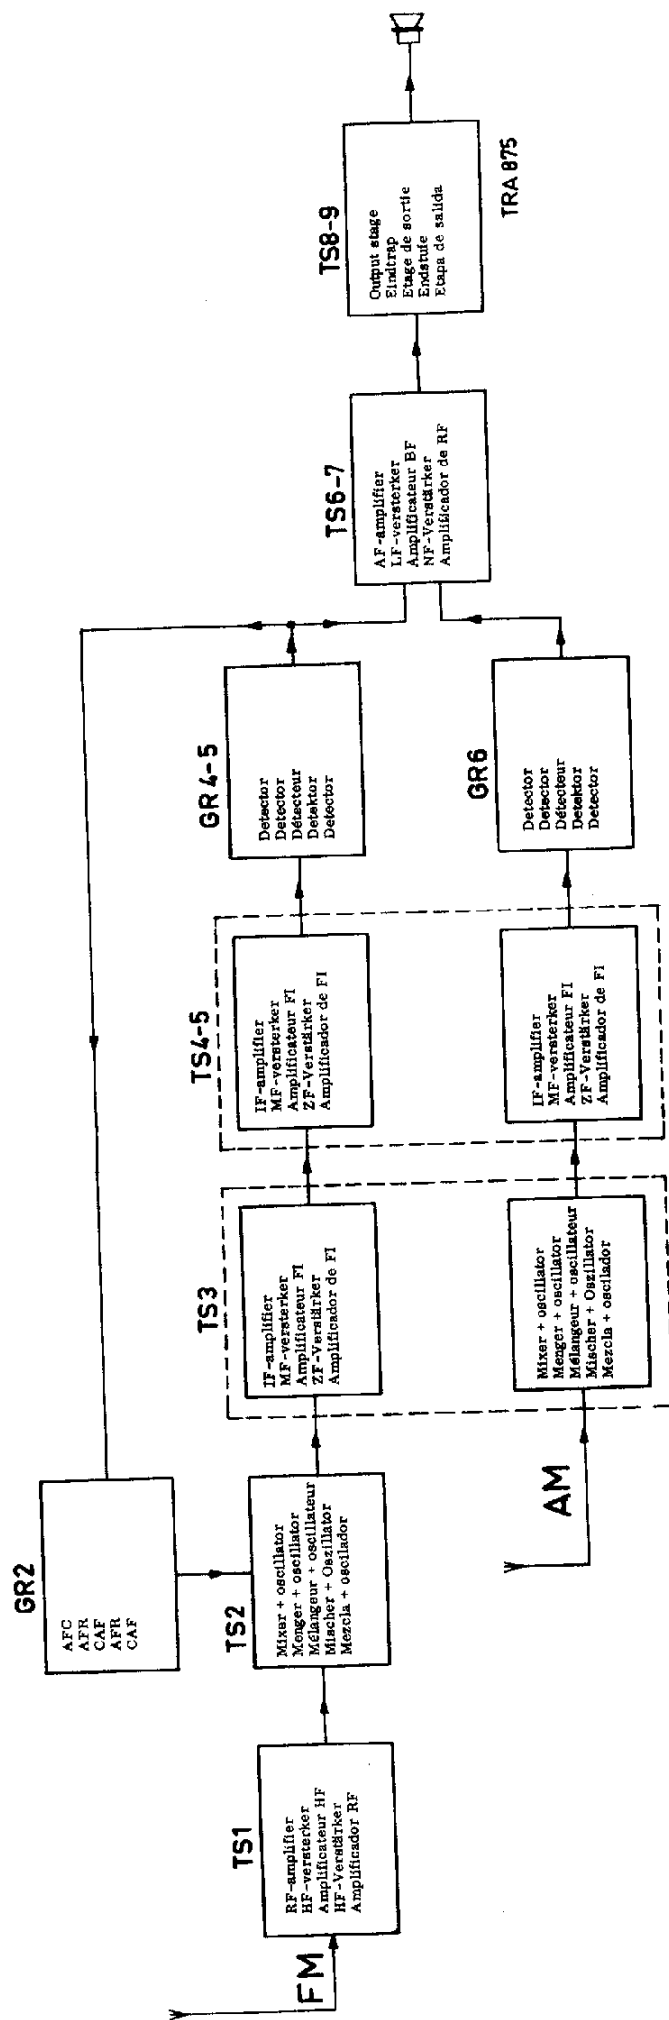

Serv-o-mecum		Wave range Golfsgebied Gamme d'ondes Wellenbereich Margen de ondas	Variable capacitor Variabele condensator Condensateur variable Drehkondensator Condensador variable	Signal Signaal Signal Signal Señal	Adjust Afregeien Régler Abgleichen Ajustar	Indication Aanwijzing Indication Anzeige Indicación		
AM	IF MF FI ZF FI	MW MG PO MW OM	Min.	452 kc/s via 33000 pF → cTS4	S34, 35, 36	Max. output		
				453,25 kc/s via 33000 pF → cTS3	S28, 29, 30			
				450,75 kc/s via 33000 pF	S23, 24			
	RF HF HF HF RF	MW-MG-PO-MW-OM	Max.	508 kc/s	S7		S14, 15, 16	
			Min.	1630 kc/s	C8		C15	
		SW2-KG2-OC2-KW2-OC2	Max.	3,16 Mc/s			S17, 18, 19	
			Min.	7,55 Mc/s			C32	
		Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetir						
		MW-MG-PO-MW-OM	1	2	550 kc/s		S7, 8	
	1500 kc/s				C8			
	SW2-KG2-OC2-KW2-OC2	1		3,6 Mc/s via 8,2 pF			S11	
				6,78 Mc/s via 8,2 pF			C22	
	SW1-KG1-OC1-KW1-OC1	1		7,55 Mc/s via 8,2 pF			S9, 10	
				14 Mc/s via 8,2 pF			C21	
	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetir							
FM	IF MF FI ZF FI	FM-FM-FM-UKW-FM	Max.	10,7 Mc/s via 5000 pF → cTS4	S37, 38, 39	3	0 V DV	
					S31, 32, 33	4	Max. DV	
				10,7 Mc/s via 5000 pF → cTS3	S25, 26, 27			
				10,7 Mc/s via 5000 pF → cTS2	S20, 21, 22			
	10,7 Mc/s via 1 pF → cTS2	S12, 13						
	RF HF HF HF RF	FM-FM-FM-UKW-FM	Max.	86,5 Mc/s		S5, 6 - S3	Max. output	
			Min.	109 Mc/s		C13 - C11		
		Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetir						


1. Tune the apparatus.
2. Apply the signal to the ferroceptor via the coupling winding.
3. See situation sketch in circuit-diagram.
4. Connect valve voltmeter (DV) across C63.




1. Apparaat afstemmen.
2. Signaal via koppelwinding aan de ferroceptor toevoeren.
3. Zie situatieschets in principeschema.
4. Buisvoltmeter (DV) over C63 aansluiten.


1. Accorder l'appareil.
2. Appliquer le signal au ferrocaptteur par l'intermédiaire de la spire d'accouplement.
3. Voir le croquis de situation dans le schéma de principe.
4. Raccorder le voltmètre électronique (DV) sur C63.

1. Gerät abstimmen.
2. Signal über Kopplungswicklung dem Ferroceptor zuführen.
3. Siehe Situationsskizze im Prinzipschaltbild.
4. Röhrenvoltmeter (DV) über C63 anschliessen.



1. Sintonizar el aparato.
2. Aplicar la senal al ferrocaptor a través de la espira de acoplamiento.
3. Ver el croquis de situación en el esquema de principio.
4. Conectar un voltímetro de válvula en bornes de C63.

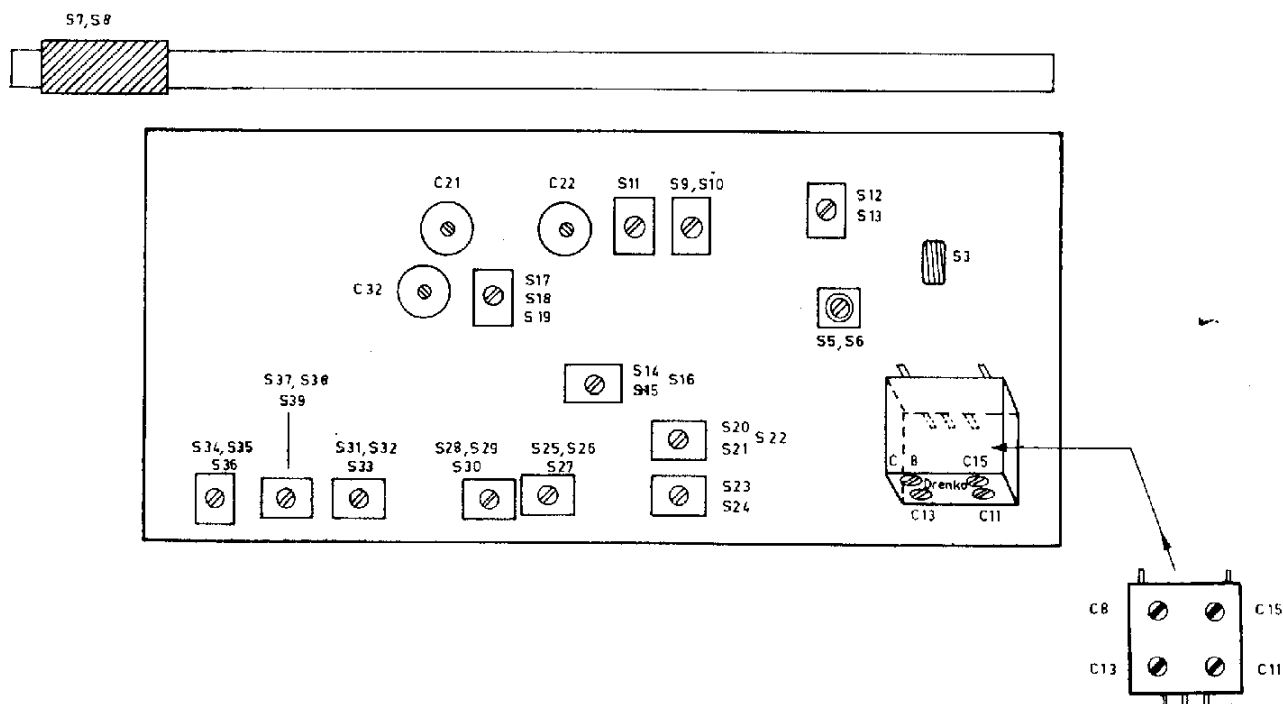

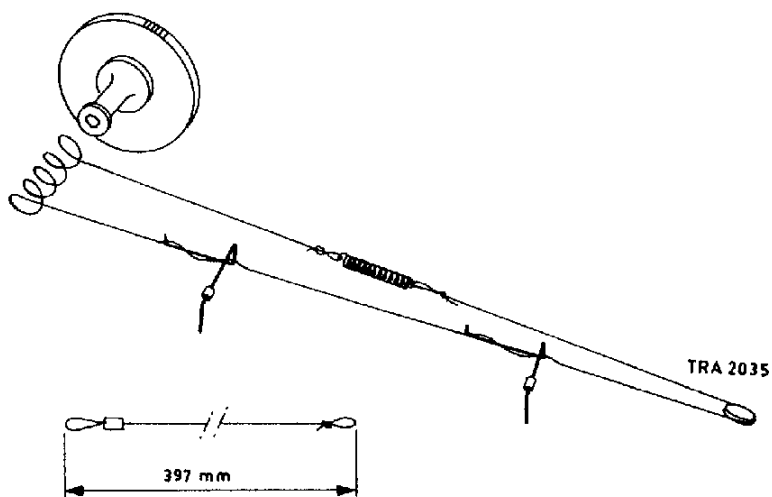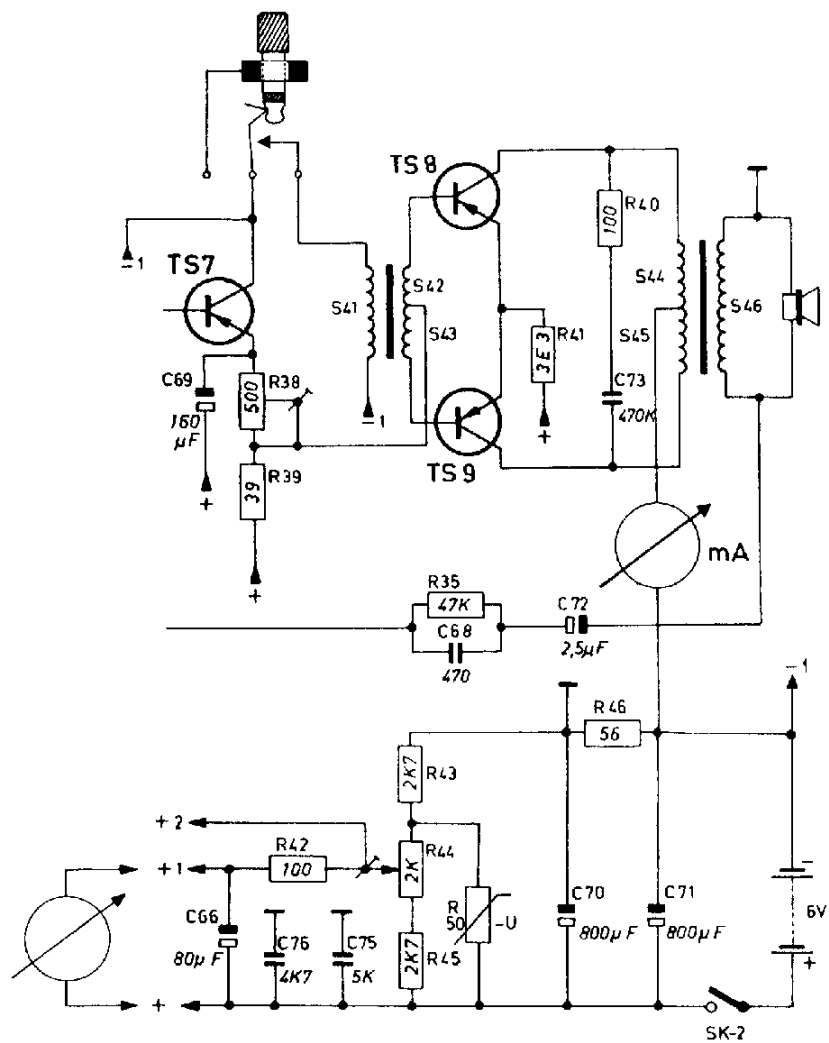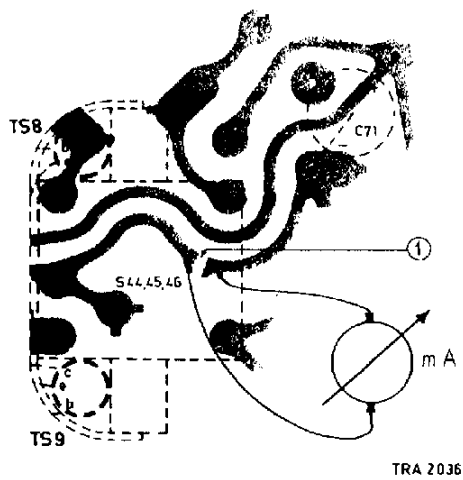

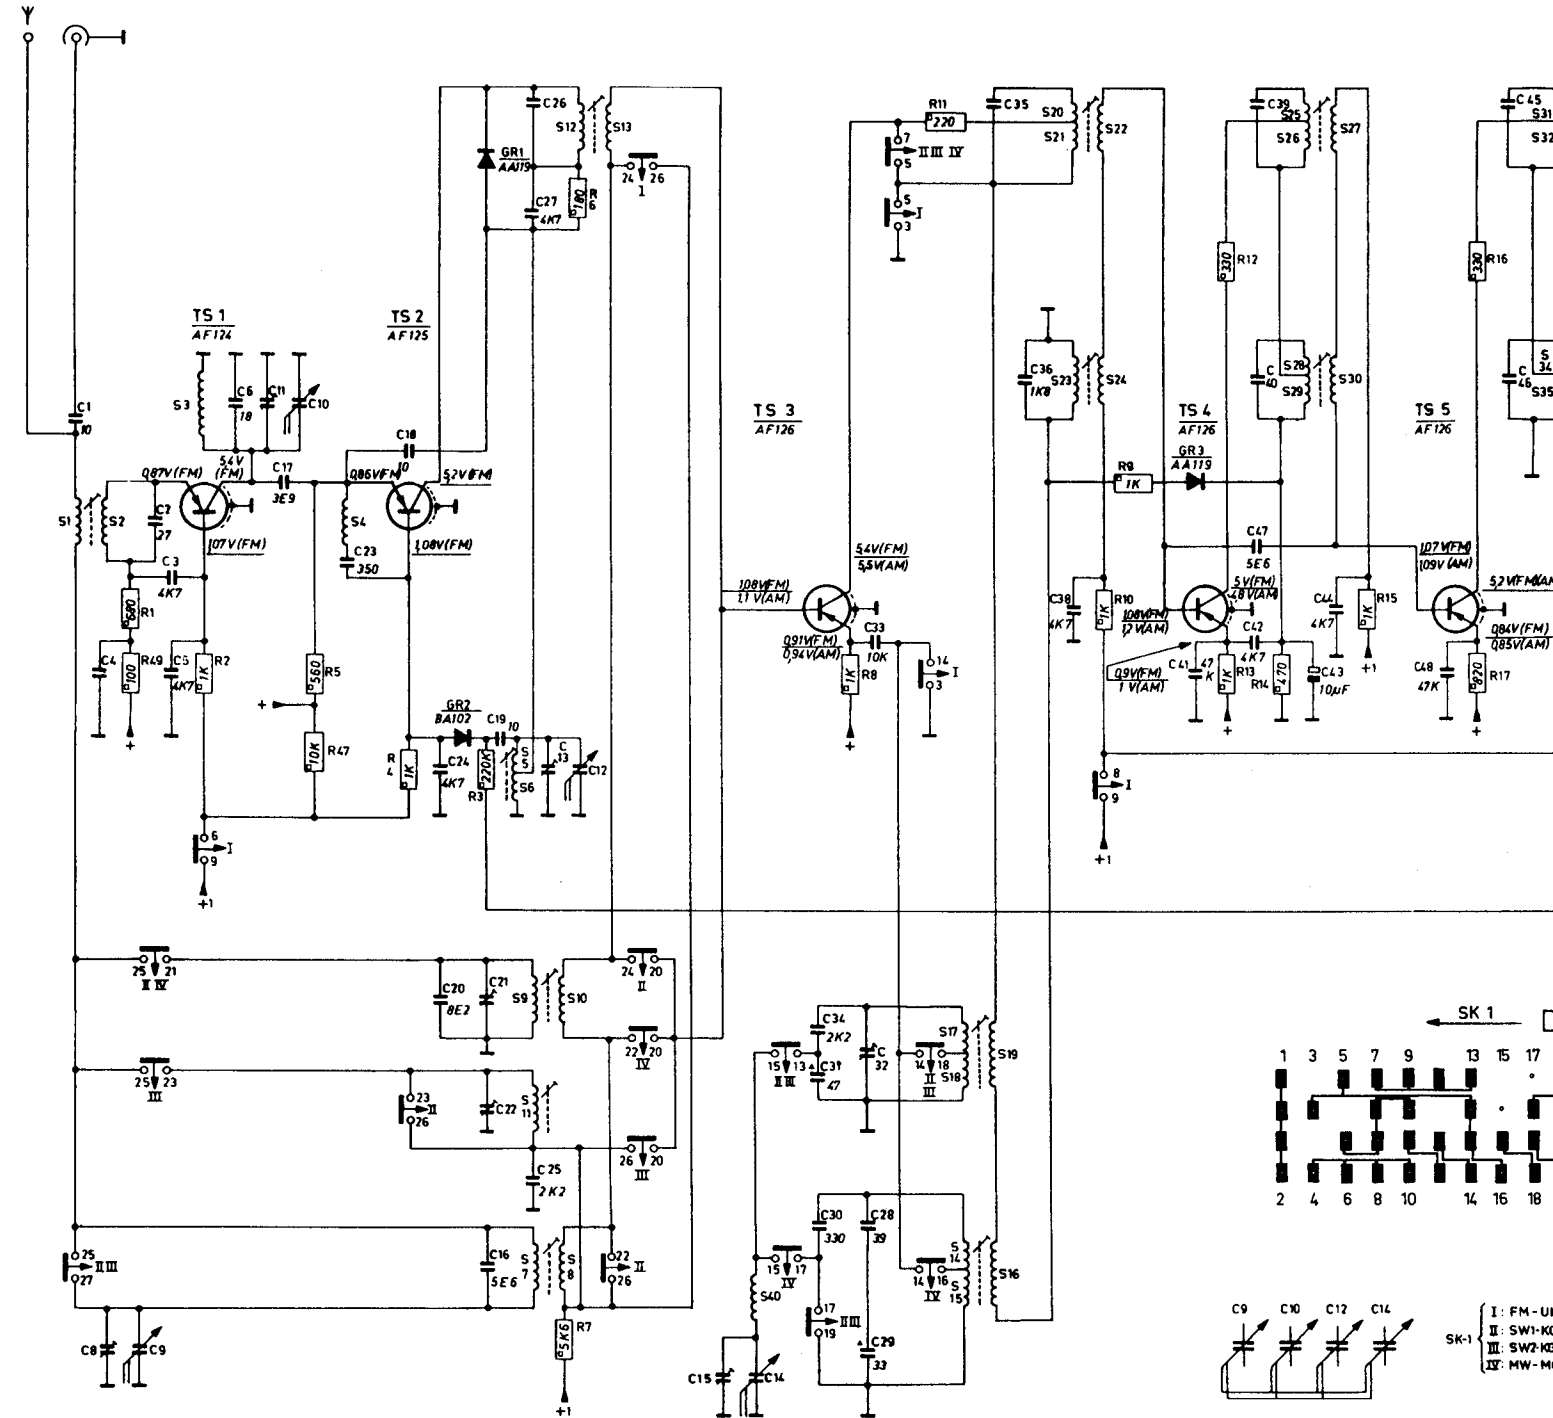

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

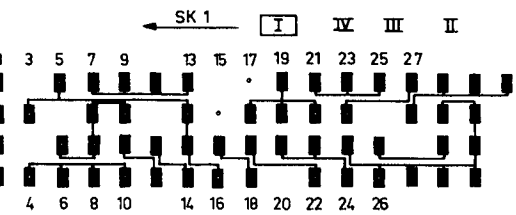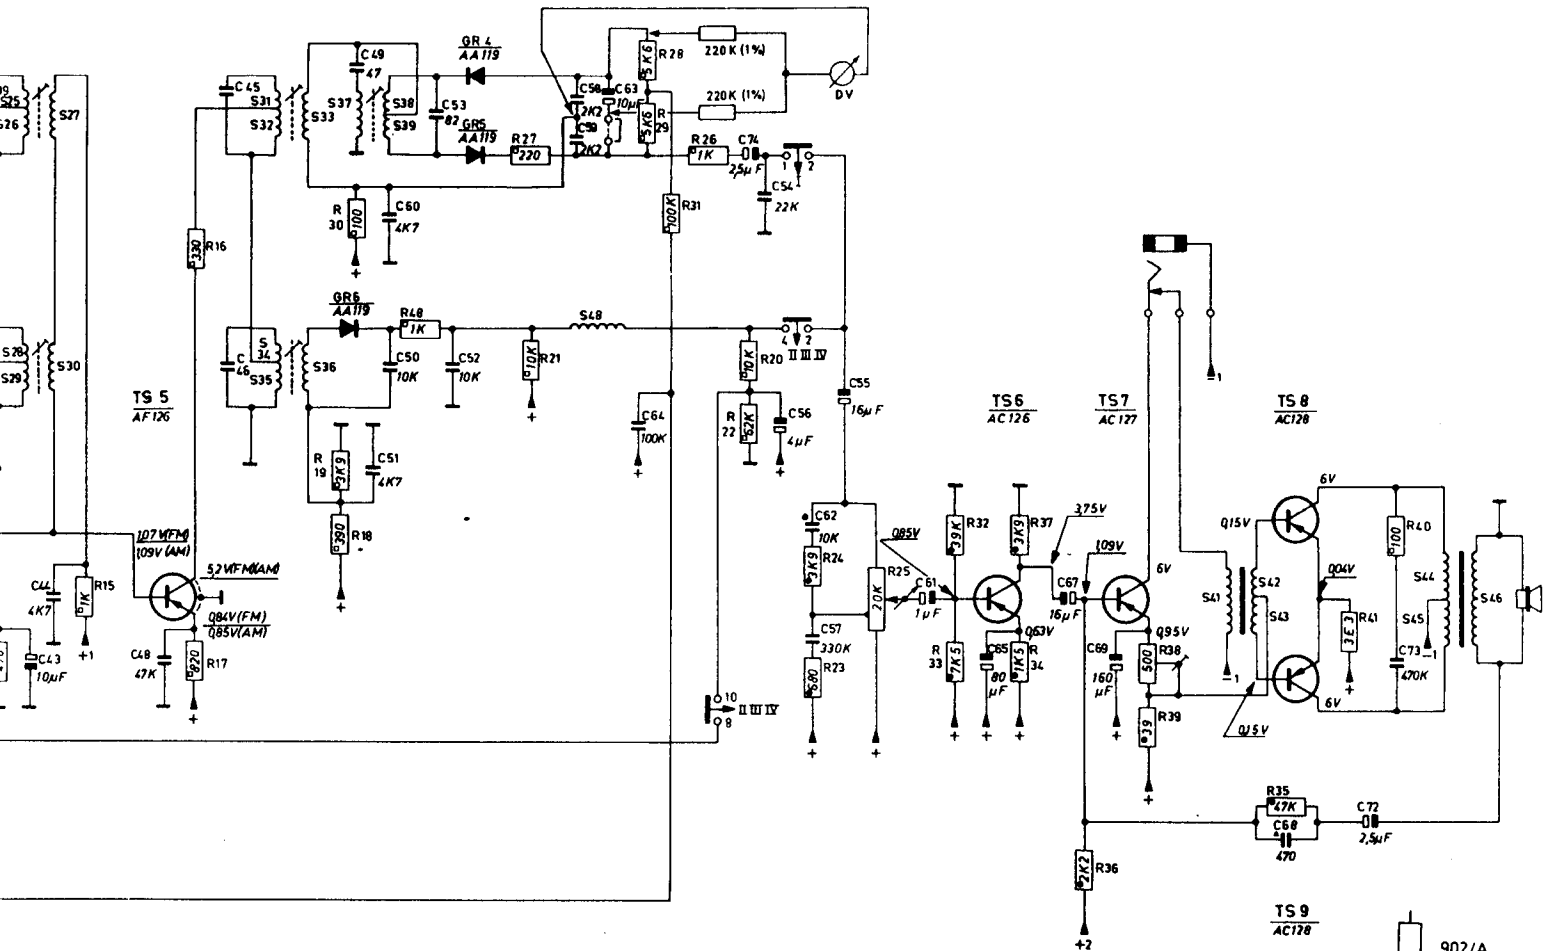


THE MENTIONED VOLTAGES HAVE BEEN MEASURED WITH RESPECT TO +, WITH A MULTIMETER OF 40.000 Ω/V.

DE AANGEGEVEN SPANNINGEN ZIJN GEMETEN TEN OPZICHTE VAN +, MET EEN UNIVERSALMULTIETER VAN 40.000 Ω/V.

LES TENSIONS INDIQUEES ONT ETE MESUREES PAR RAPPORT A +, AVEC UN POLYMETRE DE 40.000 Ω/V.


















DIE ANGEZEIGTEN SPANNUNGEN SIND IN BEZUG AUF +, MIT EINEM UNIVERSAL-MESSGERÄT VON 40.000 Ω/V GEMESSEN.

LAS TENSIONES INDICADAS FUERON MEDIDAS CON RESPECTO A +, CON UN INSTRUMENTO UNIVERSAL DE 40.000 Ω/V.

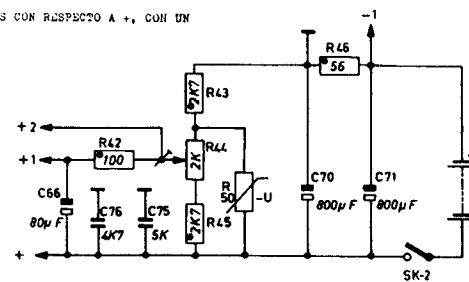



- 902/A...
- 902/K
- 904/P
- 906/I

S	D										3	4	F C					P H B			A			G			O					N E							
C				1	5	3	4		2		6	23	17	24	18	19	76	27	55	56		16	33	30	38	36	29	47	25	28	34	22	31	44	42	41	20	66	74
R				2	1						4				5	22	49	6	20	3	47	10		11				9	12	8	50	13	15	43	14	44	45	33	32

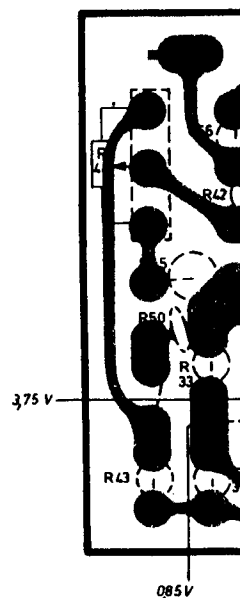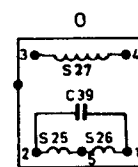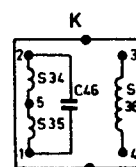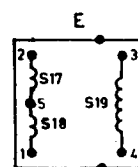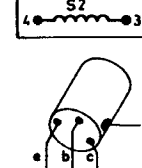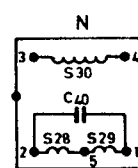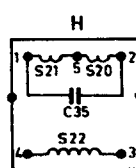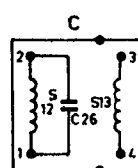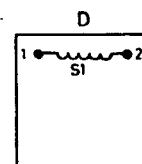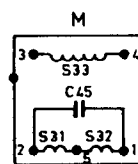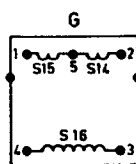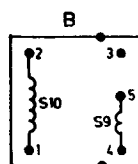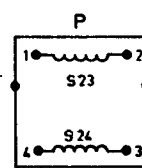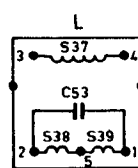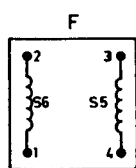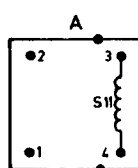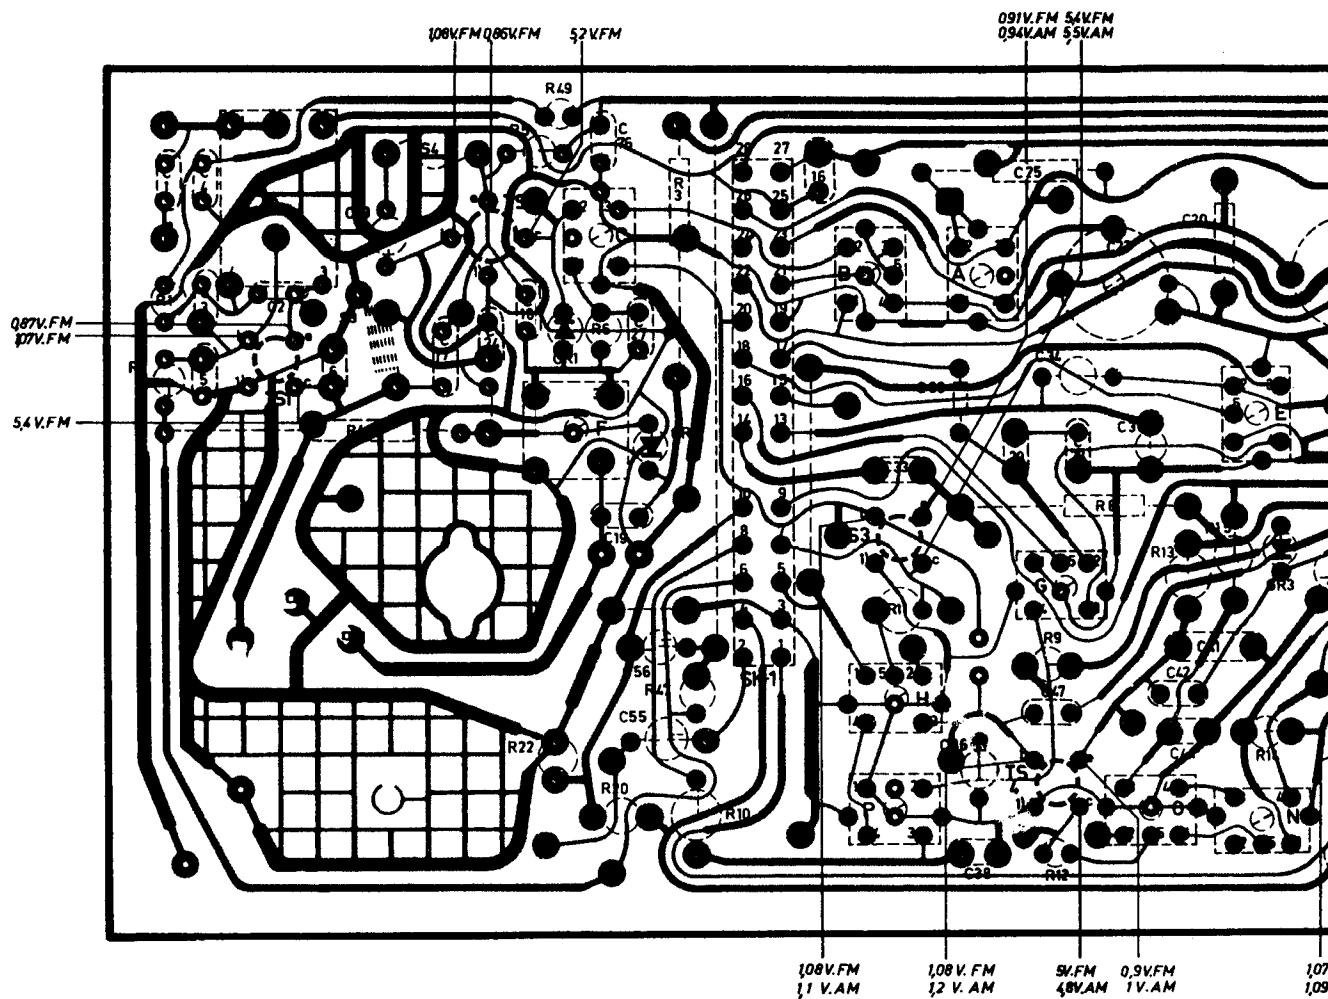






L3X48T

P		H		B		A					G					O					N E					M					43			42			41			L					K					46			48			44		
33	30	38	36	29	47	25	28	34	27	31	44	42	41	20	66	74	54	43	21	32	48	65	67	63	58	60	49	59	64	69	75	52	51	73	50	68	72	71	70																			
11					9	12	8	50	13	15	43	44	45	33	32	42	26	37	36	16	39	38	34	29	17	31	28	7	30	27	18	19	21	41	40	48	35	46																				

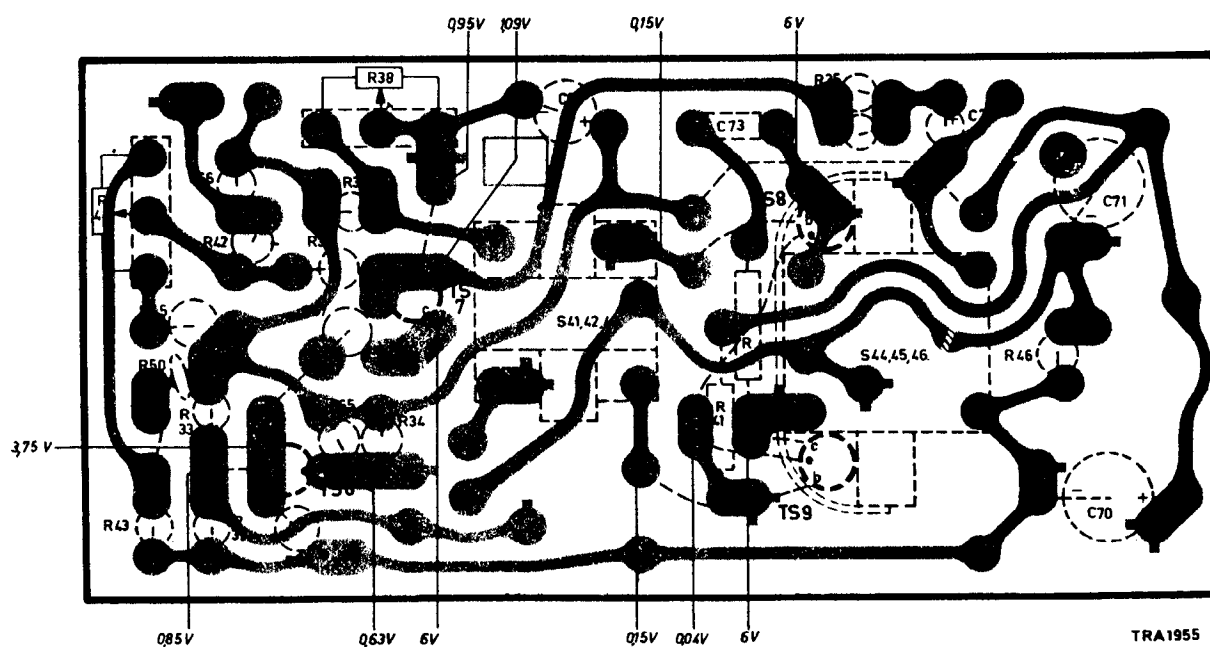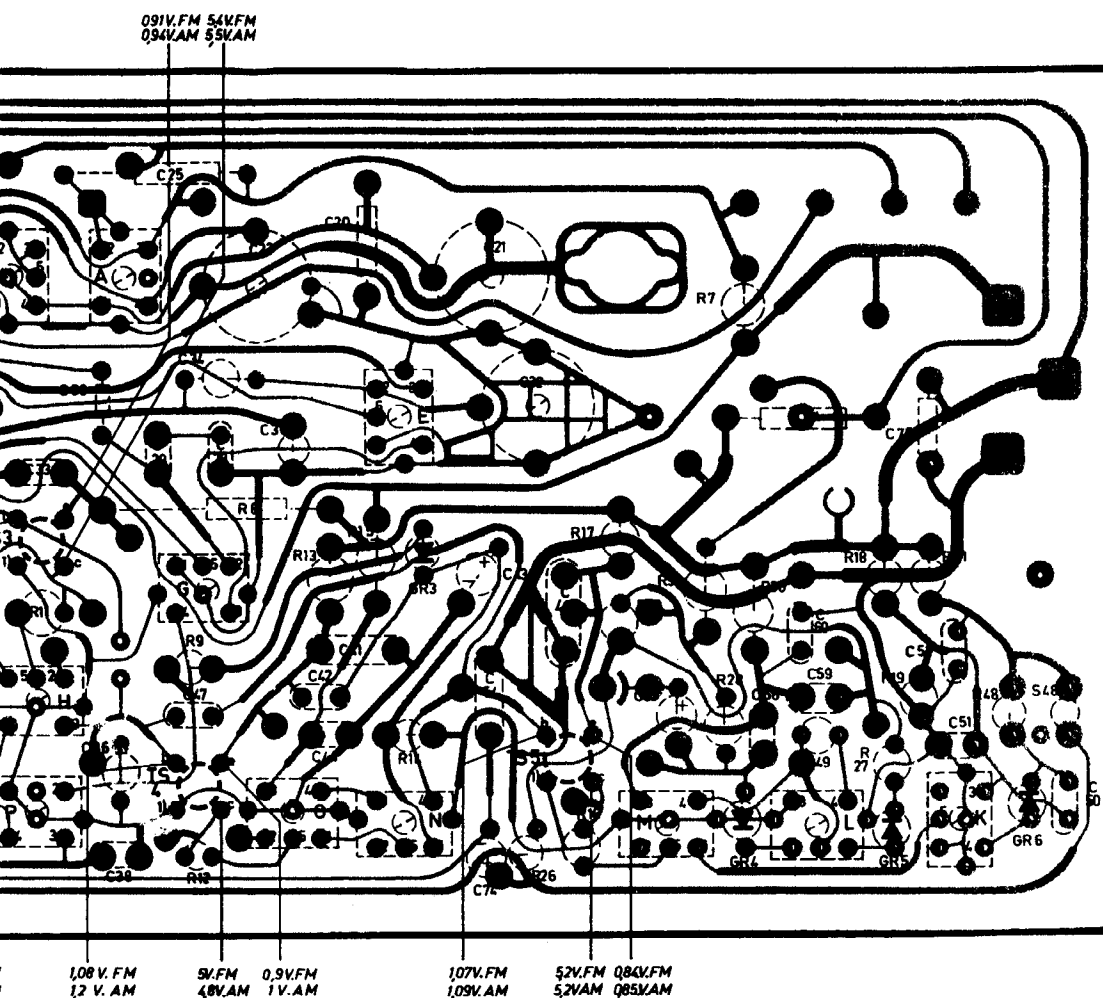


TRA1955

S	7	8			44	45	46	46	K			L	41	42	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	---	---	--	--	----	----	----	----	---	--	--	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

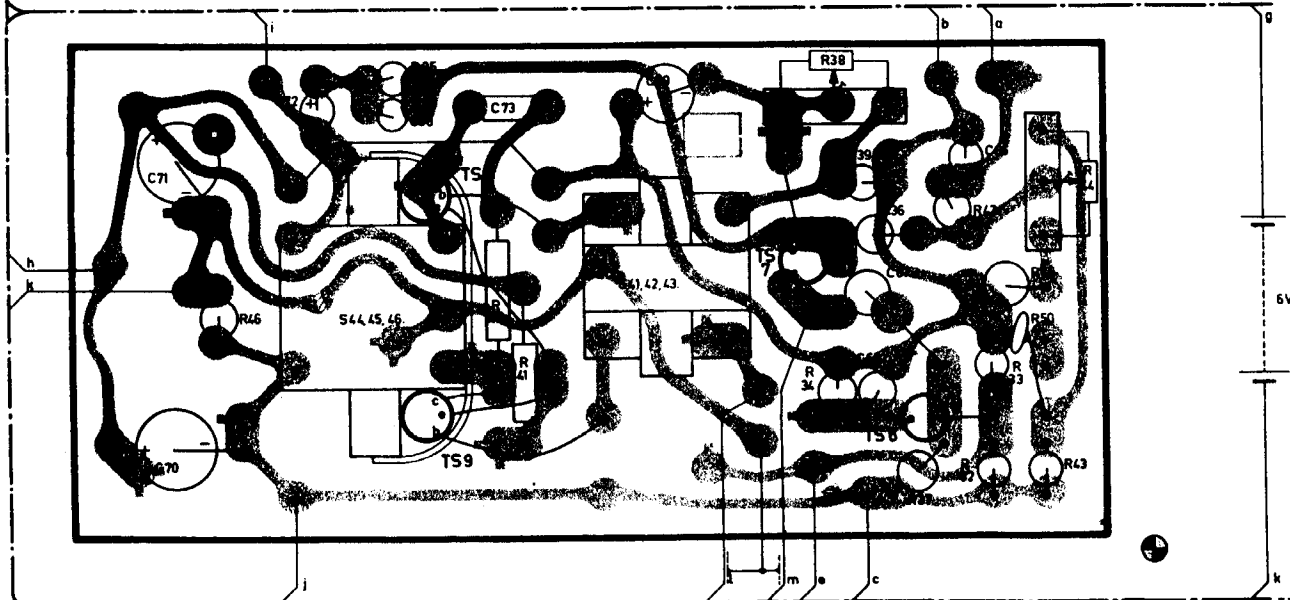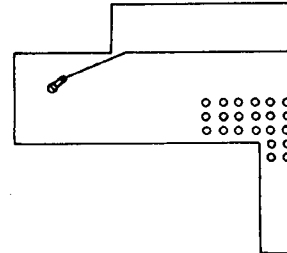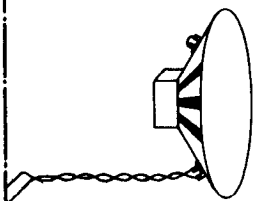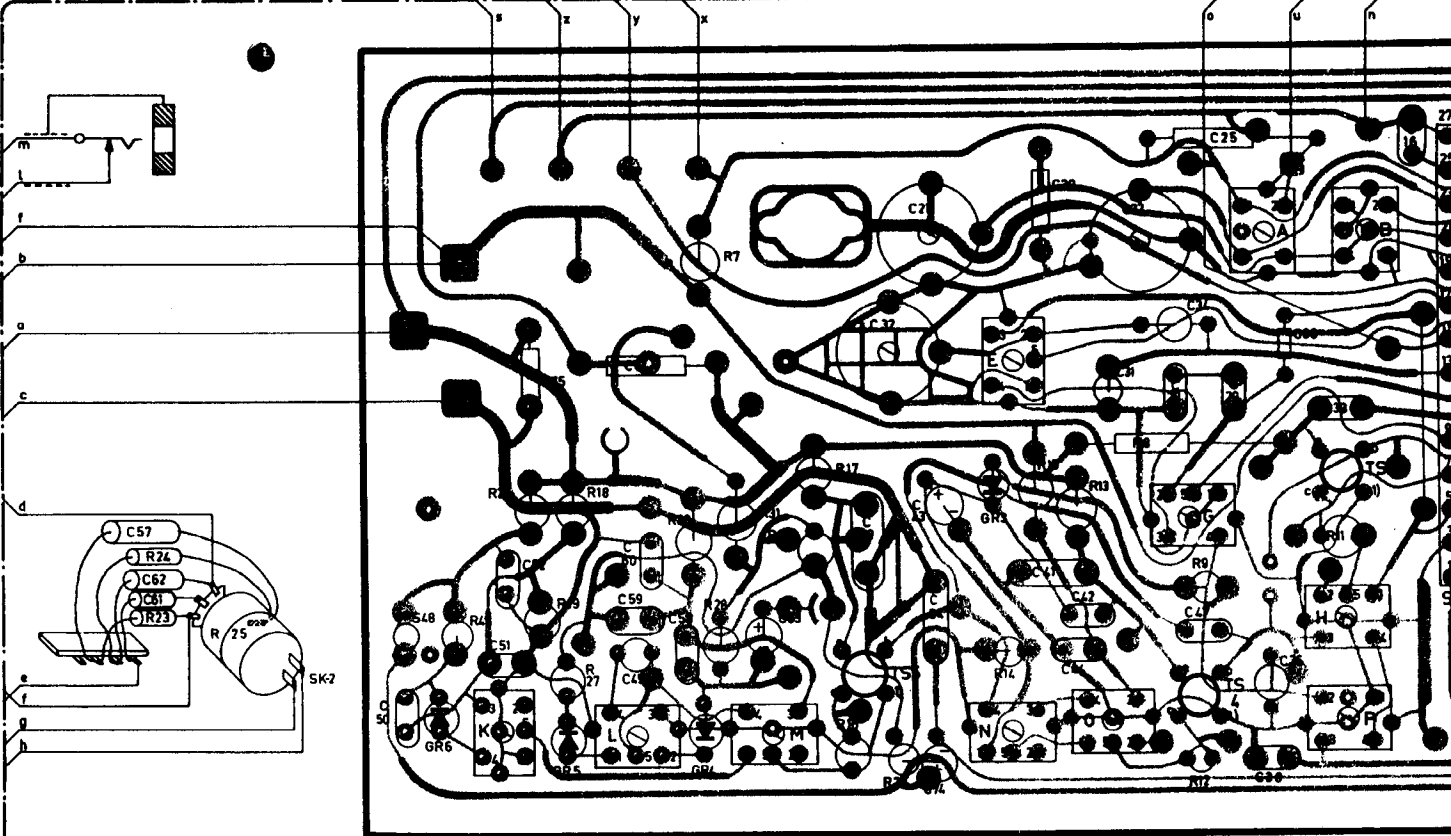

L3X48T

M	E	N	O	B	A	B	H	P	C	F	L	3	D	40
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
17	28	39	30	16	36	37	26	42	32	33	45	44	14	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

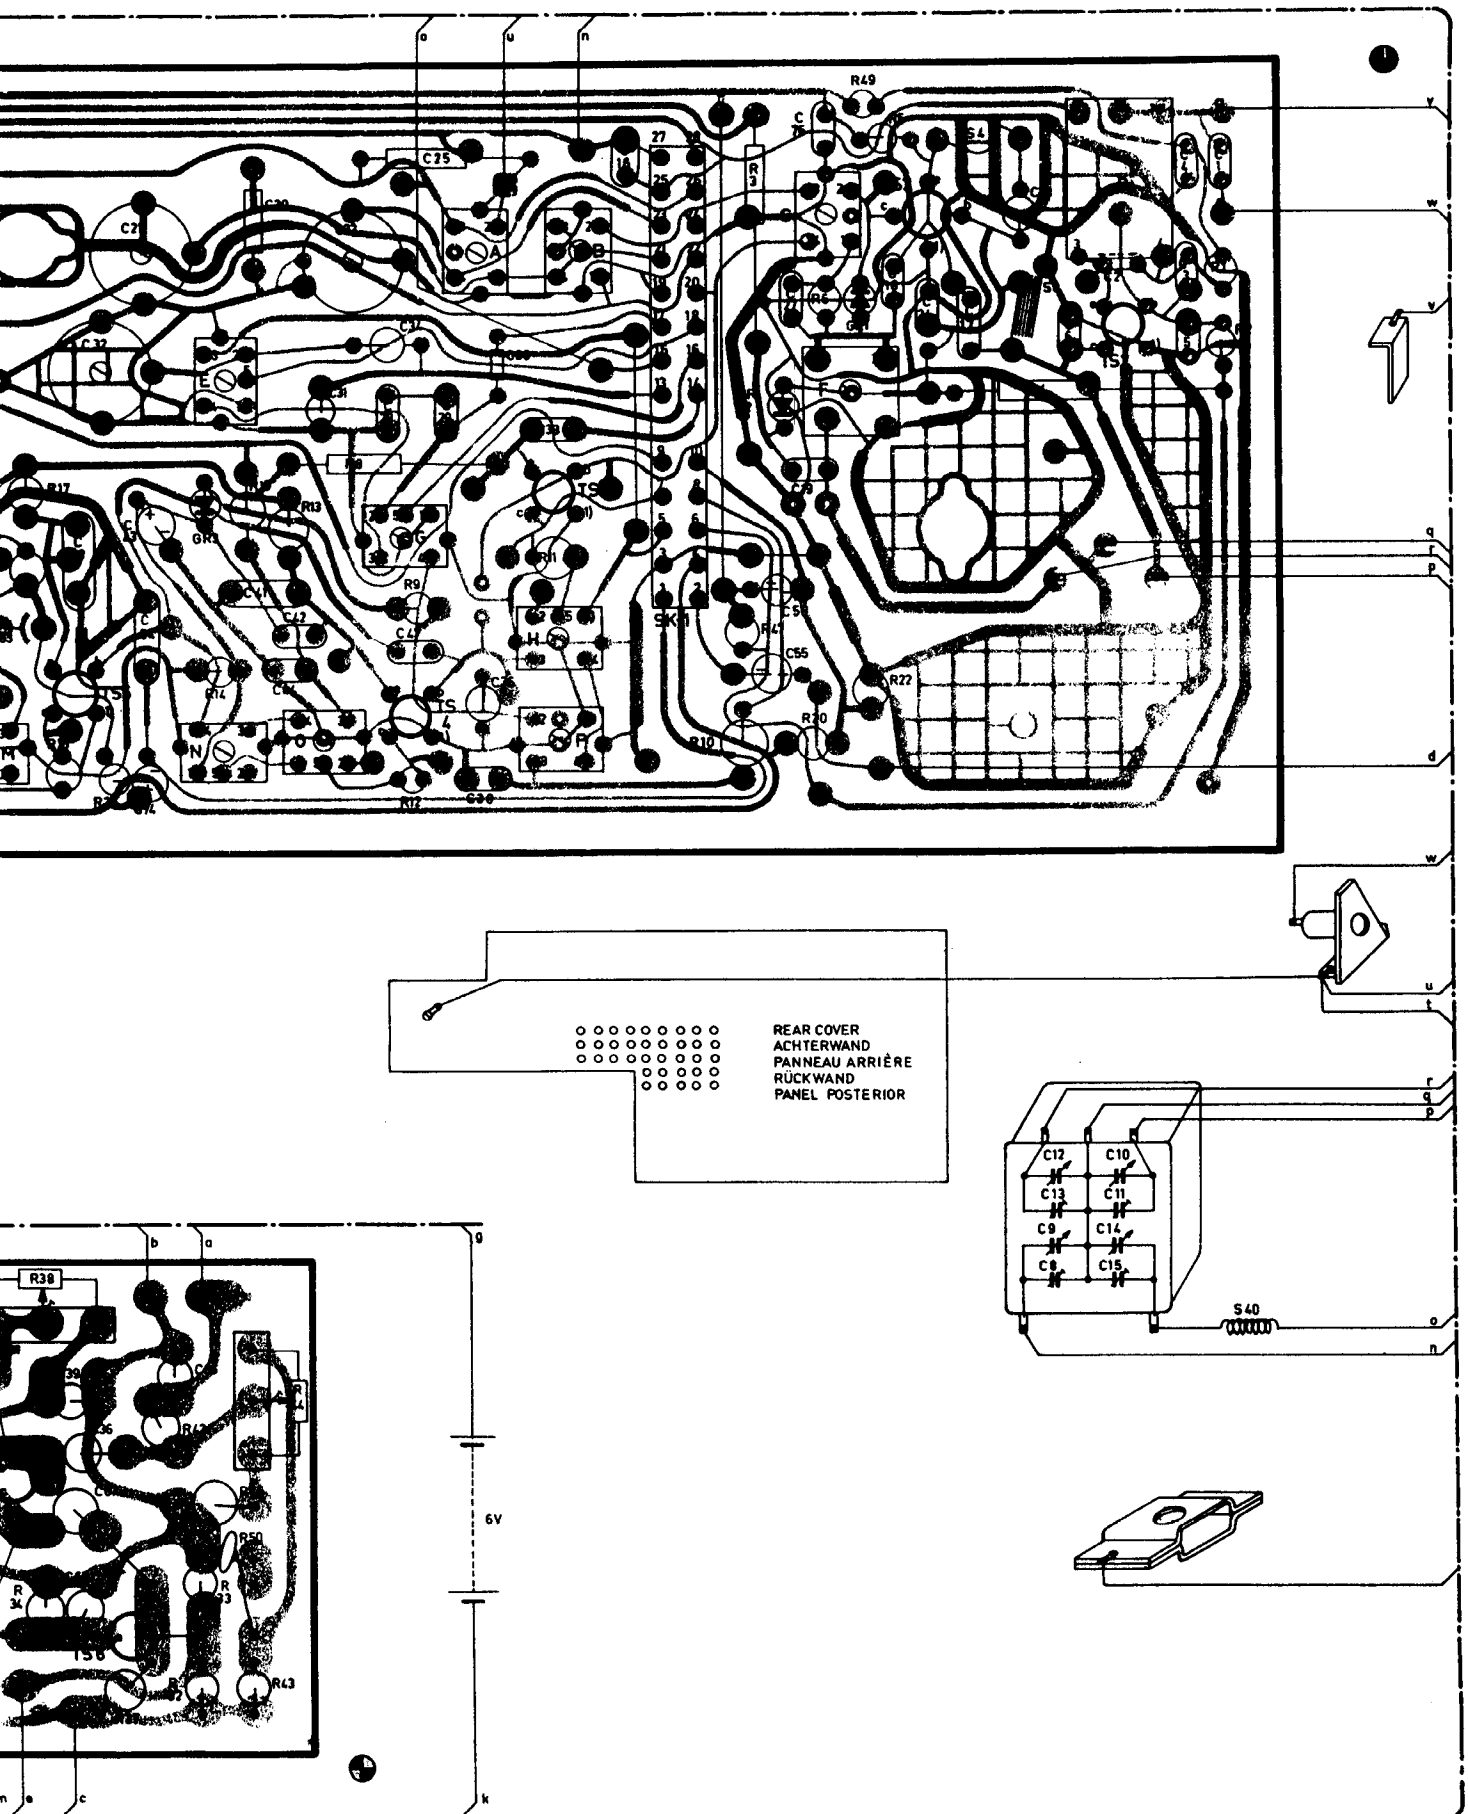

Cabinet (-/00G)	4822 420 30067	Kast (-/00G)	Coffret (-/00G)	Gehäuse (-/00G)	4822 420 30067	Caja (-/00G)
Rear plate with battery holder (-/00G)	4822 116 00793	Achterwand met batterijhouder (-/00G)	Panneau arrière avec boîte à piles (-/00G)	Rückwand mit Batteriehalter (-/00G)	4822 116 00793	Panel posterior con soporte de batería (-/00G)
Cover of battery holder (-/00G)	4822 107 00639	Deksel batterijhouder (-/00G)	Couvercle de la boîte à piles (-/00G)	Deckel Batteriehalter (-/00G)	4822 107 00639	Tapa de soporte de batería (-/00G)
Cabinet (-/00R)	4822 420 30066	Kast (-/00R)	Coffret (-/00R)	Gehäuse (-/00R)	4822 420 30066	Caja (-/00R)
Rear plate with battery holder (-/00R)	4822 116 00794	Achterwand met batterijhouder (-/00R)	Panneau arrière avec boîte à piles (-/00R)	Rückwand mit Batteriehalter (-/00R)	4822 116 00794	Panel posterior con soporte de batería (-/00R)
Cover of battery holder (-/00R)	4822 107 00642	Deksel batterijhouder (-/00R)	Couvercle de la boîte à piles (-/00R)	Deckel Batteriehalter (-/00R)	4822 107 00642	Tapa de soporte de batería (-/00R)
Cabinet (-/00X)	4822 420 30065	Kast (-/00X)	Coffret (-/00X)	Gehäuse (-/00X)	4822 420 30065	Caja (-/00X)
Rear plate with battery holder (-/00X)	4822 116 00971	Achterwand met batterijhouder (-/00X)	Panneau arrière avec boîte à piles (-/00X)	Rückwand mit Batteriehalter (-/00X)	4822 116 00971	Panel posterior con soporte de batería (-/00X)
Cover of battery holder (-/00X)	4822 107 00714	Deksel batterijhouder (-/00X)	Couvercle de la boîte à piles (-/00X)	Deckel Batteriehalter (-/00X)	4822 107 00714	Tapa de soporte de batería (-/00X)
Grip	4822 111 00282	Handgreep	Poignée	Handgriff	4822 111 00282	Asa
Bushing to fasten grip	4822 108 00518	Bus bevestiging handgreep	Douille fixation poignée	Buchse Bef. Handgriff	4822 108 00518	Manguito fijación asa
Screw to fasten grip	4822 111 00279	Schroef bevestiging handgreep	Vis fixation poignée	Schraube Bef. Handgriff	4822 111 00279	Tornillo fijación asa
Screw to fasten rear plate	A3 714 46	Schroef bevestiging achterwand	Vis fixation panneau arrière	Schraube Bef. Rückwand	A3 714 46	Tornillo fijación panel posterior
Closure for cover in rear plate	4822 107 00615	Sluiting voor deksel in achterwand	Fermeture pour couvercle en panneau arrière	Verschluss Deckel Rückwand	4822 107 00615	Cierre para tapa de panel posterior
Knob (wave range)	4822 107 00495	Knop (golgebied)	Bouton (gamme d'ondes)	Knopf (Wellenbereich)	4822 107 00495	Botón (margen de ondas)
Knob (volume)	4822 108 00522	Knop (volume)	Bouton (volume)	Knopf (Lautstärke)	4822 108 00522	Botón (volumen)
Knob (tuning)	4822 160 00432	Knop (afstemming)	Bouton (accord)	Knopf (Abstimmung)	4822 160 00432	Botón (sintonización)
Spring in knob for wave range	4822 108 00516	Veer in knop golgebied	Ressort en bouton gammes d'ondes	Feder in Knopf Wellenbereiche	4822 108 00516	Muelle de botón margen ondas
Lever of knob for wave range	4822 162 01039	Hefboom van knop golgebied	Lever du bouton gammes d'ondes	Hebel Knopf Wellenbereiche	4822 162 01039	Palanca de botón margen ondas
Slide switch (wave range)	4822 108 00541	Schuifschakelaar (golgebied)	Commutateur à coulisse (gamme d'ondes)	Schiebeschalter (Wellenbereiche)	4822 108 00541	Commutador corredera (margen ondas)
Slide (slide switch wave range)	4822 108 00542	Schuif (golgebiedschakelaar)	Tiroir (commutateur à coulisse gamme d'ondes)	Schieber (Wellenbereich-schiebeschalter)	4822 108 00542	Corredera (commutador margen ondas)
Switch driving mechanism	4822 108 00523	Schakelaar aandrijfmecanisme	Commutateur mécanique d'entraînement	Schalter Antriebsmechanismus	4822 108 00523	Commutador mecanismo accionamiento
Telescopic aerial	4822 108 00514	Telescoopantenne	Antenne télescopique	Teleskopantenne	4822 108 00514	Antena telescópica
Aerial connection	4822 108 00515	Antenne-aansluiting	Connexion d'antenne	Antennenanschluss	4822 108 00515	Conexión de antena
Ear-phone connection	4822 211 00965	Oortelefoonaansluiting	Connexion d'écouteur	Kopfhöreranschluss	4822 211 00965	Conexión de auricular
Nut to fasten ear-phone connection	A3 715 60	Moer bevestiging oortelefoonaansluiting	Ecrou fixation connexion d'écouteur	Mutter Bef. Kopfhöreranschluss	A3 715 60	Tuerca fijación conexión auricular
Battery spring "-"	4822 108 00519	Batterijveer "-"	Ressort de batterie "-"	Batteriefeder "-"	4822 108 00519	Muelle de batería "-"
Battery contact plate "+"	4822 108 00521	Batterijcontactplaat "+"	Lamelle de contact "+"	Batteriekontakplatte "+"	4822 108 00521	Placa de contacto de batería "+"
Dial EUR	4822 116 00625	Schaal EUR	Cadran EUR	Skala EUR	4822 116 00625	Escala EUR
Screw to fasten dial	A3 136 92	Schroef bev. schaal	Vis fixation cadran	Schraube Bef. Skala	A3 136 92	Muelle fijación escala

L3X48T

S1)	Aerial coil FM		S31)			C1, C18, C19	4822 069 00677
S2)	Antennespoel FM	4822 158 10039	S32)	Ratio detector coil	4822 153 50077	C2	4822 069 00908
	Bobine d'antenne FM		S33)	Radiotelespoel	abcd - 79..	C3, C4, C5, C24, C27	4822 069 00627
	Antennenspuile UKW		C45)	Bobine détectrice de rapport		C38, C42, C44, C51	4822 069 00627
	Bobina de antena FM			Radiotelespoel		C60, C75, C76	4822 069 00627
				Bobina del detector de relación		C6	4822 069 00667
S5)	Oscillator coil FM		S37)		4822 117 00195	C16	4822 069 00629
S6)	Oscillatorspoel FM	4822 156 40301	S38)	Detection coil AM	abcd - 06..	C17	4822 069 00628
	Bobine oscillatrice FM		S39)	Detectiespoel AM		C20	4822 069 00662
	Oscillatorspuile UKW		C53)	Bobine détectrice AM		C21, C22, C32	4822 069 00886
	Bobina de oscilador			Bobina detectora AM		C23	C 285 AB/D350E
			S34)	Input transformer		C25, C34	4822 069 00535
S7)	Ferroceptor MW		S35)	Ingangstransformator	4822 108 00551	C28	4822 069 00811
S8)	Ferroceptor MG	4822 158 60166	S36)	Transformateur d'entrée	abcd - 75..	C30	4822 069 00668
	Ferrocapteur PO		C46)	Eingangstransformator		C33, C50, C52	4822 069 01093
	Ferroceptor MW			Transformador de entrada		C36	4822 069 00569
	Ferrocapteur OM			Output transformer		C41, C48	4822 069 01101
S9)	Aerial coil SW1		S41)	Ingangstransformator		C43, C55, C67	909/U16
S10)	Antennespoel KG1	4822 156 40302	S42)	Transformateur d'entrée	4822 108 00552	C47	4822 069 00629
	Bobine d'antenne OC1	abcd - 3..1	S43)	Eingangstransformator		C49	C 285 AA/S47E
	Antennenspuile KW1			Transformador de entrada		C54	4822 069 01087
	Bobina de antena OC1					C56	909/X4
S11	Aerial coil SW2	4822 156 20277	S44)	Output transformer		C57	4822 069 00601
	Antennespoel KG2	abcd - 2..1	S45)	Uitgangstransformator		C58, C59	4822 069 00681
	Bobine d'antenne OC2			Transformateur de sortie	4822 108 00553	C61	909/X1
	Antennenspuile KW2			Ausgangstransformator		C63	909/W10
	Bobina de antena OC2		S47	Transformador de salida	940/AD3415RX	C64	4822 069 01105
S12, S13)	IF circuit FM	4822 107 00182		Loudspeaker		C65, C66	4822 069 00946
C26)	MF-kring FM	abcd - 44..		Luidspreker		C69	4822 069 00888
S20, S21)	Circuit FI, FM	4822 107 00182		Haut-parleur		C70, C71	C 430 ZZ/02
S22, C35)	ZF-Kreis, UKW	abcd - 44..		Altavoz		C72, C74	909/W2,5
S25, S26)	Circuit FI, FM	4822 107 00182		Variable capacitor		C73	4822 069 00682
S27, C39)		abcd - 44..		Variabele condensator		R25	4822 071 00669
				Condensateur variable	4822 059 00345	R38	4822 071 01042
S14)	Oscillator coil MW			Drehkondensator		R44	E 097 AC/2K
S15)	Oscillatorspoel MG	4822 156 30146		Condensador variable		R50	4822 071 00944
S16)	Bobine oscillatrice PO	abcd - 0..1		VDR-resistor		R41	4822 071 00685
	Oscillatorspuile MW			VD-weerstand			
	Bobina de oscilador OM			Résistance VDR	4822 071 00944		
S17)	Oscillator coil SW		R50	VDR-Widerstand			
S18)	Oscillatorspoel KG	4822 156 30145					
S19)	Bobine oscillatrice OC	abcd - 1..1					
	Oscillatorspuile KW						
	Bobina de oscilador OC						
S23)	IF coil AM						
S24)	MF-spoel AM	4822 108 00547					
	Bobine FI, AM	abcd - 65..					
	ZF-Spuile, AM						
	Bobina FI, AM						
S28)	IF coil AM						
S29)	MF-spoel AM	4822 106 00345					
S30)	Bobine FI, AM	abcd - 55..					
C40)	ZF-Spuile, AM						
	Bobina FI, AM						