



# Branchements sur le Secteur

## ALIMENTATION SUR LE SECTEUR: 230V ~50Hz

### Note:

F

Si vous utilisez l'adaptateur CA/CC pour alimenter votre appareil, celui-ci sera sous tension même lorsqu'il ne fonctionne pas. Pour couper entièrement l'alimentation, débranchez l'adaptateur CA/CC de la prise secteur.

 <p>L'ÉCLAIR AVEC LA POINTE EN FORME DE FLECHE A L'INTERIEUR DU TRIANGLE EQUILATERAL EST UN SYMBOLE AVERTISSEUR VOUS INFORMANT DE LA PRESENCE D'UNE "TENSION DANGEREUSE" A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL</p>	<p><b>ATTENTION</b> RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR</p> <p>ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE CORPS (OU LE BOITIER ARRIERE) DE CET APPAREIL. LES PIECES INTERNES DE CET APPAREIL NE NECESSITENT AUCUNE MAINTENANCE FAITES APPEL A DU PERSONNEL QUALIFIE POUR TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE.</p>	 <p>LE POINT D'EXCAMATION A L'INTERIEUR DU TRIANGLE EQUILATERAL EST UN SYMBOLE AVERTISSEUR VOUS RENVOYANT A DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES ACCOMPAGNANT CE PRODUIT.</p>
<p>VOIR MARQUAGE SUR L'ENVERS / AU DOS DE L'APPAREIL</p>		

**AVERTISSEMENT:** POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

# Informations Sécurité

## Spécifications Techniques:

Alimentation: 6V  $\text{---}$  4 X "AA"

Adaptateur CA/CC 6V

(Alimentation d'entrée: 3,5W)

Consommation: 3W

F



Merci de respecter l'environnement.  
Avant de jeter vos piles, consultez votre distributeur qui peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.



Laissez votre appareil à l'abri des éclaboussures.  
Ne pas laisser le système dans des endroits humides tels que salle de bain ou au bord de la piscine.  
Ne pas ranger le système à l'humidité ou à proximité de fortes sources de chaleur.  
L'appareil est constamment sous tension. Pour couper entièrement l'alimentation, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.  
Ne pas exposer l'appareil à un égouttement ou à des éclaboussures d'eau.

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce manuel d'instructions sont données à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie. Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des changements ou modifications sans avis préalable. La version anglaise sert de référence finale pour toutes les informations relatives au produit et à son mode de fonctionnement en cas de divergences dans les autres langues.

# ALIMENTATION

F

Votre radio-réveil est doté d'un système de mémorisation alimenté par 4 piles de type « AA » (non fournies).

Si l'alimentation secteur venait à être coupée, ou si vous débranchez l'adaptateur CA/CC, les piles prendraient le relèvement afin de préserver les réglages de l'appareil et les heures de réveil programmées dans la mémoire. Lorsque les piles sont employées pour alimenter l'appareil, celui-ci fonctionne comme à l'accoutumée ; nous vous recommandons toutefois d'utiliser une alimentation secteur quand cela est possible.

## Installation des Piles

1. Retirez le cache du compartiment à piles en appuyant avec votre pouce sur la zone indiquée, puis en poussant dans la direction de la flèche.
2. Lors de l'insertion des piles, veillez à bien respecter les polarités (+ et -) gravées à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le cache du compartiment en place.



### Astuce:

Lorsque l'adaptateur CA/CC est débranché, vous disposez d'une minute pour changer les piles sans perdre les réglages mémorisés.

## Branchement de l'Adaptateur CA/CC


1. Branchez l'adaptateur CA/CC fourni sur une prise secteur de 230V-50Hz.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur CA/CC sur la prise DC de votre appareil.



### Mise en Garde:

Lorsque votre adaptateur CA/CC n'est pas branché sur le secteur, veillez à ne pas le relier à votre appareil car cela couperait l'alimentation par les piles (afin d'éviter tout risque de surcharge).

# Utilisation de l'Horloge

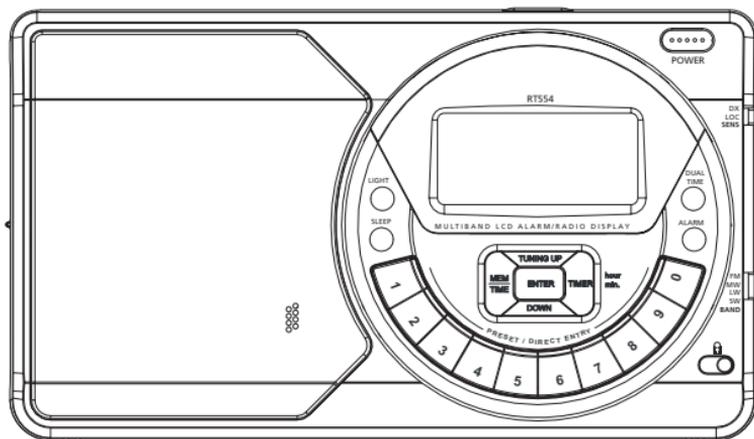

## Réglage de l'Heure

Votre horloge numérique fonctionne au format 24 heures.

1. En mode horloge, appuyez une fois sur **MEM/TIME**, les chiffres de l'heure se mettent à clignoter sur l'affichage.
2. Appuyez plusieurs fois sur **UP** pour régler le chiffre de l'heure, puis plusieurs fois sur **DOWN** pour régler les minutes. Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton **UP** ou **DOWN**, les chiffres défilèrent plus rapidement.
3. Une fois l'heure réglée, appuyez une nouvelle fois sur **MEM/TIME** ou patientez pendant 5 secondes et l'heure cessera de clignoter.



### Astuce:

Si vous modifiez le réglage des minutes d'un fuseau horaire, l'autre sera ajusté automatiquement.

## Réglage de l'Heure du Fuseau Horaire 2

Votre horloge numérique est dotée d'un 'double affichage horaire', vous permettant de connaître à tout moment l'heure d'une autre zone.

1. En mode horloge, appuyez une fois sur **DUAL TIME** et "TIME 2" apparaît sur l'affichage.
2. Appuyez sur **MEM/TIME**, les chiffres de l'heure se mettent à clignoter.
3. Appuyez plusieurs fois sur **UP** pour régler le chiffre de l'heure, puis plusieurs fois sur **DOWN** pour régler les minutes. Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton **UP** ou **DOWN**, les chiffres défilèrent plus rapidement.
4. Une fois l'heure réglée, appuyez une nouvelle fois sur **MEM/TIME** ou patientez pendant 5 secondes et l'heure cessera de clignoter.

# Utilisation de l'Alarme

F

## Réglage de l'Heure de Réveil

1. Appuyez une fois sur **ALARM** pour régler l'heure de réveil, l'heure de réveil en cours clignote sur l'affichage.
2. Appuyez plusieurs fois sur **UP** pour régler le chiffre de l'heure, puis plusieurs fois sur **DOWN** pour régler les minutes. Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton **UP** ou **DOWN**, les chiffres défileront plus rapidement. Si le mode **LOCK** est sélectionné, aucun réglage ne sera possible.
3. Une fois l'heure de réveil réglée, votre appareil retournera en mode horloge si aucun bouton n'est utilisé pendant 5 secondes.

## Réveil via une Source Sélectionnée

Vous pouvez choisir d'être réveillé par la Radio 🎵 ou par l'Alarme 📞.

1. Sélectionnez une station FM/MW/LW/SW. (Consultez la section "**Réglage des Stations**")
2. Réglez l'heure de réveil (voir ci-dessus).
3. Appuyez plusieurs fois sur **ALARM** pour choisir entre l'option Radio ou Alarme. Un indicateur représentant le réglage choisi s'affiche.
4. Réglez enfin le volume sonore à l'aide du bouton **VOLUME** (radio uniquement).

## Éteindre l'Alarme

### Éteindre *Momentanément* l'Alarme

Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme retentira de nouveau une fois la période de désactivation momentanée écoulée (9 minutes).

### Arrêter l'Alarme

Appuyez sur n'importe quel bouton. L'Alarme se réactivera automatiquement le lendemain à la même heure.

### Arrêter Définitivement l'Alarme

Appuyez plusieurs fois sur **ALARM** jusqu'à ce que 🎵 et 📞 disparaissent de l'affichage. L'Alarme est maintenant définitivement désactivée.



#### Note:

La dernière radio que vous écoutez sera celle utilisée pour le réveil.

# Utilisation de l'Alarme

## Mode Sleep (endormissement)

Dans le mode sleep, la radio se coupera automatiquement. Effectuez simplement les opérations suivantes :

1. Pressez sur **SLEEP** alors l'affichage de l'heure indiquera "10" et la radio s'allumera.
2. Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour régler l'heure de mise en veille. La durée peut se régler de 10 à 90 minutes.
3. Vous pouvez choisir votre station comme à l'accoutumée, la radio s'éteindra automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée.
4. Pour éteindre la radio avant la fin de la durée sélectionnée, appuyez simplement sur **POWER**.

## Fonctionnement de l'alarme en mode ré- endormissement

Ce mode de fonctionnement vous octroie une période de sommeil supplémentaire après enclenchement de l'alarme. En pressant sur **SNOOZE**.

La période de désactivation temporaire (snooze) de l'alarme est de 9 minutes.



## Minuterie de l'Alarme

La minuterie est une alarme instantanée qui vous réveille une fois un délai spécifique écoulé.

1. Appuyez plusieurs fois sur **TIMER** pour régler la minuterie par palier de 10 minutes.
2. Appuyez plusieurs fois sur **DOWN** pour régler la minuterie par palier de 1 minute.
3. Une fois le délai de la minuterie réglé (de 1 à 99 minutes), l'appareil retourne automatiquement au mode que vous aviez précédemment après 5 secondes.
4. Une fois le délai spécifié écoulé, l'alarme retentira.
5. Pour annuler l'alarme avant son déclenchement, appuyez plusieurs fois sur **TIMER** ou **DOWN** jusqu'à ce que "00" apparaisse sur l'affichage.

# Utilisation de la Radio

F

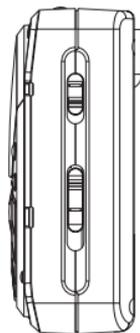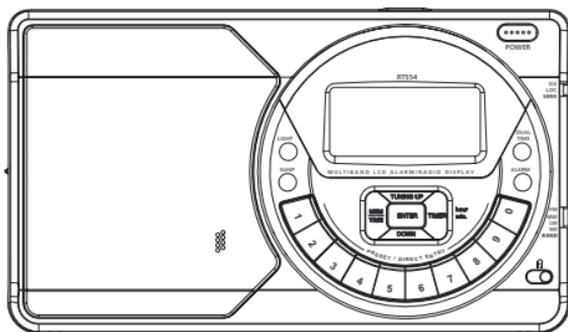

## Sélectionner la Bande Radio

1. Appuyez sur **POWER** pour allumer la radio.
2. Faites glisser l'interrupteur **BAND** sur l'option de votre choix : FM, MW, LW ou SW.
3. Utilisez le bouton **VOLUME** pour régler le niveau sonore.

## Réglage des Stations

1. Appuyez sur **POWER** pour allumer la radio.
2. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour atteindre la station radio de votre choix.
3. Utilisez le bouton **VOLUME** pour régler le niveau sonore.

## Accès Direct

1. Appuyez sur **POWER** pour allumer la radio.
2. Faites glisser l'interrupteur **BAND** sur l'option de votre choix : FM, MW, LW ou SW.
3. Appuyez une fois sur **ENTER**, puis utilisez les boutons numérotés **NUM-**

- BER (0-9)** pour accéder directement à la fréquence radio de votre choix.
4. Appuyez de nouveau sur **ENTER** dans les 5 secondes qui suivent pour confirmer.
5. Utilisez le bouton **VOLUME** pour régler le niveau sonore.



### Note:

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations radio (10 FM, 10 MW, 10 LW et 10 SW.)



### Astuce:

Vous pouvez effacer une station radio existante en mémorisant une nouvelle station à cet emplacement.



### Astuce:

Pour les bandes FM et SW, déployez entièrement l'antenne et surélevez-la pour obtenir une meilleure réception.

Pour les bandes MW et LW, modifiez l'orientation pour obtenir une meilleure réception.

# Utilisation de la Radio

## Recherche Automatique des Stations

1. Appuyez sur **POWER** pour allumer la radio.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **UP** ou **DOWN** pendant 2 secondes et l'appareil débute la recherche automatique des stations.
3. Utilisez le bouton **VOLUME** pour régler le niveau sonore.

## Mémoriser une Station Radio

1. Appuyez sur **POWER** pour allumer la radio.
2. Faites glisser l'interrupteur **BAND** sur l'option de votre choix : FM, MW, LW ou SW.
3. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour accéder à une station radio.
4. Si vous désirez mémoriser la station en cours, appuyez une fois sur **MEM/TIME**, "MEMO" clignote sur l'affichage ; entrez maintenant le numéro de l'emplacement mémoire que vous souhaitez attribuer à cette station ; une fois chose faite, appuyez de nouveau sur **MEM/TIME** pour confirmer.
5. Si vous ne mémorisez pas de station radio dans les 5 secondes, "MEMO" s'éteint. Répétez alors les étapes 3-4.

## Sensitivité (FM/SW uniquement)

Placez l'interrupteur **SENS** sur DX ou LOC.

DX (distant) – Pour capter les signaux faibles.  
LOC (Local) – Pour capter les signaux puissants.

## TON

Placez l'interrupteur **TONE** sur HIGH (élevé) ou LOW (bas) selon vos préférences d'écoute.

## Rétro-éclairage

Appuyez sur **LIGHT** pour allumer le rétro-éclairage.

## Verrouillage des Boutons

Déplacez l'interrupteur **LOCK** pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des boutons.

## Utilisation du Casque

Insérez la prise du casque (non fourni) dans la prise correspondante sur le côté de l'appareil.

## Utilisation du Support

Éloignez le support de l'arrière de l'appareil afin d'avoir une meilleure vue de l'affichage.