




PHILIPS SERVICE

L3X71T

Evette

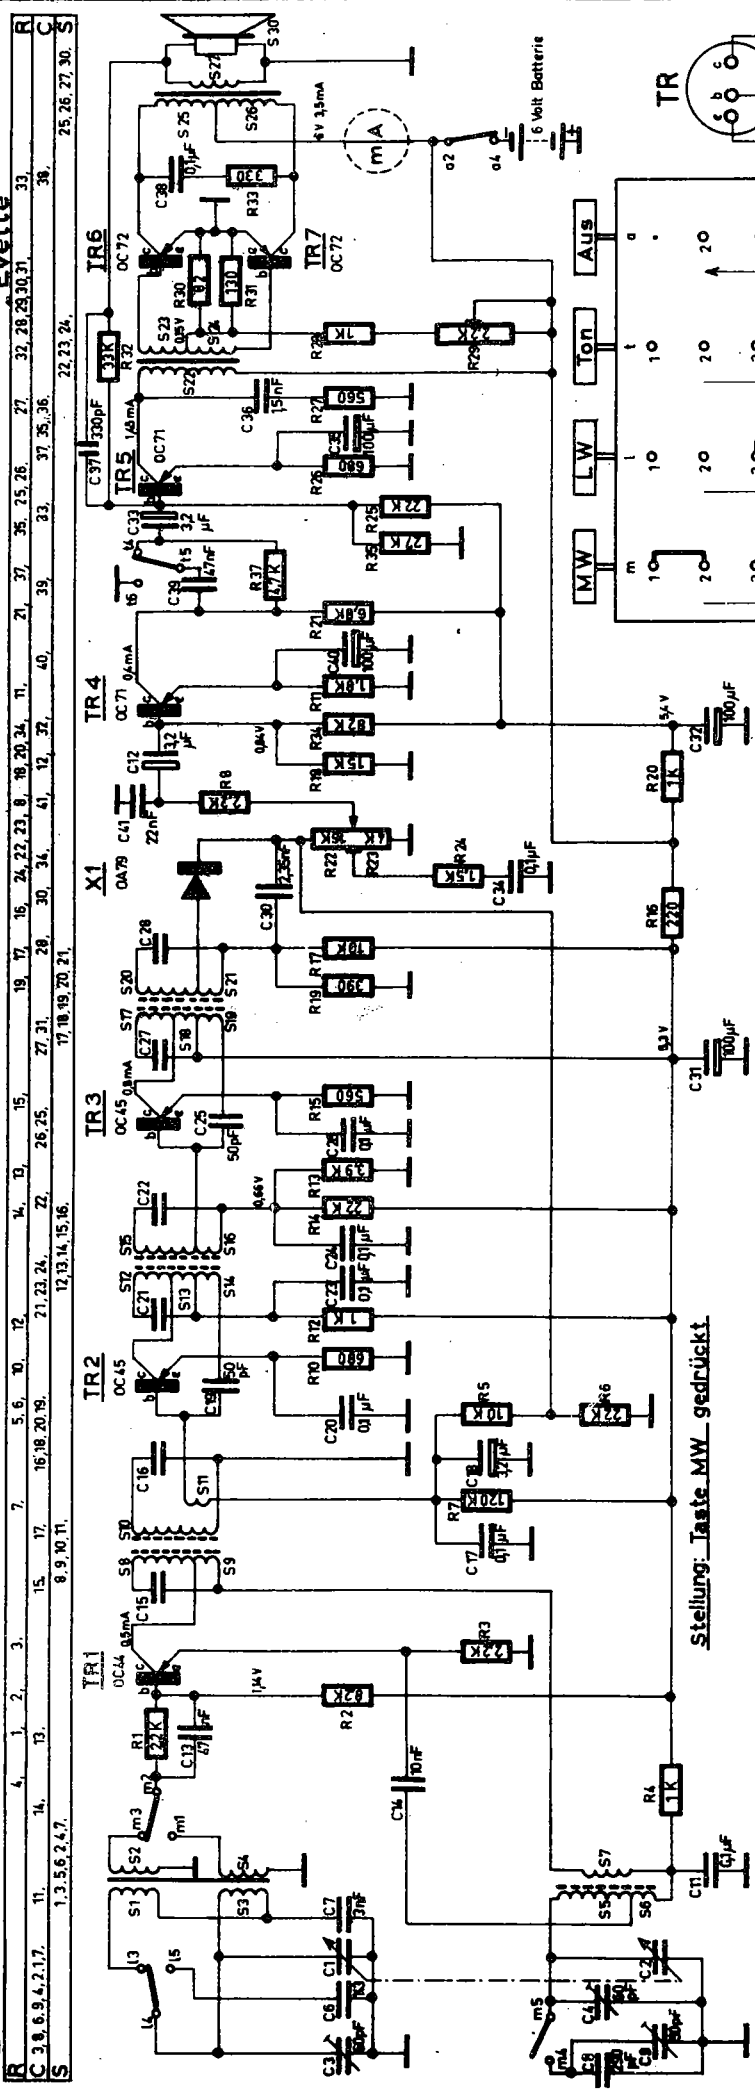

Stellung: Taste MW gedrückt

Abgleichanleitung

Abgleich-Reihenfolge	Taste	Zeiger auf Abgleichsmarke	Meßsender-Frequenz	Ankopplung des Meßsenders über	Bedrücken mit 10.000	Abgleichen	Anzeige
ZF-Einlese	MW	Δ linke Skalenseite	452 kHz	33.000 pF an Basis TR 3		S 20, S 17	
				33.000 pF an Basis TR 2		S 12, S 15	max. Output
				33.000 Ω an Kollektor TR 1		S 8, S 10	
HF-Einlese	MW	Zeigeranschl.rechte Auf zugeführtes Signal abstimmen	512 kHz	Abgleichrahmen auf Ferroreceptor	Dämpfung von S3 aufheben	S 3	
					S 3	S 1	max. Output
					Dämpfung von S3 aufheben	C 4	
					Dämpfung von S3 aufheben	C 3	
LF	17	1900 m	157 kHz	Abgleichrahmen auf Ferroreceptor	Dämpfung von S3 aufheben	C 9	
					Dämpfung von S3 aufheben	S 3	max. Output

Abgleich - Hinweise

Lauteitstärker auf Maximum.
Tonschalter nicht eingedrückt.
Das zugeführte HF-Signal soll mit 400 Hz moduliert sein.
Die Zeigergrundeinstellung erfolgt bei ganz ausgedrehtem Drehkondensator.
Hierbei soll der Zeiger auf die linke Abgleichmarke der Skala zeigen.
Der Abgleichrahmen besteht aus drei Drahtwindungen.

Trimmpflan

