

3° Réglage BE et OC.

Aligner la gamme BE sur F. 6,08 Mc/s.


Vérifier sur OC les sensibilités, sur F 6,08 ou 6,7 - 9,64 et 15,28.

Vérifier les sensibilités antenne sur les gammes PO et GO.

Vérification de l'antenne OC sur les gammes OC et BE (F. 6,08 et 6,7 Mc/s).

Relier cette antenne OC au générateur par l'antenne fictive (C 75 pF + 27 ohms) et relier la masse du cordon blindé à la borne terre du récepteur.

Les sensibilités doivent être du même ordre de grandeur que celles obtenues précédemment (entre bornes antenne-terre).

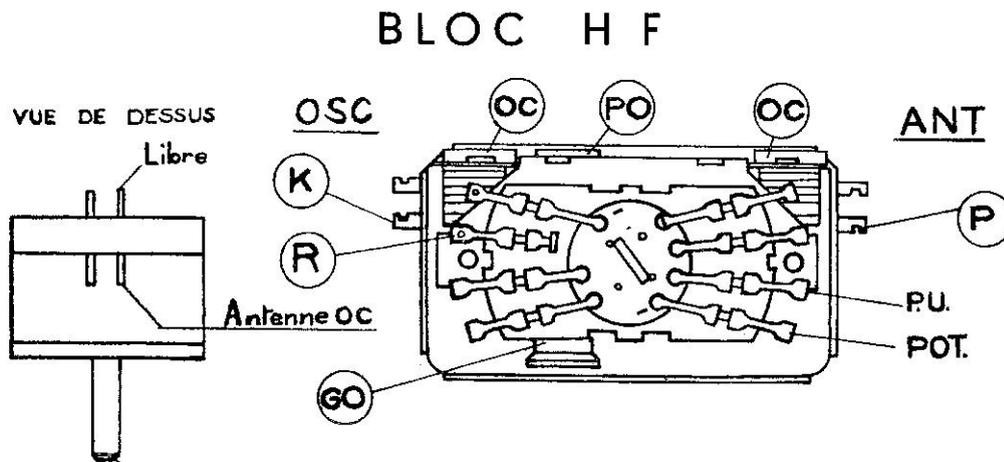

LE BLOC EST REPRÉSENTÉ SUR LA POSITION OC

