



Schéma des commutations

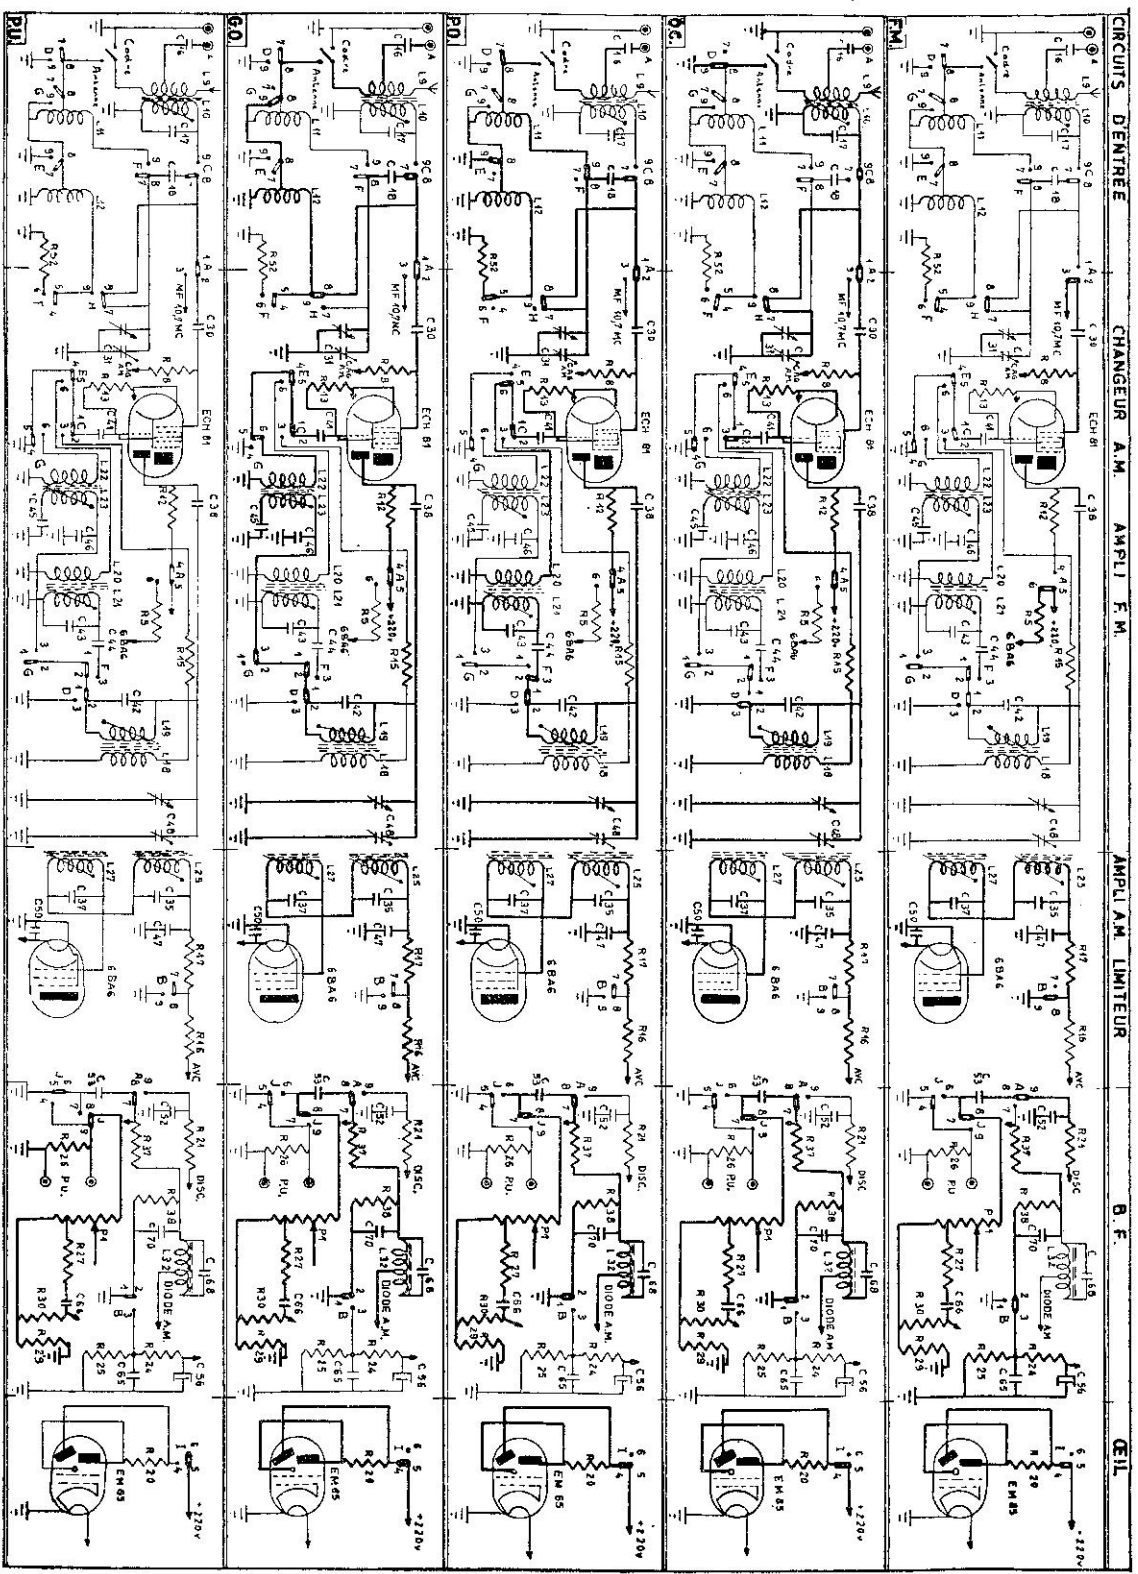

SCHEMA du CONTACTEUR à CLAPIER

VA DE L'INTERIEUR DU CHASSIS
 Les contacts sont représentés
 dans la position REPOSE

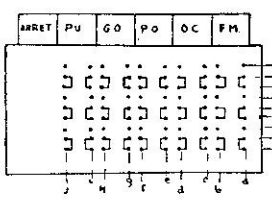

Attention
 Lire MF: 10,8 Mc/s
 au lieu de 10,7 Mc/s