


Service manual

HI-FI TUNER-AMPLIFIER **22RH734**
00/15/16
22/32/33

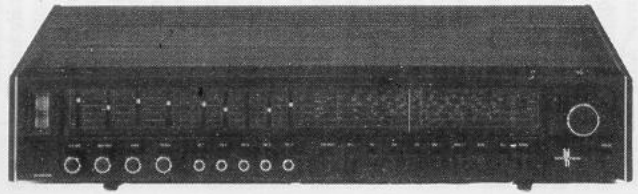

3927A

PHILIPS



- (GB) 22RH734 is identical to 22RH712, except for the mechanical parts.
22RH734/15 = 22RH712/00; however, IF of -/15 is 470 kHz.
The code number of XR101 is 4822 242 70141.
- (NL) 22RH734 is gelijk aan de 22RH712, met uitzondering van mechanische onderdelen.
22RH734/15 = 22RH712/00, echter de MF van -/15 is 470 kHz.
Het codenummer van XR101 is 4822 242 70141.
- (F) Le 22RH734 est identique au 22RH712 sauf pour les pièces mécaniques.
Le 22RH734/15 = 22RH712/00, sauf pour le F.I. qui est de 470 kHz.
Le numéro de code de XR101 est : 4822 242 70141.
- (D) Gerät 22RH734 ist Gerät 22RH712 identisch mit Ausnahme der mechanischen Teile.
22RH734/15 = 22RH712/00 jedirh die ZF ist 470 kHz.
Die Code-Nummer von XR101 ist 4822 242 70141.
- (I) Il 22RH734 è identico al 22RH712 salvo per i pezzi meccanici.
22RH734/15 = 22RH712/00, salvo per la F.I., la quale è di 470 kHz.
Il numero codice di XR101 è il 4822 242 70141.
- (E) El 22RH734 es idéntico al 22RH712 con excepción de los componentes mecánicos.
22RH734/15 = 22RH712/00, empero, la FI para la versión -/15 es 470 kHz.
Número de código de XR712 es 4822 242 70141.
- (S) 22RH734 är identisk med 22RH712 med undantag av den mekaniska stycklistan.
22RH734/15 = 22RH712/00 med undantag av MF-AM : 470 kHz.
-/15 : XR101 = 4822 242 70141.
- (DK) 22RH734 es identisk med 22RH712 med undtagelse af listen over mekaniske reserodele.
22RH734/15 = 22RH712/00 med undtagelse af MF-AM = 470 kHz.
-/15 : XR101 = 4822 242 70141.
- (N) 22RH734 er identisk med 22RH712, med unntak av listen over mekaniske deler.
22RH734/15 = 22RH712/00, med unntak av MF-AM : 470 kHz.
-/15 : XR101 = 4822 242 70141.
- (SF) 22RH734 on samanlainenkum 22RH712 poikkeuksia on ekaanisten oscèn luettelossa.
22RH712/00 = 22RH734/15, VT-AM = 470 kHz.
-15/ : XR101 = 4822 242 70141.

(GB)

Cabinet /00Z (walnut)	4822 425 60091	Kast /00Z (noten)	4822 425 60091	Mobile /00Z (noce)	4822 425 60091
Front panel /00	4822 462 70984	Voet	4822 462 70984	Piedino	4822 462 70984
Fixing screw rear panel	4822 426 50149	Frontplaat /00	4822 426 50149	Pannelo frontale /00	4822 426 50149
	4822 502 11154	Schroef voor bev. achterwand	4822 502 11154	Vite fissaggio pannelo posteriore	4822 502 11154
Fuse holder	4822 256 30108	Smeltveiligheidsholder	4822 256 30108	Portafusibile	4822 256 30108
Voltage adapter	4822 272 10079	Spanningsomschakelaar	4822 272 10079	Cambiatensioni	4822 272 10079
Knob (FM preset)	4822 413 30662	Knop (FM voorkeuze)	4822 413 30662	Manopola (pre-regolazione FM)	4822 413 30662
Knob (vol. bal. etc.)	4822 413 40697	Knop (balance, vol. enz.)	4822 413 40697	Manopola (volume, tono etc.)	4822 413 40697
Knob (AM/FM tuning)	4822 413 40695	Knop (AM/FM afstemming)	4822 413 40695	Manopola sintonia AM/FM	4822 413 40695
Switch stereo 4/stereo	4822 277 20091	Schakelaar stereo 4/stereo	4822 277 20091	Commutatore stereo 4/stereo	4822 277 20091
Spring for knob (vol. bal. AM/FM tuning)	4822 532 10284	Klemveer (knop vol. bal. AM/FM afstemknop)	4822 532 10284	Molla di fissaggio manopola (volume, equil., AM/FM sintonia)	4822 532 10284
Push-button	4822 410 21505	Druktoets	4822 410 21505	Tasto	4822 410 21505
Spring for push-button	4822 492 51001	Veer voor druktoets	4822 492 51001	Molla per tasto	4822 492 51001
Cap for power transistors	4822 462 70137	Kapje voor vermogenstrans.	4822 462 70137	Capucci sui transist. di potenza	4822 462 70137
Push-button headphone	4822 410 21464	Druktoets Hoofdtelefoon	4822 410 21464	Tasto auricolare	4822 410 21464
Switch complete (headphone/mono-stereo)	4822 276 10472	Schakelaar compl (hoofdel./mono-stereo)	4822 276 10472	Commutatore completo (auricolare/mono-stereo)	4822 276 10472
S3 switch MW2	4822 277 30539	S3 schakelaar MG2	4822 277 30539	Commutatore S3, OM2	4822 277 30539
S3 switch FM-LW-SW-tape	4822 277 30537	S3 schakelaar FM-LG-KG (tape)	4822 277 30537	Commutatore S3, FM-OC-registratore	4822 277 30537
S3 switch AFC-MW1-P.U.	4822 277 30536	S3 schakelaar AFC-MGI-P.U.	4822 277 30536	Commutatore S3, CAF-OMI-PU	4822 277 30536
Mains switch	4822 276 10481	Netschakelaar	4822 276 10481	Interruttore di rete	4822 276 10481
Spring on top of mono/headphone switch	4822 492 61773	Veer boven op mono/hoofdtelefoonschakelaar	4822 492 61773	Molla su commutatore dell'auricolare/mono	4822 492 61773
Spring right of mono/headphone switch	4822 492 61797	Veer rechts van mono/hoofdtelefoonschakelaar	4822 492 61797	Molla alla destra del commutatore dell'auricolare mono	4822 492 61797
Coupling piece for slider/push-button	4822 404 20131	Koppelsstuk voor schuif/druktoets	4822 404 20131	Accoppiatore per slitta/tasto	4822 404 20131
Brass cover of switch S3	4822 404 10152	Messing kap van S3 schakelaar	4822 404 10152	Capuccio di ottone su commutatore	4822 404 10152
Spring on cover plate of switching unit S3	4822 492 61741	Veer boven afdekkap van S3-schakeleenheid	4822 492 61741	Molla sopra unità S3	4822 492 61741
Plug aerial FM	4822 264 30043	Steker antenne FM	4822 264 30043	Spina antenna FM	4822 264 30043
Socket aerial (FM local)	4822 267 30208	Aansluiting antenne (FM-local)	4822 267 30208	Presa antenna (FM local)	4822 267 30208
Socket aerial (AM/FM)	4822 267 40129	Aansluiting antenne (AM/FM)	4822 267 40129	Presa antenna (AM/FM)	4822 267 40129
Plug aerial AM	4822 264 30042	Steker antenne AM	4822 264 30042	Spina antenna AM	4822 264 30042
Headphone plug	4822 264 40092	Steker hoofdtelefoon	4822 264 40092	Spina cuffia	4822 264 40092
Socket (tape recorder-PU)	4822 267 20118	Aansluiting (bandopnemer PU)	4822 267 20118	Presa (registratore - PU)	4822 267 20118
Plug (tape recorder - PU)	4822 264 40023	Steker (bandopnemer PU)	4822 264 40023	Spina (registratore - PU)	4822 264 40023
Socket (loudspeaker)	4822 267 50194	Aansluiting (luidspreker)	4822 267 50194	Presa (altoparlante)	4822 267 50194
Plug (loudspeaker)	4822 264 30041	Steker (luidspreker)	4822 264 30041	Spina (altoparlante)	4822 264 30041
Coupling piece (push-button/mains switch)	4822 404 20131	Koppelsstuk (druktoets/net-schakelaar)	4822 404 20131	Accoppiatore (tasto/commutatore rete)	4822 404 20131
Indicator IND 1	4822 347 10118	Indicator IND 1	4822 347 10118	Indicatore IND 1	4822 347 10118
Lampholder	4822 255 10007	Lamphouder	4822 255 10007	Portalamпада	4822 255 10007
Insulating plate for power transistors	4822 466 70156	Isolatieplaat voor vermogens-transistors	4822 466 70156	Piastra isolante per transistori di potenza	4822 466 70156
Front scale plastic	4822 466 70237	Voorschaaal plastic	4822 466 70237	Scala anteriore, plastica	4822 466 70237
Scale /00	4822 333 70217	Schaal /00	4822 333 70217	Scala /00	4822 333 70217
Preamplifier complete	4822 214 50101	Voorversterker compleet	4822 214 50101	Preamplificatore, completo	4822 214 50101
Insulating tube for power transistors	4822 532 50695	Isolatiebus voor vermogens-transistors	4822 532 50695	Bussola isolante per transistori di potenza	4822 532 50695
Decoder complete	4822 214 50103	Dekoder compleet	4822 214 50103	Decodatore, completo	4822 214 50103
FM tuner 104 MHz complete	4822 210 10144	FM tuner 104 MHz compleet	4822 210 10144	Tuner FM 104 MHz completo	4822 210 10144

(NL)

Kast /00Z (noten)	4822 425 60091	Coffret /00Z (noyer)	4822 425 60091	Gehäuse /00Z (Nussbaum)	4822 425 60091
Voet	4822 462 70984	Pied	4822 462 70984	Fuss	4822 462 70984
Frontplaat /00	4822 426 50149	Panneau avant /00	4822 426 50149	Frontplatte /00	4822 426 50149
Schroef voor bev. achterwand	4822 502 11154	Vis de fixation panneau arrière	4822 502 11154	Befestigungsschraube Rückwand	4822 502 11154
Smeltveiligheidsholder	4822 256 30108	Porte-fusible	4822 256 30108	Schmelzsicherungshalter	4822 256 30108
Spanningsomschakelaar	4822 272 10079	Adapteur de tension	4822 272 10079	Spannungsumschalter	4822 272 10079
Knop (FM voorkeuze)	4822 413 30662	Bouton (préréglage FM)	4822 413 30662	Knopf (FM-Vorwahl)	4822 413 30662
Knop (balance, vol. enz.)	4822 413 40697	Bouton (volume, équilibre etc.)	4822 413 40697	Knopf (Lautstärke, Balance, usw.)	4822 413 40697
Knop (AM/FM afstemming)	4822 413 40695	Bouton (syntonisation AM/FM)	4822 413 40695	Knopf (AM/FM-Abstimmung)	4822 413 40695
Schakelaar stereo 4/stereo	4822 277 20091	Commutateur stéréo 4/stéréo	4822 277 20091	Schalter Stereo 4/Stereo	4822 277 20091
Klemveer (knop vol. bal. AM/FM afstemknop)	4822 532 10284	Ressort de serrage du bouton (volume-équilibre syn. AM/FM)	4822 532 10284	Kaltefeder Knopf (Lautstärke, Balance AM/FM-Abstimmung)	4822 532 10284
Druktoets	4822 410 21505	Touche	4822 410 21505	Druktaaste	4822 410 21505
Veer voor druktoets	4822 492 51001	Ressort de touch	4822 492 51001	Feder für Drucktaaste	4822 492 51001
Kapje voor vermogenstrans.	4822 462 70137	Capot pour transist de puissance	4822 462 70137	Kappe für Leistungs transistor	4822 462 70137
Druktoets Hoofdtelefoon	4822 410 21464	Taiche ecouteur	4822 410 21464	Druktaaste-Kopfhörer	4822 410 21464
Schakelaar compl (hoofdel./mono-stereo)	4822 276 10472	Commutateur complet (écouteur/mono-stereo)	4822 276 10472	Schalter komplet (Kopfhörer/Mono-Stereo)	4822 276 10472
S3 schakelaar MG2	4822 277 30539	Commutateur S3 PO2	4822 277 30539	S3-Schalter MW2	4822 277 30539
S3 schakelaar FM-LG-KG (tape)	4822 277 30537	Commutateur S3 FM-OC-GO magnét.	4822 277 30537	S3-Schalter FM-KW-LW-TB	4822 277 30537
S3 schakelaar AFC-MGI-P.U.	4822 277 30536	Commutateur S3 CAF-POI-PU	4822 277 30536	S3-Schalter AFC-MW1-TA	4822 277 30536
Netschakelaar	4822 276 10481	Interrupteur secteur	4822 276 10481	Netzschalter	4822 276 10481
Veer boven op mono/hoofdtelefoonschakelaar	4822 492 61773	Ressort sur le commutateur de l'écouteur/mono	4822 492 61773	Feder auf Mono/Kopfhörer-Schalter	4822 492 61773
Veer rechts van mono/hoofdtelefoonschakelaar	4822 492 61797	Ressort à la droite du commutateur de l'écouteur mono	4822 492 61797	Feder rechts vom Mono/Kopfhörer-Schalter	4822 492 61797
Koppelsstuk voor schuif/druktoets	4822 404 20131	Coupleur du tiroir/poussoir	4822 404 20131	Kupplungsstück für Schieber/Drucktaaste	4822 404 20131
Messing kap van S3 schakelaar	4822 404 10152	Capuchon en laiton du commut. S3	4822 404 10152	Messingkappe von S3-Schalter	4822 404 10152
Veer boven afdekkap van S3-schakeleenheid	4822 492 61741	Ressort sur dessus de l'unité S3	4822 492 61741	Feder für Abdeckplatte von S3-Schalteinheit	4822 492 61741
Steker antenne FM	4822 264 30043	Fiche FM	4822 264 30043	Steker FM-Antenne	4822 264 30043
Aansluiting antenne (FM-local)	4822 267 30208	Prise antenne (FM-local)	4822 267 30208	Aanschluss Antenne (FM-local)	4822 267 30208
Aansluiting antenne (AM/FM)	4822 267 40129	Prise antenne (AM/FM)	4822 267 40129	Aanschluss Antenne (AM/FM)	4822 267 40129
Steker antenne AM	4822 264 30042	Fiche antenne AM	4822 264 30042	Steker AM-Antenne	4822 264 30042
Steker hoofdtelefoon	4822 264 40092	Fiche casque	4822 264 40092	Steker Kopfhörer	4822 264 40092
Aansluiting (bandopnemer PU)	4822 267 20118	Prise (magnétophone, PU)	4822 267 20118	Aanschluss (TB - TA)	4822 267 20118
Steker (bandopnemer PU)	4822 264 40023	Fiche (magnétophone, PU)	4822 264 40023	Steker (TB - TA)	4822 264 40023
Aansluiting (luidspreker)	4822 267 50194	Prise (haut-parleur)	4822 267 50194	Aanschluss (Lautsprecher)	4822 267 50194
Steker (luidspreker)	4822 264 30041	Fiche (haut-parleur)	4822 264 30041	Steker (Lautsprecher)	4822 264 30041
Koppelsstuk (druktoets/net-schakelaar)	4822 404 20131	Coupleur (poussoir/commutateur secteur)	4822 404 20131	Kupplungsstück (Drucktaaste/Netzschalter)	4822 404 20131
Indicator IND 1	4822 347 10118	Indicateur IND 1	4822 347 10118	Indicatore IND 1	4822 347 10118
Lamphouder	4822 255 10007	Support de lampe	4822 255 10007	Lampenfassung	4822 255 10007
Isolatieplaat voor vermogens-transistors	4822 466 70156	Plaque isolante pour transistors de puissance	4822 466 70156	Isolierplatte für Leistungstransistoren	4822 466 70156
Voorschaaal plastic	4822 466 70237	Cadran avant plastique	4822 466 70237	Vordere Skala, Kunststoff	4822 466 70237
Schaal /00	4822 333 70217	Cadran /00	4822 333 70217	Scala /00	4822 333 70217
Voorversterker compleet	4822 214 50101	Préamplificateur complet	4822 214 50101	Vorverstärker, komplett	4822 214 50101
Isolatiebus voor vermogens-transistors	4822 532 50695	Douille isolante pour transistors de puissance	4822 532 50695	Isolierbusch für Leistungstransistoren	4822 532 50695
Dekoder compleet	4822 214 50103	Décodeur complet	4822 214 50103	Decoder, komplett	4822 214 50103
FM tuner 104 MHz compleet	4822 210 10144	Tuner FM 104 MHz complet	4822 210 10144	FM-Tuner 104 MHz, komplett	4822 210 10144

(F)

Coffret /00Z (noyer)		Coffret /00Z (noyer)		Gehäuse /00Z (Nussbaum)	
Pied		Pied		Fuss	
Panneau avant /00		Panneau avant /00		Frontplatte /00	
Vis de fixation panneau arrière		Vis de fixation panneau arrière		Befestigungsschraube Rückwand	
Porte-fusible		Porte-fusible		Schmelzsicherungshalter	
Adapteur de tension		Adapteur de tension		Spannungsumschalter	
Bouton (préréglage FM)		Bouton (préréglage FM)		Knopf (FM-Vorwahl)	
Bouton (volume, équilibre etc.)		Bouton (volume, équilibre etc.)		Knopf (Lautstärke, Balance, usw.)	
Bouton (syntonisation AM/FM)		Bouton (syntonisation AM/FM)		Knopf (AM/FM-Abstimmung)	
Commutateur stéréo 4/stéréo		Commutateur stéréo 4/stéréo		Schalter Stereo 4/Stereo	
Ressort de serrage du bouton (volume-équilibre syn. AM/FM)		Ressort de serrage du bouton (volume-équilibre syn. AM/FM)		Kaltefeder Knopf (Lautstärke, Balance AM/FM-Abstimmung)	
Touche		Touche		Druktaaste	
Ressort de touch		Ressort de touch		Feder für Drucktaaste	
Capot pour transist de puissance		Capot pour transist de puissance		Kappe für Leistungs transistor	
Taiche ecouteur		Taiche ecouteur		Druktaaste-Kopfhörer	
Commutateur complet (écouteur/mono-stereo)		Commutateur complet (écouteur/mono-stereo)		Schalter komplet (Kopfhörer/Mono-Stereo)	
Commutateur S3 PO2		Commutateur S3 PO2		S3-Schalter MW2	
Commutateur S3 FM-OC-GO magnét.		Commutateur S3 FM-OC-GO magnét.		S3-Schalter FM-KW-LW-TB	
Commutateur S3 CAF-POI-PU		Commutateur S3 CAF-POI-PU		S3-Schalter AFC-MW1-TA	
Interrupteur secteur		Interrupteur secteur		Netzschalter	
Ressort sur le commutateur de l'écouteur/mono		Ressort sur le commutateur de l'écouteur/mono		Feder auf Mono/Kopfhörer-Schalter	
Ressort à la droite du commutateur de l'écouteur mono		Ressort à la droite du commutateur de l'écouteur mono		Feder rechts vom Mono/Kopfhörer-Schalter	
Coupleur du tiroir/poussoir		Coupleur du tiroir/poussoir		Kupplungsstück für Schieber/Drucktaaste	
Capuchon en laiton du commut. S3		Capuchon en laiton du commut. S3		Messingkappe von S3-Schalter	
Ressort sur dessus de l'unité S3		Ressort sur dessus de l'unité S3		Feder für Abdeckplatte von S3-Schalteinheit	
Fiche FM		Fiche FM		Steker FM-Antenne	
Prise antenne (FM-local)		Prise antenne (FM-local)		Aanschluss Antenne (FM-local)	
Prise antenne (AM/FM)		Prise antenne (AM/FM)		Aanschluss Antenne (AM/FM)	
Fiche antenne AM		Fiche antenne AM		Steker AM-Antenne	
Fiche casque		Fiche casque		Steker Kopfhörer	
Prise (magnétophone, PU)		Prise (magnétophone, PU)		Aanschluss (TB - TA)	
Fiche (magnétophone, PU)		Fiche (magnétophone, PU)		Steker (TB - TA)	
Prise (haut-parleur)		Prise (haut-parleur)		Aanschluss (Lautsprecher)	
Fiche (haut-parleur)		Fiche (haut-parleur)		Steker (Lautsprecher)	
Coupleur (poussoir/commutateur secteur)		Coupleur (poussoir/commutateur secteur)		Kupplungsstück für Schieber/Drucktaaste	
Indicateur IND 1		Indicateur IND 1		Steker für Ind 1	
Support de lampe		Support de lampe		Ständer für Lampe	
Plaque isolante pour transistors de puissance		Plaque isolante pour transistors de puissance		Isolierplatte für Leistungs transistoren	
Cadran avant plastique		Cadran avant plastique		Plastikfrontplatte	
Cadran /00		Cadran /00		Skala /00	
Préamplificateur complet		Préamplificateur complet		Vorverstärker komplet	
Douille isolante pour transistors de puissance		Douille isolante pour transistors de puissance		Isolierbohrung für Leistungs transistoren	
Décodeur complet		Décodeur complet		Entzifferer komplet	
Tuner FM 104 MHz complet		Tuner FM 104 MHz complet		FM-Tuner 104 MHz komplet	

(E)

Caja /00Z
Pala
Placa frontal /00
Tornillo fij panel posterior

4822 425 60091
4822 462 70984
4822 426 50149
4822 502 11154

Portafusibles

4822 256 30108

Selector de tensiones

4822 272 10079

Botón (preselección de FM)

4822 413 30662

Botón (vol., equil.,)

4822 413 40697

Botón (sintonización AM/FM)

4822 413 40695

Conmutador (stereo-4/stereo)

4822 277 20091

Resorte botón (vol., equil.,)

4822 532 10284

Tecla

4822 410 21505

Resorte (tecla)

4822 492 51001

Caperuza para transistor de pot.

4822 462 70137

Tecla, auricular

4822 410 21464

Conn. completo (auricular/

4822 276 10472

mono-estereo)

4822 277 30539

S3 conn. (OM 2)

4822 277 30537

S3 conn. (FM-OL-OC-

4822 277 30536

magnetófono)

4822 277 30536

S3 conn. (CAF-OM1-PU)

4822 276 10481

Interruptor de red

4822 492 61773

Resorte (conn. auricular/

4822 492 61797

mono)

4822 404 20131

Acopiamiento para corredera/

4822 404 20131

teclas

Plaqueilla de latón para conn. S3

4822 404 10152

Resorte de plaqueilla de

4822 492 61741

latón

4822 264 30043

Enchufe antena FM

4822 267 30208

Enchufe antena FM

4822 267 40129

Clavija antena AM

4822 264 30042

Clavija auricular

4822 264 40092

Enchufe (magnetófono-PU)

4822 267 20118

Clavija (magnetófono-PU)

4822 264 40023

Enchufe (altavoz)

4822 267 50194

Clavija (altavoz)

4822 264 30041

Acopiamiento (tecla/interruptor

4822 404 20131

de red)

4822 347 10118

Indicador IND 1

4822 255 10007

Portalámparas

4822 466 70156

Placa aislante para transistor

4822 466 70156

de potencia

4822 466 70237

Cuadrante frontal plástico /00

4822 333 70217

Cuadrante /00

4822 214 50101

Preamplificador completo

4822 532 50695

Manguito aislante para

4822 532 50695

transistor de potencia

4822 214 50103

Decodificador completo

4822 210 10144

Unidad de FM 104 MHz

4822 210 10144

completo

4822 210 10144

(S)

Láda /00Z
Fot
Front panel /00
Skrue for bakstycke

4822 425 60091
4822 462 70984
4822 426 50149
4822 502 11154

Säkringshållare

4822 256 30108

Spänningsomkopplare

4822 272 10079

Ratt (FM-inställning)

4822 413 30662

Ratt (vol., bal.,)

4822 413 40697

Ratt (AM/FM avstämning)

4822 413 40695

Omkopplare (stereo 4/stereo)

4822 277 20091

Fjäder för ratt (vol., bal.,

4822 532 10284

AM/FM avstämning)

4822 410 21505

Tangent

4822 492 51001

Fjäder för tangent

4822 462 70137

Kåpa för effektransistor

4822 410 21464

Tangent, hörteltelefon

4822 276 10472

Omkopplare komplett

4822 277 30539

(hörteltelefon/mono-stereo)

4822 277 30537

Omkopplare-S3 (MV2)

4822 277 30536

Omkopplare-S3 (FM-LV-KV-

4822 276 10481

band)

4822 492 61773

Omkopplare-S3 (AFC-MV1-p.u.)

4822 492 61797

Nätströmbrytare

4822 404 20131

Fjäder på omkopplare mono/

4822 404 20131

hörteltelefon

4822 404 20131

Fjäder till höger om mono/

4822 404 20131

hörteltelefon omkopplare

4822 404 20131

Kopplingsstycke för slid/

4822 404 20131

tangent

4822 404 20131

Mässhingskåpa för omkopplare

4822 404 20131

S3

4822 404 20131

Fjäder på täckplatta för

4822 404 20131

omkopplarenhet S3

4822 404 20131

Plugg antenn FM

4822 264 30043

Uttag antenn FM

4822 267 30208

Uttag antenn AM/FM

4822 267 40129

Plugg antenn AM

4822 264 30042

Plugg hörteltelefon

4822 264 40092

Uttag (bandspelare, pu)

4822 267 20118

Plugg (bandspelare, pu)

4822 264 40023

Uttag (högtalar)

4822 267 50194

Plugg (högtalar)

4822 264 30041

Kopplingsstycke (tangent/

4822 404 20131

strömbrytare)

4822 347 10118

Indikator IND 1

4822 255 10007

Lamphållare

4822 466 70156

Isolationsplatta för effekt-

4822 466 70156

transistor

4822 466 70237

Frontskala

4822 333 70217

Skala /00

4822 214 50101

Förförstärkare komplett

4822 532 50695

Isolerrör för effektransistor

4822 214 50103

Dekoder, komplett

4822 210 10144

FM enhet, komplett 104 MHz

4822 210 10144

(DK)

Kabinett /00Z
Fot
Frontpanel /00
Skrue for bayklædning

4822 425 60091
4822 462 70984
4822 426 50149
4822 502 11154

Sikringsholder

4822 256 30108

Spændingsomstiller

4822 272 10079

Knapp (FM-forvælger)

4822 413 30662

Knapp (vol., bal.,)

4822 413 40697

Knapp (AM/FM-afstemning)

4822 413 40695

Omkopplare (stereo 4/stereo)

4822 277 20091

Fjeder for knapp (vol., bal.,

4822 532 10284

AM/FM afstemning)

4822 410 21505

Trykknapp

4822 492 51001

Låsering for trykknapp

4822 462 70137

Kappe for udgangs-

4822 410 21464

transistor

4822 276 10472

Trykknapp, hovedtelefon

4822 277 30539

Omskifter, komplet (hovedtelefon/

4822 277 30537

mono-stereo)

4822 276 10481

Omskifter-S3 (MB2)

4822 492 61773

Omskifter-S3 (FM-LB-KB-

4822 492 61797

tape)

4822 404 20131

Omskifter-S3 (AFC-MB1-p.u.)

4822 404 20131

Netafbryder

4822 404 20131

Fjeder på omskifter mono/

4822 404 20131

hovedtelefon

4822 404 20131

Fjeder til højre for mono-/

4822 404 20131

hovedtelefonomskifter

4822 404 20131

Koblingsstykke for slæde/

4822 404 20131

trykknapp

4822 404 20131



Messingsdeksel for omskifter S3

4822 404 20131

Fjeder på dæklade for

4822 404 20131

omskifteenhed S3

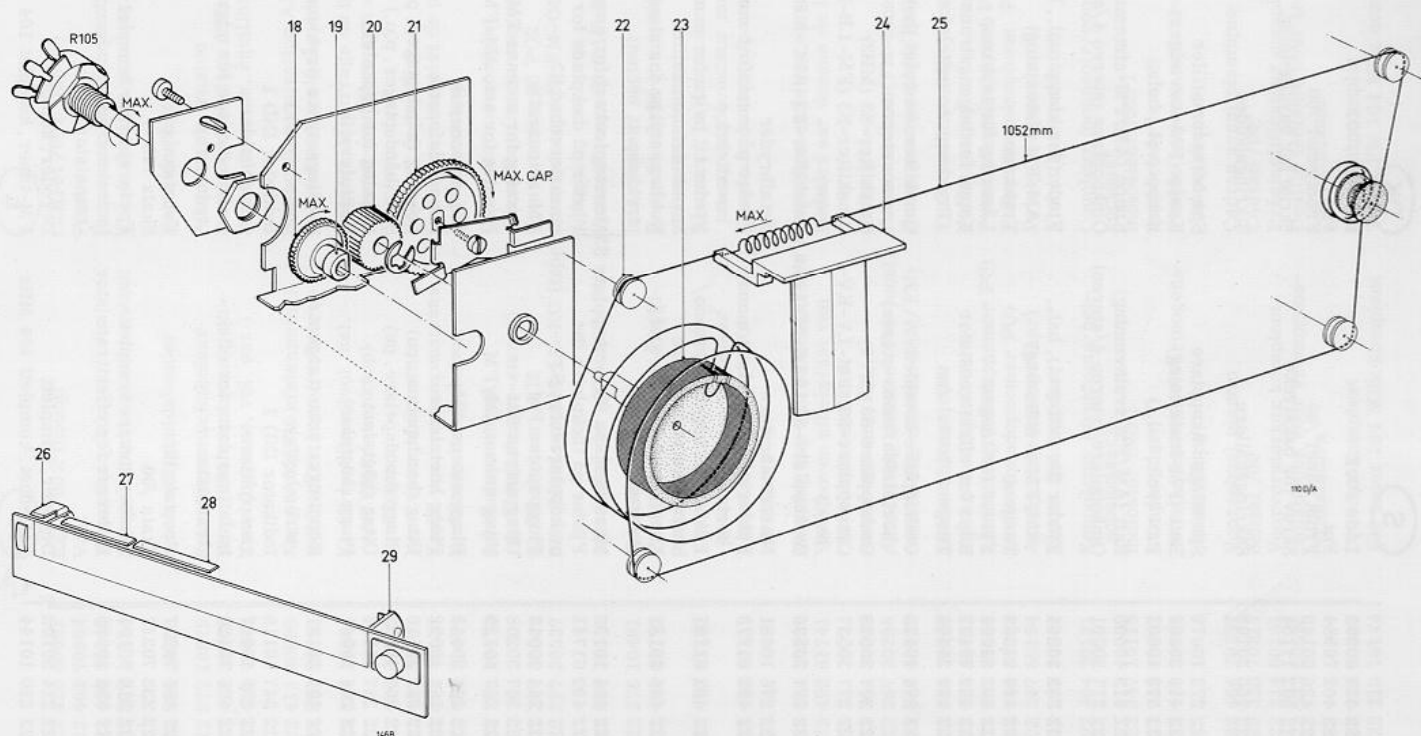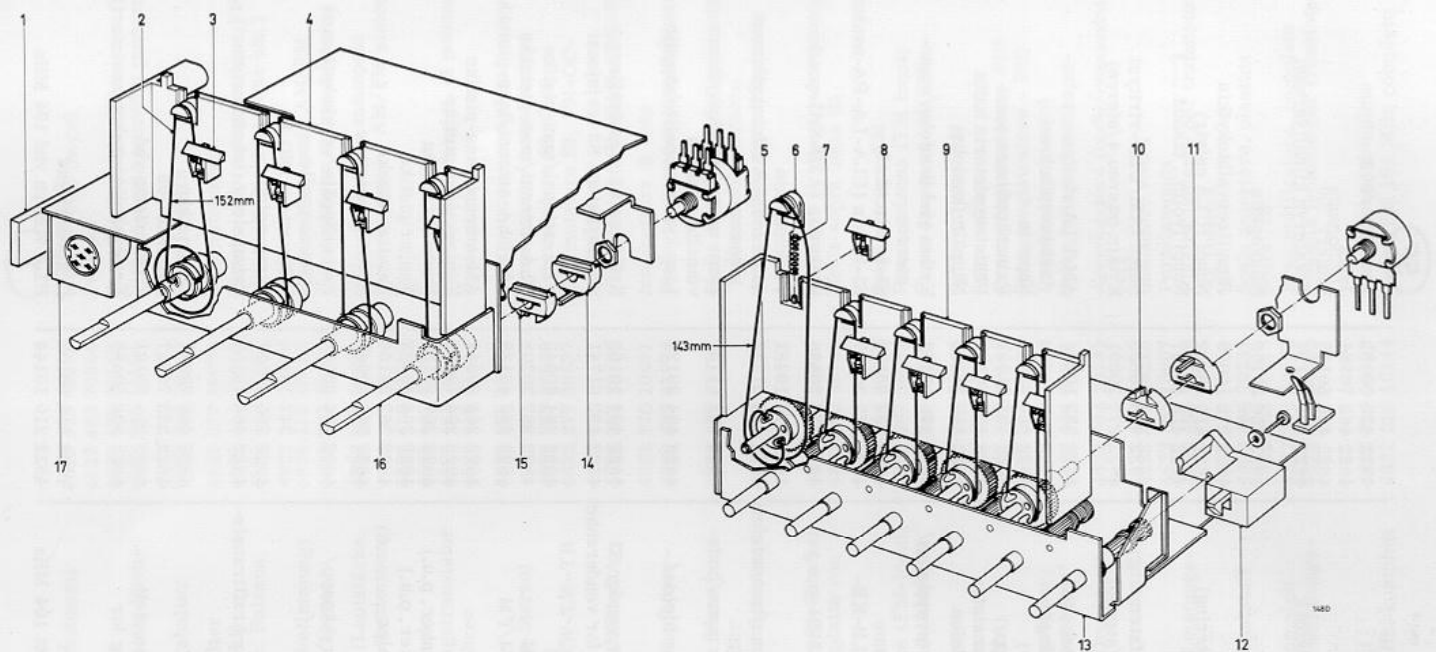

1 4822 410 21114
2 4822 321 30102
3 4822 450 80468
4 4822 450 30079
5 4822 321 30102
6 4822 381 10345

7 4822 492 50783
8 4822 450 80468
9 4822 450 30078
10 4822 404 20133
11 4822 404 20132
12 4822 404 20134

13 4822 276 60101
14 4822 404 20132
15 4822 404 20133
16 4822 535 90871
17 4822 267 40194
18 4822 522 30966

19 4822 492 60705
20 4822 522 31126
21 4822 522 30798
22 4822 528 80186
23 4822 528 40174
24 4822 450 80469

25 5322 321 34023
26 4822 381 10346
27 4822 380 20051
28 4822 380 20049
29 4822 381 10347