


PHILIPS



RADIO 90 RL 033/00

SPÉCIFICATIONS

Gammes	: GO - 150 à 270 KHZ (2000-1100)
FI	: 452 KHZ
Alimentation	: 3 V - 2 × 1,5 V type R 6
Haut-parleur	: Ø 6 cm Z = 8 Ω
Puissance de sortie	: 130 mw ± dB
Dimensions	: 75 × 115 × 35 mm

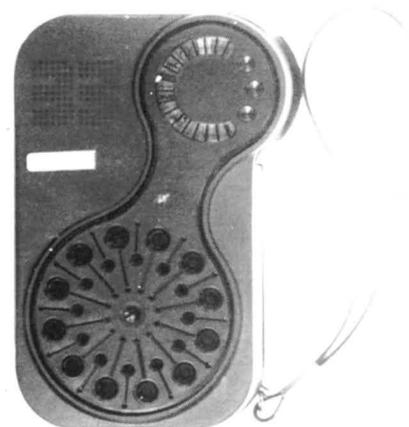

PRÉSENTATION

Sur façade, cadran inscrit avec le nom des émetteurs

Côté droit, molette syntonisation

Côté gauche, molette puissance

Prise écouteur

DÉMONTAGE DE L'APPAREIL

Extraire le dos

Dévisser les 2 vis

Enlever l'équerre de calage près de la molette C.V.

Basculer l'ensemble châssis vers le haut sans forcer, afin de ne pas casser le téton qui maintient le châssis

PIÈCES SERVICE

Ferrite du cadre ferrocapteur	4822 158 60309
Condensateur variable	4822 125 20171
Potentiomètre volume avec inter.	4822 101 50151
Haut-parleur	4822 240 30076
Couvercle de batterie	4822 423 40396

RA 6-26A

