

EUROMODUL 128

INSTRUCCIONES


inter

1. Interruptor-volumen (Fig. 1)
Mando para la puesta en marcha/paro, y regulación del volumen del receptor.

2. Sintonía (Fig. 1)
Mando para la selección de emisoras.

3. Conexión auricular/altavoz (Fig. 1)

Toma que ofrece la posibilidad de conectar un auricular para escucha individual, o por el contrario, un altavoz para un máximo rendimiento acústico. El altavoz no deberá ser de impedancia inferior a 8Ω . Se recomienda el uso de un altavoz de 6" de diámetro.

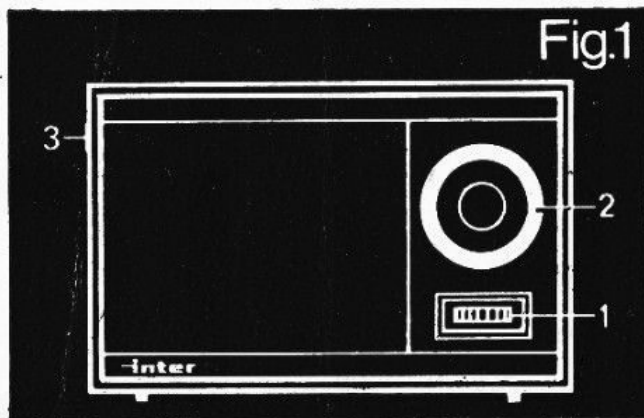


Alimentación

El aparato está preparado para funcionar con 4 pilas cilíndricas de 1,5 V tipo R-6.

Se recomienda el empleo de pilas blindadas especiales para transistores.

CAMBIO DE PILAS

Para efectuar el cambio de pilas

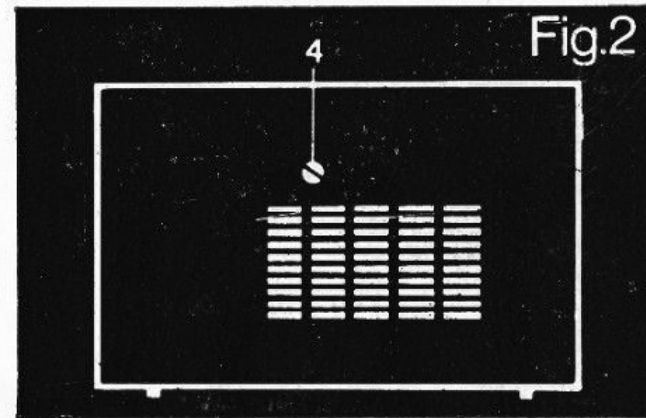

desenroscar el tornillo de la tapa posterior del aparato (4, Figura 2). Extraer las pilas gastadas y colocarse seguidamente las nuevas. Se deberá conservar la funda de plástico que cubre el portapilas, ya que protege el aparato, en caso de un eventual derrame del electrolito de las pilas.

