

TUNDERBOL **-inter**

INSTRUCCIONES

Para poner en marcha el receptor, se ha de girar el botón «interrup-tor - volumen» (fig. 1)

Este mismo mando permite regular el nivel sonoro del aparato.

Un indicador en forma de arco, dará referencia de la posición de dicho mando, mediante la escala grabada en la cúpula del receptor. Asimismo, señalará la desconexión mediante la palabra «INT.» (Interrup-tor).

La selección de las emisoras se efectúa con el mando «sintonía» (Fig. 1). La escala indicadora de las frecuencias a sintonizar, está grabada paralela a la de volumen,

y la indicación se realiza con una aguja concéntrica a la del mando de volumen y diámetro ligeramente mayor.

En virtud de su reducido tamaño, este receptor está dotado de una pequeña antena interior de gran sensibilidad que posee, además, propiedades bastante direcciona-les. Por este motivo, debe tenerse en cuenta que se obtendrá la sensibilidad óptima, orientando convenientemente el receptor.

Cambio de pilas:

Para la sustitución de las pilas, deberá retirarse en primer lugar, la tapa que se halla en la parte inferior de la base, aflojando el tornillo que la sujeta (Fig. 2).

A continuación, se extraerán las cuatro pilas y se procederá a la sustitución de las mismas, prestando atención a su posición, que debe coincidir con la que muestra el grabado del interior de la base.

Es recomendable, limpiar los contactos del portapilas con un trapo de algodón para asegurar un perfecto contacto.

Se recomienda el empleo de pilas blindadas especiales para transistores, a fin de obtener un mejor rendimiento.

IMPORTANTE:

El receptor, posee una elevada sensibilidad que le permite captar emisoras débiles o lejanas.

Por ello, al sintonizar emisoras potentes, bastará con darle muy poco volumen para escucharlas perfectamente.

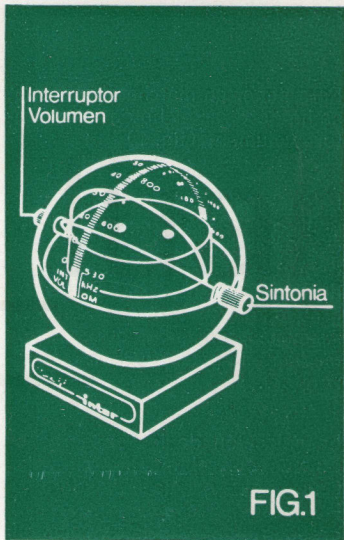


FIG.1

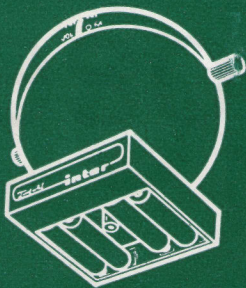


FIG.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Receptor a transistores para AM.
- Técnica de circuito impreso.
- Banda cubierta: OM 530 KHz a 1625 KHz
- Control automático de sensibilidad.
- Altavoz circular de 2 1/4" y 10 Ω
- Alimentación con pilas (4 de 1,5V del tipo R6 o similar).
- Consumo en reposo: 20 mA
- Potencia de salida sin distorsión: 150 mW
- Dimensiones exteriores:
Alto 120 mm. Ancho 107 mm.
Fondo 107 mm.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
INTER SERVICIO, S. A.

Talleres oficiales

ALBACETE

Cristóbal Pérez
Pastor, 15
Tel. 22 11 00

ALICANTE

Churruca, 1
Tel. 22 10 98

ALMERIA

Carrera de los Limoneros, 7
Tel. 22 32 04

BADAJOS

Adelardo Covarsi, 2
local 4
Tel. 23 26 16

BARCELONA

Capitán Arenas, 21-25
Tels. 203 72 00 - 203 68 00

BILBAO

Alameda Recalde, 52
Tels. 43 84 11 - 43 81 49

CADIZ

Buenos Aires, 18
Tel. 21 48 50

CASTELLON DE LA PLANA

Plaza de las Aulas, 8
Tel. 22 50 58

CIUDAD REAL

Alfonso X El Sabio, 6
Tel. 21 31 50

CORDOBA

Fray Diego de Cádiz, 14
Tel. 23 16 19

GRANADA

Emperatriz Eugenia, 7
Tel. 23 24 01

HUELVA

Vázquez López, 38
Tel. 21 57 06

JAEN

Adarves Bajos, 27
Tel. 23 36 08

LA CORUNA

Bolivia, 3
Tels. 25 24 58 - 25 24 66

LERIDA

Rio Esera, 21
Tel. 23 32 68

LOGROÑO

Duquesa de la Victoria, 6
Tel. 21 35 02

MADRID

Av. de los Toreros, 24
Tels. 246 84 01-02-03-04-05

MALAGA

Cristo de la
Epidemia, 54-56
Tel. 25 13 00

MURCIA

Diego Hernández, 32
Tel. 21 55 26

OVIEDO

Capitán Almeida, 19
Tel. 22 20 87

PALMA DE MALLORCA

Angel Guimerá, 47
Tel. 25 53 40

PAMPLONA

Guelbenzu, 15
Tel. 23 92 37

RONDA (Málaga)

Lauria, 5
Tel. 87 22 72

SALAMANCA

Juan Argüelles, 4
Tel. 22 45 08

SANTANDER

Antonio López, 4
Tel. 21 21 13

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Eduardo Pondal, 12
Tel. 59 07 40

SAN SEBASTIAN

Egula, 5
Tel. 42 69 93

SEGOVIA

Sto. Domingo, 22
Tel. 41 38 45

SEVILLA

Asunción, 34
Tel. 27 42 06

VALENCIA

G. Via de R. y Cajal, 61
Tels. 26 02 07 - 26 02 03

VALLADOLID

Canterac, 9
Tel. 25 34 62

VIGO

Av. de las Camelias, 70
Tel. 23 57 09

VITORIA

Benito Guinea, 2
Tel. 21 38 52

ZARAGOZA

Plaza Diego Velázquez, 2
Tel. 27 62 58