

2881813

Imprime au Singapour

Lecteur de cassette	bande passante: 50-12000 Hz rapport signal/bruit: 45 dB
Amplification	pleurage et scintillement: 0,3% WRMS puissance de sortie: (2x7 W) impédance des haut-parleurs: 4 à 8 ohms
Généralités	dimensions: 178x130x50 mm alimentation: 12 volts, négatif à la masse

Tuner	rapport signal/bruit	FM: 60 dB PO/GO: 50 dB
	sensibilité	FM: 4 micro volts pour 30 dB S/bruit PO: 40 micro volts pour 20 dB S/bruit GO: 150 micro volts pour 20 dB S/bruit
fréquences	FM: 87,5-108 MHz	
	PO: 522-1620 KHZ GO: 146-290 KHZ	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AUTORADIO-CASSETTE STEREO AUTO-STOP, AVEC SYNTHÉTEUR ÉLECTRONIQUE GO/PO/FM(STEREO) A AFFICHAGE CRISTAUX LIQUIDES ET HORLOGE A QUARTZ, ILLUMINE LA NUIT

MODELE LAR-510

BON DE GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est garanti pour une durée de 12 mois contre tout vice de fabrication.
 Pour bénéficier de cette garantie, l'appareil devra être apporté au vendeur qui en assurera la réparation.
 La garantie donne droit à l'échange gratuit des pièces reconnues défectueuses par le SAV.
 La main d'oeuvre et les frais de transport éventuels de l'appareil sont à la charge de l'utilisateur.
 La garantie ne donne droit à aucune indemnité pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS SI LES RECLAMATIONS SONT CONSECUTIVES A:

- UNE ERREUR DE BRANCHEMENT LORS DU MONTAGE DE L'APPAREIL.
- UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.
- UN TRANSPORT DE L'APPAREIL EFFECTUE SANS PROTECTION SUFFISANTE.
- UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE NON ADAPTEE A LA TENSION D'UTILISATION DE L'APPAREIL.

ATTENTION: CETTE GARANTIE SERA CONSIDEREE COMME NULLE SI ELLE N'EST PAS CACHETEE PAR VOTRE VENDEUR. CONSERVEZ CE DOCUMENT ET PRESENTEZ-LE A VOTRE VENDEUR EN CAS D'INTERVANTION AU COURS DE LA GARANTIE.

CACHET DU VENDEUR

N° de l'appareil _____ Date d'achat: 14/04/87

OPÉRATION

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Tourner le bouton (1) sur la droite pour la Mise en Marche.
Le Volume augmentera en tournant de plus en plus le bouton sur la droite.
2. Sélectionner la gamme d'ondes (7) GO/PO/FM qui s'affichera sur le cadran.
3. Recherche Manuelle (11. 14)
Pour choisir manuellement une station, appuyer par accoups successifs sur la touche 11. Les fréquences augmenteront peu à peu. Pour les faire diminuer, appuyer sur la touche 14. Si vous appuyez pendant plus de 5 secondes sur ces touches, les stations défileront rapidement.
4. Recherche automatique (SEEK) (13)
La radio étant en marche, appuyer sur la touche 13 pour obtenir une recherche automatique des stations.
La recherche s'effectuera en montant si vous appuyez sur la touche 11 (UP) ou en descendant si vous appuyez sur la touche 14 (DOWN).
Pour arrêter la recherche automatique, appuyer une 2ème fois sur la touche 13 (SEEK).

NOTE: La position de la touche 10 (LOCAL) affectera la sensibilité de cette fonction.

5. TOUCHE "LOCAL" ENCLENCHEE (10)
La position LOCAL étant affiché sur le cadran, vous réduirez la sensibilité de recherche du tuner de sorte que seules les stations puissantes et claires soient captées.
Lorsque la touche est déclenchée l'affichage "LOCAL" disparaît. Le tuner "écoute" alors toutes les stations rencontrées au cours de la recherche, qu'elles soient claires ou non.
6. Pour une réception stereo FM, appuyer sur la touche 9 pour enlever la fonction MONO si celle-ci est affichée sur l'écran. Les lettres ST seront alors affichées lors d'une réception en stereo. Si vous avez des parasites, cela provient de l'éloignement de l'émetteur. Si vous avez des interférences occasionnelles dans une région montagneuse ou autre, votre écoute sera alors meilleure en MONO.

MISE EN MEMOIRE DE STATIONS


1. Se positionner en GO.
2. Capter la station que vous voulez mémoriser.
3. Appuyer sur la touche Mémoire (8) et les lettres "CH" clignoteront sur le cadran.
4. Appuyer sur la 1ère touche de présélection (12) pendant 8 secondes. Les lettres CH s'arrêteront de clignoter ce qui indique que la mise en mémoire est faite.
5. Faire la même opération pour les 5 autres touches. 18 stations peuvent être en tout mémorisées (6 en PO, 6 en GO et 6 en FM).
6. Vous pouvez dorénavant obtenir une station mémorisée en appuyant sur une des touches (12).

NOTE: Les stations mémorisées s'effaceront si la batterie est débranchée.

SYSTEME DE RECHERCHE ET DE MEMORISATION AUTOMATIQUE

AMS Vous pouvez mémoriser 6 stations consécutives en GO, PO et FM ayant un signal fort. Procéder comme suit:

1. Mettre l'appareil en marche et choisir la gamme d'ondes "GO".
2. Maintenir enfoncée la Touche de Mémoire (8). La lettre "P" clignotera sur le cadran.
3. Tout en appuyant sur la touche 8, appuyer sur la touche Recherche Automatique des

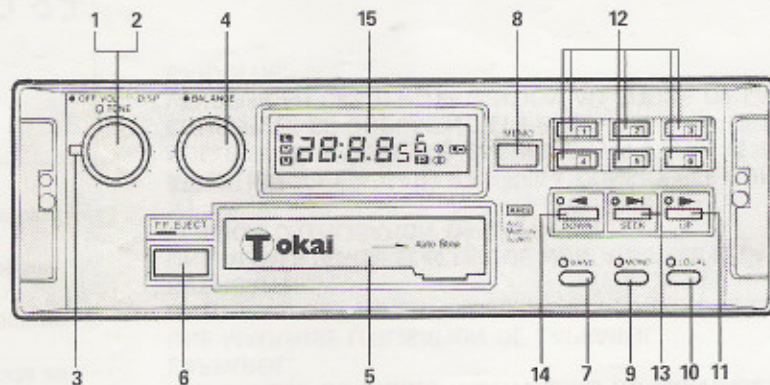

CONTROLES

- | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Marche/Arrêt/ Volume (OFF VOL) | 6. Avance Rapide/Ejection (FF. EJECT) | 12. Touches de présélection (1. 2. 3. 4. 5. 6.) |
| 2. Touche d'Affichage (Appuyer) (PUSH DISP) | 7. Sélecteur GO/PO/FM (BAND) | 13. Recherche automatique des stations (SEEK) |
| 3. Tonalité (TONE) | 8. Touche de mémoire (MEMO) | 14. Recherche descendante des stations (DOWN) |
| 4. Balance Droite/Gauche (BALANCE) | 9. Touche Mono/Stereo (MONO) | 15. Affichage par cristaux liquides |
| 5. Compartiment à cassette | 10. Touche Stations Locales/Eloignées (LOCAL) | |
| | 11. Recherche montante des stations (UP) | |

de la lettre "P", relâcher les 2 boutons. Le défilement se fera automatiquement pendant tout un cycle et pourra mémoriser 6 stations.

5. Changer de gamme d'ondes et procéder de la même façon pour les PO et FM.

POUR CHANGER L'AFFICHAGE

L'appareil étant en marche, la fréquence sera affichée. En appuyant sur la touche d'Affichage (2), l'heure s'affichera pendant 8 secondes. Si vous voulez l'affichage de l'heure au lieu de la fréquence, appuyer simultanément sur la touche d'Affichage (2) et la touche de Mémoire (8).
Appuyer sur la touche d'Affichage pour faire réapparaître la fréquence pendant 8 secondes, et la touche Mémoire (8) pour la conserver sur le cadran.

POUR METTRE A L'HEURE

1. Mettre l'appareil en marche et sélectionner la position "Affichage de l'Heure".
2. Continuer d'appuyer sur la touche Mémoire (8), l'affichage de l'heure va clignoter.
3. Appuyer sur Recherche Manuelle descendante des stations (14) pour changer les minutes.
4. Appuyer sur Recherche Manuelle Montante des stations (11) pour changer les heures.
5. Lorsque les minutes avancent de "59" à "00", les chiffres des heures ne changent

pas.

6. Lorsque l'heure est réglée, les secondes vont commencer à avancer à partir de "00".

NOTE: Si l'appareil est laissé dans un endroit très froid, la luminosité du cadran risque de s'affaiblir (cristaux liquides).

REGLAGE DE LA TONALITE

Pour augmenter ou diminuer les Graves et les Aigus.

Tourner sur la droite pour augmenter les aigus, et sur la gauche pour les Graves.

REGLAGE DE LA BALANCE

Utiliser le bouton 4.

UTILISATION DE LA CASSETTE

1. Insérer une cassette, côté bande vers la droite. Le passage de l'écoute de la radio à l'écoute de la cassette se fait systématiquement. A la fin de la bande, la cassette s'arrête.
2. Pour éjecter la cassette, appuyer à fond sur la touche (6) Avance Rapide/Ejection. L'appareil se remet sur position Radio.
3. Pour une Avance Rapide, appuyer à moitié sur la touche 6 qui restera verrouillée. Relâcher la touche pour reprendre la vitesse normale de défilement.

INSTALLATION

1. S'assurer d'une bonne installation ferme sous le tableau de bord et à l'horizontal.
2. S'assurer du voltage de votre batterie (12V).
3. Avant le branchement, s'assurer que votre appareil est éteint.
4. Brancher le fil rouge strié blanc à un des terminaux de la boîte à fusibles.
5. Brancher le fil noir strié blanc à une partie métallique de la voiture. Gratter si nécessaire pour s'assurer d'un bon contact.
6. Faire les autres branchements comme indiqué dans le schéma.
7. Brancher le fil vert à une source d'alimentation continue pour conserver les mémoires de votre radio.

