




GUIDE DE L'UTILISATEUR

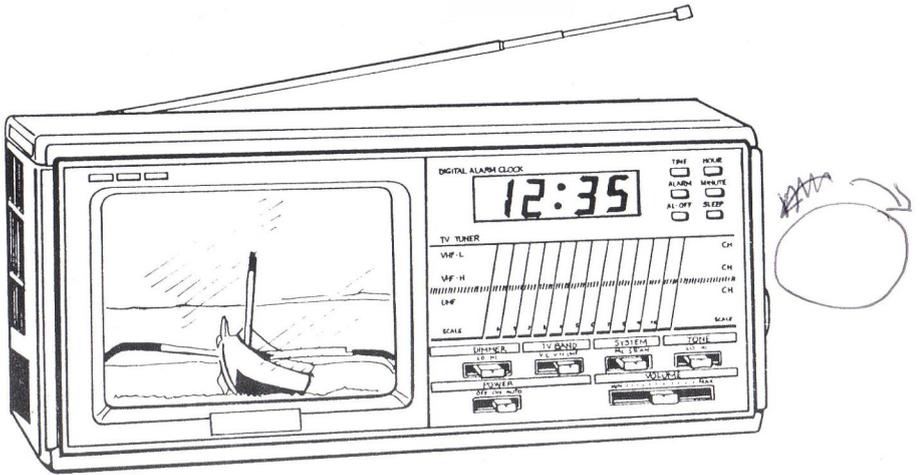

TV COULEUR REVEIL VIDEOLOGIC


1) BRANCHEMENTS

A) BRANCHEMENT SUR SECTEUR: Branchez tout simplement le cordon de raccordement sur une prise 220 V. L'appareil fonctionnera sur le secteur.

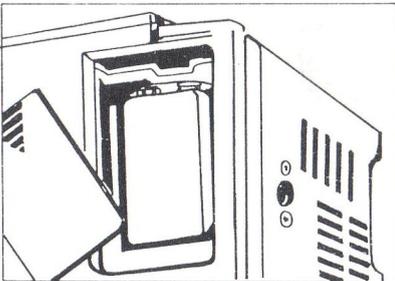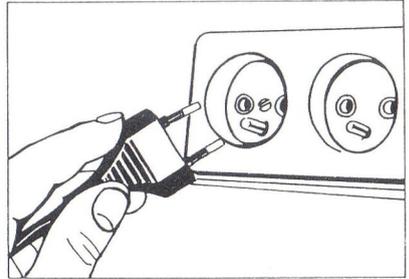


B) BRANCHEMENT D'UNE PILE DE SECURITE : En cas de coupure de courant, afin d'éviter de retrouver l'heure de votre TV-réveil dérégulée, nous vous conseillons de placer une pile rectangulaire 9 V. dans le compartiment prévu à cet effet et placé sous l'appareil. En cas de coupure de courant, l'horloge continue de fonctionner sans affichage, et se rallume lorsque le courant revient.

C) **BRANCHEMENT SUR UNE ANTENNE EXTERIEURE** : Pour obtenir la meilleure réception, vous pouvez brancher votre récepteur sur une antenne extérieure. Pour cela, il vous faut utiliser entre le téléviseur et votre prise TV le cordon de raccordement fourni. Le petit embout doit être introduit dans l'appareil et le gros embout branché à la prise TV.


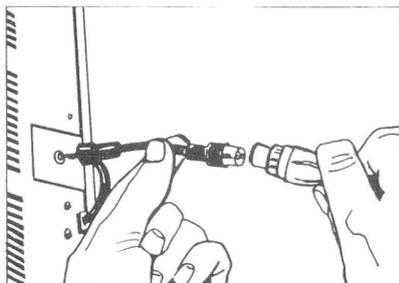


2) FONCTIONNEMENT DU RECEPTEUR

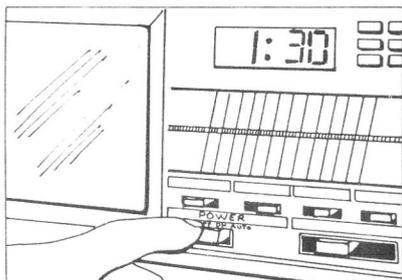


A) Placez l'interrupteur sur "ON".
L'écran s'allume.

B) Si vous n'utilisez pas d'antenne extérieure, déployez l'antenne télescopique au maximum de sa longueur.

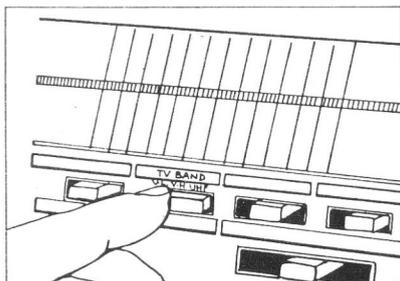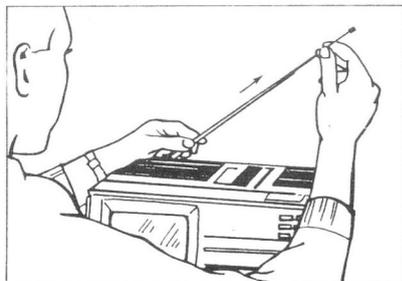


C) Placez le sélecteur de bande sur "UHF" (en France).


D) Placez le sélecteur de système sur "SECAM" (en France).

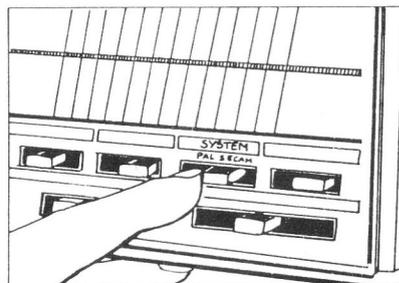



E) Tournez le bouton d'accord de la télévision pour obtenir le canal désiré. (il n'y a pas de station pré-réglée)

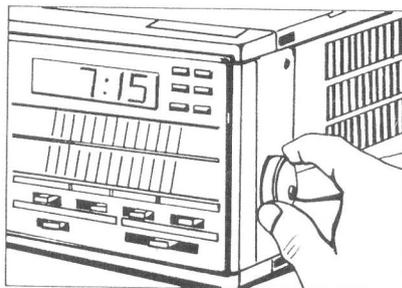

F) Orientez le récepteur dans la position où vous obtenez la meilleure réception.

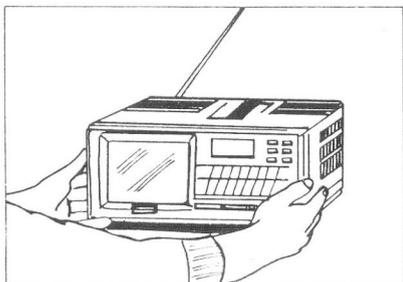


G) Orientez ensuite l'antenne pour obtenir la netteté maximale.

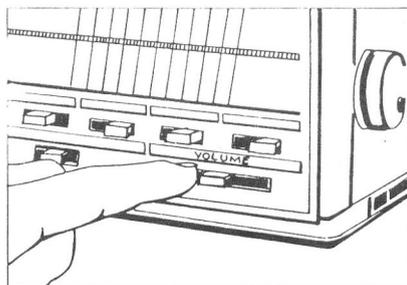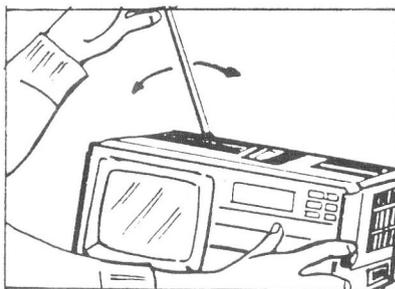


H) Réglez le volume du son (en bas à droite de l'appareil) et sa tonalité (interrupteur "Tone" juste au-dessus du volume).

I) Réglez la luminosité, le contraste et la saturation (sur la face gauche de l'appareil).


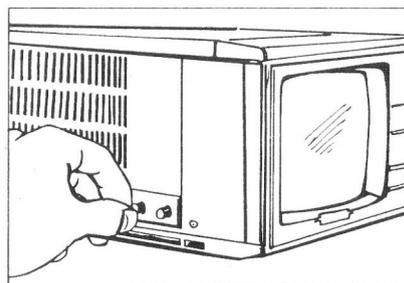


J) Si l'image monte ou descend, réglez la stabilité à l'aide du bouton "V. HOLD" qui se trouve placé derrière le bouton "CONTRAST" sur la face gauche de l'appareil.

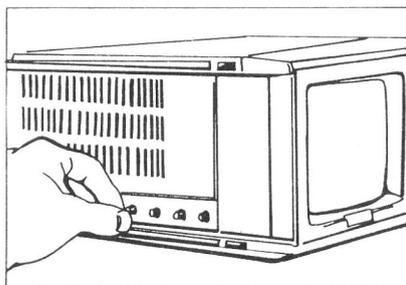

3) FONCTIONNEMENT DU REVEIL



A) *REGLAGE DE L'HORLOGE* : Appuyez simultanément sur les touches "TIME" et "HOUR" pour obtenir la bonne heure, puis sur les touches "TIME" et "MINUTE" pour afficher les bonnes minutes.

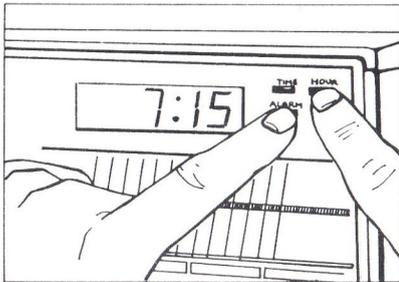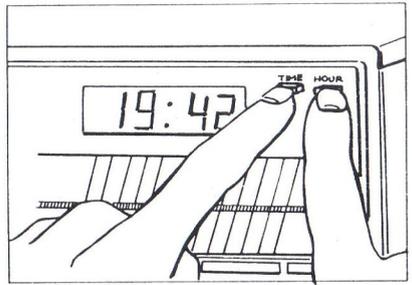

B) *REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME* : Appuyez simultanément sur les touches "ALARM" et "HOUR", puis sur les touches "ALARM" et "MINUTE", pour régler l'heure d'alarme désirée. Puis mettez l'interrupteur "ON - OFF - AUTO" en position "AUTO".

Vous serez réveillé par l'image et le son de la télévision. Il est donc important de régler une bonne réception et un volume suffisant pour votre réveil.

C) *POUR VOUS ENDORMIR EN IMAGES* : Placez l'interrupteur en position "AUTO", appuyez sur la touche "SLEEP". L'image apparaît. Un compte à rebours de 59 minutes s'affiche sur le réveil. Vous pouvez modifier ce temps si vous le désirez, en appuyant sur "HOUR" ou "MINUTE". L'image sera automatiquement coupée au bout du délai sélectionné.

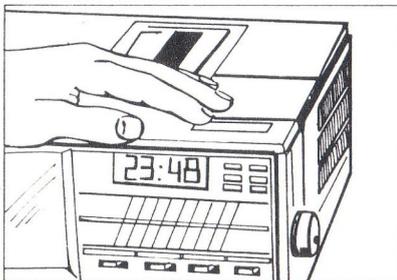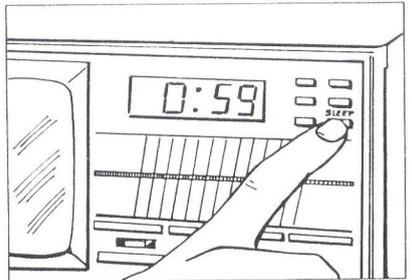

D) La touche "SNOOZE" vous permet, lorsque le téléviseur fonctionne en position "AUTO", de couper momentanément l'émission. La coupure dure 9 minutes. Le téléviseur se remet en marche à la fin de ce délai. Cette touche, qui fonctionne par simple effleurement, vous permet de vous rendormir temporairement lors d'un réveil trop difficile.

Si vous désirez recevoir des explications complémentaires, appelez

REPertoire : 47 49 04 89