


Pocket Radio


AE 1506



PHILIPS

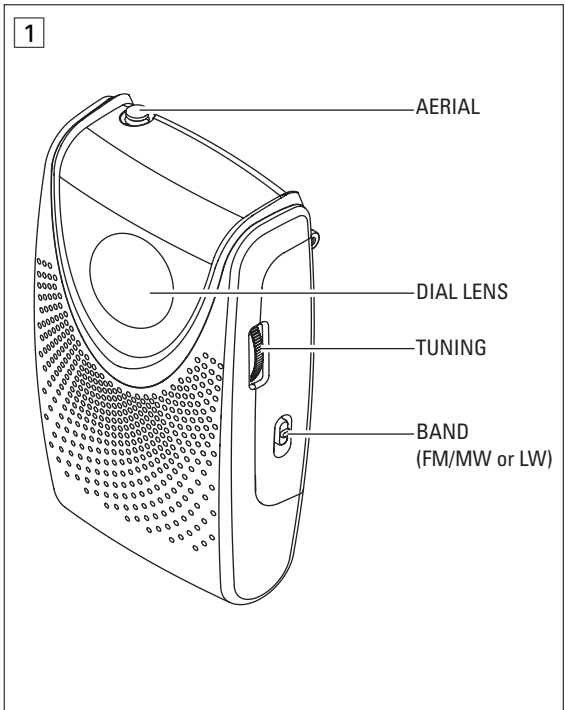

2

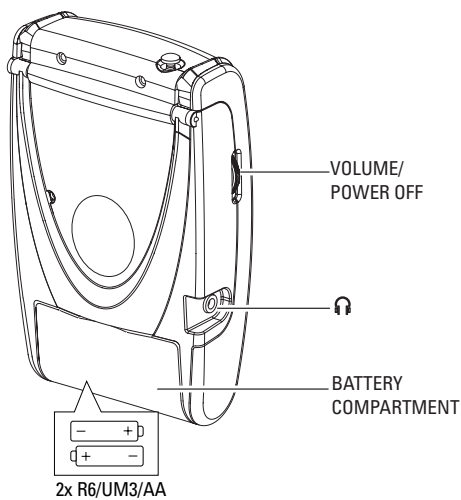


FRANÇAIS

ALIMENTATION

Piles (non comprises)

- Ouvrez le compartiment des piles pour y introduire deux piles alcalines de type **R6**, **UM3** ou **AA** de la manière indiquée.
- Enlevez les piles dès qu'elles sont usées ou qu'elles n'ont pas été utilisées pendant une période prolongée.
Les piles contiennent des substances chimiques, donc elles doivent être jetées selon les normes de l'environnement.

RECEPTION RADIO

1. Tournez **VOLUME/ POWER OFF** vers la droite pour mettre la radio en marche.
 - Vous entendrez un léger dé clic lorsque vous mettez la radio en marche.
2. Réglez le niveau du volume avec **VOLUME/ POWER OFF**.
3. Si vous désirez écouter par l'intermédiaire des écouteurs, branchez des écouteurs avec une fiche de 3,5 mm dans la prise 
 - Dans ce cas, le haut-parleur intégré ne fonctionne pas.
4. Réglez le sélecteur de longueur d'onde sur **FM/MW** ou **LW** pour sélectionner la longueur d'onde.
5. Syntonisez la station de radio désirée avec le bouton **TUNING**.
 - *En mode FM*, sortez entièrement l'antenne télescopique. Réduisez sa longueur dès que le signal devient trop puissant (trop proche d'un émetteur).
 - *En mode MW (ou LW)*, l'équipement est pourvu d'une antenne incorporée. Tournez l'équipement dans sa totalité pour trouver la meilleure réception.
6. Pour mettre la radio hors service, tournez **VOLUME/ POWER OFF** vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un léger dé clic.

ENTRETIEN

- Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié pour enlever la poussière et la saleté. N'utilisez pas de benzène ou des produits détergents pouvant avoir un effet abrasif pour nettoyer l'équipement.
- Ne pas exposer l'équipement à l'humidité, à la pluie, au sable ni à la chaleur excessive causée par exemple par des véhicules en stationnement exposés en plein soleil.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DES ECOUTEURS

Sécurité de l'ouïe:

Ecoutez à volume modéré. Une écoute à forte puissance peut être nuisible pour l'ouïe!

Sécurité sur la route:

N'utilisez pas les écouteurs à bicyclette ou au volant, car vous risquez de causer un accident!

INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT

- Tous les matériaux d'emballage inutiles n'ont pas été utilisés et ce pour faciliter la séparation plus tard en deux matériaux: le carton et le plastique. Veuillez observer les réglementations locales quant au rebut de ces matériaux d'emballage.
- Veuillez vous renseigner sur les réglementations locales concernant le recyclage de votre ancien appareil.

DEPISTAGE DES ANOMALIES

En cas d'anomalies, contrôlez d'abord les points mentionnés sur la liste avant de faire réparer l'appareil. Si vous n'êtes pas capable de remédier au problème en suivant ces conseils, consultez votre concessionnaire ou le service après-vente.

ATTENTION: *N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'appareil, car ceci fait tomber la garantie à échéance.*

Pas d'alimentation/ pas de son

- *Polarité incorrecte des piles*
- Introduisez correctement les piles
- *Piles usées*
- Remplacez les piles
- *Le volume est faible*
- Augmenter le volume
- *La fiche écouteurs a été introduite tandis que vous choisissez le haut-parleur*
- Déconnectez les écouteurs

Son faible

- *La fiche des écouteurs n'est pas bien introduite*
- Introduisez correctement la fiche

Grésillements/déformation importants du signal radio

- *L'antenne FM (cordon des écouteurs) n'est pas branchée /pas entièrement sortie*
- Branchez et sortez entièrement l'antenne FM
- *L'appareil se trouve trop près d'un téléviseur, d'un ordinateur ou autres*
- Eloignez l'appareil de tout matériel électrique


La numéro de type se trouve derrière de l'appareil et le numéro de série dans le compartiment à pile.

Ce produit répond aux normes d'interférence radio de l'Union Européenne.

- English
- Français
- Español
- Deutsch
- Nederlands
- Italiano
- Português
- Dansk
- Svenska
- Suomi
- Ελληνικά



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

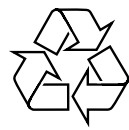

AE1506

Printed in China