

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



OR7000




Mode d'emploi



**PHILIPS**

1

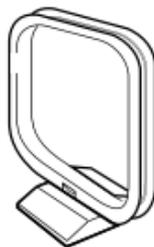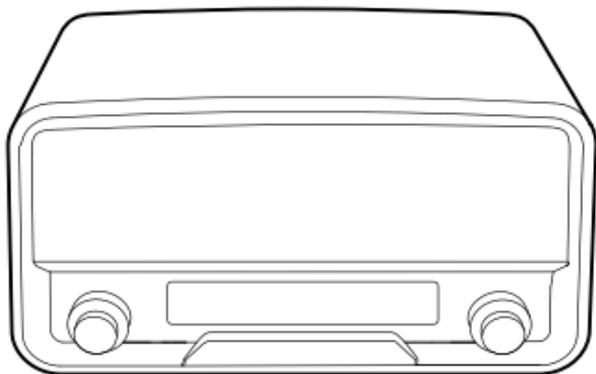


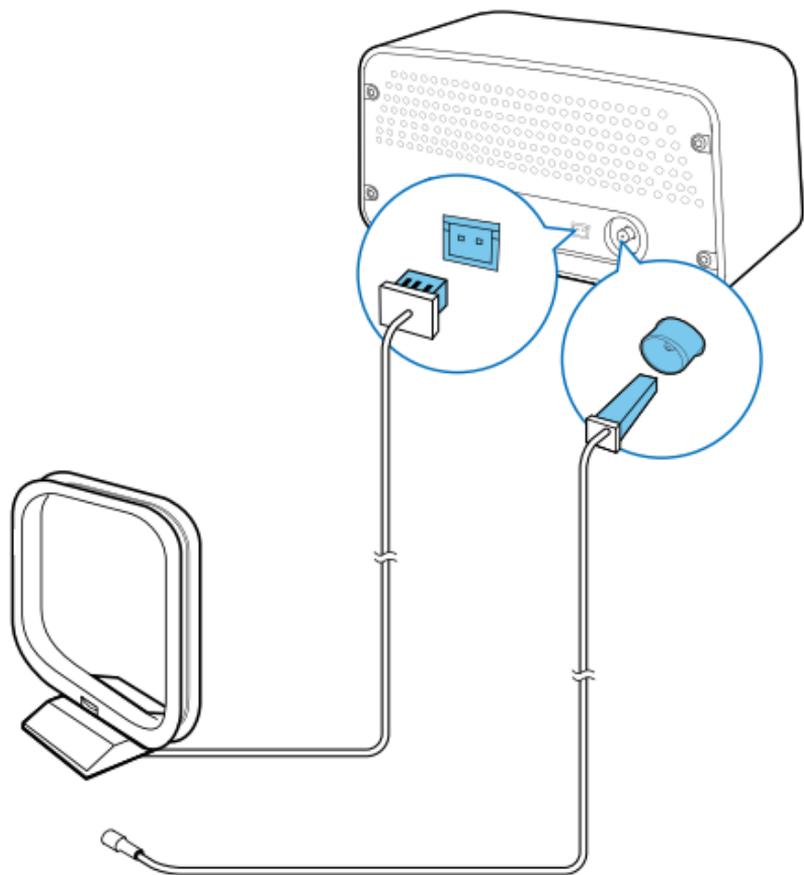

3

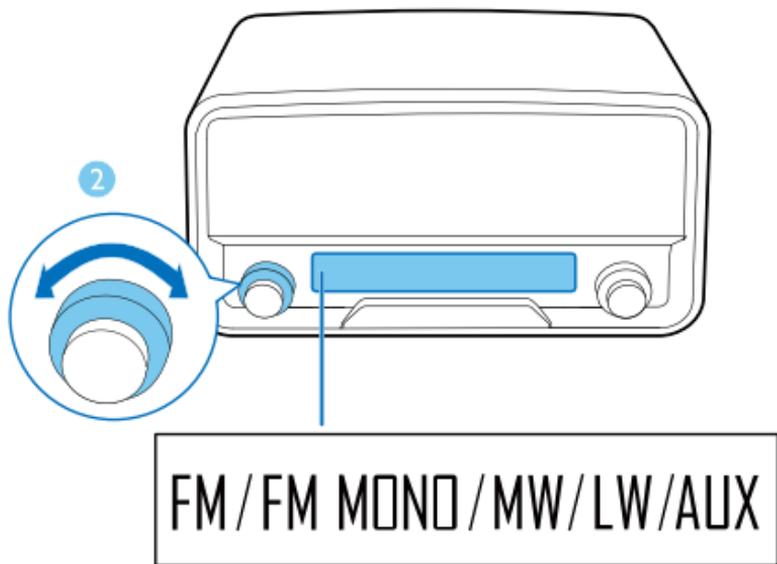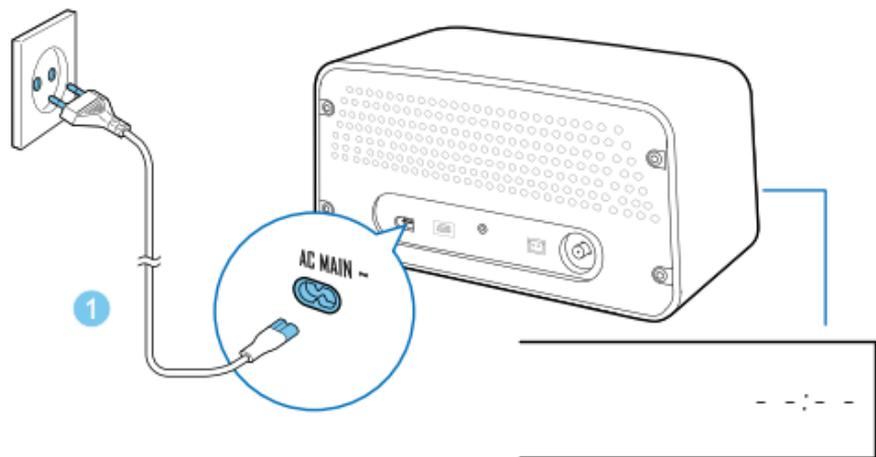

4

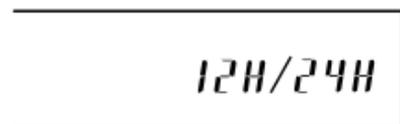



POWER  
VOLUME



SOURCE




2 sec.





AUX

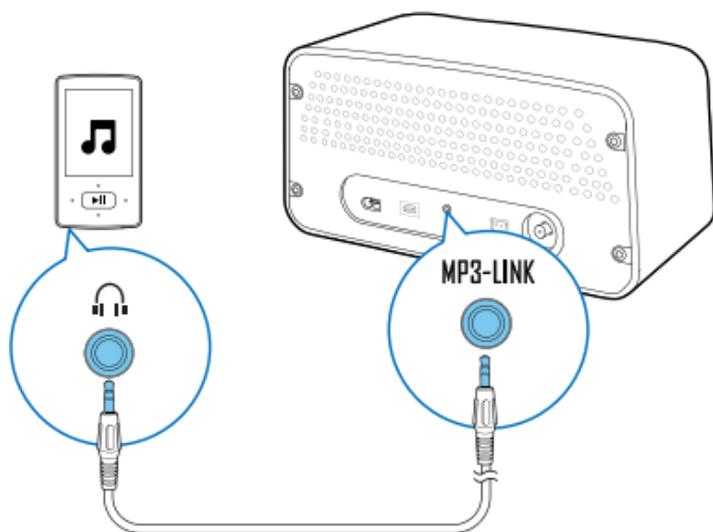

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

# 1 Sécurité

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

## Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

## Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.
- N'exposez jamais les piles à la pluie, à l'eau, aux rayons du soleil ou à une chaleur excessive.

- Évitez les pressions sur la fiche d'alimentation. Une fiche d'alimentation mal fixée peut provoquer la formation d'un arc électrique ou d'un incendie.

### **Risque de blessures ou de dommages !**

- Ce produit ne doit pas être exposé à des fuites ou des éclaboussures !
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager ce produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

### **Risque de surchauffe !**

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation.
- Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.



#### Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière du produit.

## 2 Contenu de l'emballage (fig. 1)

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

---

1. Radio

2. Cordon d'alimentation secteur

---

3. Antenne MW/LW

4. Antenne FM

---

5. Câble MP3 link

6. Mode d'emploi

---

### 3 Connexion des antennes (fig. 2)

### 4 Connexion de l'alimentation (fig. 3-1)

### 5 Mise sous tension (fig. 3-2)

Appuyez sur le bouton **POWER VOLUME** ou tournez le bouton **SOURCE**.

- ↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.
- Pour passer en mode veille, appuyez à nouveau sur le bouton **POWER VOLUME**.

### 6 Réglage de l'horloge (fig. 4)

1 En mode veille, maintenez le bouton **SELECT** enfoncé pendant 2 secondes.

- ↳ **12H** (format 12 heures) ou **24H** (format 24 heures) clignote.

2 Tournez le bouton **PRESET** pour sélectionner un format d'heure, puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

- ↳ Les chiffres des heures clignotent.

3 Tournez le bouton **PRESET** pour régler les heures, puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

- ↳ Les chiffres des minutes clignotent.

4 Tournez le bouton **PRESET** pour régler les minutes.

5 Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

# 7 Écoute de stations de radio

- 1 Tournez le bouton **SOURCE** pour sélectionner une bande.
- 2 Recherchez des stations de radio automatiquement ou manuellement.



## Remarque

- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne et ajustez sa position, ou branchez une antenne extérieure.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations pour chaque bande.

---

## Recherche automatique d'une station de radio

Tournez le bouton **SELECT** ◀▶ dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton **SELECT** ◀▶ dans un délai d'une seconde.

- ↳ La fréquence radio change jusqu'à ce qu'une station de radio présentant un signal puissant soit détectée.
- Pour arrêter la recherche, appuyez à nouveau sur le bouton **SELECT** ◀▶.

---

## Recherche manuelle d'une station de radio

Tournez le bouton **SELECT** ◀▶ jusqu'à ce que la fréquence de la station de radio cible s'affiche.

---

## Mémorisation automatique des stations de radio (fig. 5)

Maintenez le bouton **POWER VOLUME** enfoncé pendant deux secondes pour activer la recherche automatique.

- ↳ Une fois la recherche terminée, la première station de radio mémorisée est diffusée.
  - Pour vous régler sur une station de radio mémorisée, tournez le bouton **PRESET** jusqu'à ce que son numéro de séquence s'affiche.
- 

## Programmation manuelle des stations de radio

- 1 Réglez la radio sur la station de votre choix.
- 2 Maintenez le bouton **SELECT** ◀▶ enfoncé.
  - ↳ **PXX** clignote (XX indique le numéro de séquence).
- 3 Tournez le bouton **PRESET** pour sélectionner un numéro de séquence.
- 4 Appuyez sur le bouton **SELECT** ◀▶ pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio.
  - Pour remplacer une station de radio présélectionnée, enregistrez une autre station avec son numéro de séquence.

- Pour vous régler sur une station de radio présélectionnée, tournez le bouton **PRESET** jusqu'à ce que son numéro de séquence s'affiche.

## 8 Écoute du contenu d'un périphérique externe (fig. 6)

Vous pouvez également écouter de la musique sur cet appareil à partir d'un périphérique audio externe, par exemple un lecteur MP3.

- 1 Tournez le bouton **SOURCE** pour basculer le produit en mode **AUX**.
- 2 Connectez le câble MP3 Link fourni à
  - la prise **MP3-LINK** située sur le panneau arrière de ce produit, et
  - la prise casque du périphérique externe.
- 3 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

## 9 Réglage du volume

Tournez le bouton **POWER VOLUME**.

## 10 Dépannage



### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Lorsque vous contactez Philips, placez votre produit à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

### **Pas d'alimentation**

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

### **Absence de son**

- Permet de régler le volume.
- En mode MP3-Link, vérifiez que le périphérique audio externe n'est pas en mode muet.

### **Aucune réponse de l'appareil.**

- Assurez-vous que l'alimentation est disponible.
- Mettez le produit hors tension, puis rallumez-le.

### **Mauvaise qualité de la réception radio**

- Les signaux s'affaiblissent en raison des interférences produites par d'autres produits électriques ou des bâtiments. Déplacez le produit dans un endroit sans interférences.
- Assurez-vous que l'antenne est entièrement déployée. Ajustez la position de l'antenne FM.

### **Le réglage de l'horloge est effacé.**

- Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge.

# 11 Informations sur le produit



## Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

---

## Amplificateur

Réponse en fréquence	60 Hz - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Rapport signal/bruit	> 65 dBA
Entrée AUX	0,5 V RMS 20 kohm

---

## Tuner

Gamme de fréquences	FM : 87.50 - 108.00 MHz MW : 522 - 1 710 kHz LW : 153 - 279 kHz
Grille de syntonisation	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Distorsion harmonique totale	< 2 %
Rapport signal/bruit	> 50 dBA
Nombre de stations de radio présélectionnées	20 pour chaque bande

---

## Enceintes

---

Impédance	4 ohms
Enceinte	2 x 3" à gamme étendue
Sensibilité	> 82 dB/m/W

---

---

## Informations générales

---

Tension d'alimentation CA	220-240 V~, 50 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	10 W
Dimensions (unité principale)	325 x 175 x 167 mm
Poids (unité principale)	3,5 kg

---

## 12 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

---

## Conformité

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.



---

## Protection de l'environnement

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.

La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

## Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

---

## Droits d'auteur

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000\_12\_UM\_V1.0

