


Hoé



radio portable MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION

1. Antenne FM/AM/SW
2. Mode
3. Bouton de réglage de la bande FM/AM/SW1-SW7
4. Réglages
5. Écran LCD
6. Bouton de réglage des stations
7. Bouton de réglage du volume
8. Interrupteur marche/arrêt
9. Haut-parleur
10. Compartiment à piles (au dos)

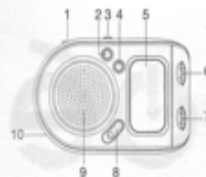

RÉGLAGE DU RADIO RÉVEIL

1. Appuyez sur le bouton MODE pour régler le radio réveil, puis réglez l'alarme () l'alarme s'affiche, éteignez si elle ne s'affiche pas), l'heure () l'heure s'affiche lorsqu'il est actionné, l'heure ne s'affiche pas lorsqu'il n'est pas actionné), le réglage de l'alarme (heures / minutes) clignote.
2. Réglez l'heure. Les haut-parleurs peuvent émettre un « bip », activez l'alarme, lors du réglage de l'alarme, les haut-parleurs émettent un « bip » pendant 30 secondes, l'heure de l'alarme, si le bouton MODE ou SET est activé, l'alarme ne sonne pas, l'alarme ou la mise en veille, en mode radio ou lors du réglage du volume peuvent être réglées à toute heure, le niveau sonore ne sera pas réglé, si le son de l'alarme correspond à la radio, le son sera faible).
3. L'heure et l'alarme sont activées par défaut.

RÉGLAGE DE LA DATE

Appuyez sur le bouton MODE à quatre reprises pour régler la date, le mois clignote, appuyez sur le bouton MODE à cinq reprises pour entrer la date, celle-ci clignote, appuyez sur le bouton SET pour régler la date ou le mois.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur le bouton MODE à 6 reprises, l'heure clignote, puis appuyez sur le bouton SET pour régler l'heure (12h ou 24h), appuyez sur le bouton MODE à 7 reprises, les minutes clignotent, appuyez sur le bouton SET pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton MODE pour revenir à la position de départ, puis appuyez sur le bouton SET pour confirmer vos réglages.

RADIO

1. Ouvrez le compartiment à piles, appuyez sur le symbole des piles sur le côté droit sur 3A, puis replacez le couvercle.
2. L'interrupteur est en position ON, réglez le volume au niveau souhaité.
3. Le bouton FM permet de choisir une station FM, la fréquence s'affiche.
4. Le bouton AM permet de choisir une station AM de la bande AM, la fréquence s'affiche.
5. Le bouton SW1-SW7 permet de choisir une station de la bande AM à ondes courtes, la fréquence s'affiche.

CONTRÔLE DU VOLUME :

Réglez le volume au niveau souhaité.

ENTRETIEN GÉNÉRAL :

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, notamment au rayonnement solaire, à des flammes, etc.
- Ne placez aucune source de flamme nue (ex. bougies allumées) sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sous un climat tropical.
- Respectez la réglementation en vigueur en matière d'environnement lors de la mise au rebut des piles.

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT :

Placez l'interrupteur en position ON pour écouter la radio, éteignez la radio en plaçant l'interrupteur en position OFF.

CARACTÉRISTIQUES :

Source d'alimentation CC : CC 3 V, 2 piles AAA
Fréquences radio : FM 87 - 108 MHz
: AM 522 - 1629 KHz
: SW1-SW7 5,9 - 21,85 MHz
Puissance de sortie : 0,5 W

Les informations ci-dessous ou des informations similaires peuvent être intégrées au manuel d'utilisation ou à la documentation d'accompagnement du produit.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'Union européenne. Pour protéger l'environnement et la santé des mises au rebut non contrôlées, veuillez recycler ce produit pour encourager le développement durable des ressources. Déposez votre appareil usé dans un centre de collecte prévu à cet effet ou contactez votre revendeur. Ce dernier peut déposer le produit dans un centre de tri des déchets.

Pour demande d'information, manuel d'instruction, points de sécurité et conditions d'utilisation :
SIPLEC, CS10020, 94859 NRY-SUR-SEINE CEDEX, FRANCE

radio
portable
MODE D'EMPLOI