

UTILISATION DU TOURNE-DISQUES


Tourne-disques.

Tous les modèles de tourne-disques ou changeurs automatiques de disques RADIOLA équipés d'un lecteur de son (pick-up) piézoélectrique peuvent être utilisés avec cet appareil.

Raccordements.

Une plaquette à 4 douilles située au dos de l'appareil permet le raccordement soit d'un tourne-disques ordinaire, soit d'un changeur automatique de disques.

Le cordon de raccordement de ces appareils doit être terminé par une fiche à quatre broches (1). La disposition des broches et des douilles est telle qu'aucune inversion n'est possible.

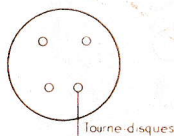

Utilisation.

Les raccordements ci-dessus étant effectués, placer le commutateur sur la position P.U. (à l'extrême droite). Régler la puissance sonore et la tonalité comme en radio.

Quand on veut revenir en position Radio, il n'est pas nécessaire de débrancher le tourne-disques.

Ronflements.

Sur certains secteurs les réceptions sont quelquefois accompagnées de parasites ou de ronflements. De même la reproduction d'un disque peut être accompagnée de ronflements. Ces perturbations sont atténuées et peuvent même disparaître en inversant le bouchon de la prise de courant.

(1) Si le cordon de votre appareil n'est pas terminé par une fiche similaire, consulter un Distributeur Officiel RADIOLA qui effectuera l'adaptation nécessaire.

